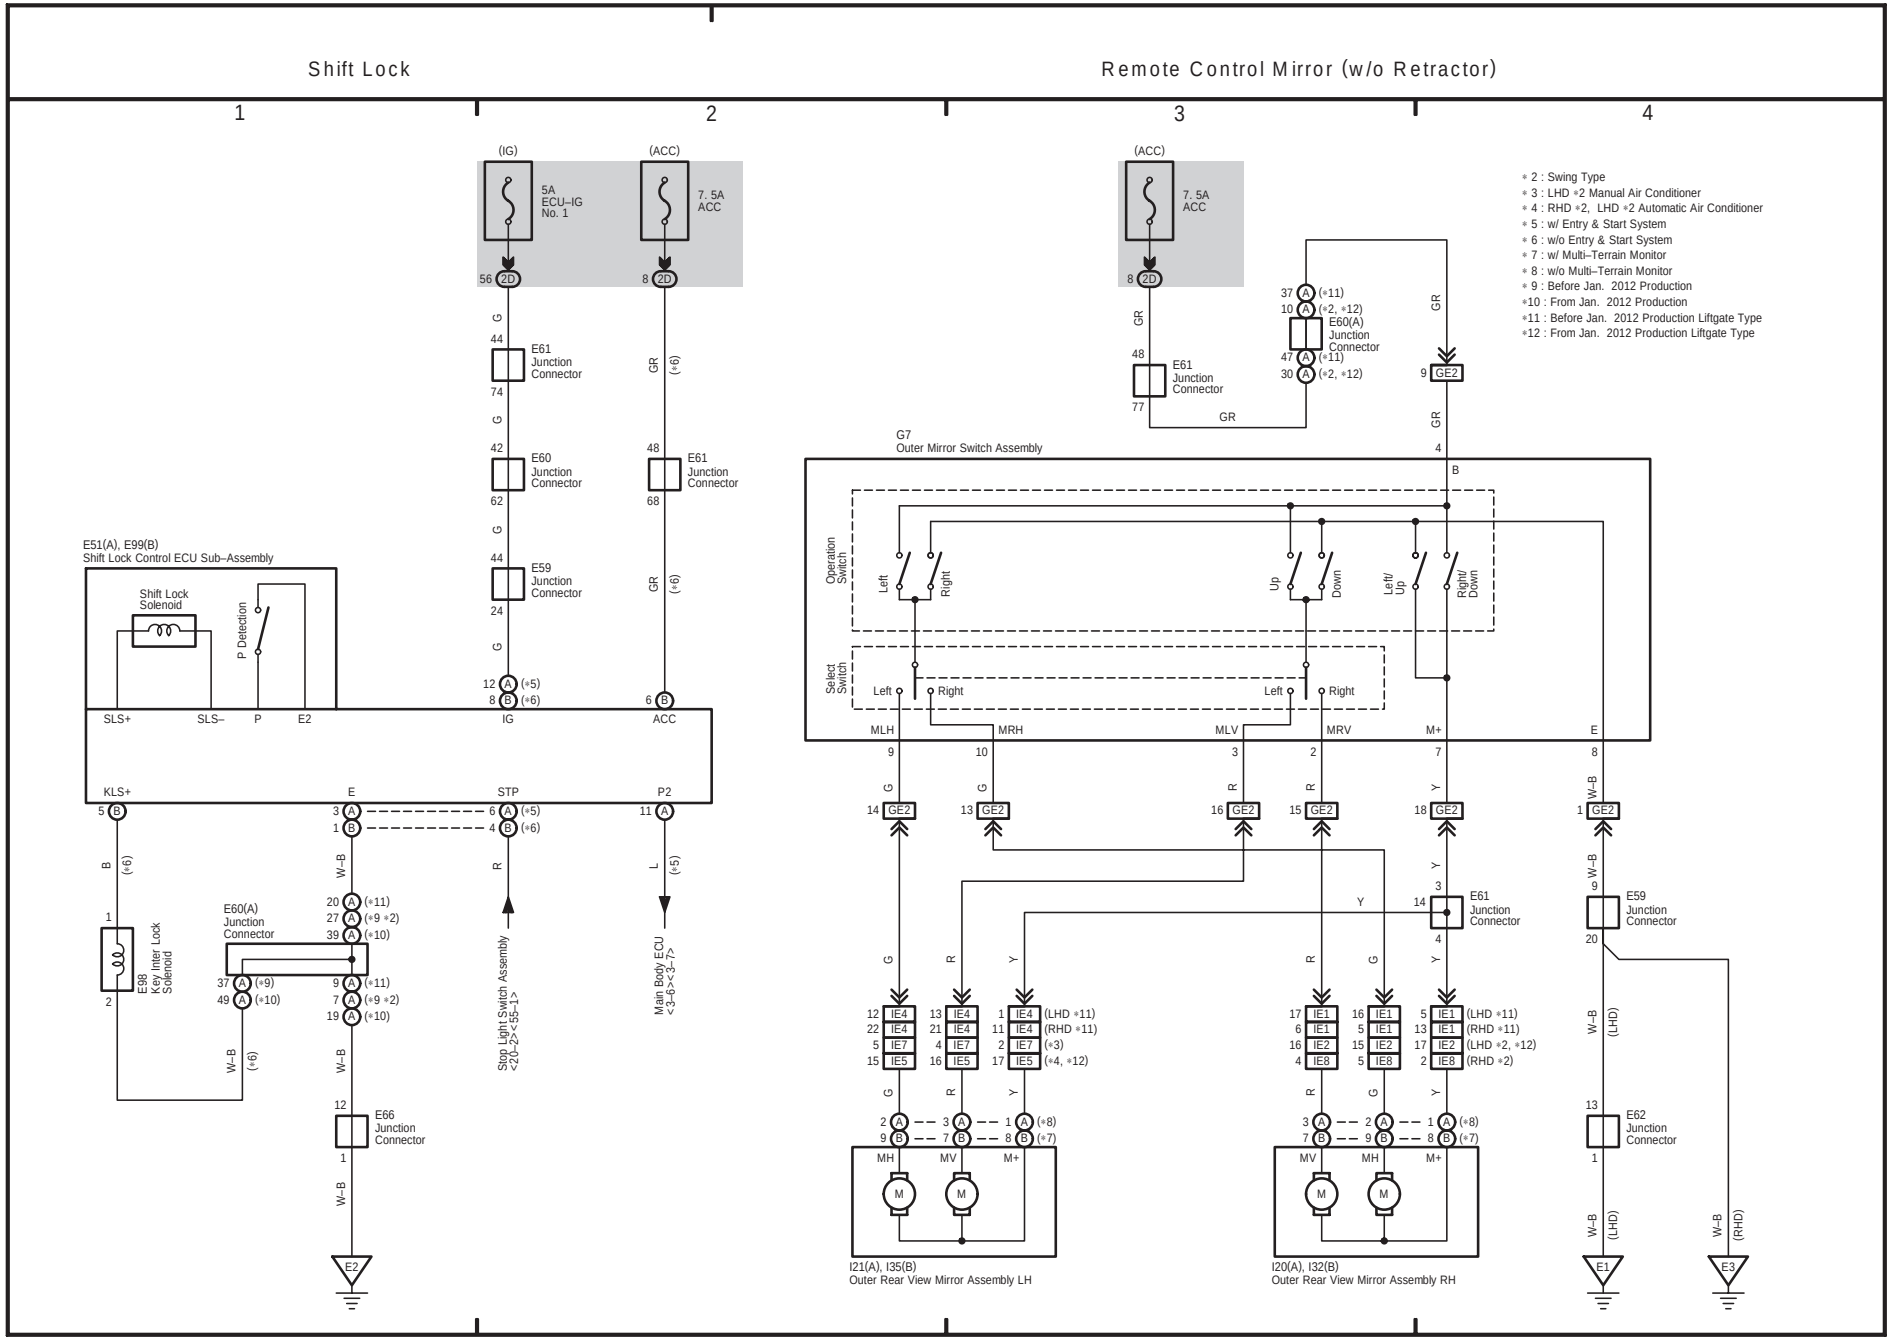

Shift Lock
Remote Control Mirror (w/o Retractor)
1
2
3
4
(IG)
(ACC)
5A ECU–IG No. 1
7. 5A ACC
56 2D
8 2D
G
44
E61 Junction Connector
74
42
E60 Junction Connector
62
24
E59 Junction Connector
12 A (∗5)
8 B (∗6)
GR (∗6)
48
68
6 B
E51(A), E99(B)
Shift Lock Control ECU Sub–Assembly
Shift Lock Solenoid
P Detection
SLS+
SLS–
P
E2
IG
ACC
KLS+
E
STP
P2
5 B
3 A
1 B
6 A (∗5)
4 B (∗6)
11 A
B (∗6)
W–B
R
L (∗5)
1
E98 Key Inter Lock Solenoid
2
E60(A) Junction Connector
20 A (∗11)
27 A (∗9 ∗2)
39 A (∗10)
37 A (∗9)
49 A (∗10)
9 A (∗11)
7 A (∗9 ∗2)
19 A (∗10)
W–B (∗6)
12
E66 Junction Connector
1
E2
Stop Light Switch Assembly <2.0–2.5><5S–1>
Main Body ECU <3–6><3–7>
(ACC)
7. 5A ACC
8 2D
GR
48
E61 Junction Connector
77
37 A (∗11)
10 A (∗2, ∗12)
E60(A) Junction Connector
47 A (∗11)
30 A (∗2, ∗12)
9 GE2
GR
G7
Outer Mirror Switch Assembly
4
B
Operation Switch
Left
Right
Up
Down
Left/ Up
Right/ Down
Select Switch
Left
Right
Left
Right
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
9
10
3
2
7
8
G
R
Y
W–B
14 GE2
13 GE2
16 GE2
15 GE2
18 GE2
1 GE2
E61 Junction Connector
3
14
4
E59 Junction Connector
9
20
W–B (LHD)
E62 Junction Connector
13
1
W–B (LHD)
W–B (RHD)
E1
E3
12 IE4
22 IE4
5 IE7
15 IE5
13 IE4
21 IE4
4 IE7
16 IE5
1 IE4 (LHD ∗11)
11 IE4 (RHD ∗11)
2 IE7 (∗3)
17 IE5 (∗4, ∗12)
2 A 9 B (MH)
3 A 7 B (MV)
1 A 8 B (M+) (∗8) (∗7)
M
I21(A), I35(B)
Outer Rear View Mirror Assembly LH
17 IE1
6 IE1
16 IE2
4 IE8
16 IE1
5 IE1
15 IE2
5 IE8
5 IE1 (LHD ∗11)
13 IE1 (RHD ∗11)
17 IE2 (LHD ∗2, ∗12)
2 IE8 (RHD ∗2)
3 A 7 B (MV)
2 A 9 B (MH)
1 A 8 B (M+) (∗8) (∗7)
M
I20(A), I32(B)
Outer Rear View Mirror Assembly RH
∗ 2 : Swing Type
∗ 3 : LHD ∗2 Manual Air Conditioner
∗ 4 : RHD ∗2, LHD ∗2 Automatic Air Conditioner
∗ 5 : w/ Entry & Start System
∗ 6 : w/o Entry & Start System
∗ 7 : w/ Multi–Terrain Monitor
∗ 8 : w/o Multi–Terrain Monitor
∗ 9 : Before Jan. 2012 Production
∗10 : From Jan. 2012 Production
∗11 : Before Jan. 2012 Production Liftgate Type
∗12 : From Jan. 2012 Production Liftgate Type