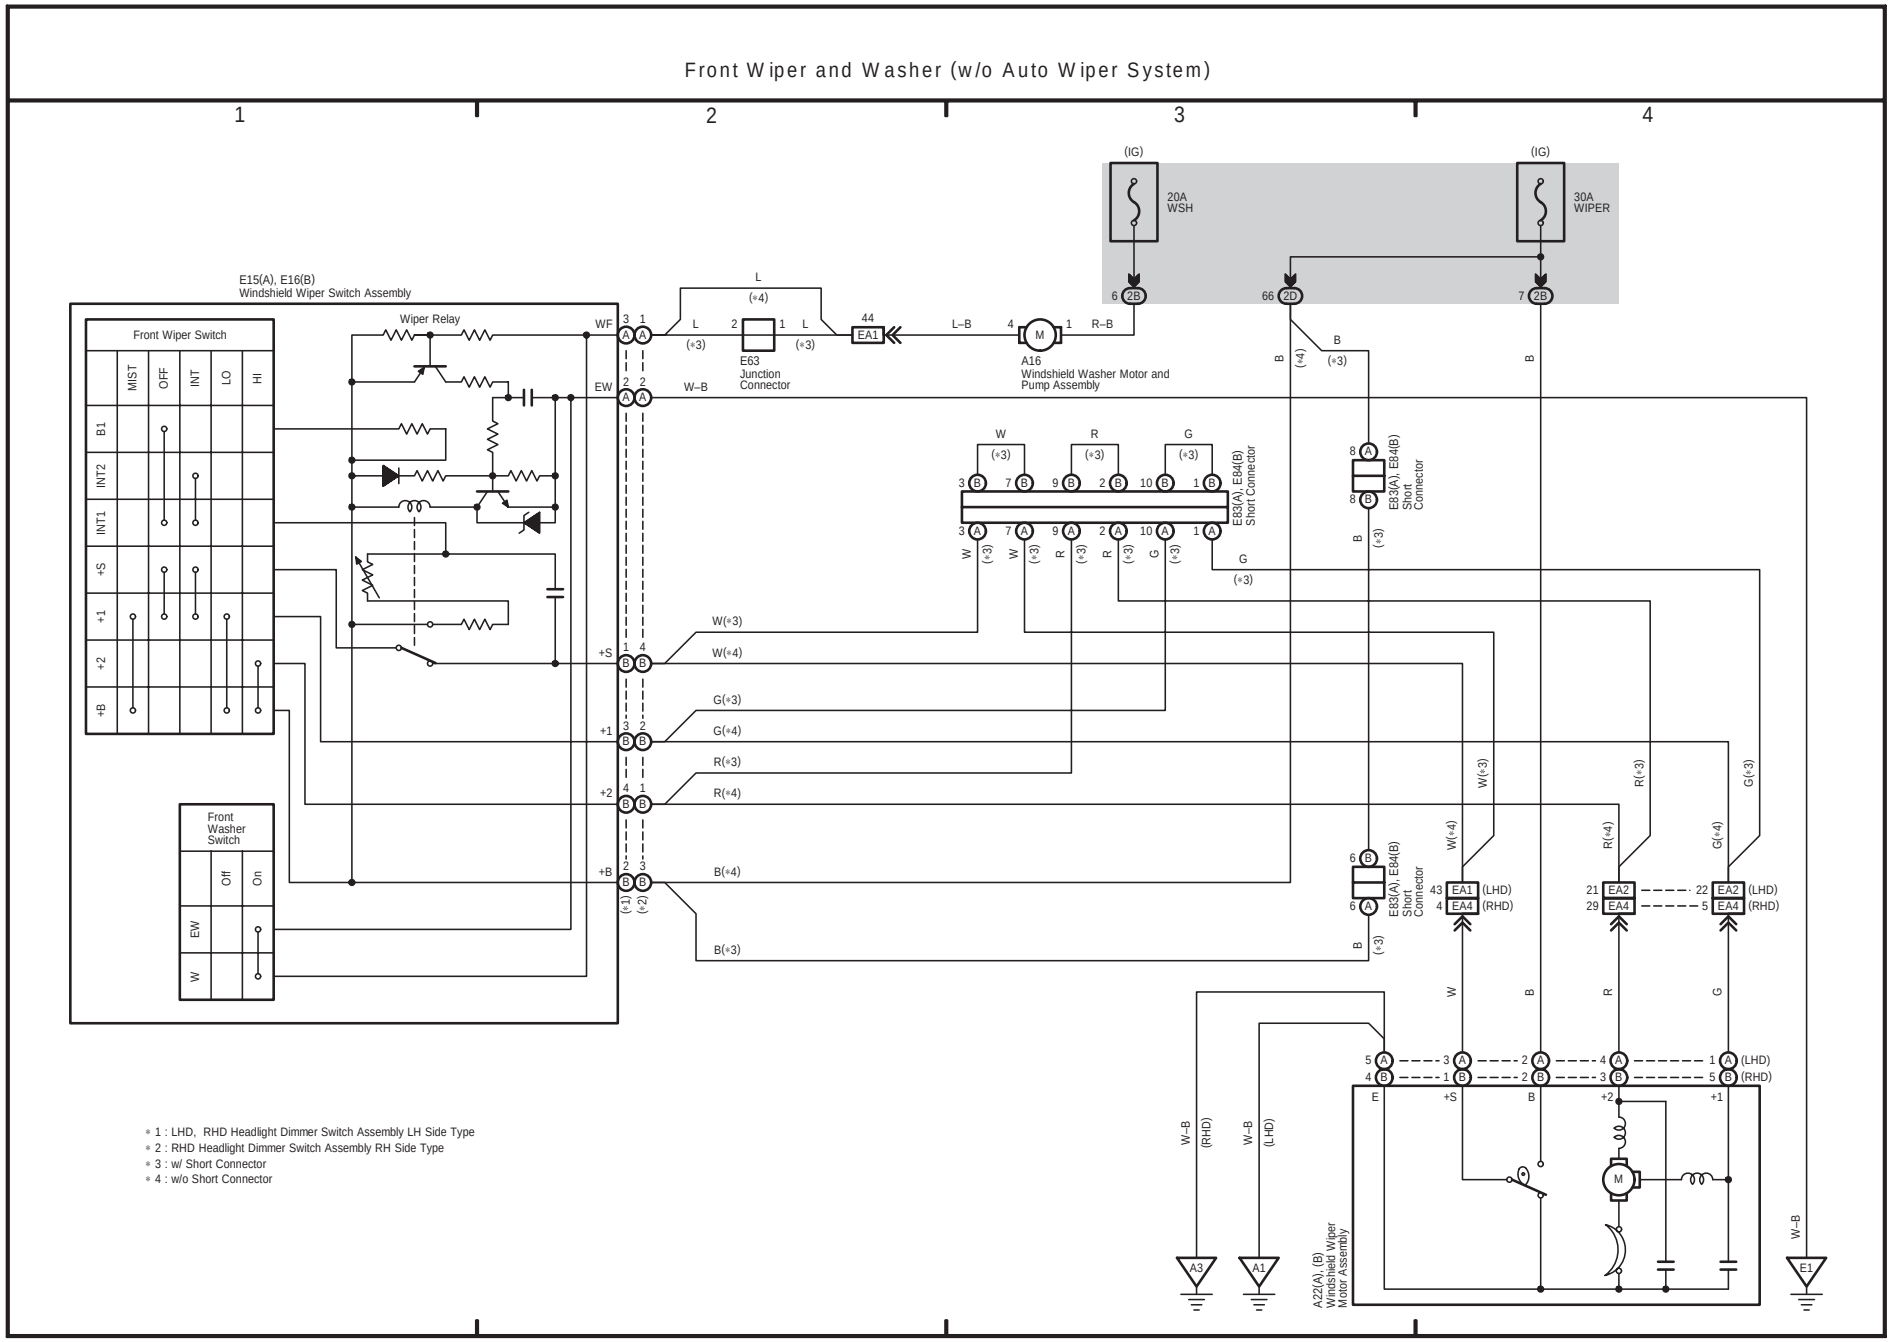

Front Wiper and Washer (w/o Auto Wiper System)
1
2
3
4
(IG)
20A WSH
(IG)
30A WIPER
E15(A), E16(B) Windshield Wiper Switch Assembly
Front Wiper Switch
MIST
OFF
INT
LO
HI
B1
INT2
INT1
+S
+1
+2
+B
Wiper Relay
Front Washer Switch
Off
On
EW
W
WF
EW
+S
+1
+2
+B
E63 Junction Connector
A16 Windshield Washer Motor and Pump Assembly
E83(A), E84(B) Short Connector
W(*3)
W(*4)
G(*3)
G(*4)
R(*3)
R(*4)
B(*4)
B(*3)
W–B
L–B
R–B
EA1
EA2
EA4
(LHD)
(RHD)
A22(A), (B) Windshield Wiper Motor Assembly
A3
A1
E1
* 1 : LHD, RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
* 2 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
* 3 : w/ Short Connector
* 4 : w/o Short Connector