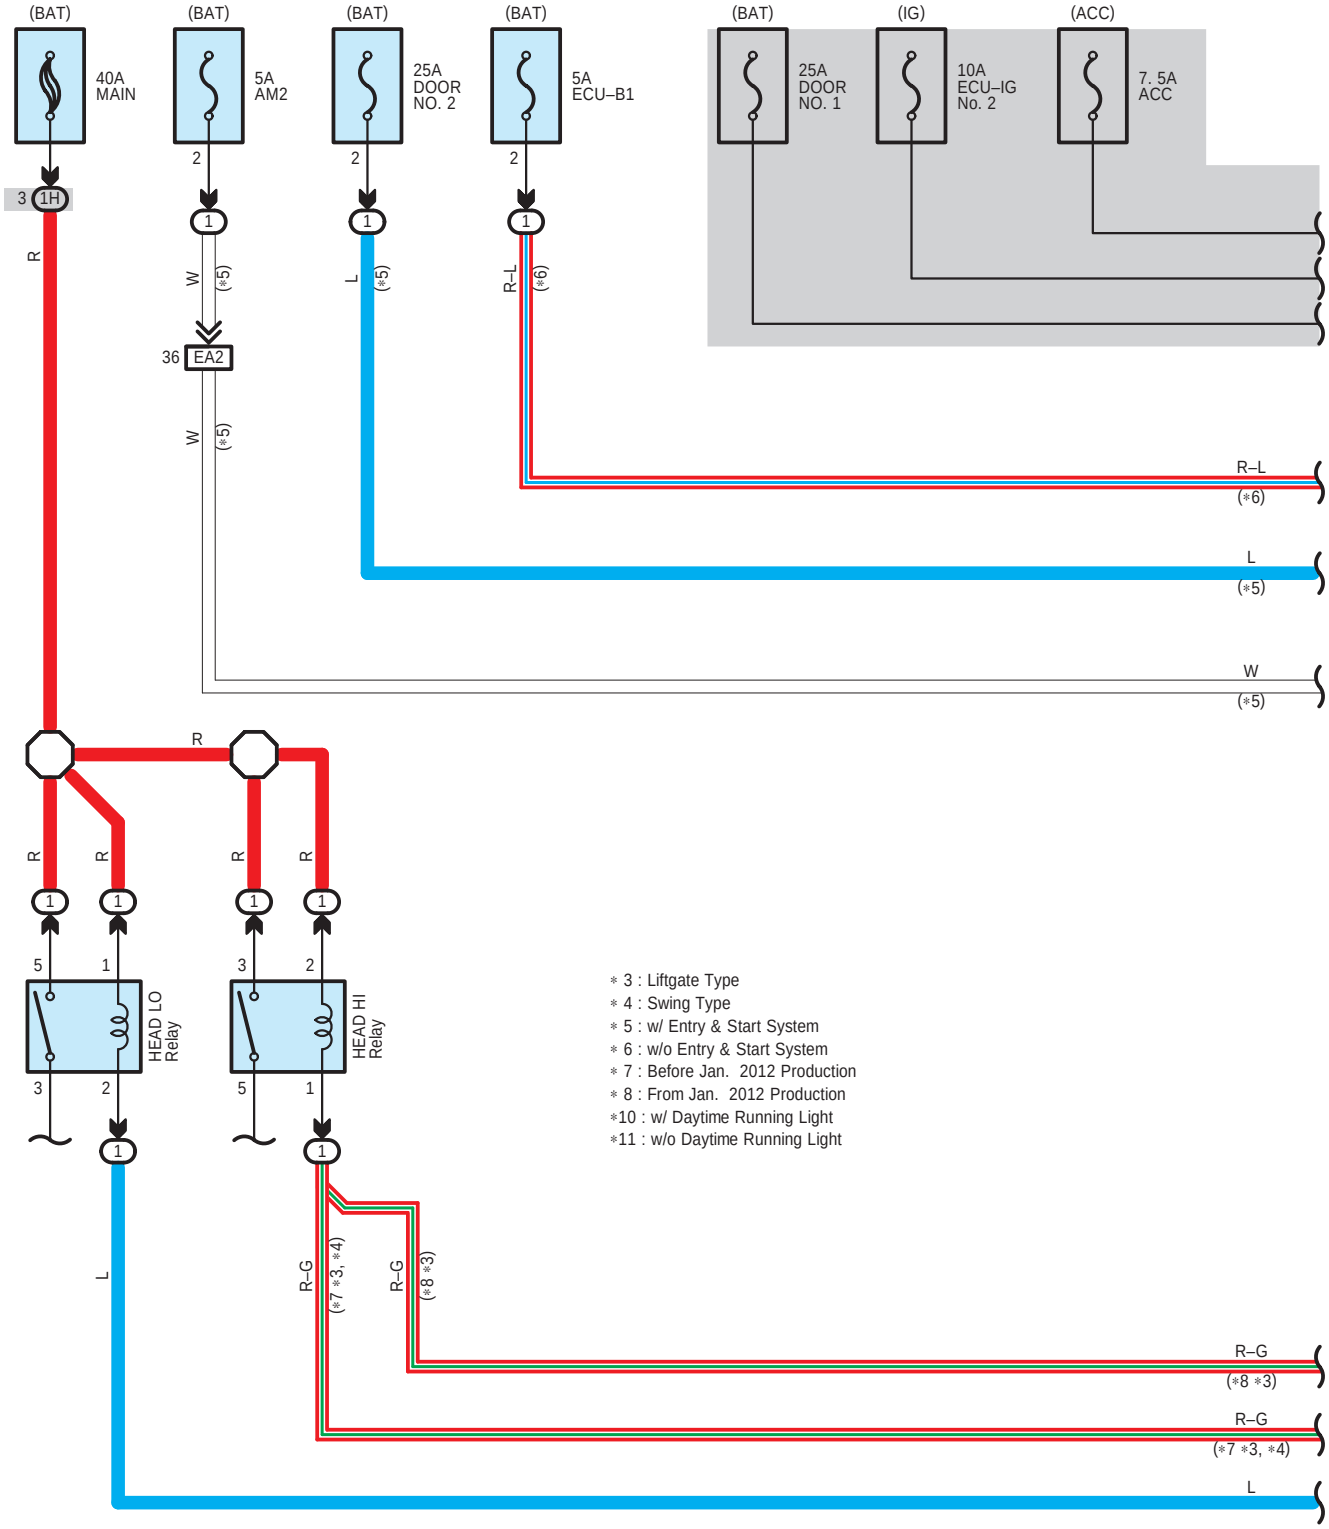
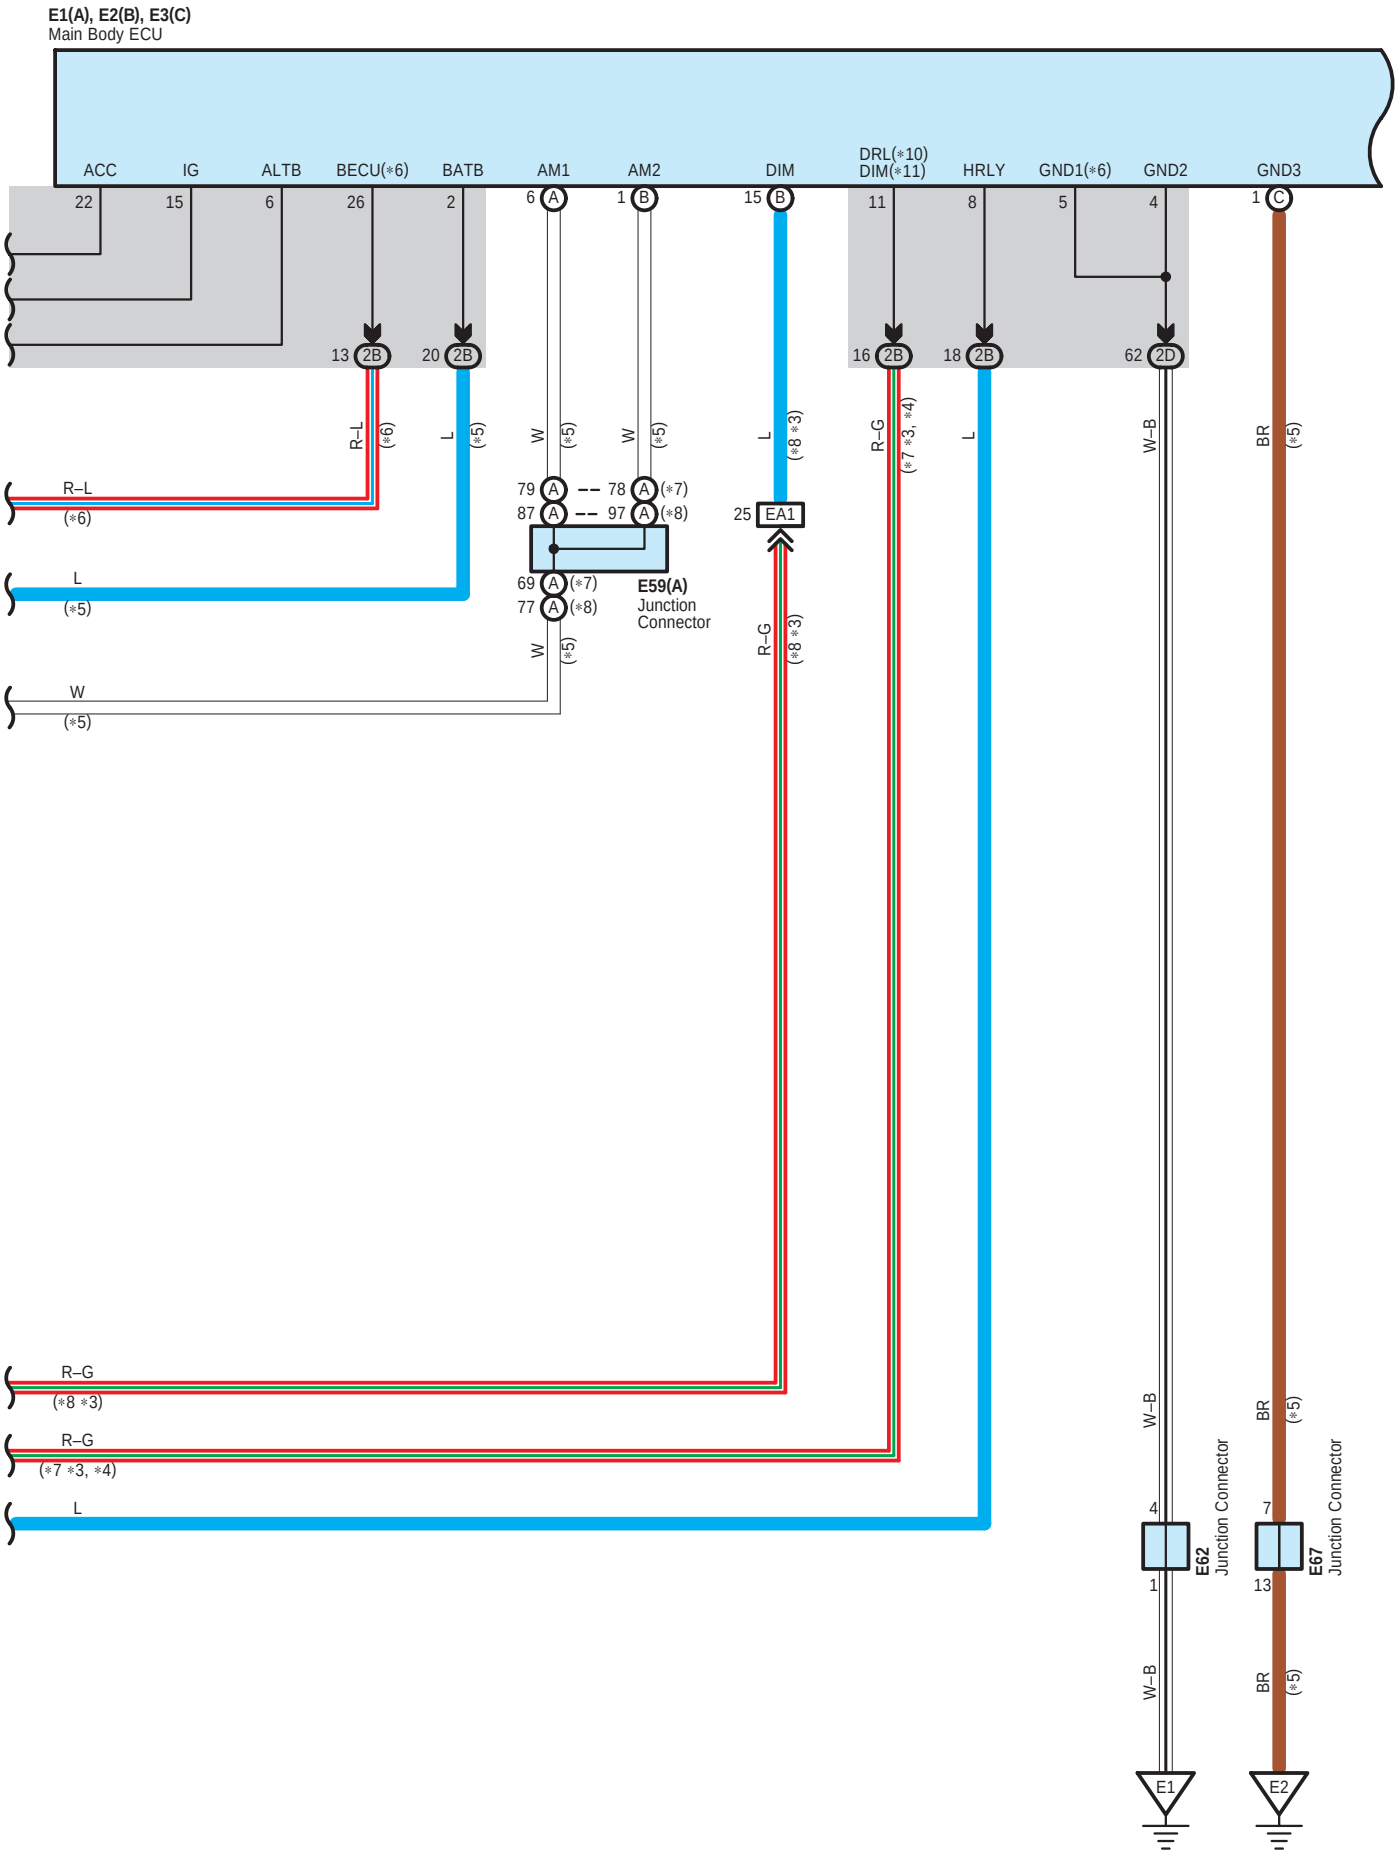
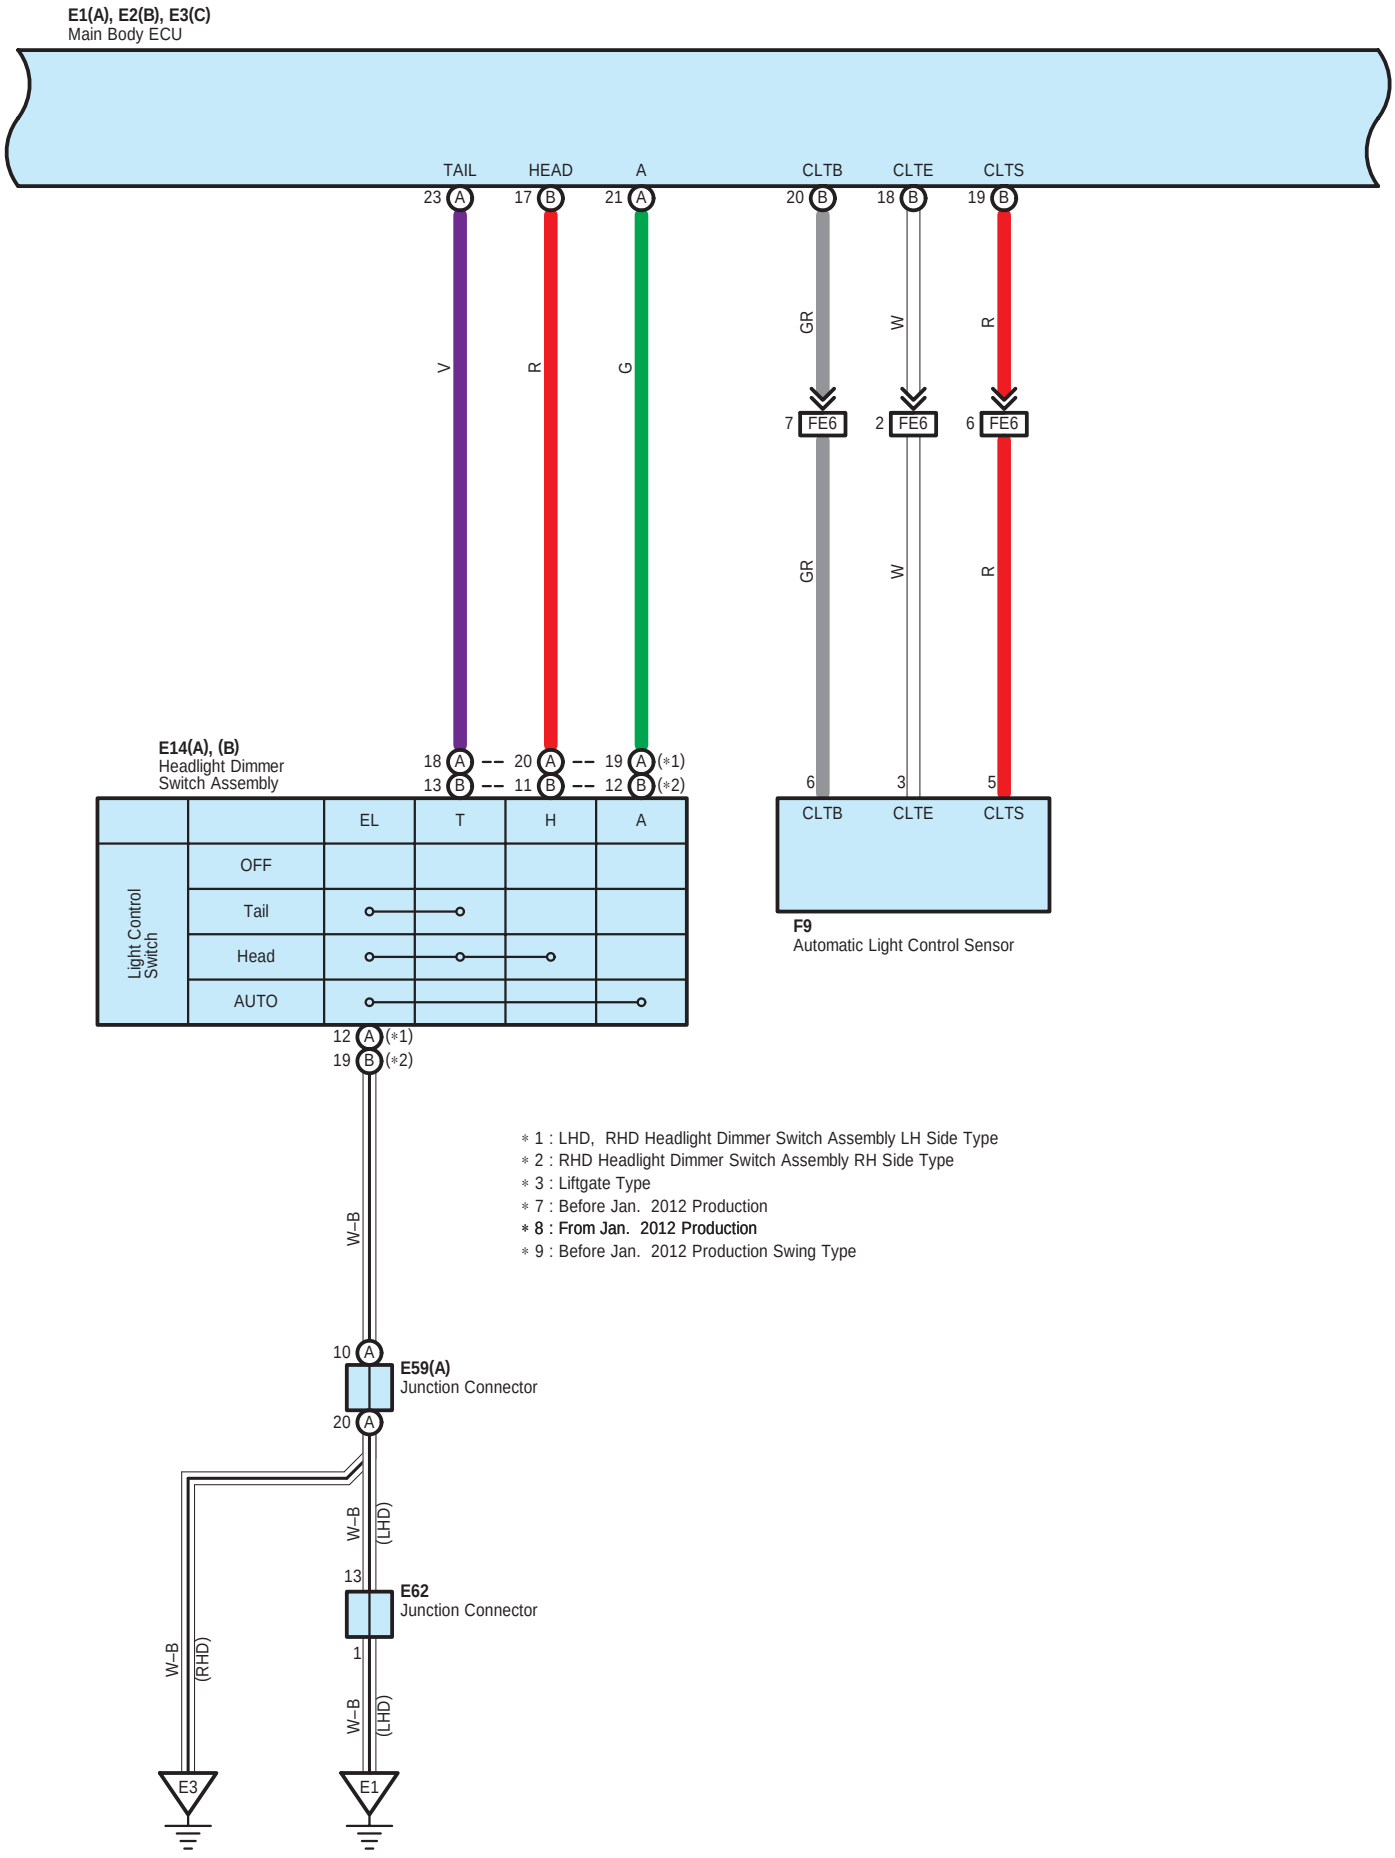
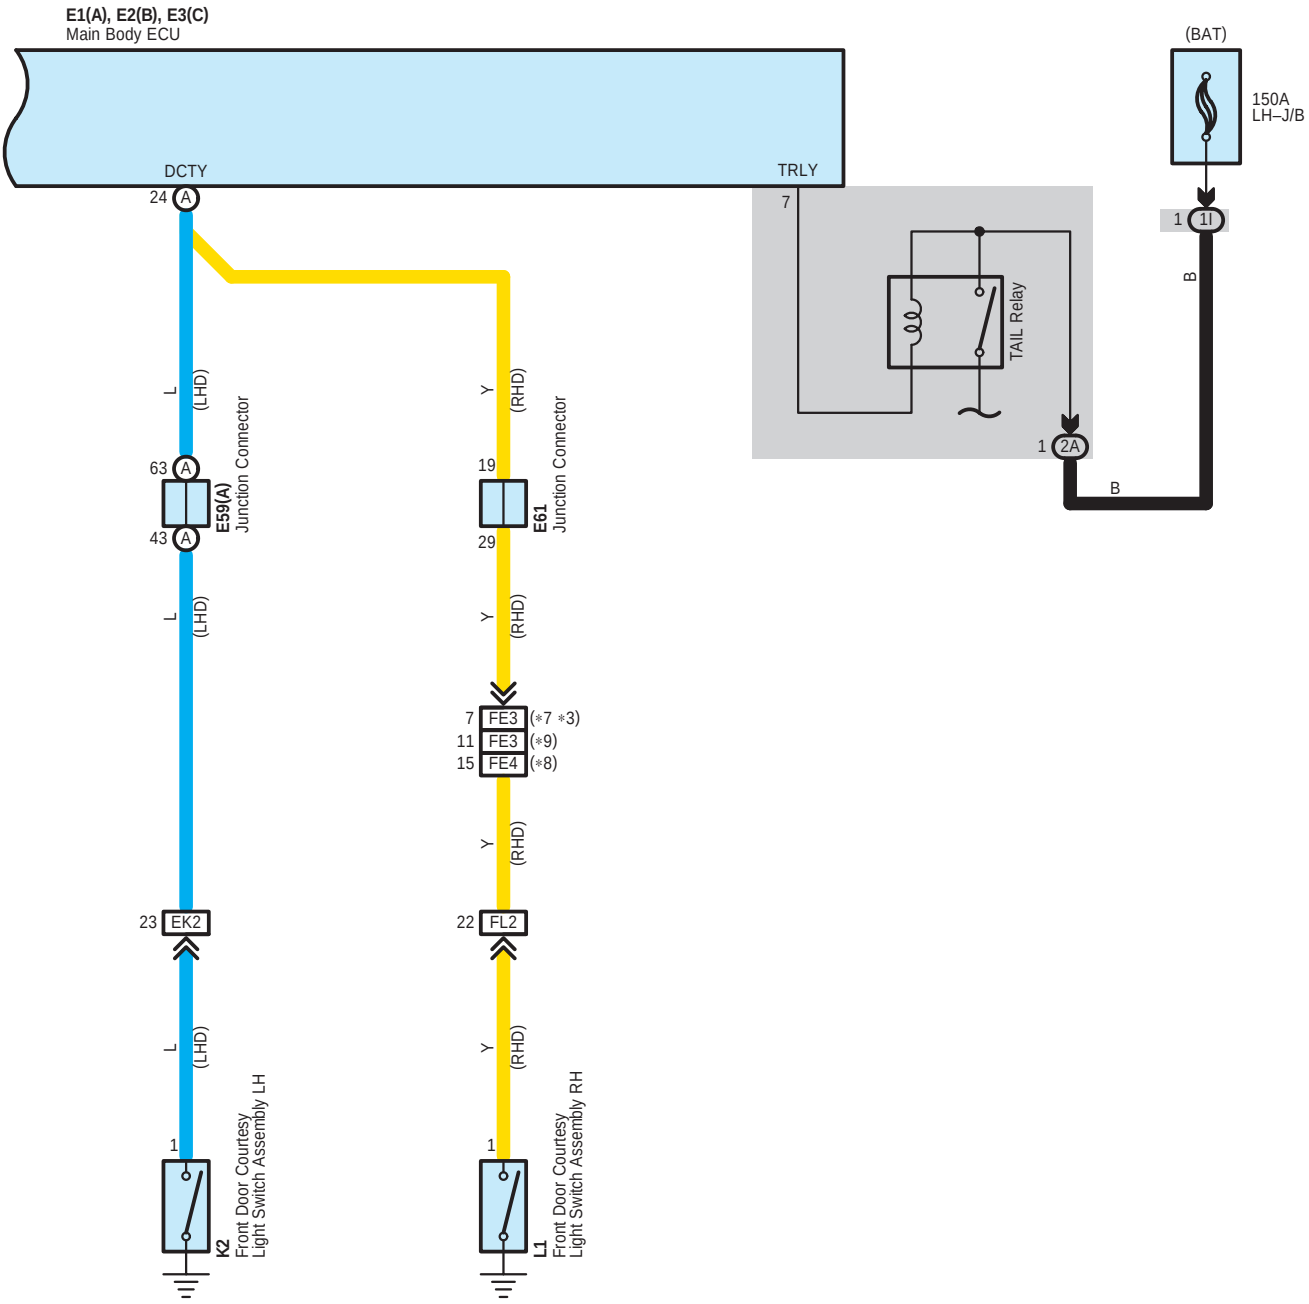

(BAT)
40A
MAIN
(BAT)
5A
AM2
(BAT)
25A
DOOR
NO. 2
(BAT)
5A
ECU–B1
(BAT)
25A
DOOR
NO. 1
(IG)
10A
ECU–IG
No. 2
(ACC)
7. 5A
ACC
3 1H
R
2
1
W
(*5)
36 EA2
W
(*5)
2
1
L
(*5)
2
1
R–L
(*6)
R–L
(*6)
L
(*5)
W
(*5)
R
R
R
R
R
1
1
1
1
5
1
HEAD LO
Relay
3
2
1
3
2
HEAD HI
Relay
5
1
1
L
R–G
(*7 *3, *4)
R–G
(*8 *3)
R–G
(*8 *3)
R–G
(*7 *3, *4)
L
* 3 : Liftgate Type
* 4 : Swing Type
* 5 : w/ Entry & Start System
* 6 : w/o Entry & Start System
* 7 : Before Jan. 2012 Production
* 8 : From Jan. 2012 Production
*10 : w/ Daytime Running Light
*11 : w/o Daytime Running Light



E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU
ACC
IG
ALTB
BECU(*6)
BATB
AM1
AM2
DIM
DRL(*10)
DIM(*11)
HRLY
GND1(*6)
GND2
GND3
22
15
6
26
2
6 A
1 B
15 B
11
8
5
4
1 C
13 2B
20 2B
16 2B
18 2B
62 2D
R–L
(*6)
L
(*5)
W
(*5)
L
(*8 *3)
R–G
(*7 *3, *4)
L
W–B
BR
(*5)
79 A
87 A
78 A (*7)
97 A (*8)
25 EA1
69 A (*7)
77 A (*8)
E59(A)
Junction
Connector
R–L
(*6)
L
(*5)
W
(*5)
R–G
(*8 *3)
R–G
(*7 *3, *4)
L
W–B
BR
(*5)
4
7
E62
Junction Connector
E67
Junction Connector
1
13
W–B
BR
(*5)
E1
E2


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU
TAIL
HEAD
A
CLTB
CLTE
CLTS
23 A
17 B
21 A
20 B
18 B
19 B
V
R
G
GR
W
R
7 FE6
2 FE6
6 FE6
GR
W
R
6
3
5
CLTB
CLTE
CLTS
F9
Automatic Light Control Sensor
E14(A), (B)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
18 A
13 B
20 A
11 B
19 A (*1)
12 B (*2)
EL
T
H
A
Light Control Switch
OFF
Tail
Head
AUTO
12 A (*1)
19 B (*2)
W-B
10 A
E59(A)
Junction Connector
20 A
W-B
(LHD)
13
E62
Junction Connector
1
W-B
(RHD)
W-B
(LHD)
E3
E1
* 1 : LHD, RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
* 2 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
* 3 : Liftgate Type
* 7 : Before Jan. 2012 Production
* 8 : From Jan. 2012 Production
* 9 : Before Jan. 2012 Production Swing Type


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU
DCTY
TRLY
24 A
7
(BAT)
150A
LH–J/B
1 1I
B
TAIL Relay
1 2A
B
L (LHD)
63 A
E59(A)
Junction Connector
43 A
L (LHD)
23 EK2
L (LHD)
1
K2
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly LH
Y (RHD)
19
E61
Junction Connector
29
Y (RHD)
7 FE3 (*7 *3)
11 FE3 (*9)
15 FE4 (*8)
Y (RHD)
22 FL2
Y (RHD)
1
L1
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly RH


E 1

White

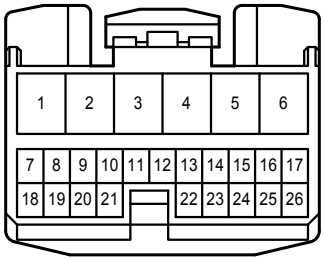


E 2

White

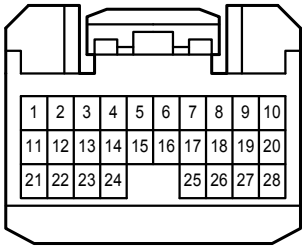


E 3

White

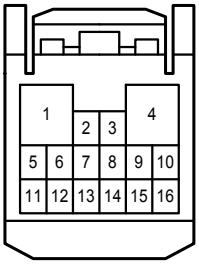


E 14


White

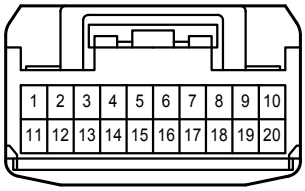

E 59

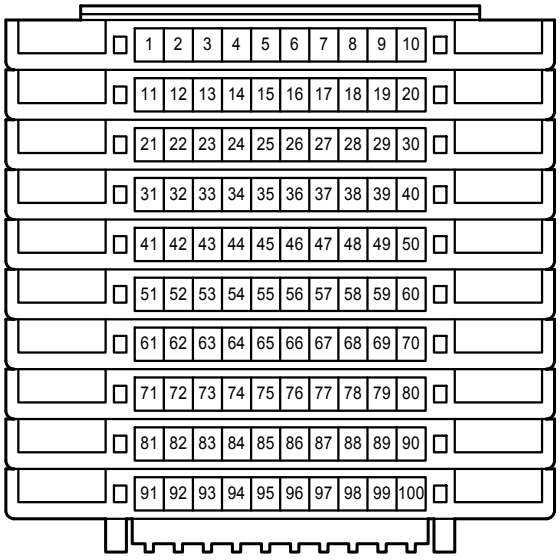


E 61

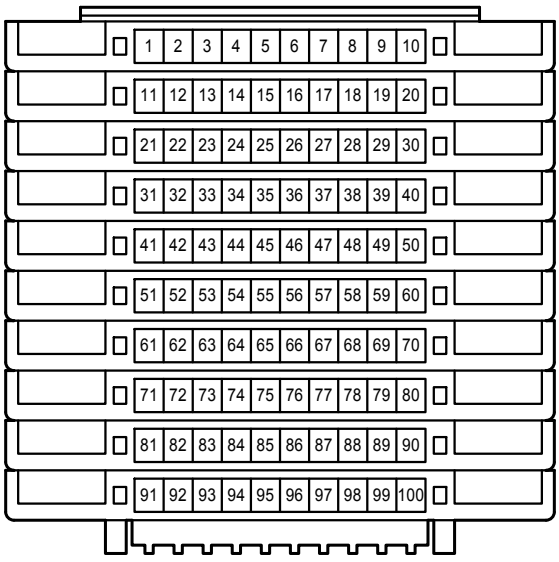


E 62


White

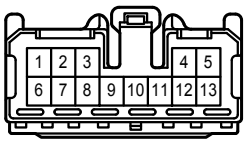

E 67


White

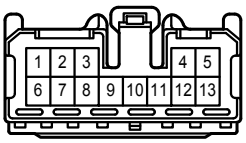

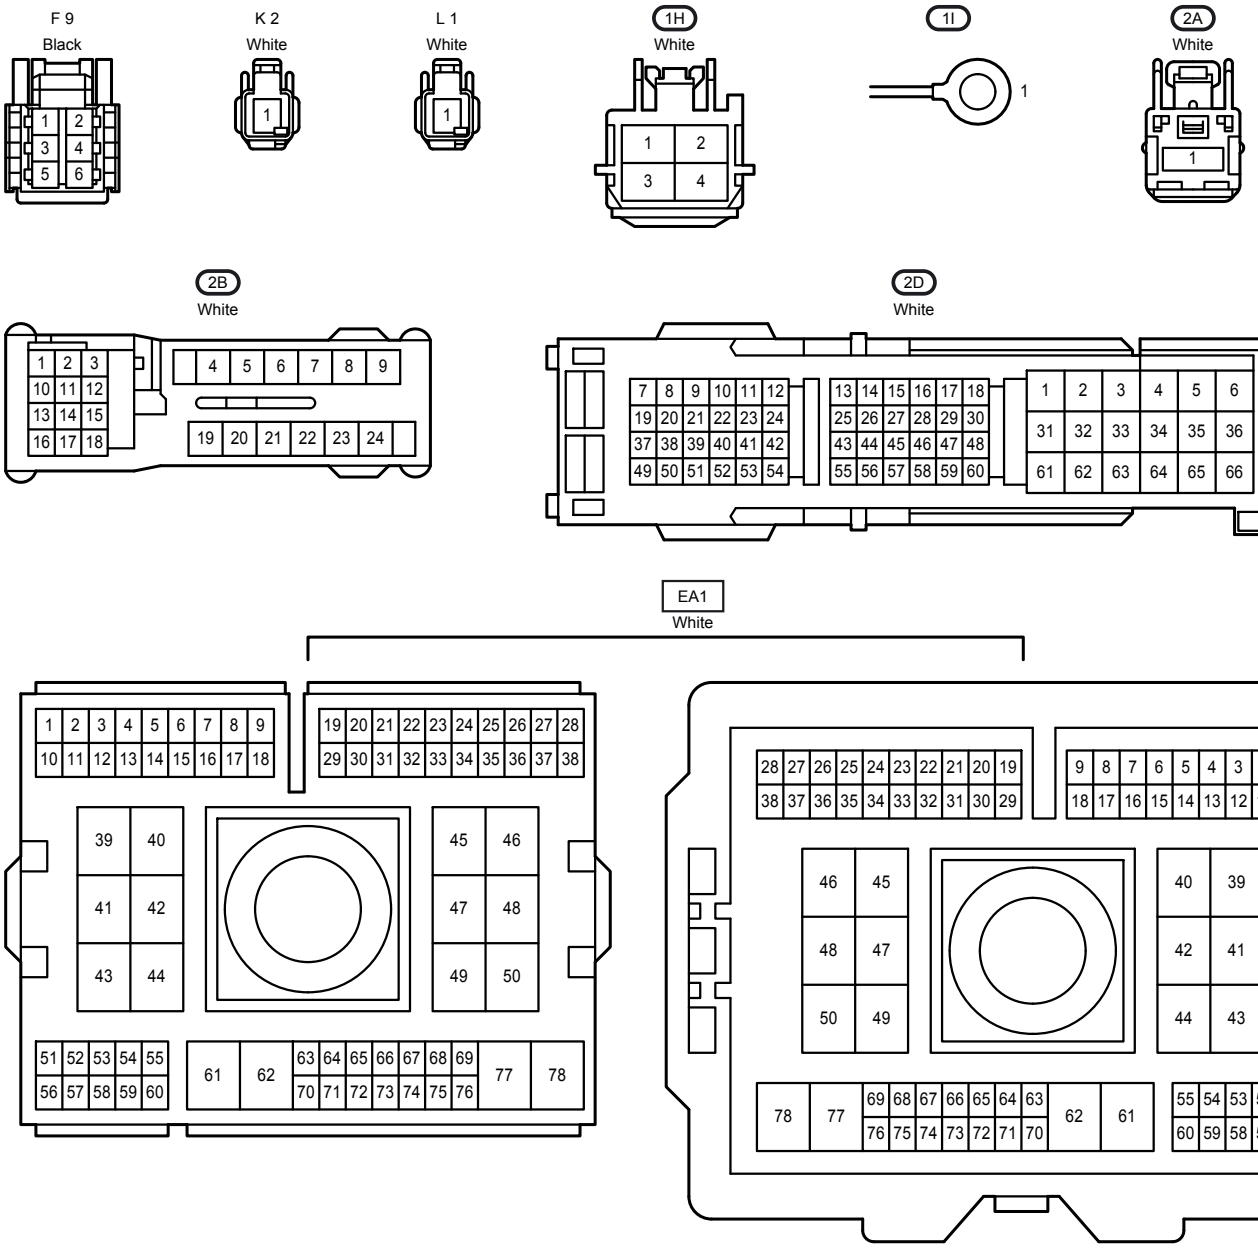

F 9
Black
1 2 3 4 5 6
K 2
White
1
L 1
White
1
1H
White
1 2 3 4
1I
1
2A
White
1
2B
White
1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 5 6 7 8 9
19 20 21 22 23 24
2D
White
7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23 24 37 38 39 40 41 42 49 50 51 52 53 54
13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 30 43 44 45 46 47 48 55 56 57 58 59 60
1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 35 36 61 62 63 64 65 66
EA1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
9 8 7 6 5 4 3 2 1 18 17 16 15 14 13 12 11 10
46 45 48 47 50 49
40 39 42 41 44 43
78 77
69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70
62 61
55 54 53 52 51 60 59 58 57 56

EA2

White

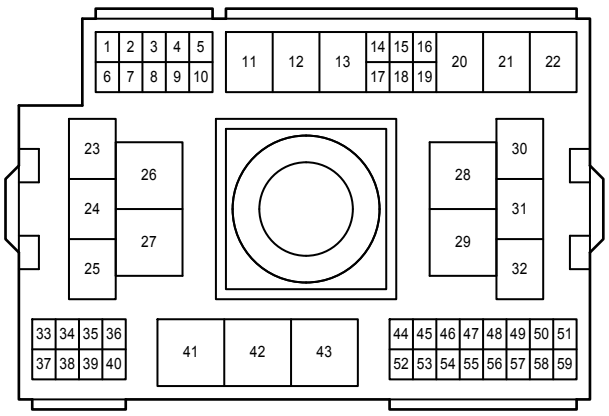



Gray

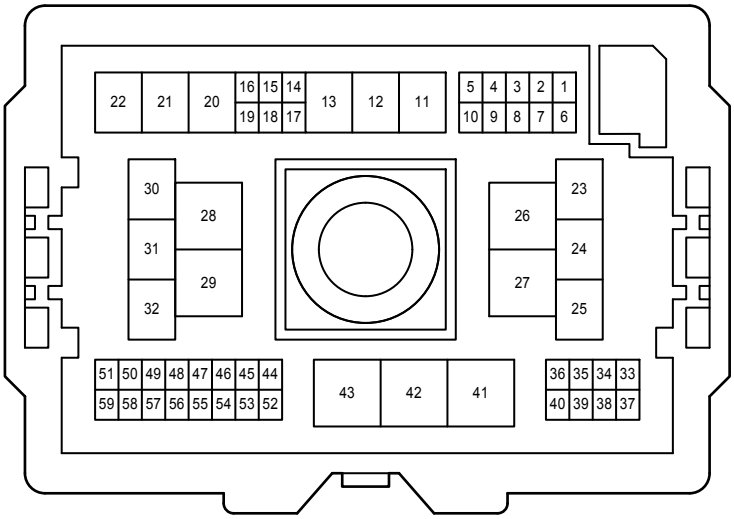

EK2


White

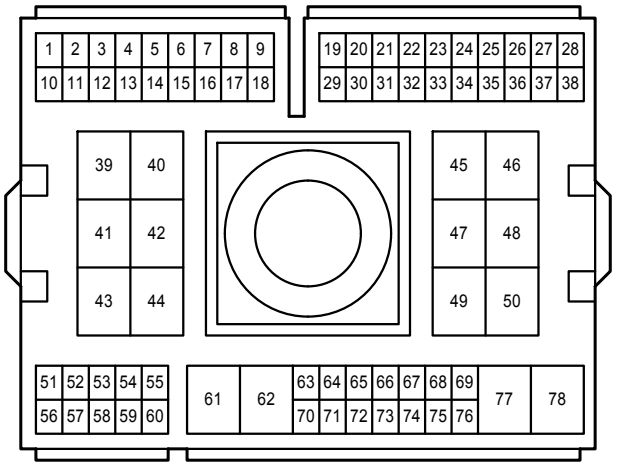

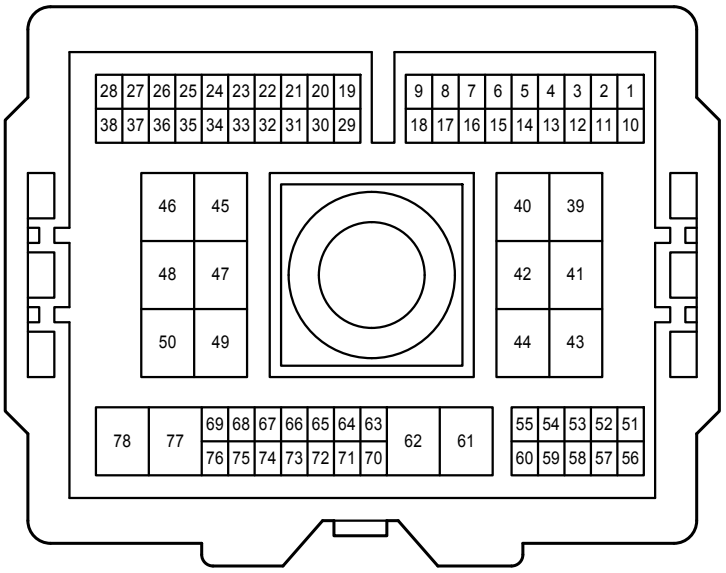


FE3


White

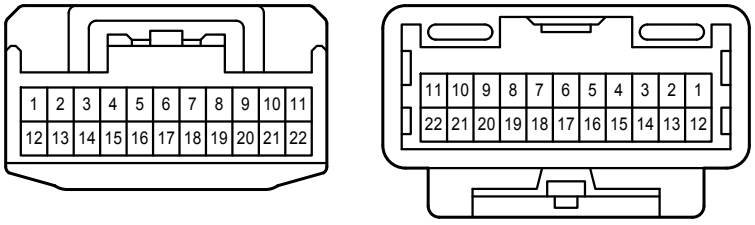

FE4
White

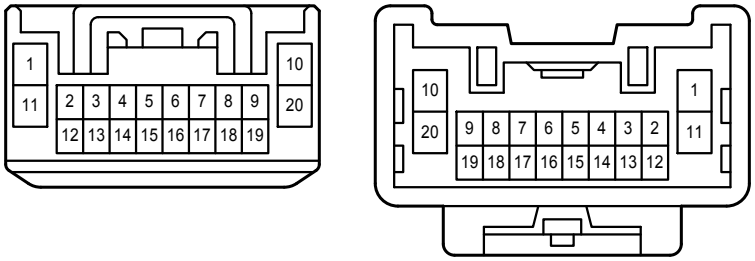

FE6
White

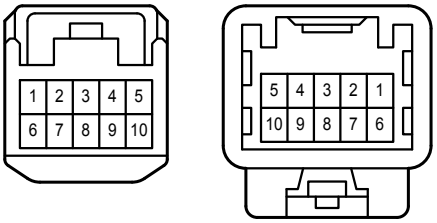

FL2
Blue

