




F19(C), F35(A), F36(B), F55(D)
Radio Receiver Assembly
FL+
FL–
FR+
FR–
W(∗2)
B(∗2)
V(∗2)
P(∗2)
B(∗2)
W(∗2)
LG(∗2)
L(∗2)
F8(A), F42(B)
Short Connector
F8(A)
Front No. 2 Speaker Assembly LH
F7(A)
Front No. 2 Speaker Assembly RH
TWL+
TWL–
TWR+
TWR–
FE1
IE6
IE3
I10
Front No. 1 Speaker Assembly LH
I1
Front No. 1 Speaker Assembly RH


∗ 1 : 6 Speaker
∗ 2 : 4 Speaker
F19(C), F35(A), F36(B), F55(D)
Radio Receiver Assembly
RL+
RL–
RR+
RR–
GND
B(∗2)
W(∗2)
LG(∗2)
L(∗2)
F7(A), F41(B)
Short Connector
W
(∗2)
B
(∗2)
FE1
EK2
JK1
FL1
JL1
J17
Rear Speaker Set LH
J15
Rear Speaker Set RH
F1

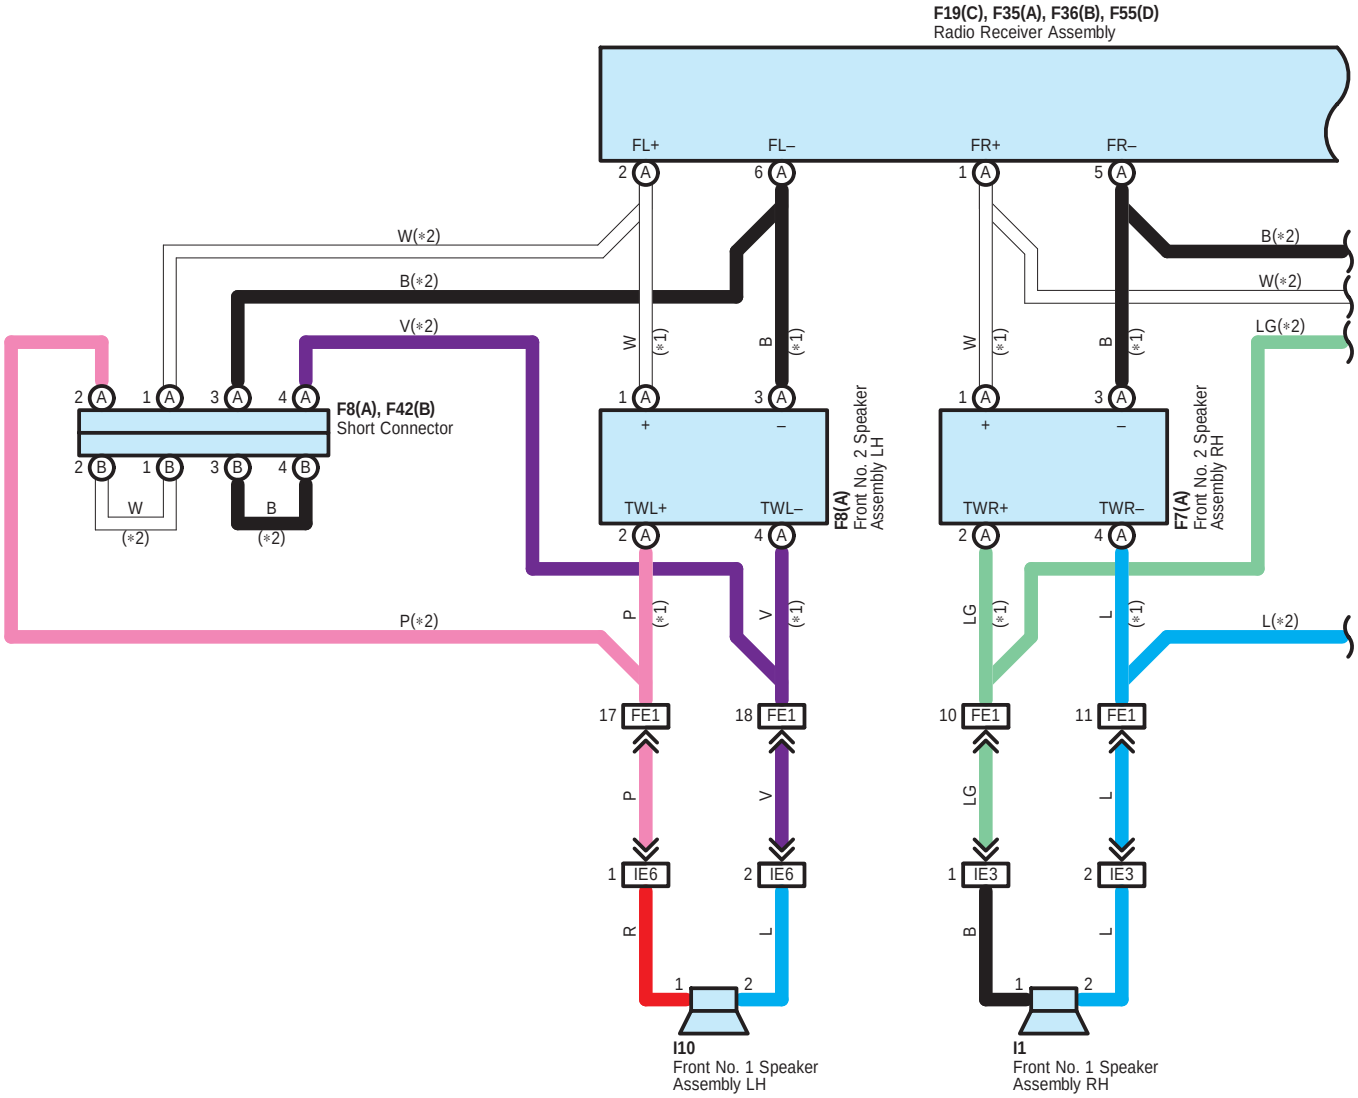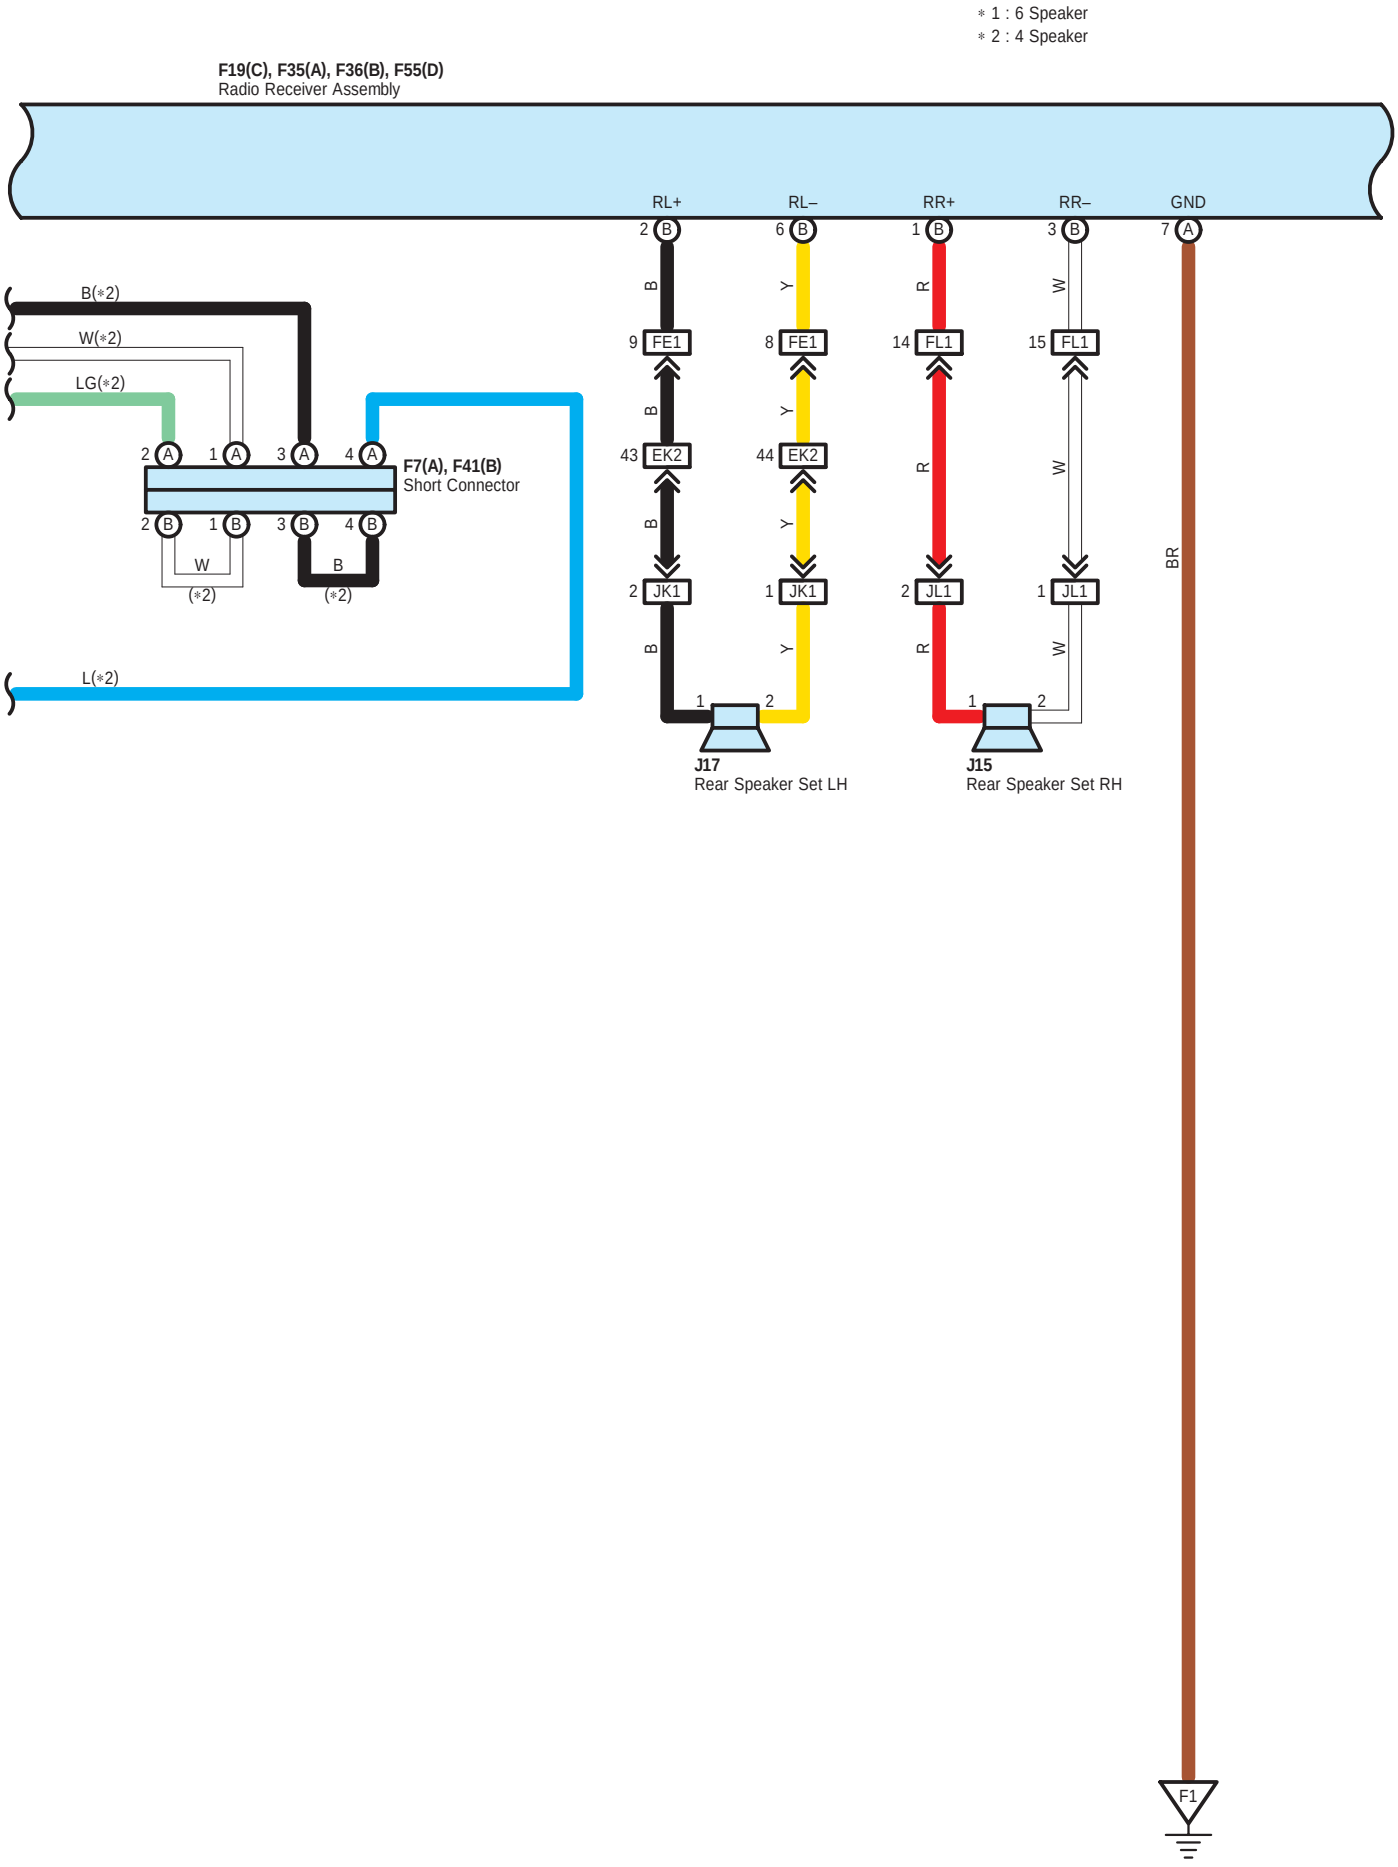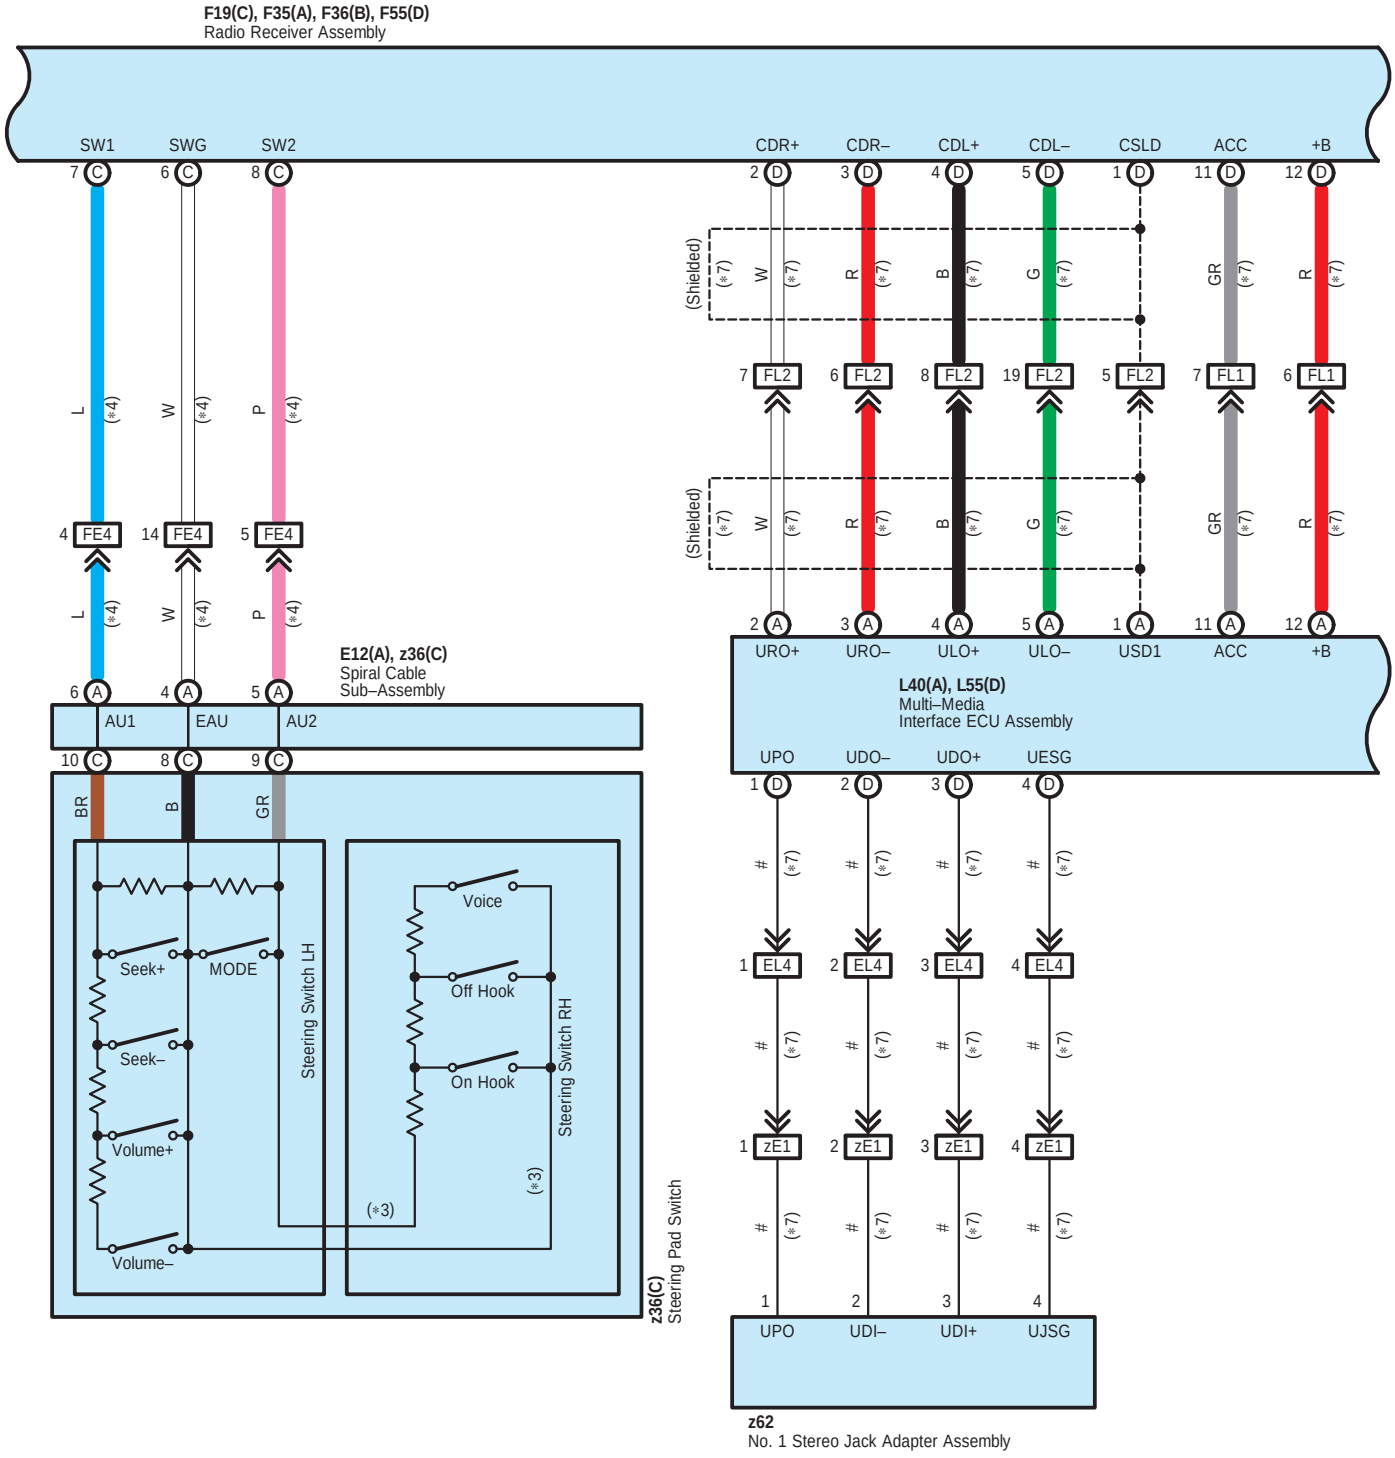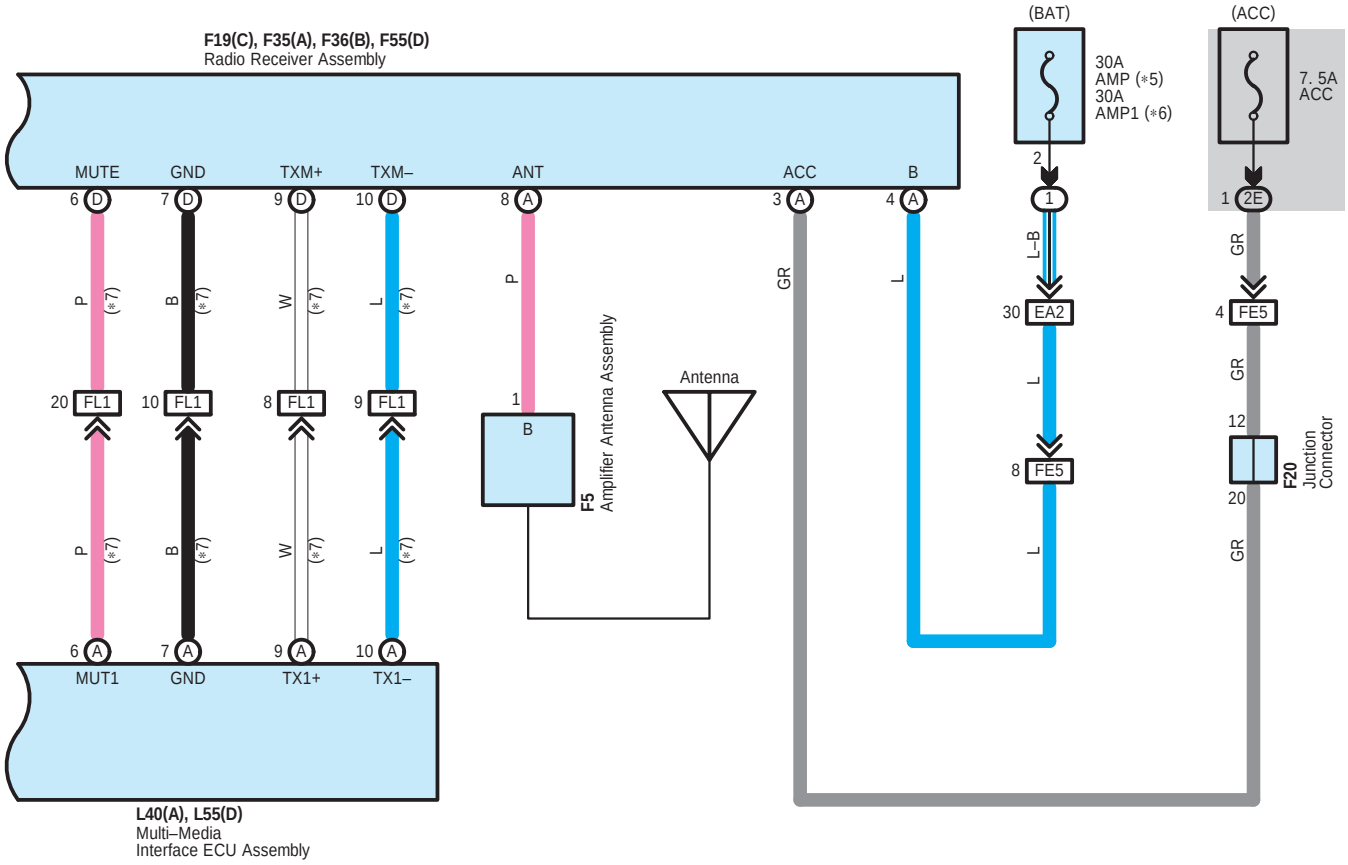

∗ 3 : w/ Bluetooth Hands–Free System
∗ 4 : w/ Steering Pad Switch
∗ 5 : Before Jul. 2009 Production
∗ 6 : From Jul. 2009 Production
∗ 7 : w/ Multi–Media Interface ECU Assembly

: There is no wire color information.


F19(C), F35(A), F36(B), F55(D)
Radio Receiver Assembly
MUTE
GND
TXM+
TXM–
ANT
ACC
B
6 D
7 D
9 D
10 D
8 A
3 A
4 A
P (*7)
B (*7)
W (*7)
L (*7)
P
GR
L
20 FL1
10 FL1
8 FL1
9 FL1
1
B
F5
Amplifier Antenna Assembly
Antenna
6 A
7 A
9 A
10 A
MUT1
GND
TX1+
TX1–
L40(A), L55(D)
Multi–Media
Interface ECU Assembly
(BAT)
30A
AMP (*5)
30A
AMP1 (*6)
2
1
L–B
30 EA2
L
8 FE5
L
(ACC)
7. 5A
ACC
1 2E
GR
4 FE5
GR
12
F20
Junction
Connector
20
GR


E 12
Black




F 5
White




F 7
White




F 8
White




F 19
White

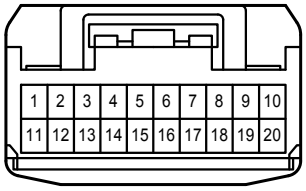

F 20
Gray

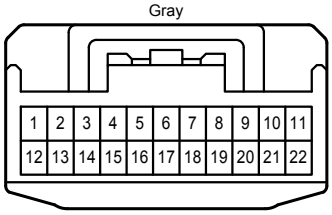


F 35
White

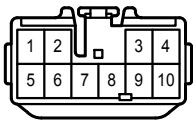


F 36
White



F 41
White



F 42
White



F 55
White



I 1
White



I 10
White



J 15
White




J 17
White




L 40
White




L 55
Brown

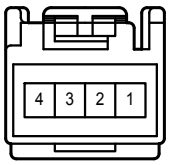


z 36
White

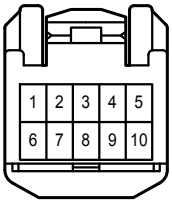

z 62
Black

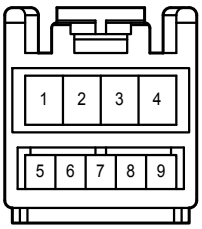


2E
White

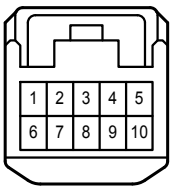


EA2


White

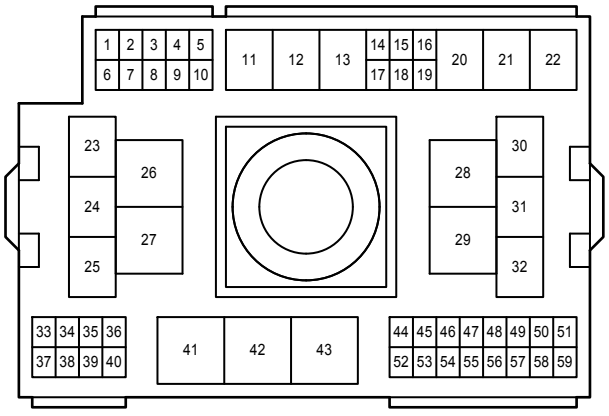


Gray

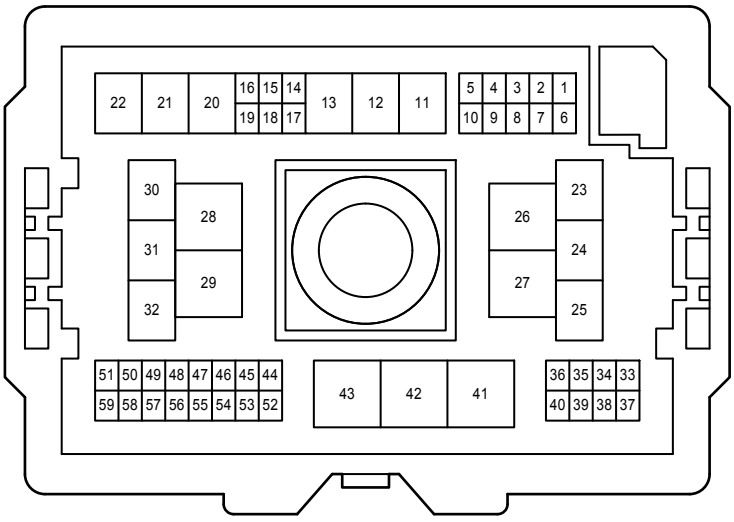


EK2
White

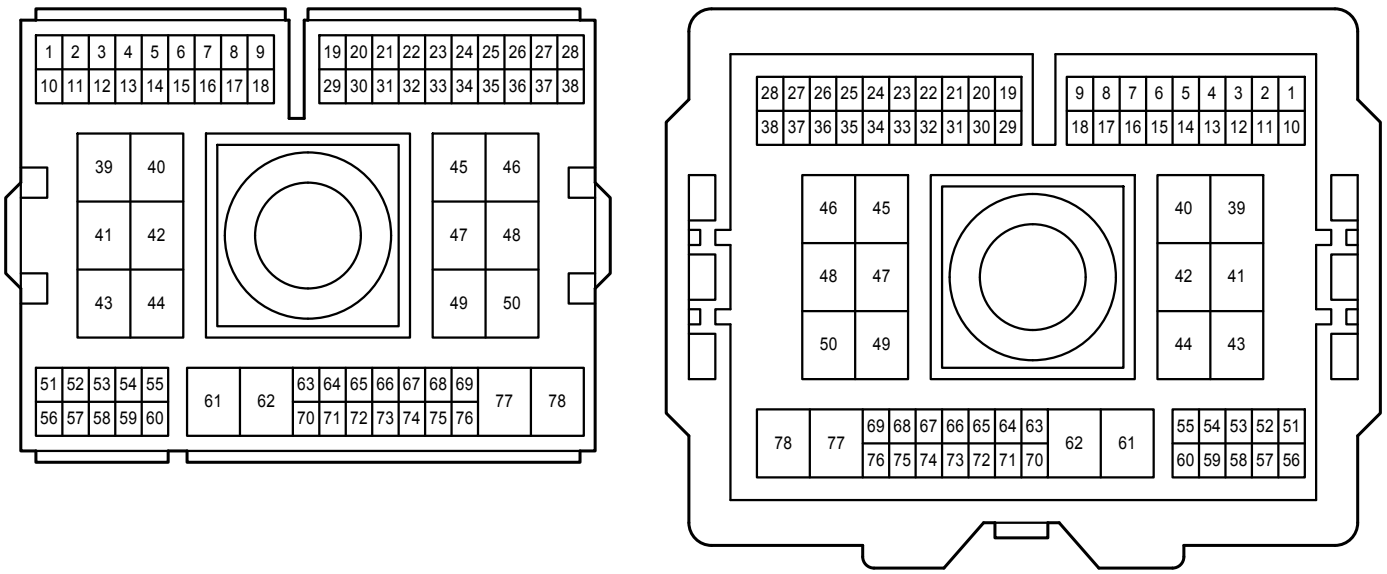


EL4
Brown

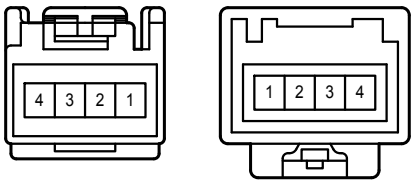


FE1
White

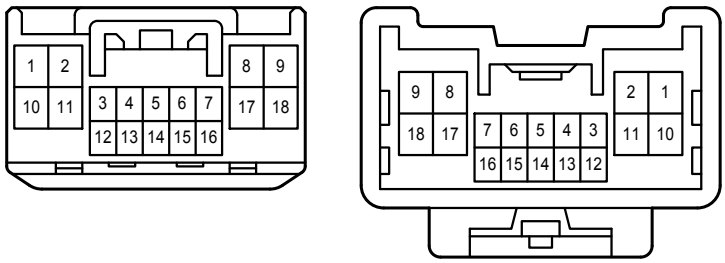

FE4
White

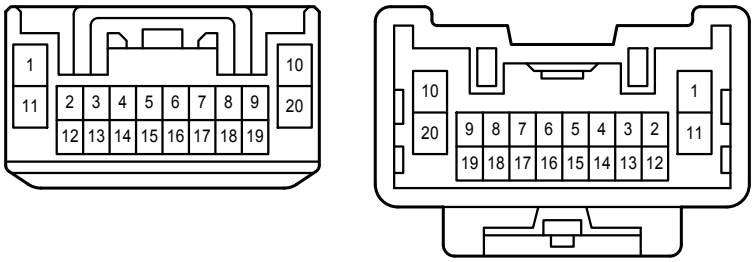


FE5
White

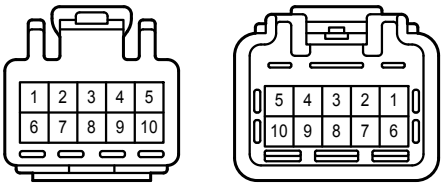

FL1


White

Blue

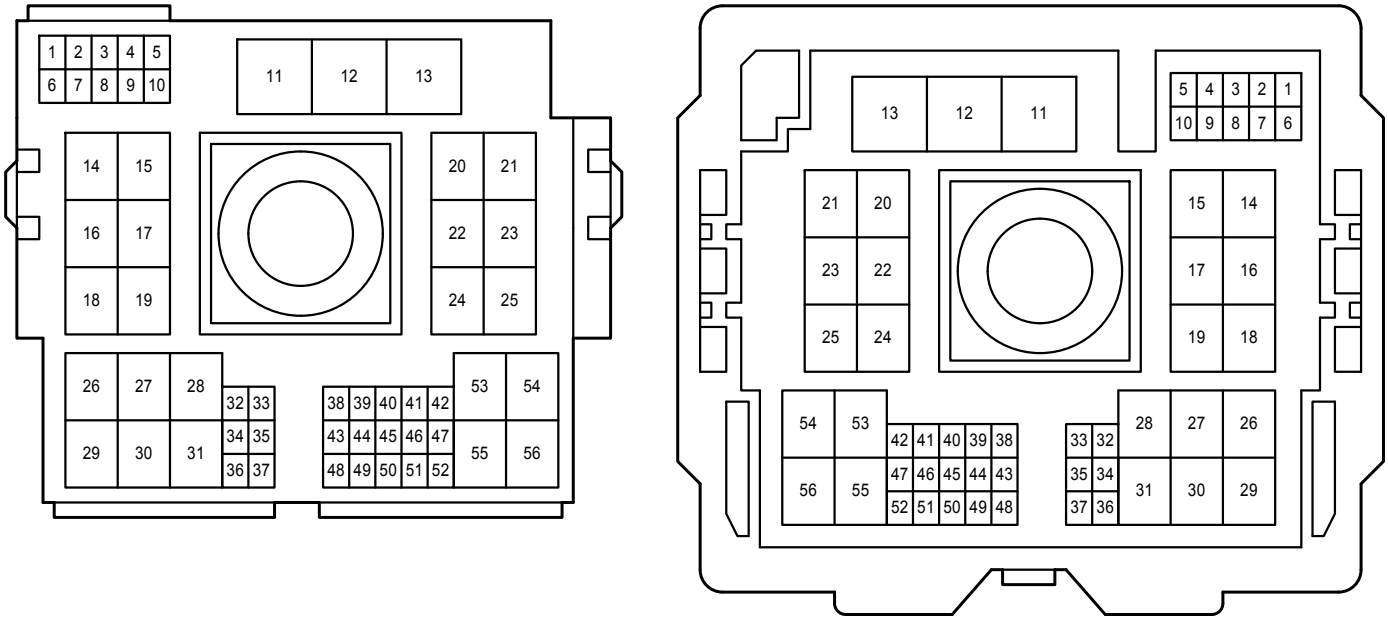


FL2

Blue

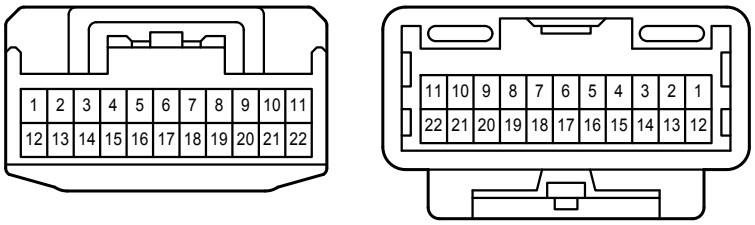


IE3


White

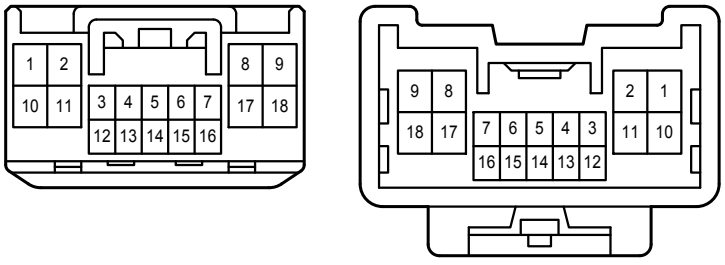



IE6

White

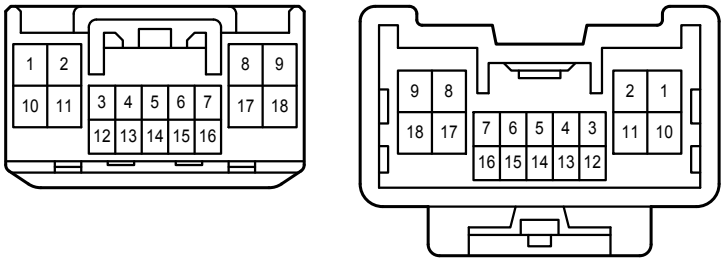

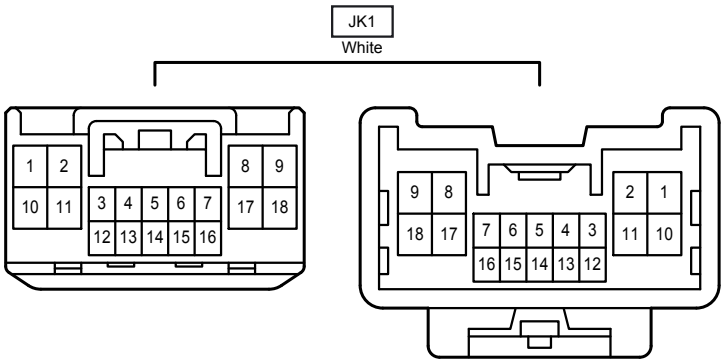
JK1
White
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10

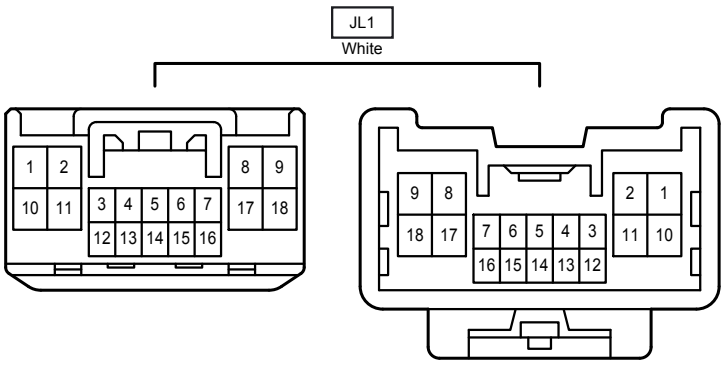
JL1
White
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10

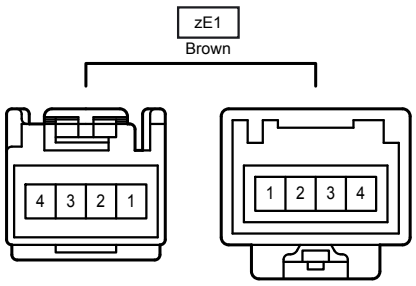
zE1
Brown
4 3 2 1
1 2 3 4