



(BAT)
7. 5A
IMB
2
1
B–R
40 EA1
B
13
12
B
(*1)
B
(*2)
76
96
E58
Junction
Connector
B
(*2)
B
(*1)
1
E61
Junction Connector
(IG)
10A
IGN
2
1
B
15 2B
17 2D
B
45
95
E61
Junction
Connector
B
2
A38(A), A52(D)
ECM
IMO
IMI
10 A
10 D
11 A (LHD)
11 D (RHD)
W–R
R–G
27 EA3
27 EA1
28 EA3 (LHD)
28 EA1 (RHD)
W
R
12
13
E96
Transponder Key ECU Assembly
+B
IG
EFII
EFIO
TXCT
VC5
CODE
AGND
D
IND
4
14
15
5
9
8
LG
P
V
SB
R
V
5
1
4
7
76
83
TXCT
VC5
CODE
AGND
E60
Junction
Connector
E59
Junction
Connector
ANT1
ANT2
16
93
R
V
Transponder Key Coil
10 FE5
V
9 gF1
V
E95
Transponder Key Amplifier
7
9
SIL
LP
SECURITY
Indicator
E22
DLC3
g1
Clock Assembly


* 1 : Before Jan. 2012 Production
* 2 : From Jan. 2012 Production

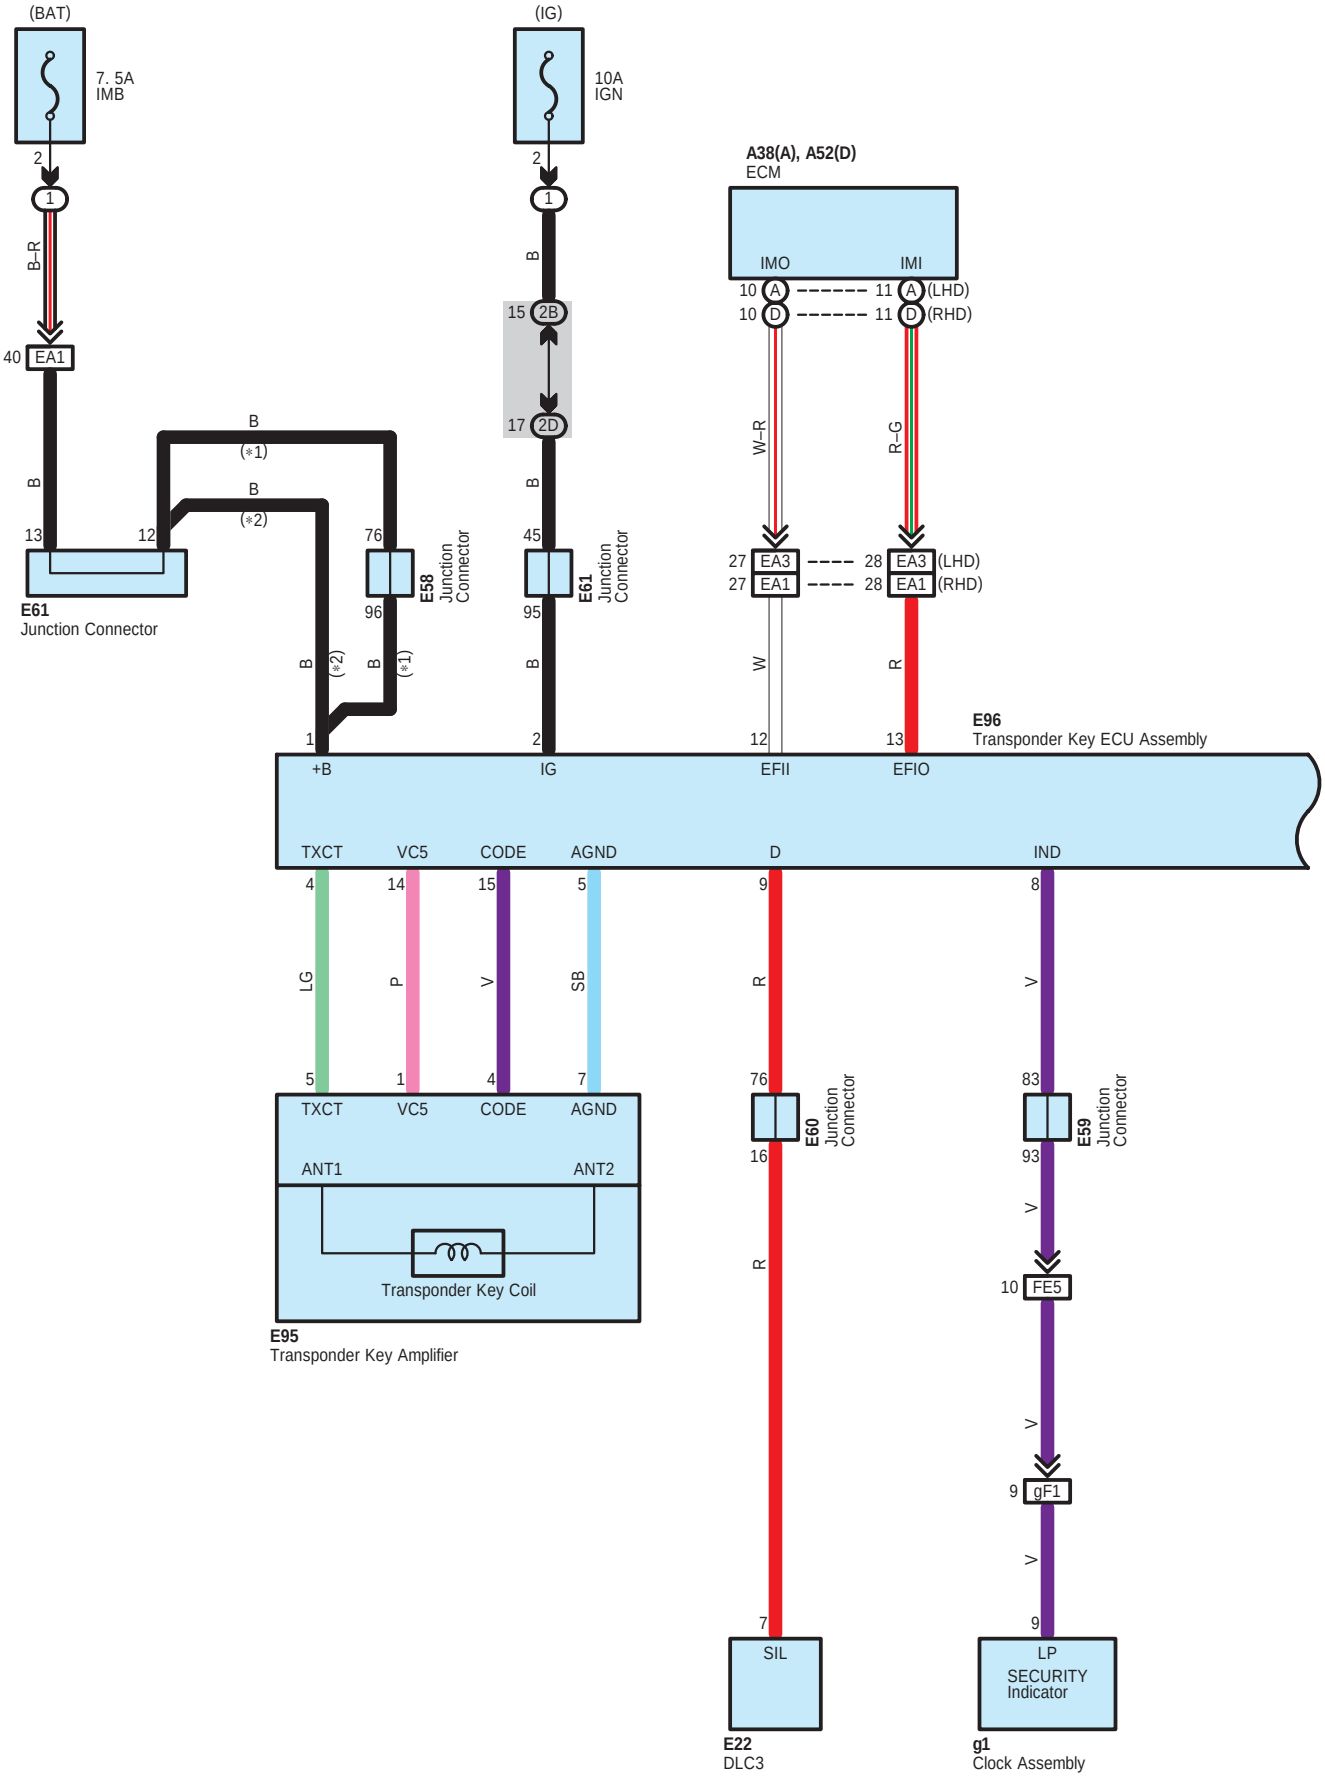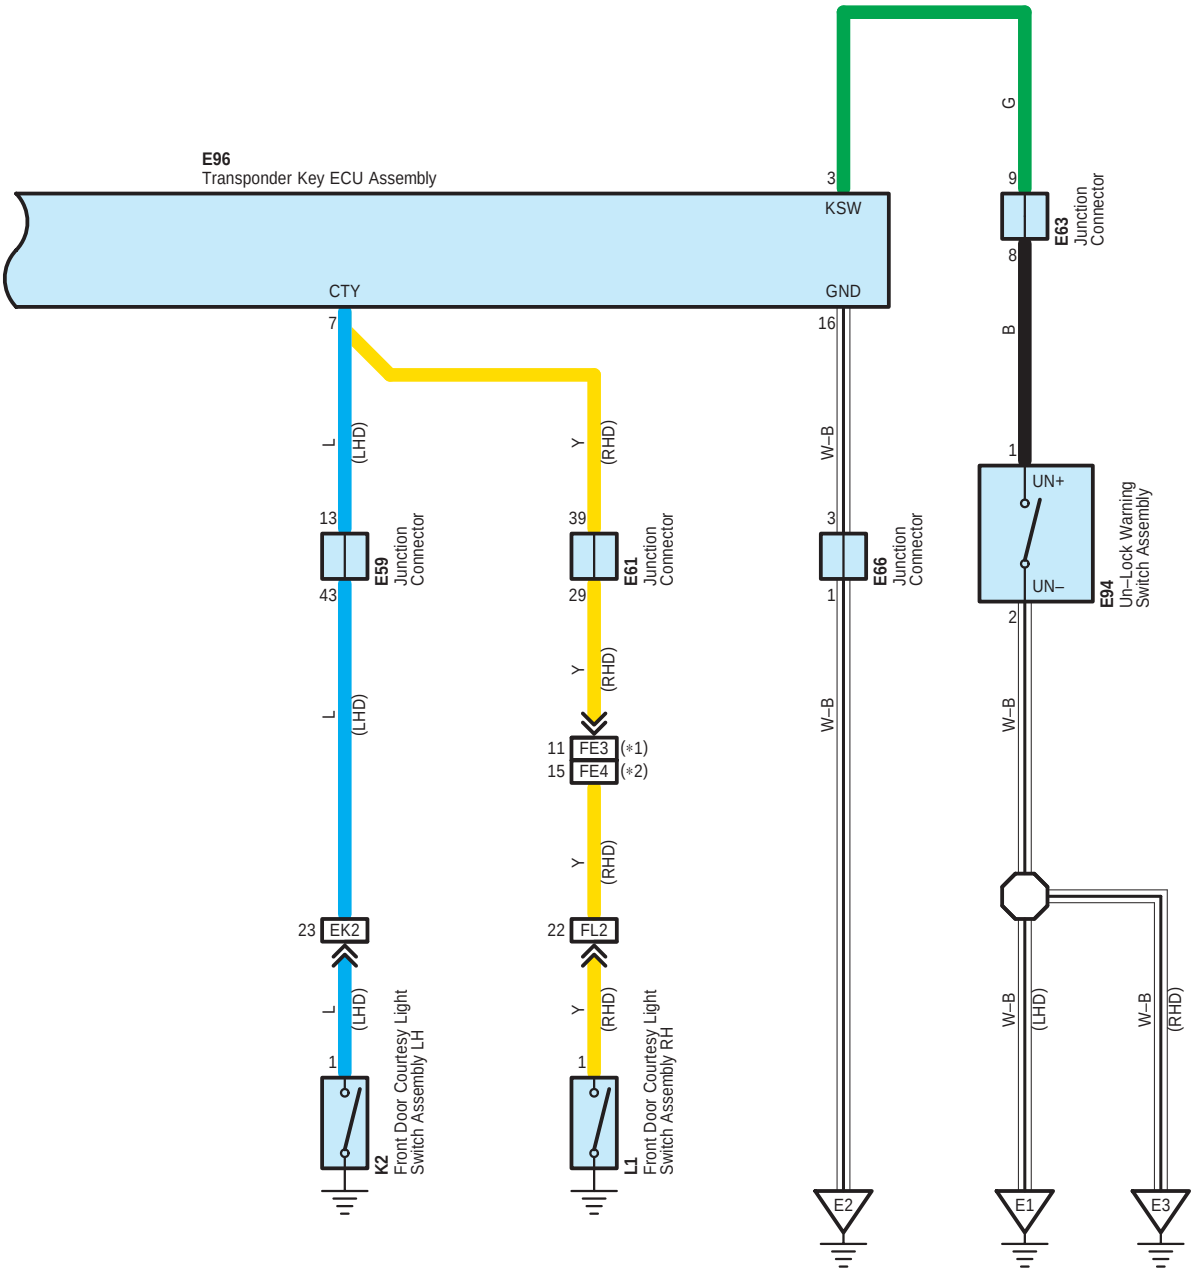


A 38
Black

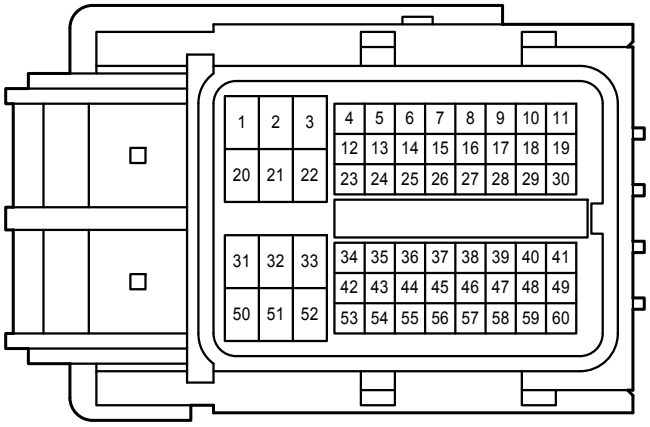


A 52
Black

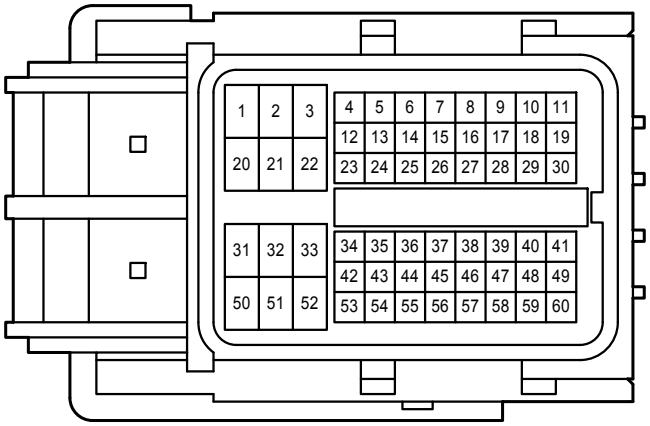


E 22
White

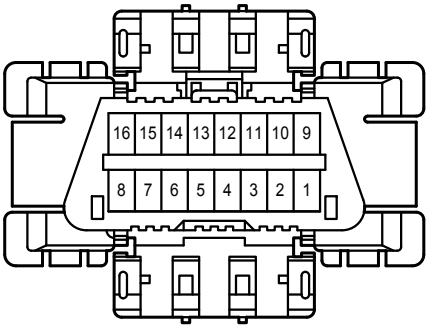


E 58

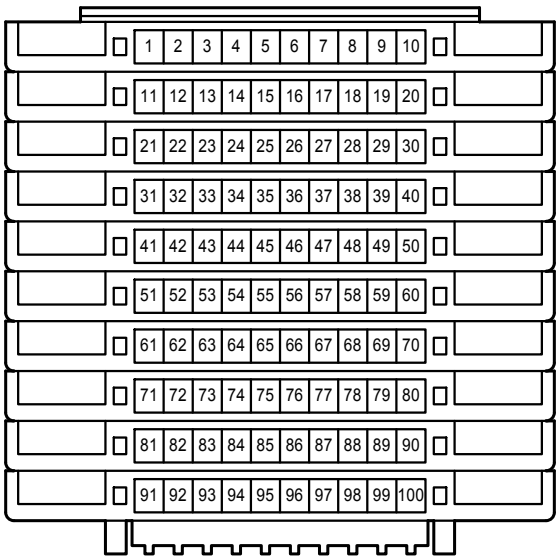


E 59

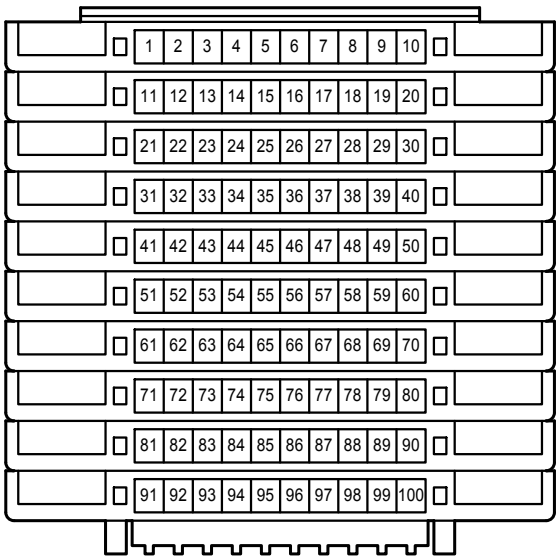


E 60

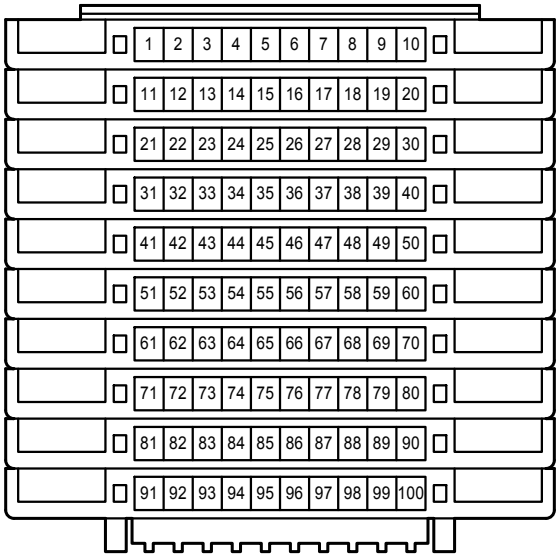


E 61

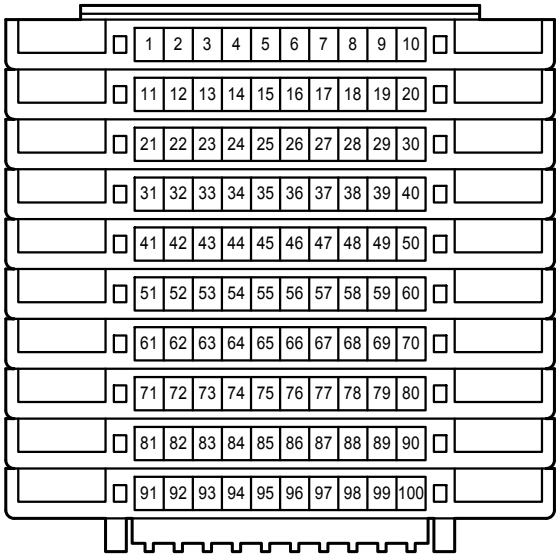


E 63
Gray




E 66
White

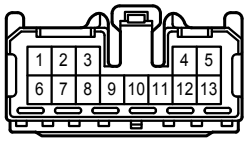


E 94
White



E 95
Black

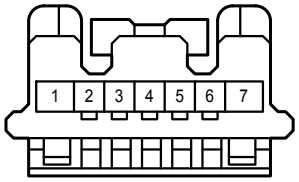

E 96
Black

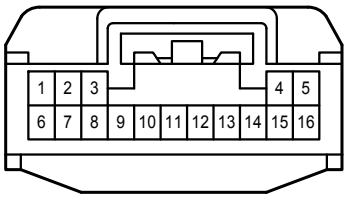

K 2
White




L 1
White




g 1
White




2B
White

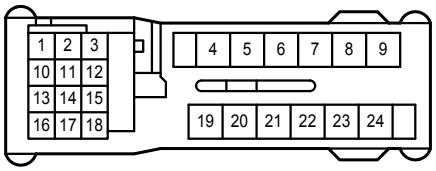


2D
White

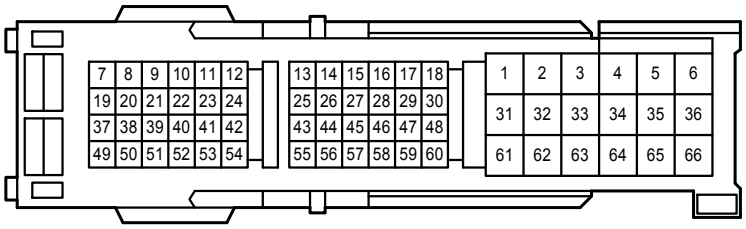


EA1
White

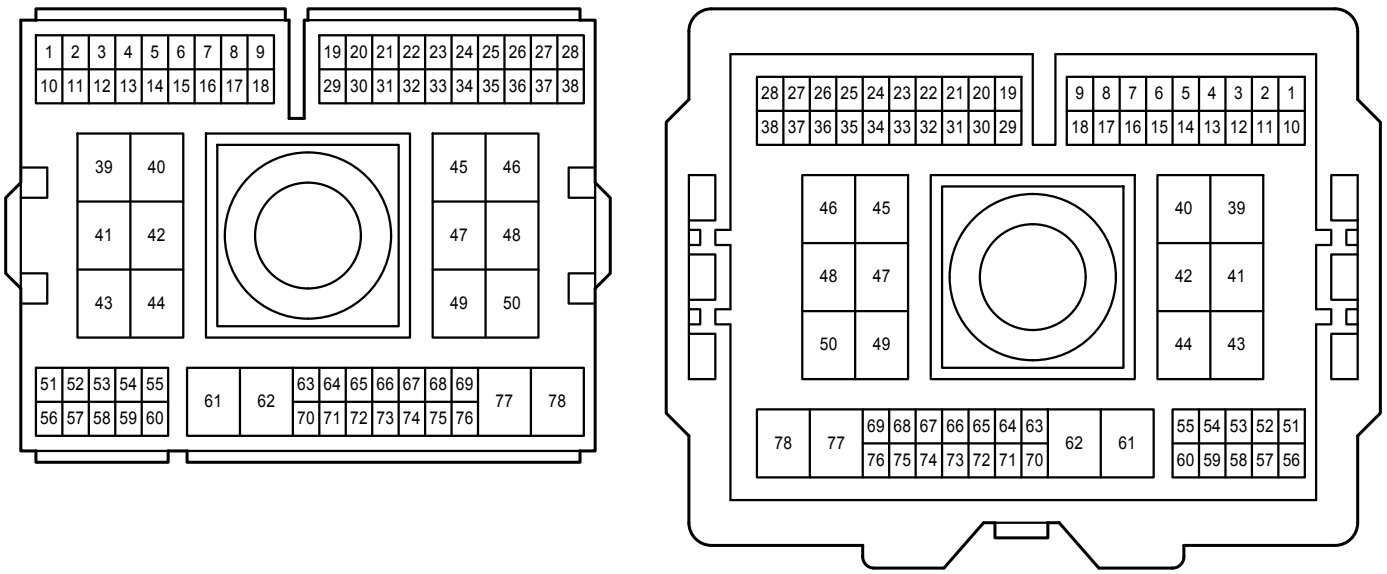


EA3
White

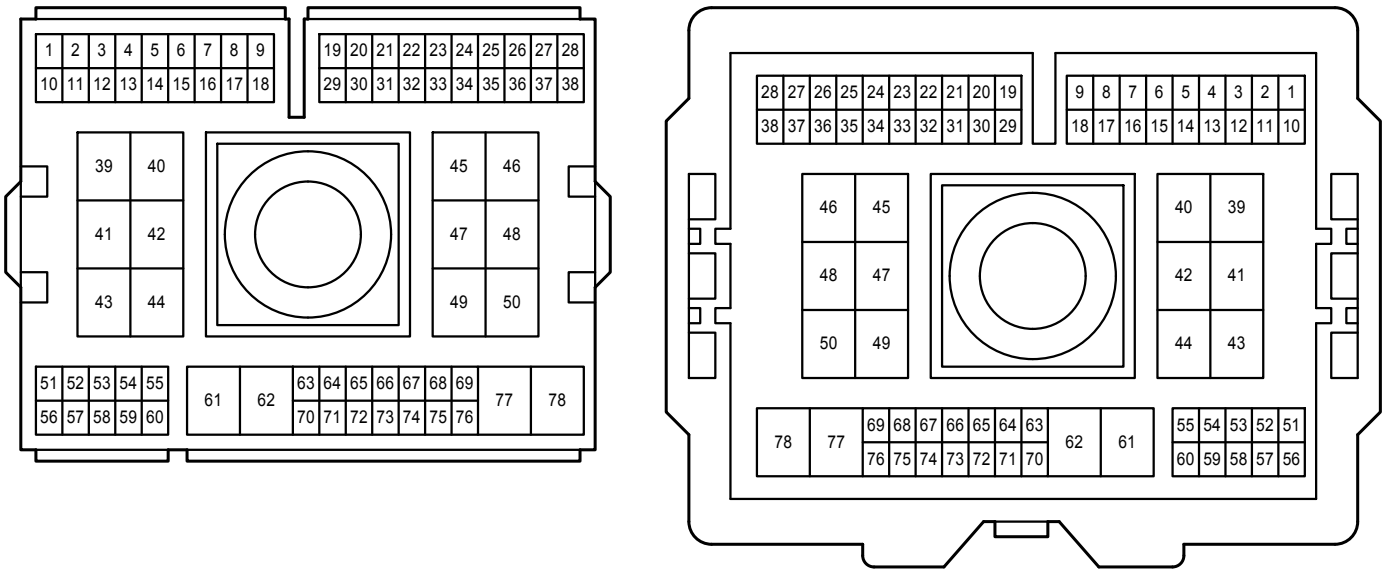


EK2
White

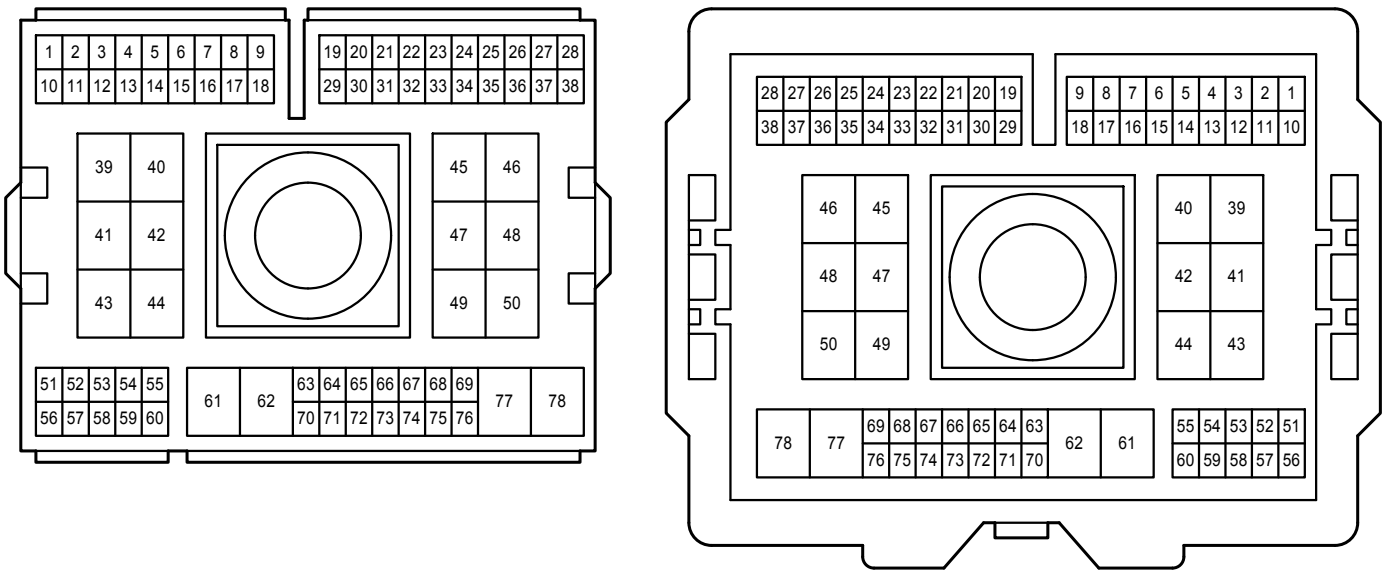


FE3
White

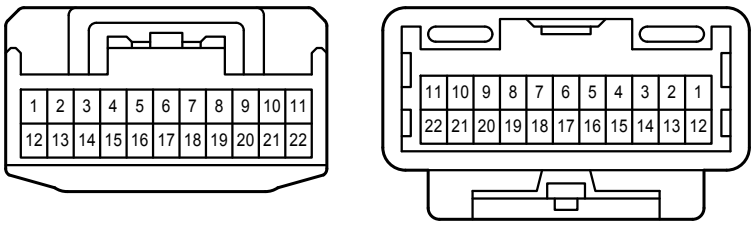


FE4
White

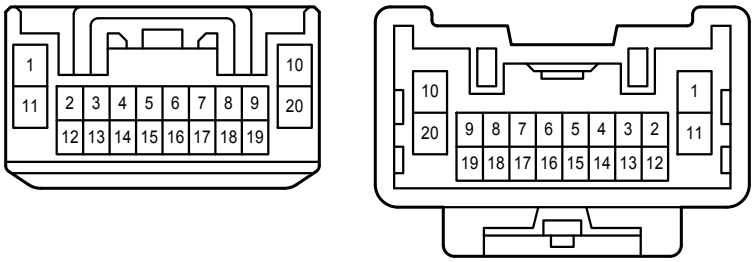

FE5
White

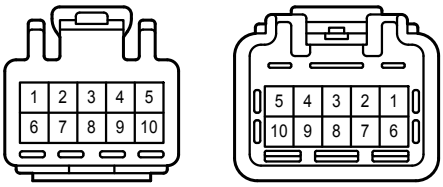

FL2
Blue

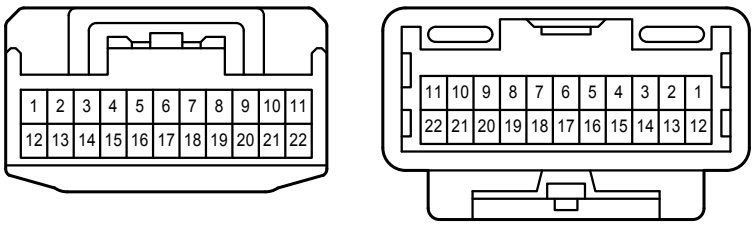

gF1
Black

