



(IG)
5A
LH–IG
55 2D
G
100
E58
Junction
Connector
50
G
65
E59
Junction
Connector
55
G
1
IG
(BAT)
15A
TURN–HAZ
2
1
W
32 EA2
W
4
B
E19
Turn Signal Flasher Assembly
R
L
R
L
2
3
LR
LL
EL
ER
E
HAZ
5
6
7
8
L
B
O
(*5)
BE
(*6)
15 A
18 B
13 A (*3)
16 B (*4)
TL
EL
TR
Turn Signal
Switch
RH
Off
LH
E14(A), (B)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
12 A (*3)
19 B (*4)
W–B
10
E59
Junction
Connector
20
W–B
(RHD)
W–B(RHD)
W–B(LHD)
W–B
(*2)
59
E59
Junction
Connector
39
O
(*5)
BE
(*6)
5 FE1
1
E
F
4
F11
Hazard Warning Signal
Switch Assembly
O
(*2 *5)
BE
(*2 *6)
BE
(*1 *6)
O
(*1 *5)
8 B (*5)
2 C (*6)
HAZ
Hazard
Switch
F28(B)
Multi–Display
F62(C)
Display & Navigation Module Display
W–B
(LHD)
13
1
W–B
(LHD)
E62
Junction Connector
E3
E1
F1

∗ 1 : w/ Multi–Display
∗ 2 : w/o Multi–Display
∗ 3 : LHD, RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
∗ 4 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
∗ 5 : Before Jul. 2009 Production
∗ 6 : From Jul. 2009 Production
∗ 7 : Liftgate Type
∗ 8 : Swing Type

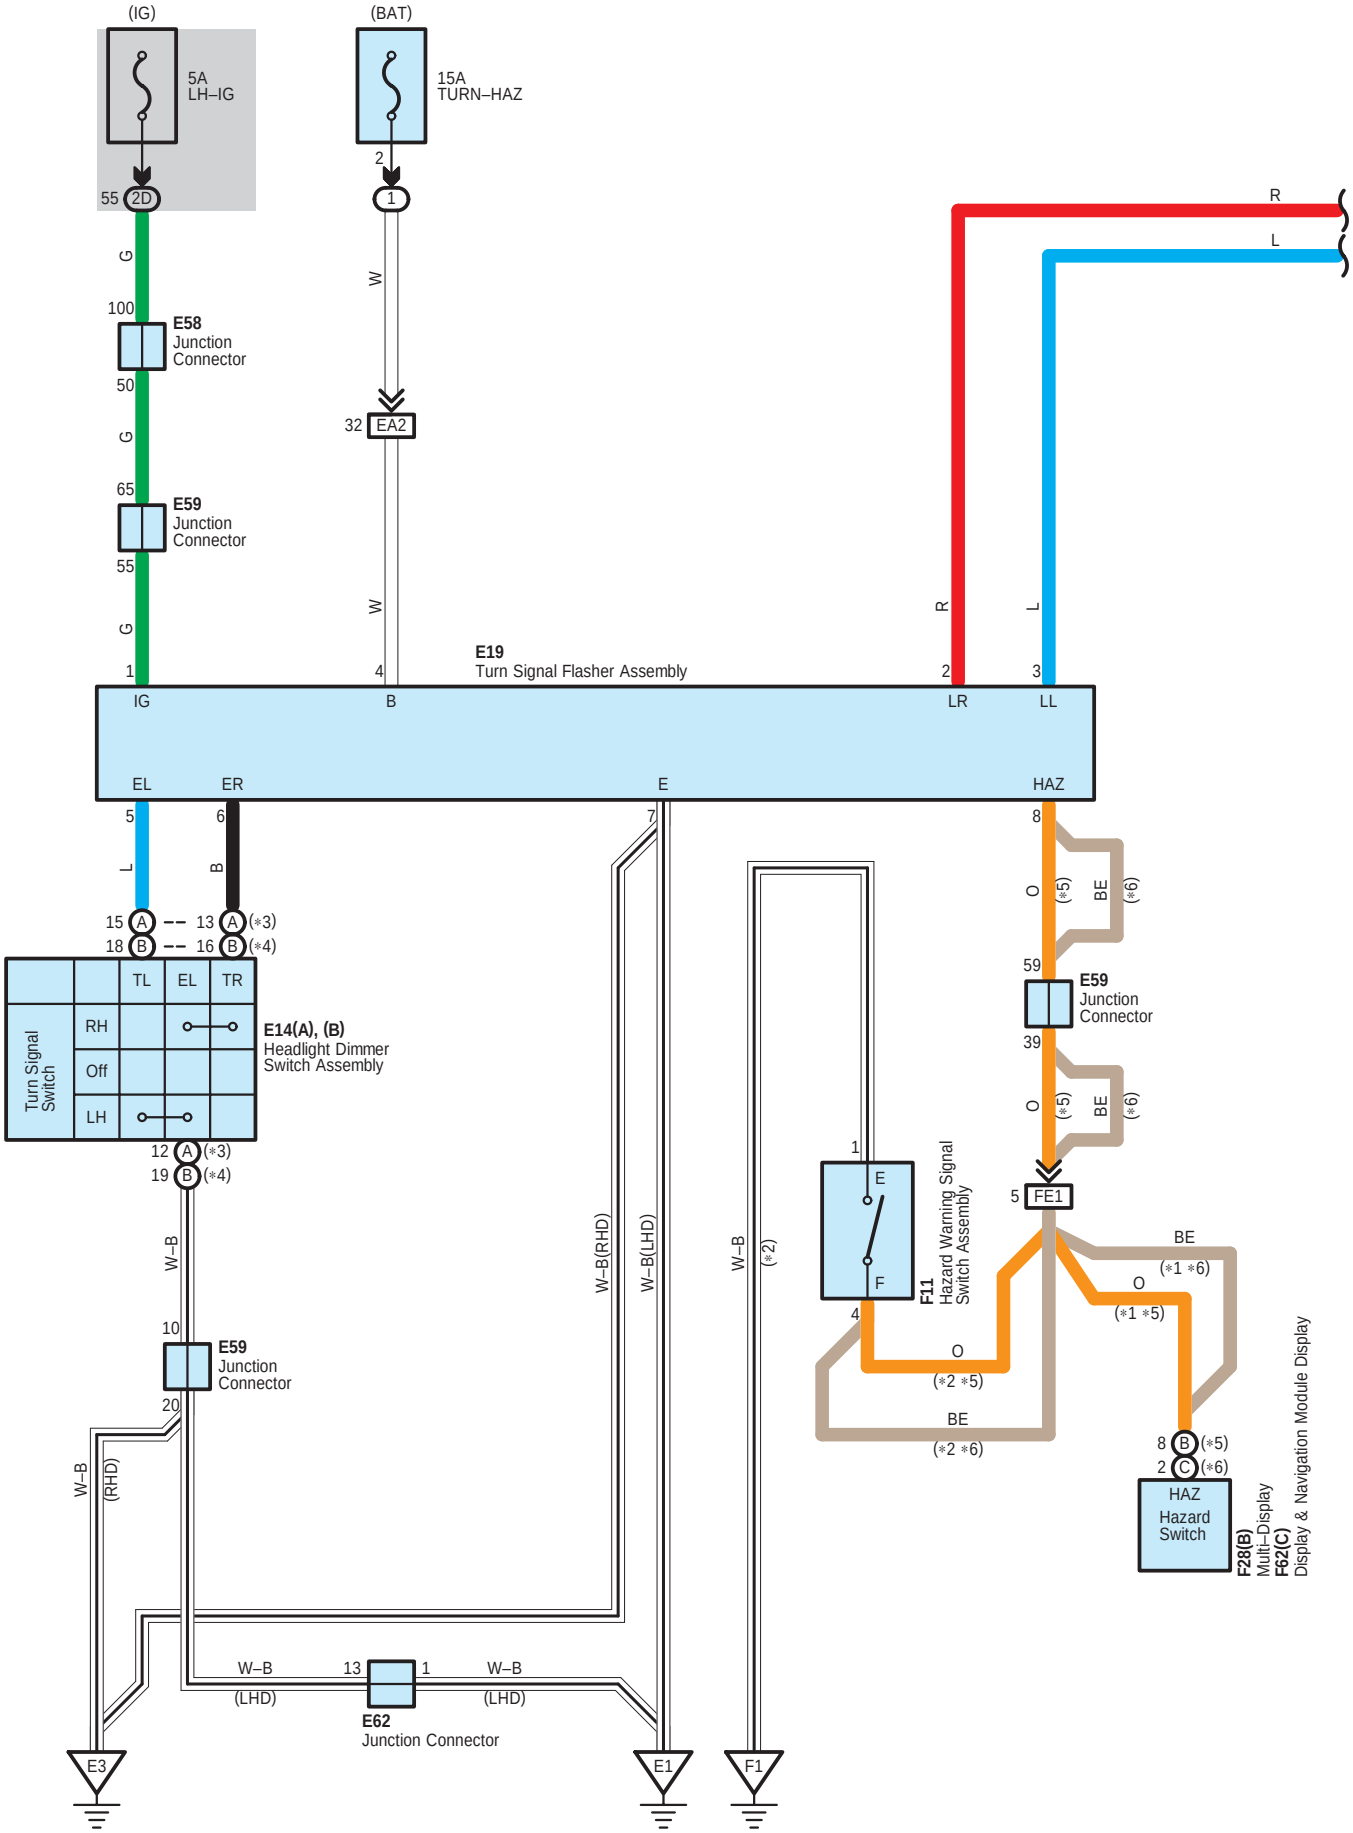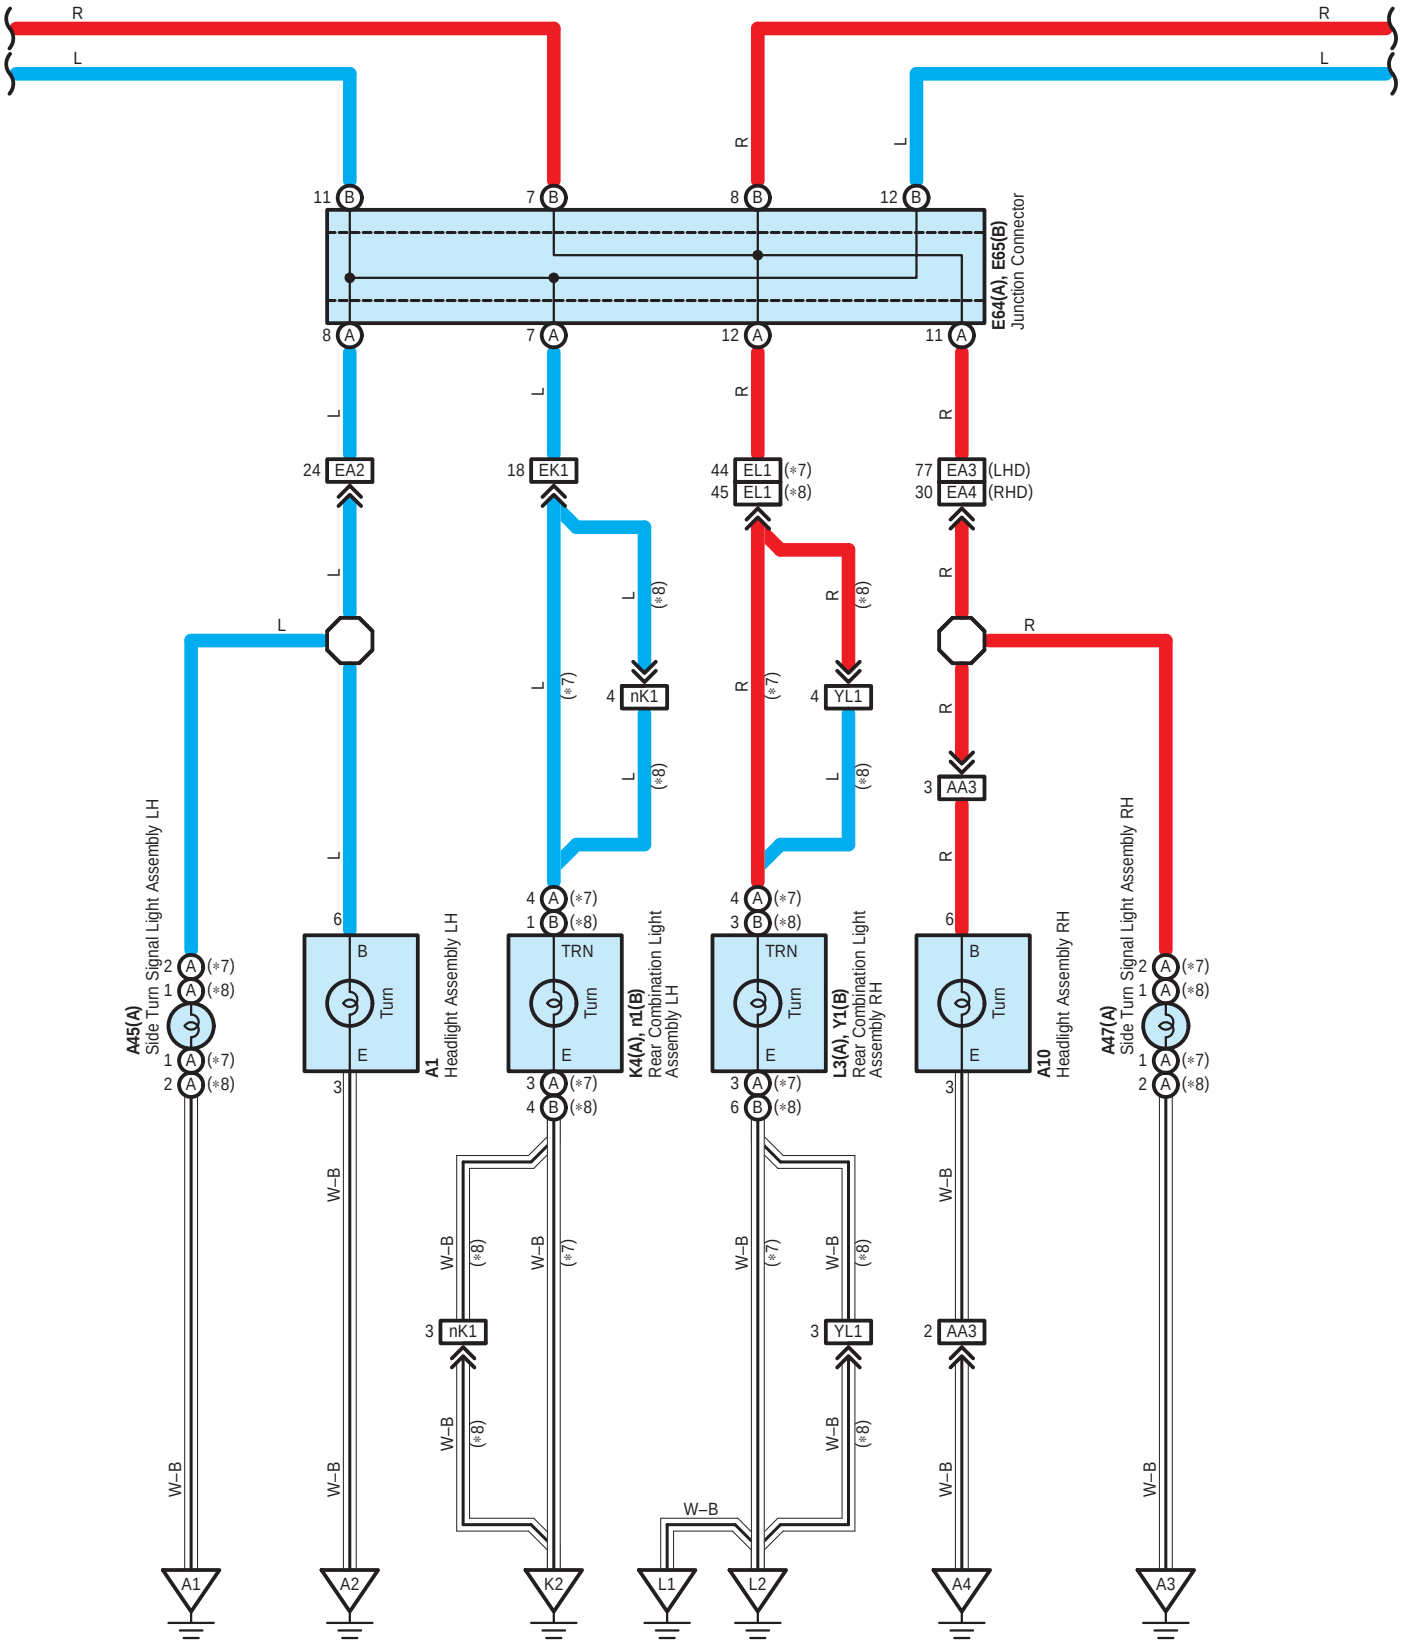

∗ 7 : Liftgate Type
∗ 8 : Swing Type

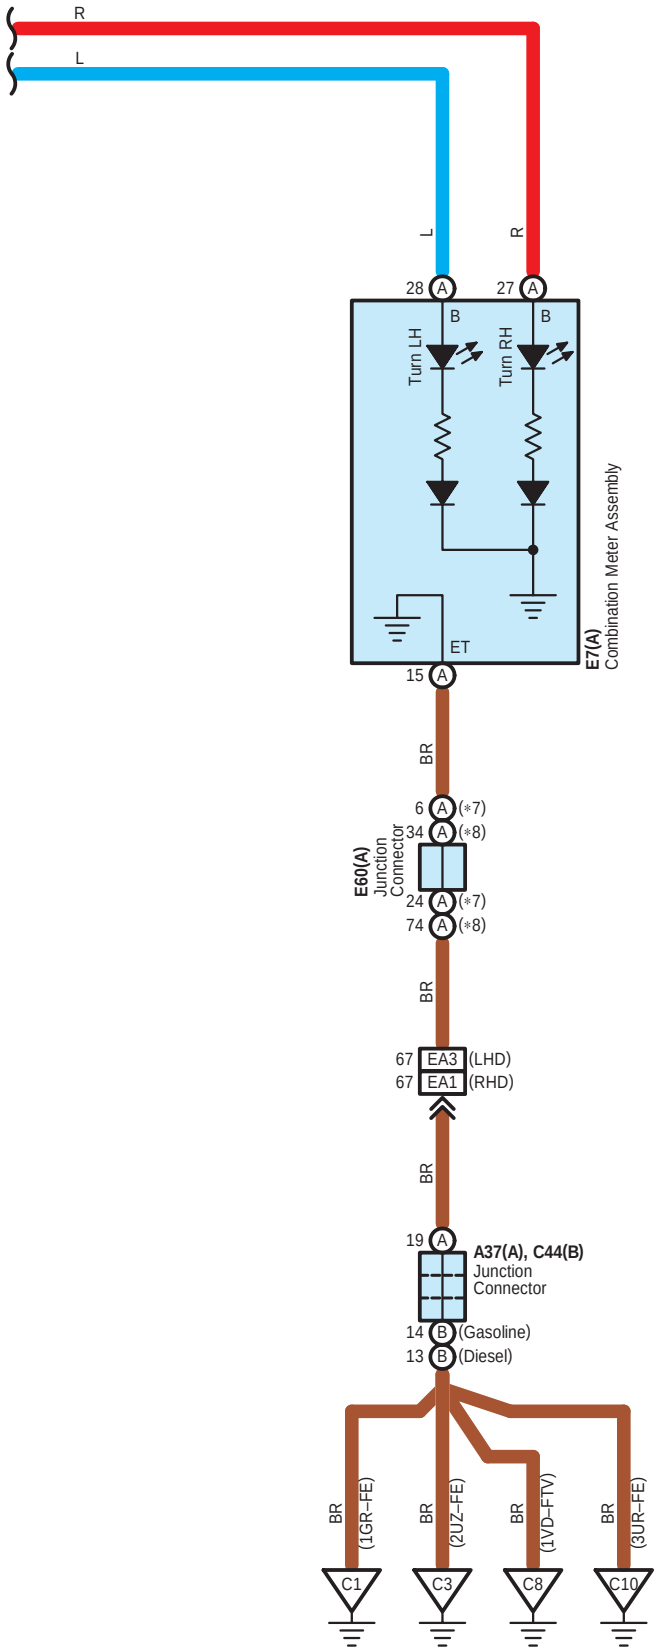


A 1
Gray



A 10
Gray



A 37
Blue

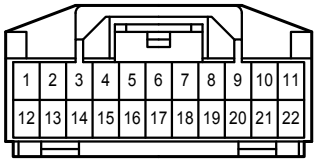


A 45
Gray




A 47
Gray




C 44
Blue

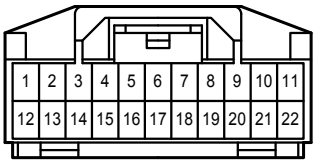


E 7
White

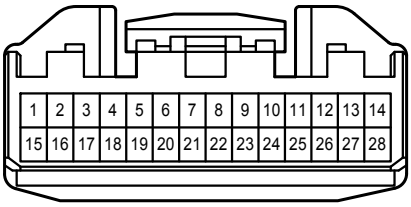


E 14
White

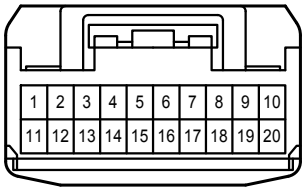


E 19
Black




E 58

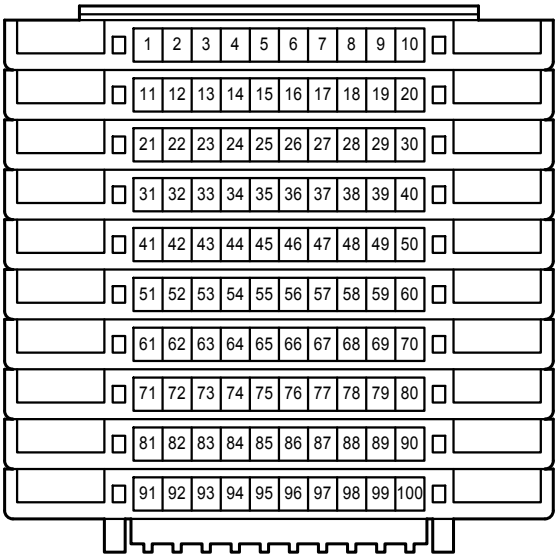


E 59

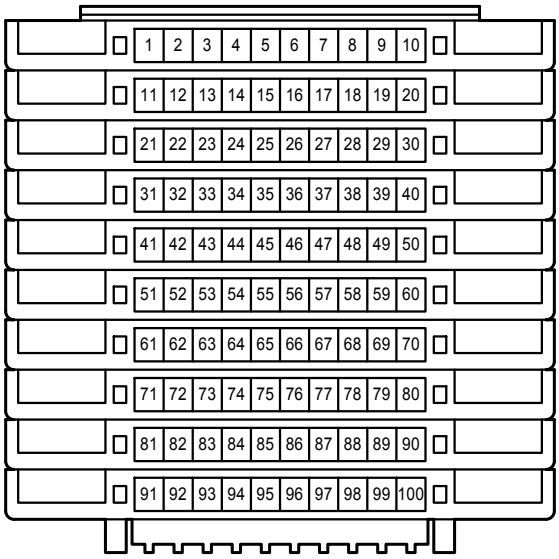


E 60

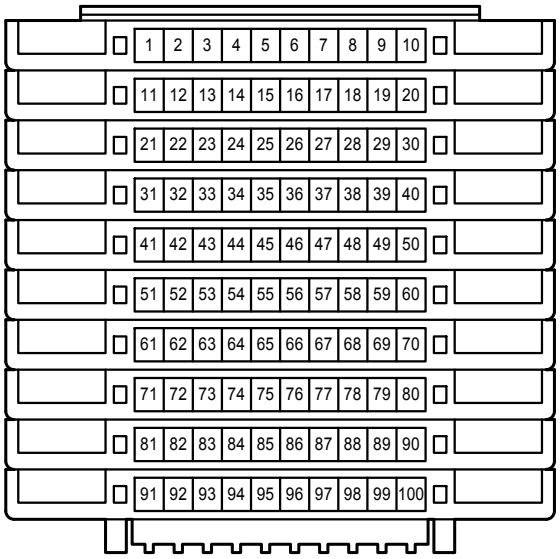


E 62
White

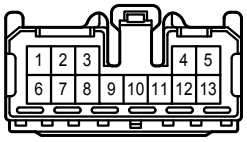


E 64
Black

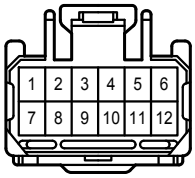


E 65
Black

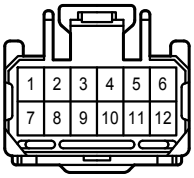


F 11
Gray

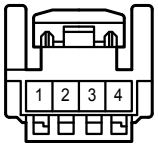

F 28
White

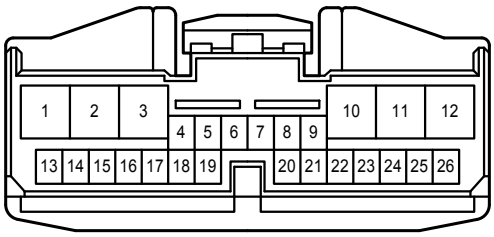

F 62
Blue




K 4
White



L 3
White




Y 1
Gray

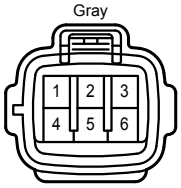


n 1
Gray




2D
White

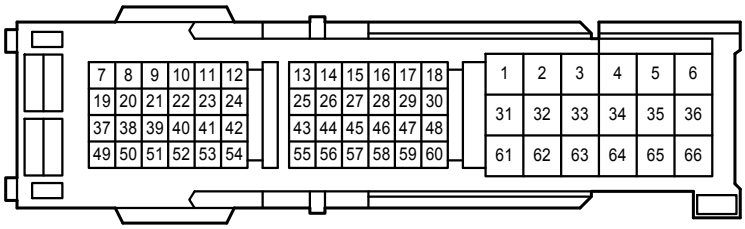

AA3
Gray

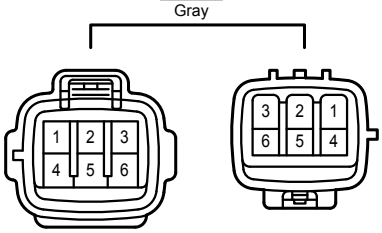


EA1
White

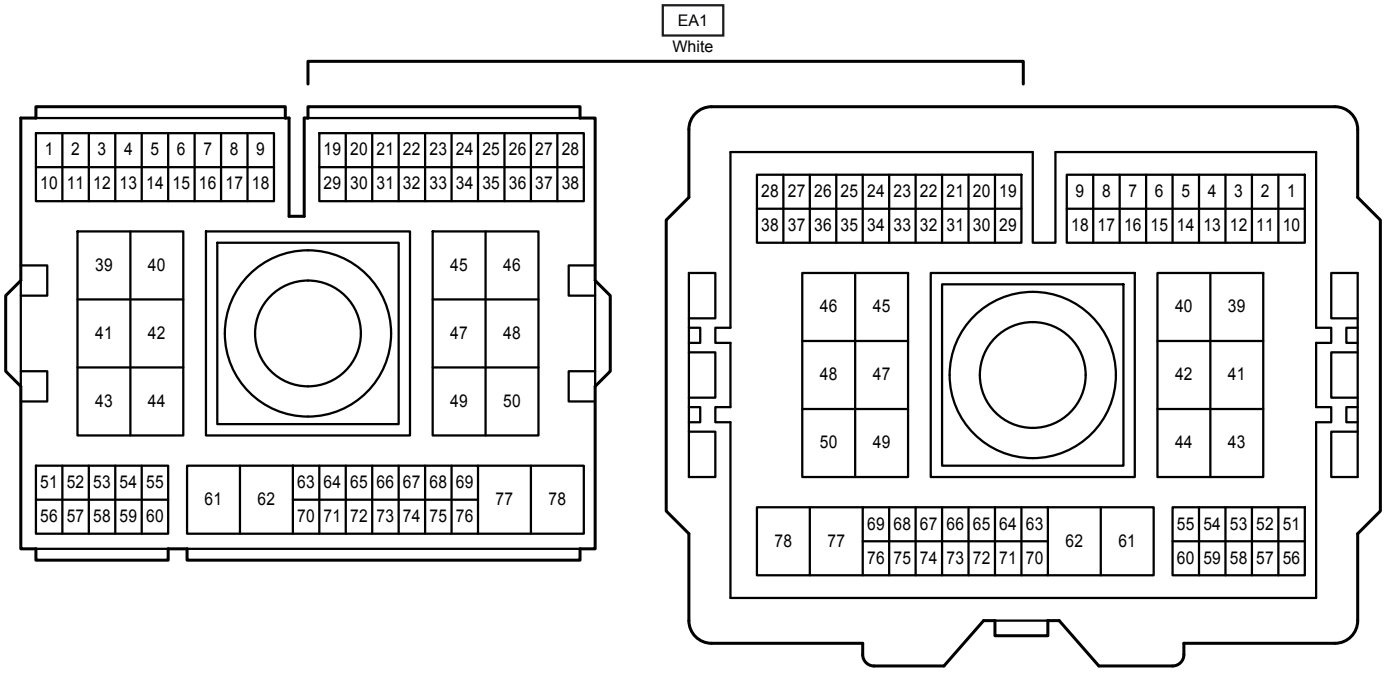


EA2

White

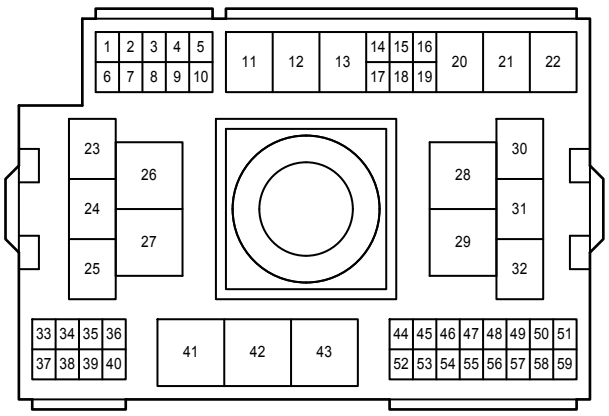



Gray

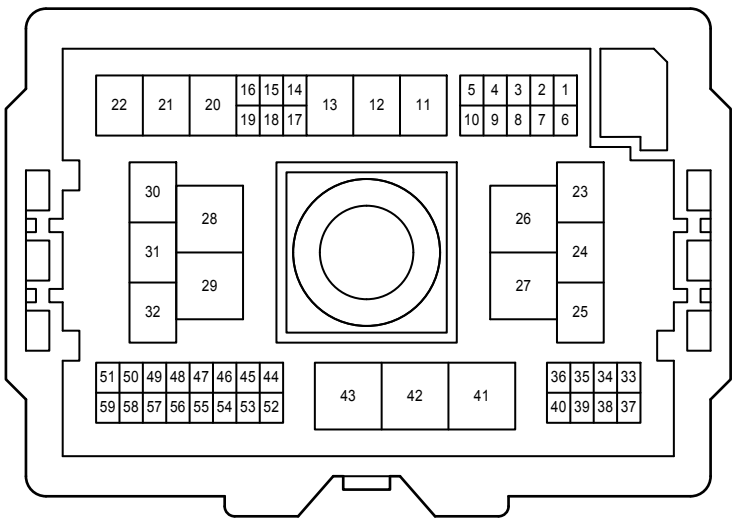

EA3


White

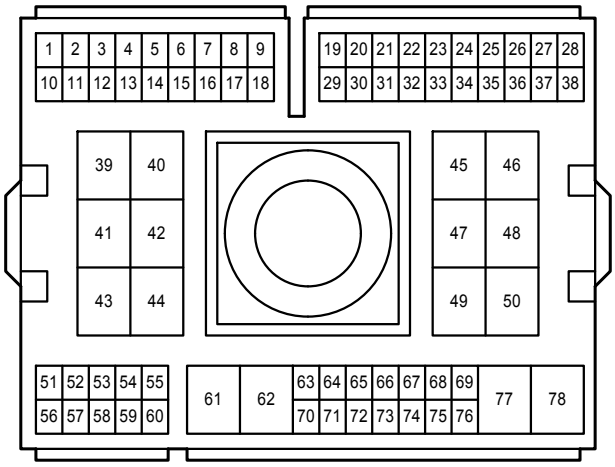


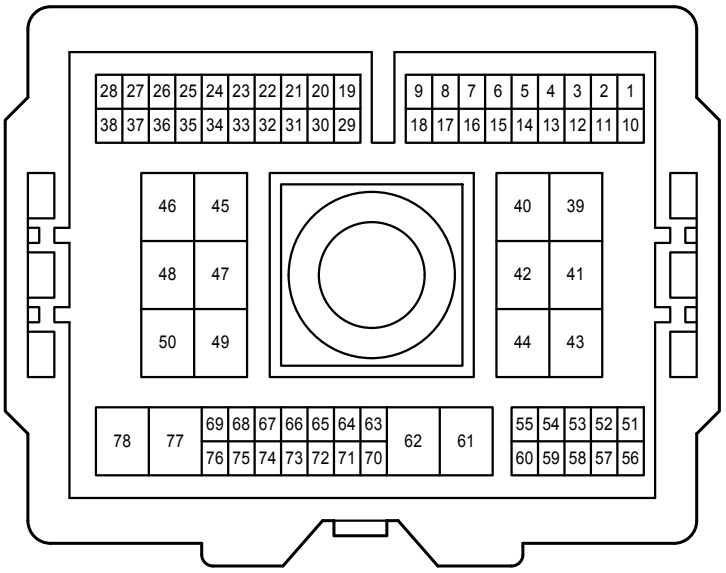

EA4


White

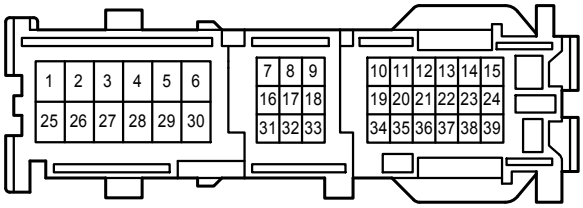

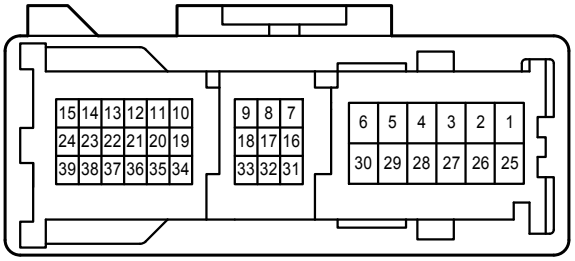


EK1

White

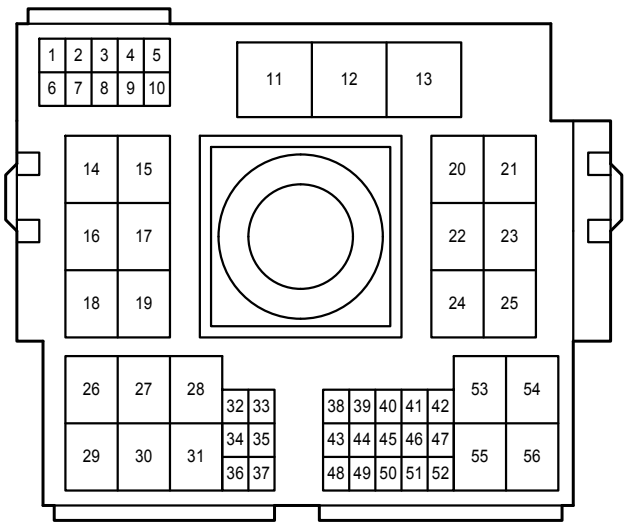



Blue

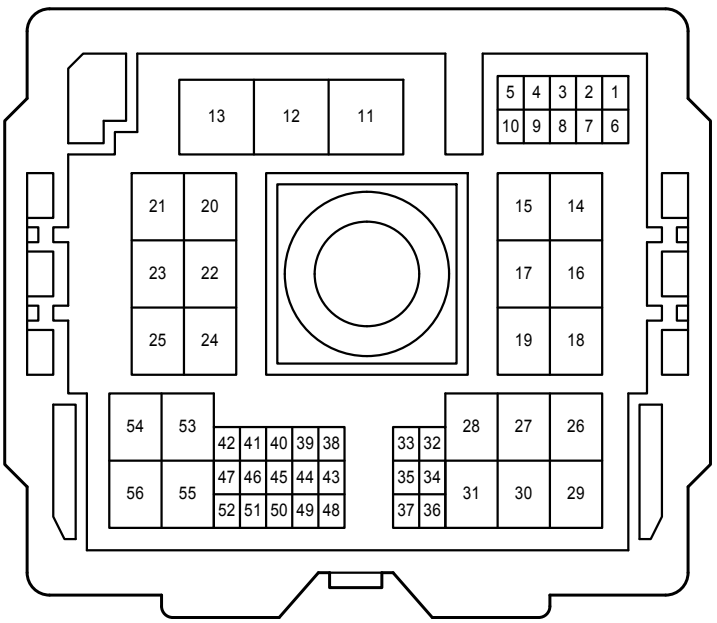

EL1


White

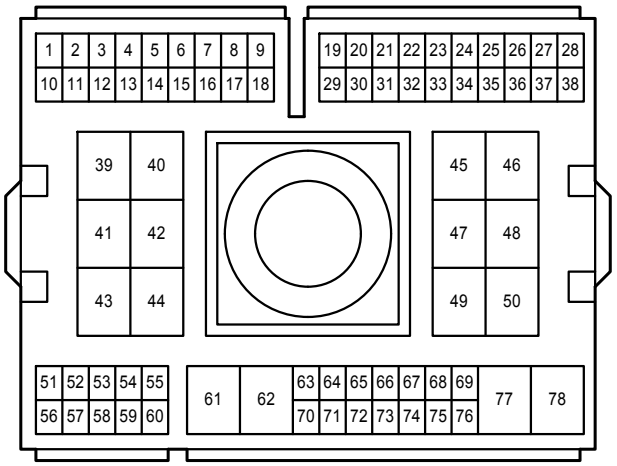

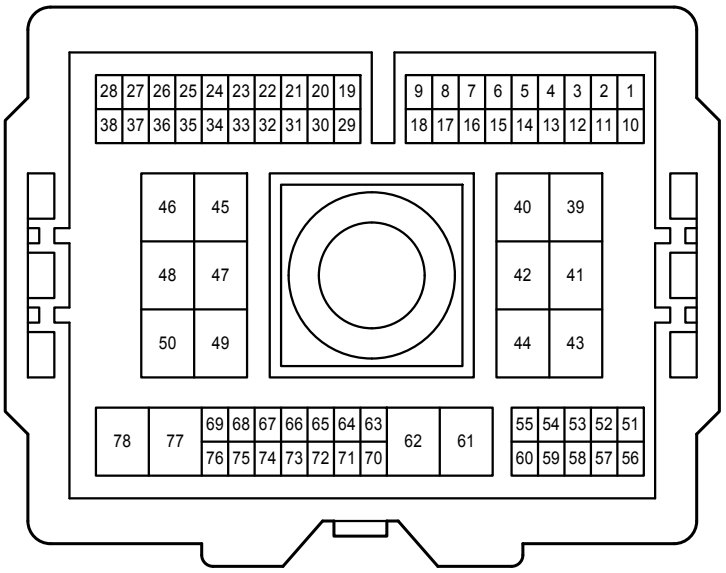


FE1


White

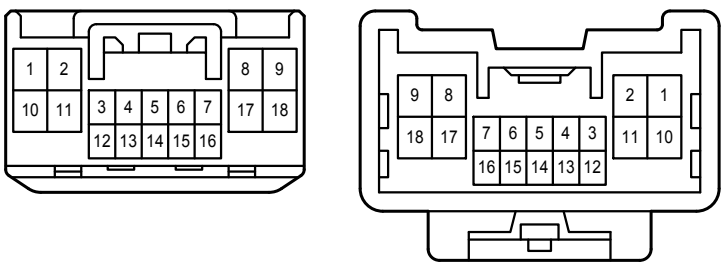

YL1

Blue

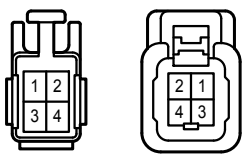

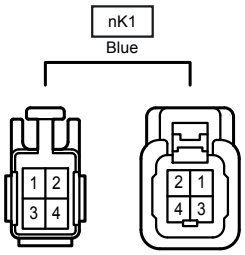
nK1
Blue
1
2
3
4
2
1
4
3