




∗1 : w/ Rear A/C
∗2 : w/o Rear A/C
∗3 : Before Aug. 2016 Production
∗4 : From Aug. 2016 Production
(IG)
(IG)
20A S/HTR
10A SEAT–A/C FAN
c34
Seat Climate Control Blower LH
BFC+
BFC–
BCS
c13
Front Seat Heater Assembly LH
PL
SWL
THL
E
c23
Junction Connector
E35(A), E36(B), E165(C)
A/C Amplifier Assembly
SG–4
SHD+
TSL
BLIN
TSR
SHP+
V7
Seat Heater Switch
E
SW
LOUT
(RHD)
(LHD)
c2
E3
E4


(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
12 2J
B
7 VE4
B
1
IG
ROUT
V7
Seat Heater Switch
c31
Seat Climate Control Blower RH
BCS
BFC–
BFC+
3
4
2
R
W–B
G
4 Lc1
R
36 EL1
R
18 VE5
BE
6
11
4
7
c12
Junction
Connector
W–B
W–B
(IG)
10A
SEAT–A/C
FAN
1 3B
G
24 Lc1
(IG)
20A
S/HTR
3 3B
G
17 Lc1
G
4
B1
E
SWR
THR
PR
6
1
5
2
W–B
W
LG
BE
21 Lc1
23 Lc1
22 Lc1
W
LG
BE
27 EL1
28 EL1
37 EL1
W
LG
BE
c1
Front Seat Heater
Assembly RH
W
LG
BE
c1


E 35
White

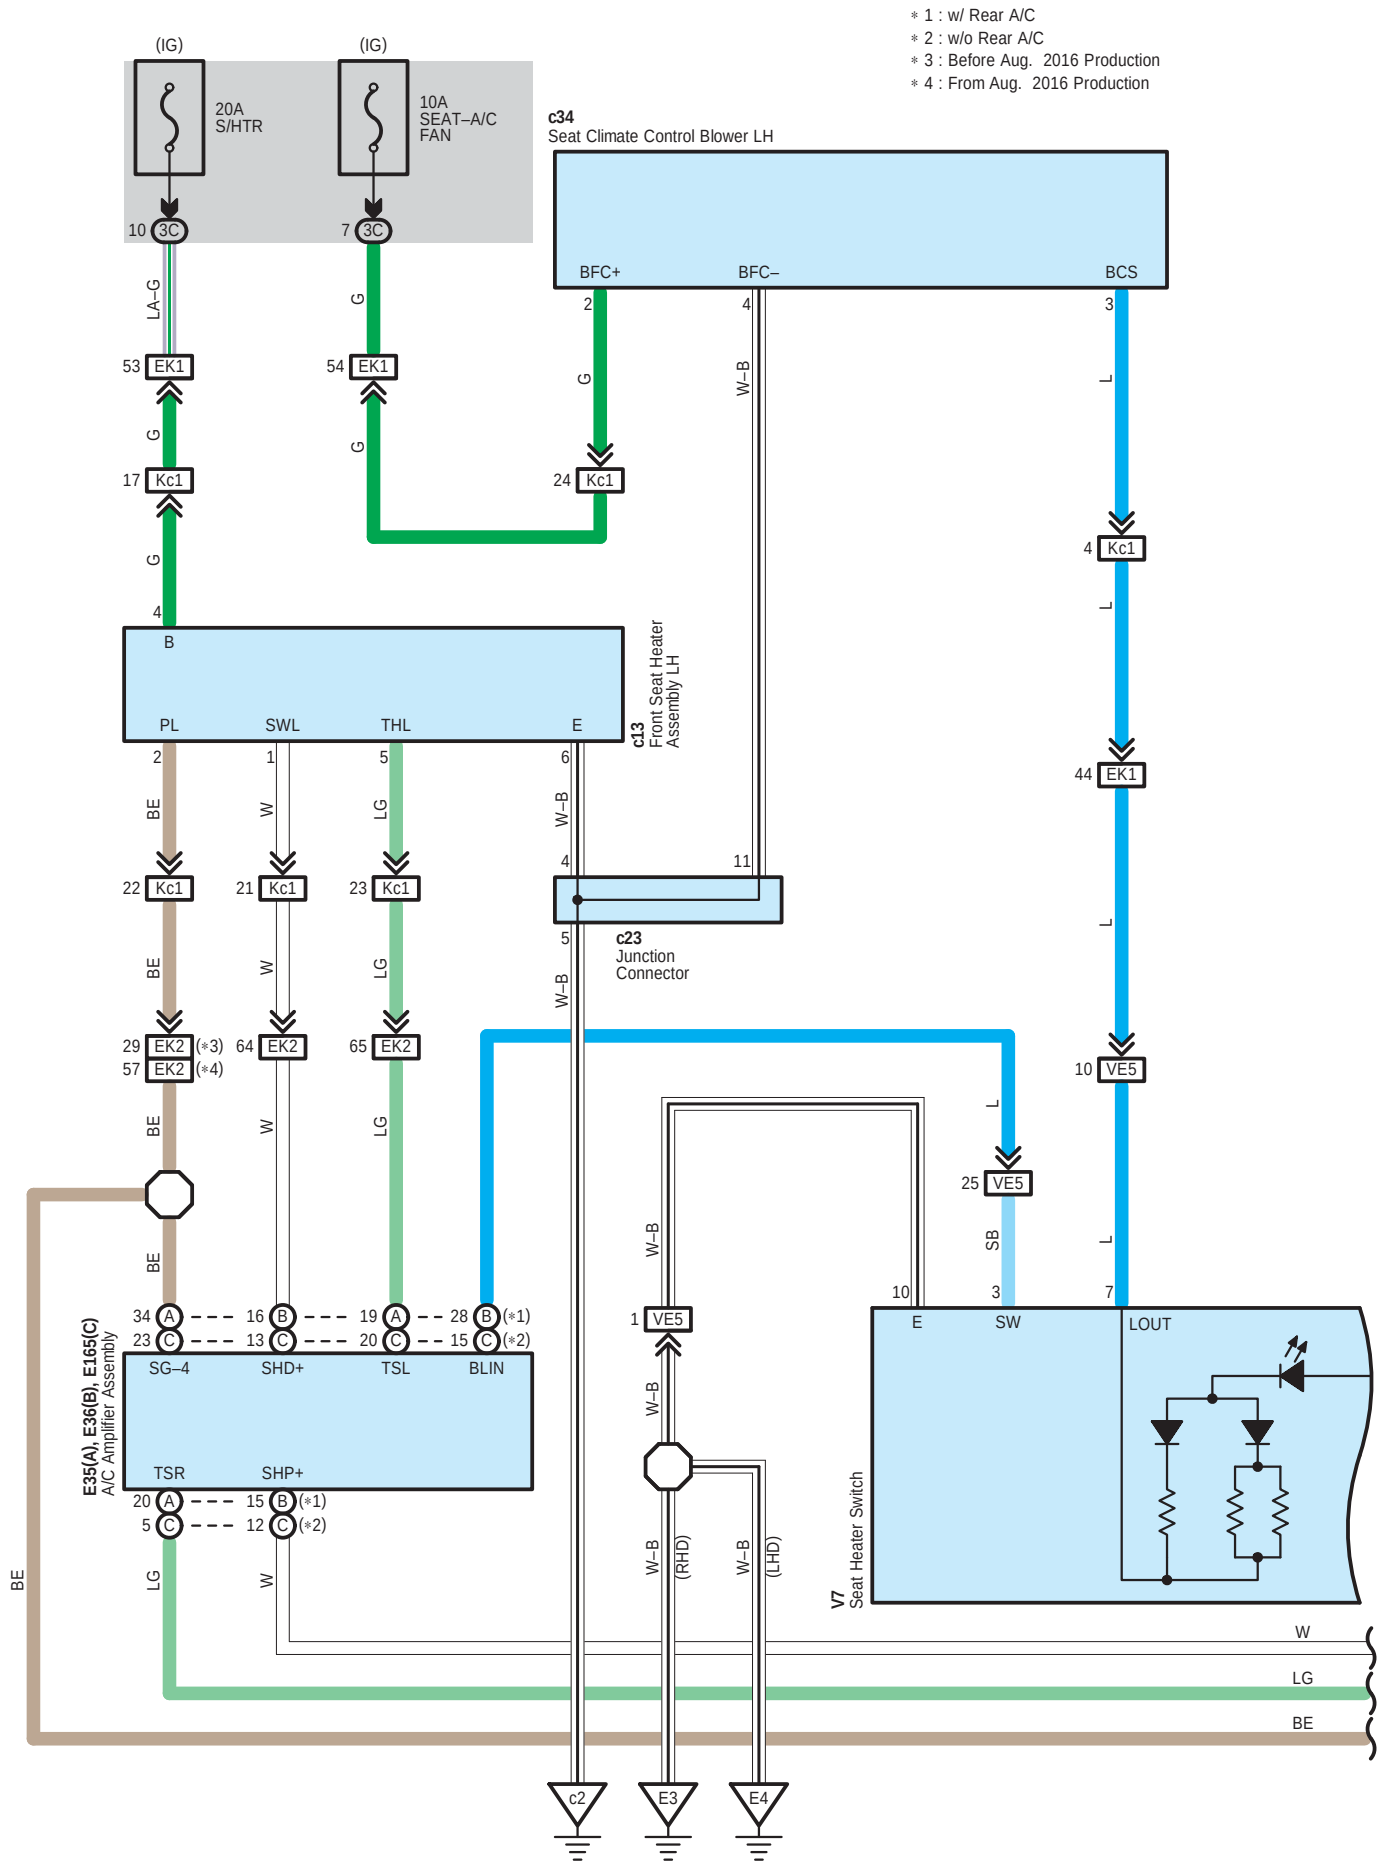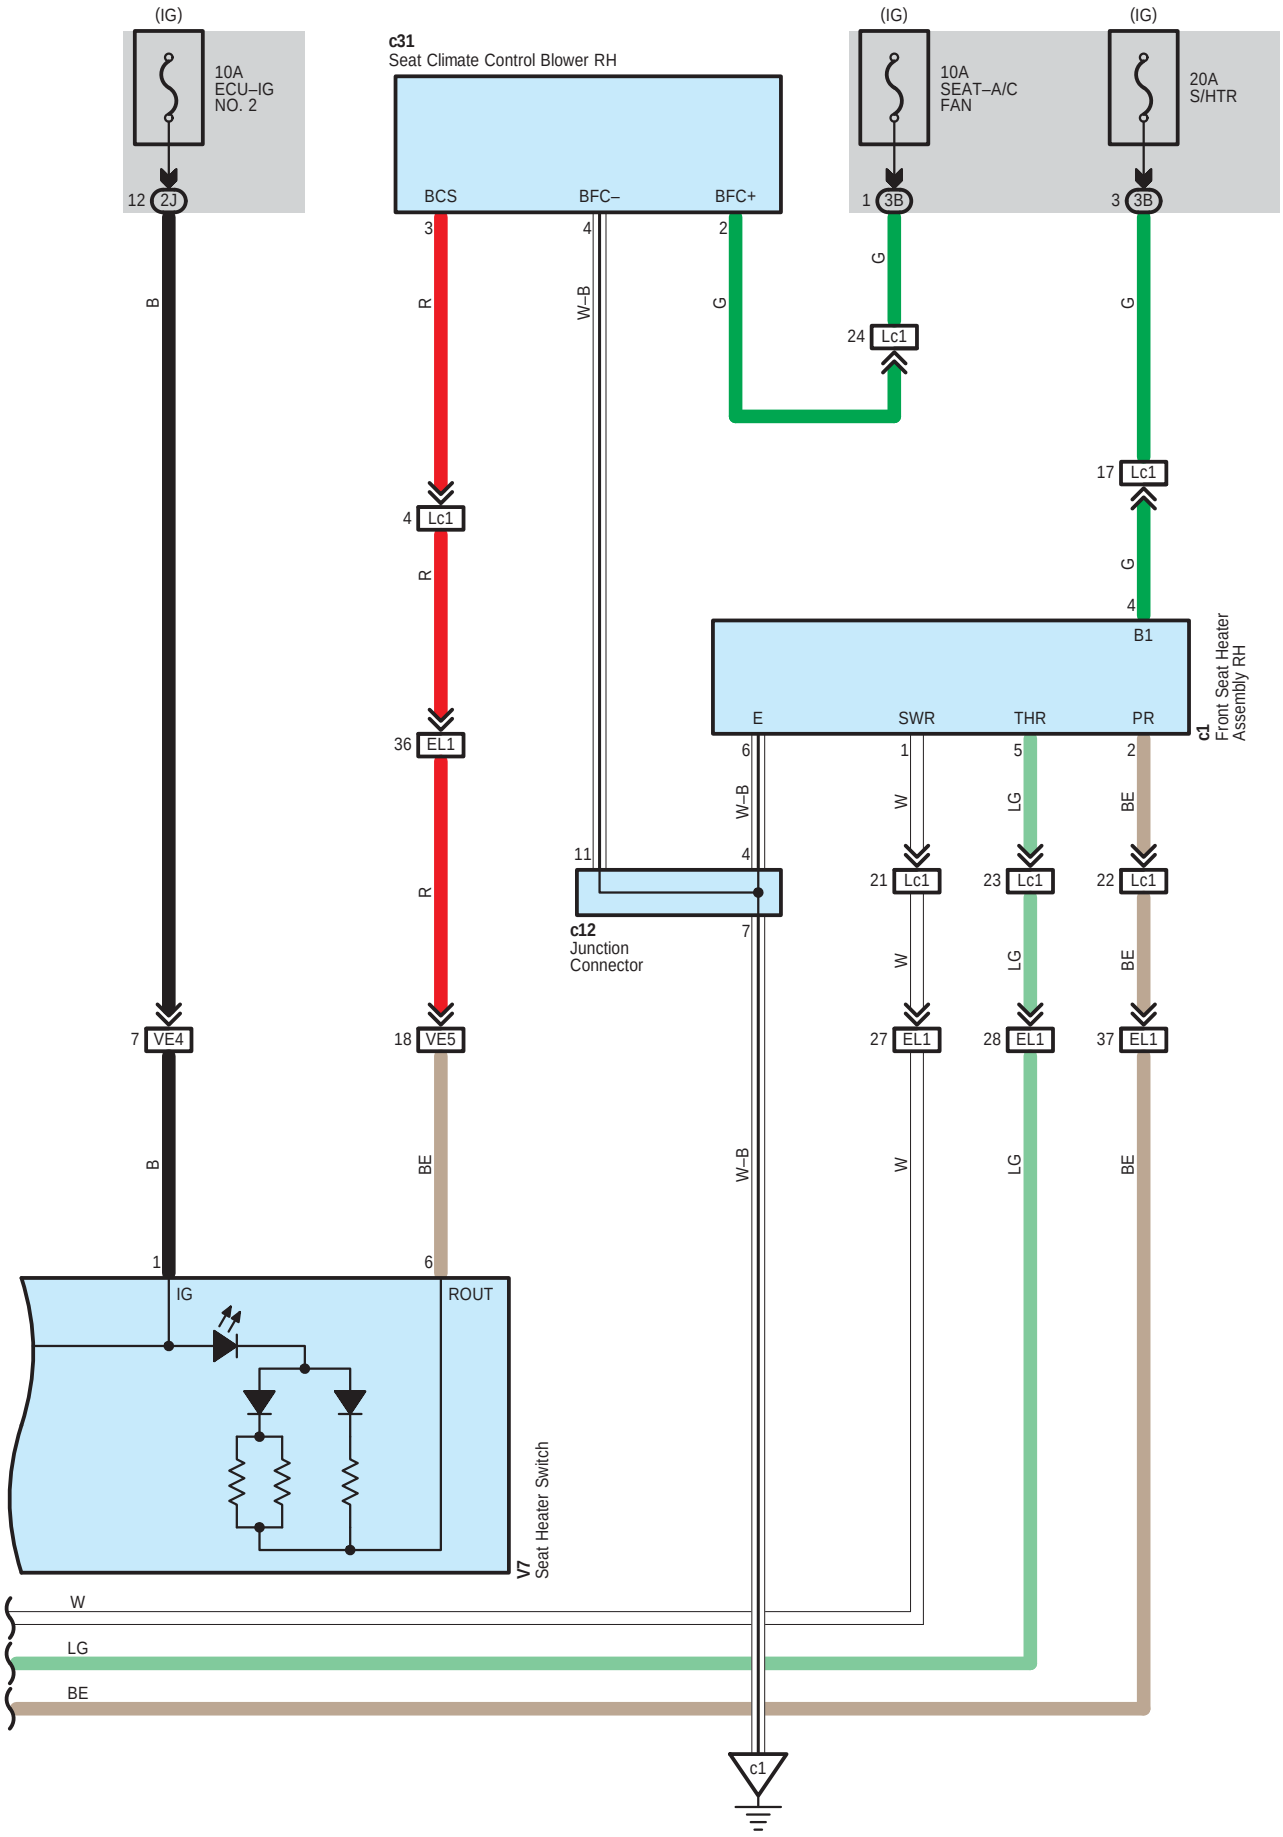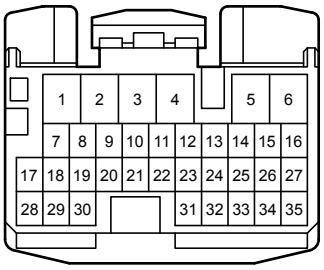


E 36
White

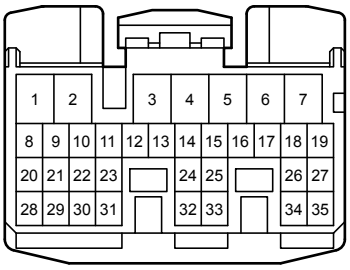


E165
White

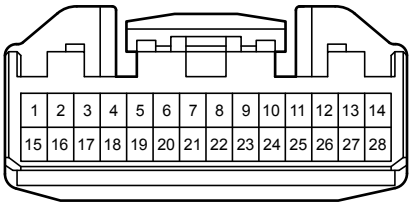


V 7
Black

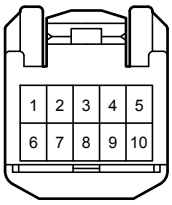


c 1
White

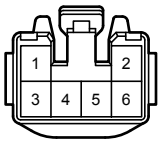


c 12
White




c 13
White

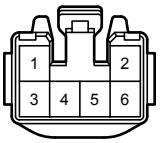


c 23
White




c 31
White

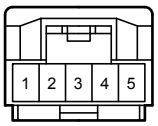


c 34
White

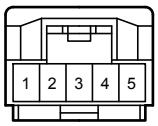


2J
White

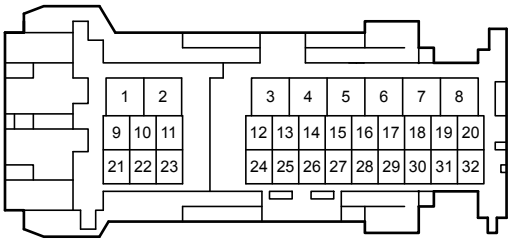

3B
Gray




3C
White

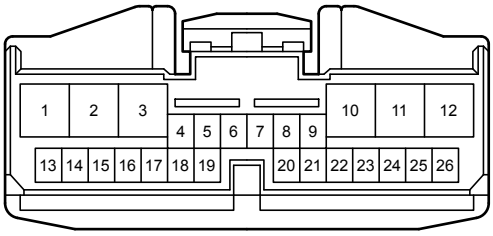

EK1


White

Blue

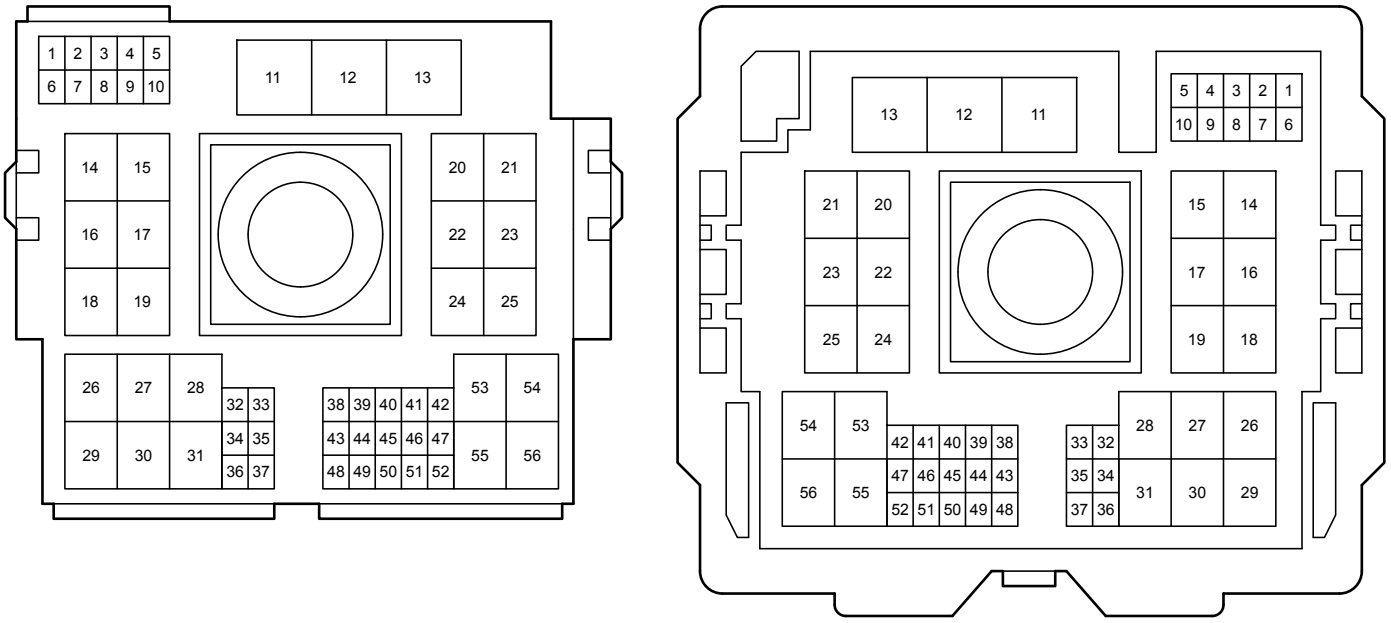


EK2


White

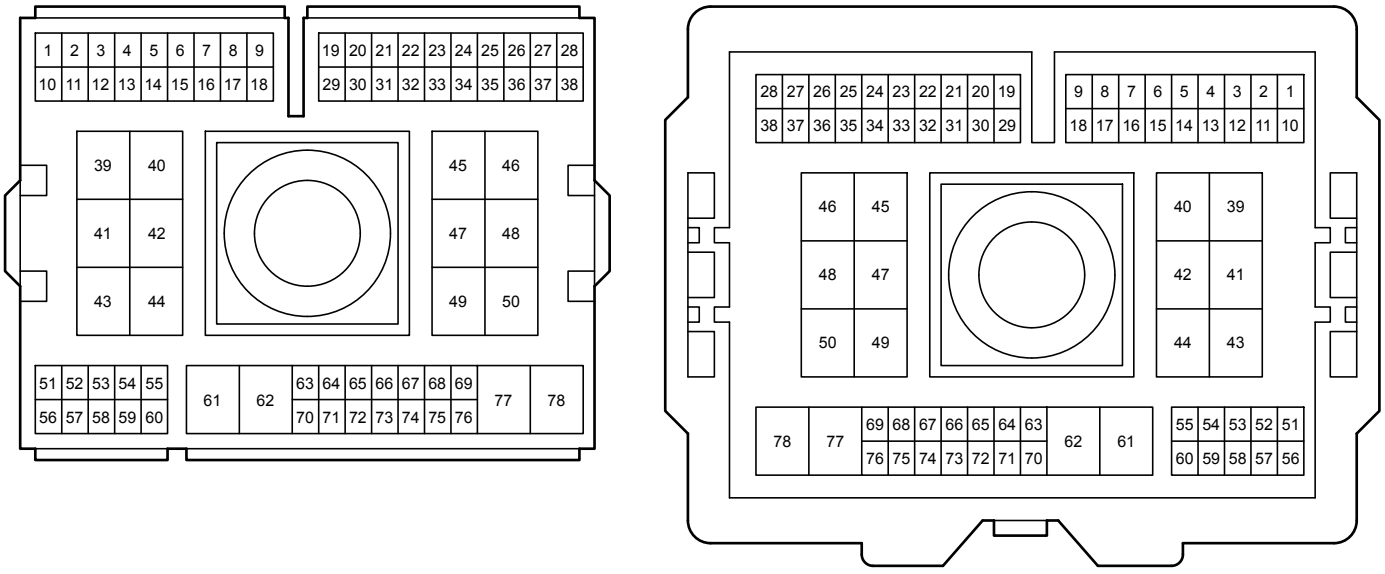


EL1
White

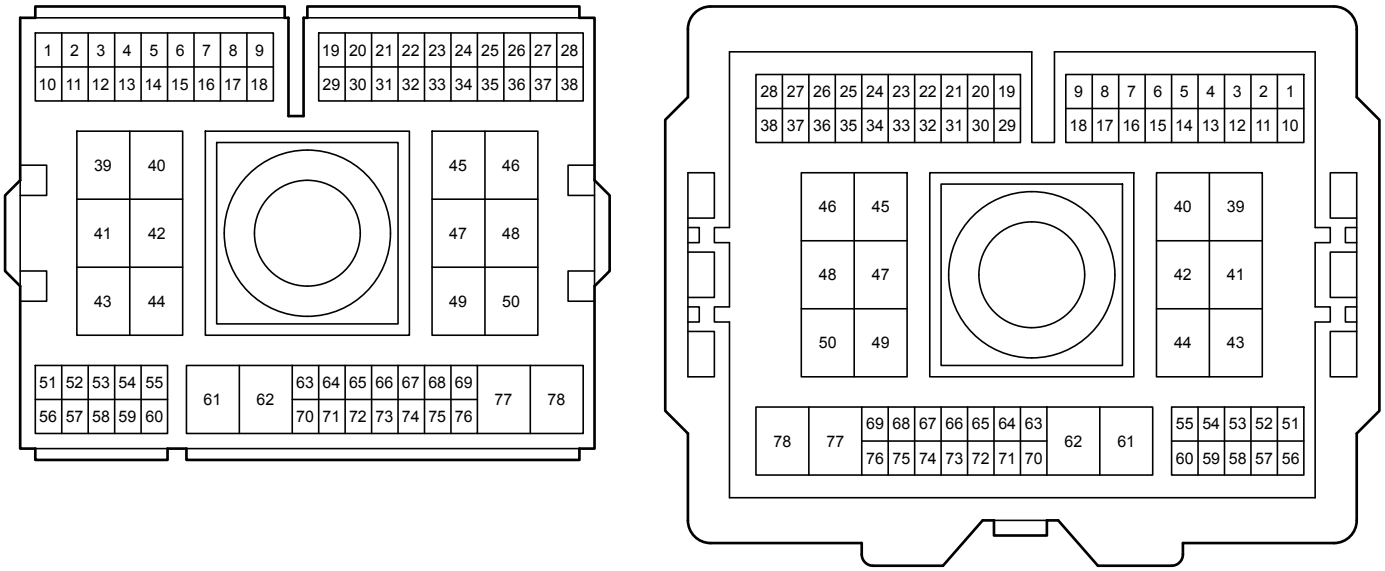



Kc1
White

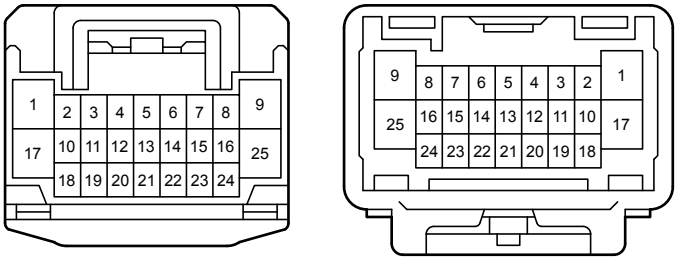

Lc1
White

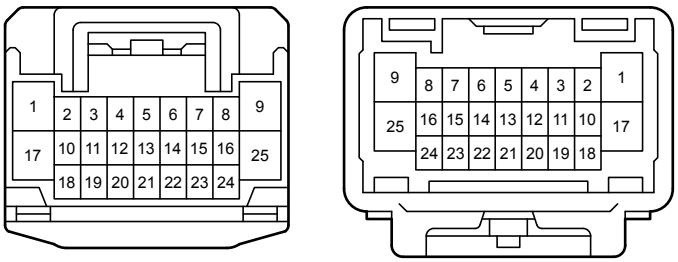

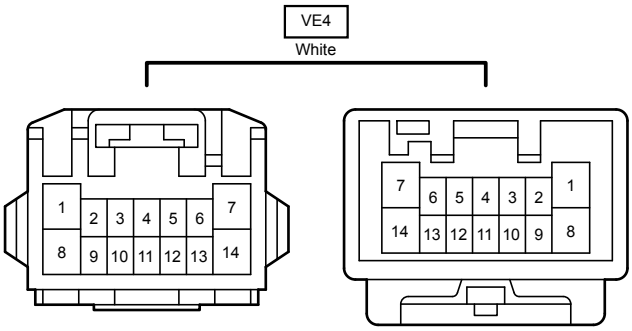
VE4
White
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8

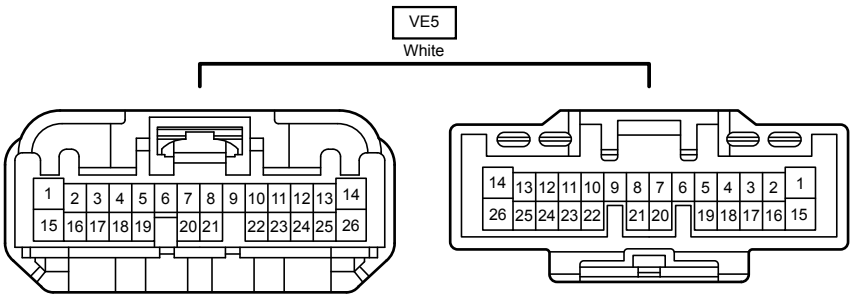
VE5
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15