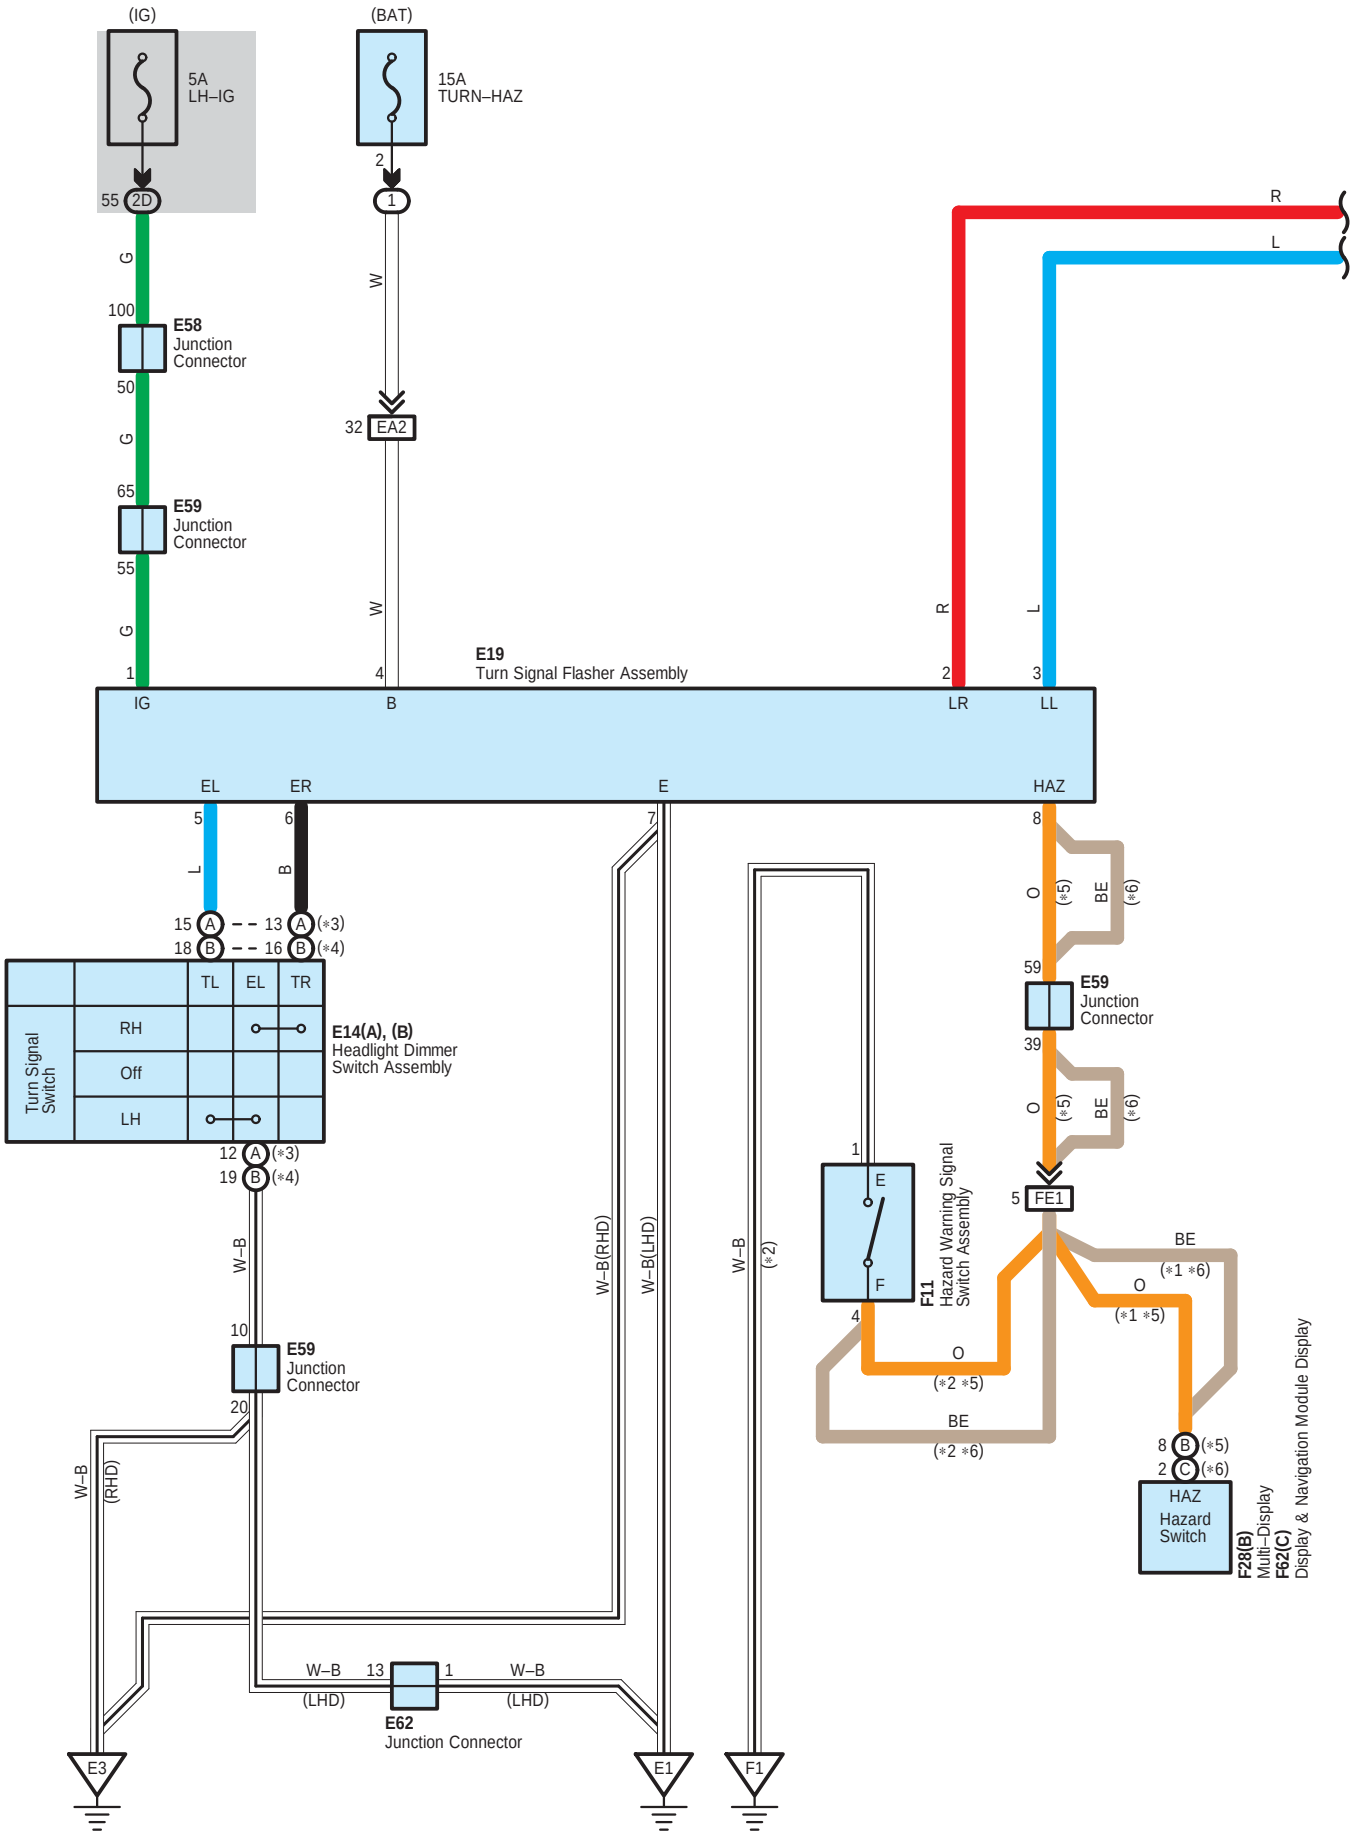
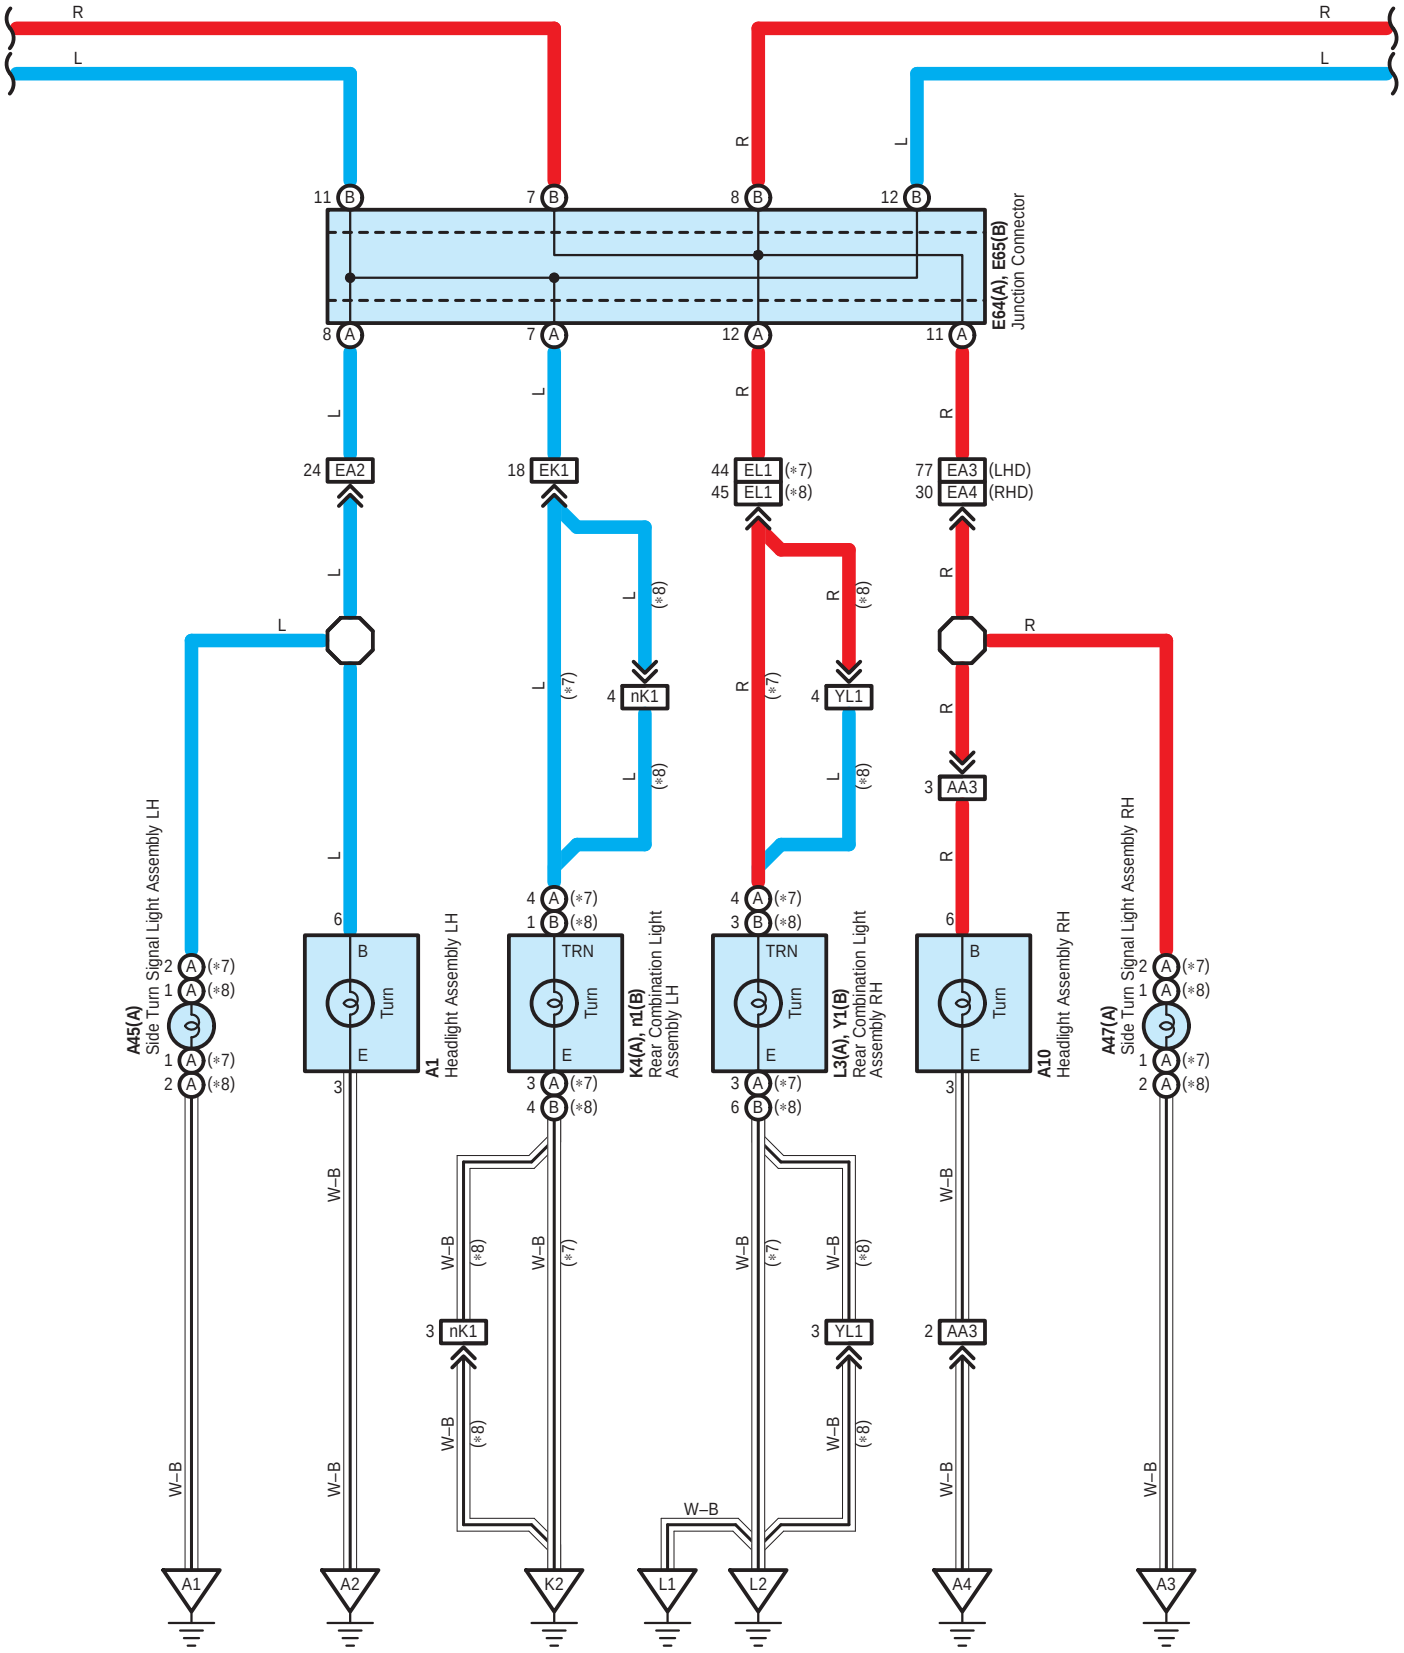
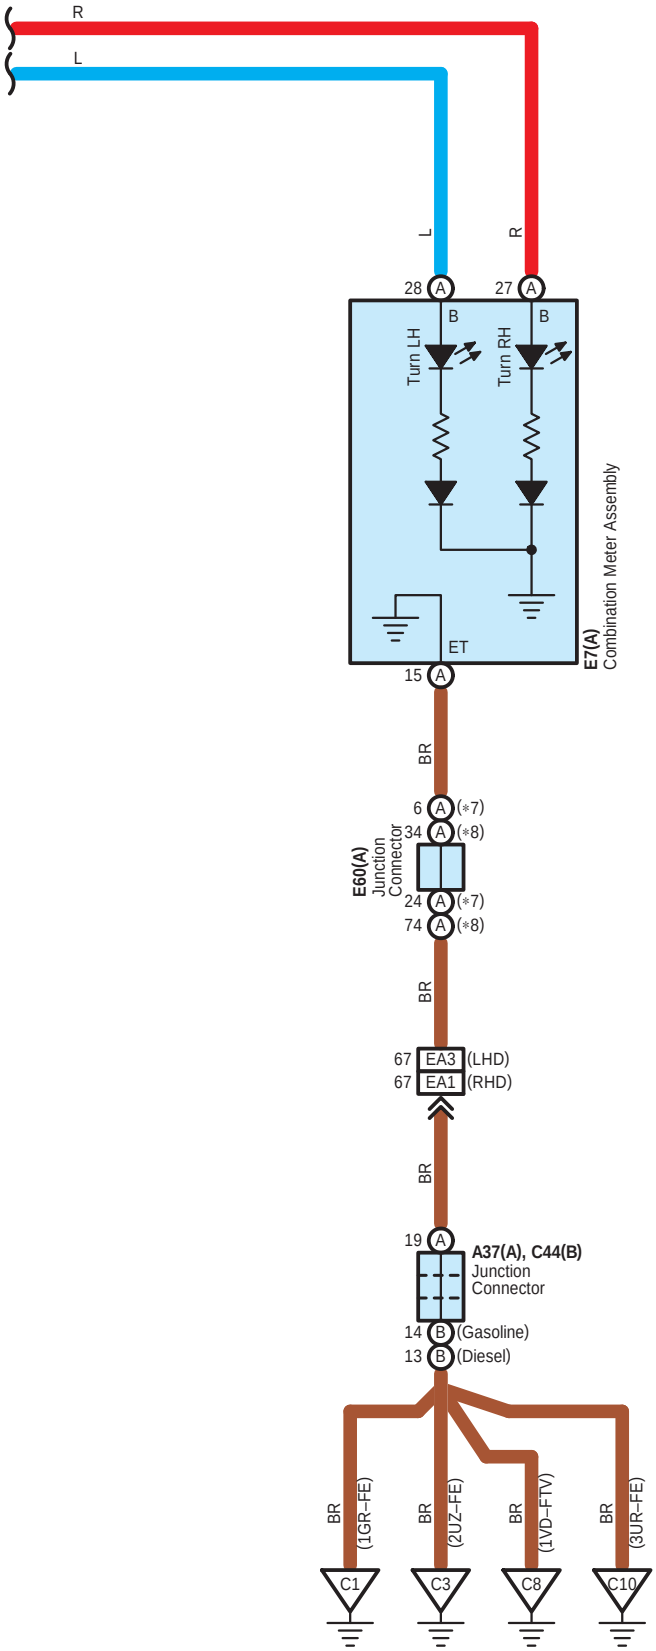

(IG)
5A
LH–IG
55
2D
G
100
E58
Junction
Connector
50
G
65
E59
Junction
Connector
55
G
1
IG
(BAT)
15A
TURN–HAZ
2
1
W
32
EA2
W
4
B
E19
Turn Signal Flasher Assembly
R
L
2
LR
3
LL
EL
ER
E
HAZ
5
L
6
B
7
8
O
(*5)
BE
(*6)
15
A
18
B
13
A
(*3)
16
B
(*4)
59
E59
Junction
Connector
39
O
(*5)
BE
(*6)
Turn Signal
Switch
TL
EL
TR
RH
Off
LH
E14(A), (B)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
12
A
(*3)
19
B
(*4)
1
E
F
4
F11
Hazard Warning Signal
Switch Assembly
5
FE1
W–B
10
E59
Junction
Connector
20
W–B(RHD)
W–B(LHD)
W–B
(*2)
BE
(*1 *6)
O
(*1 *5)
O
(*2 *5)
BE
(*2 *6)
8
B
(*5)
2
C
(*6)
HAZ
Hazard
Switch
F28(B)
Multi–Display
F62(C)
Display & Navigation Module Display
W–B
(RHD)
W–B
13
1
W–B
(LHD)
(LHD)
E62
Junction Connector
E3
E1
F1

* 1 : w/ Multi–Display
* 2 : w/o Multi–Display
* 3 : LHD, RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
* 4 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
* 5 : Before Jul. 2009 Production
* 6 : From Jul. 2009 Production
* 7 : Liftgate Type
* 8 : Swing Type



∗ 7 : Liftgate Type
∗ 8 : Swing Type



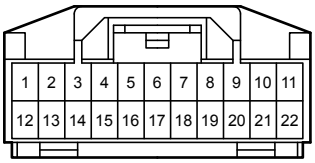
A 1
Gray




A 10
Gray




A 37
Blue



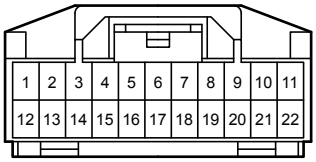

A 45
Gray



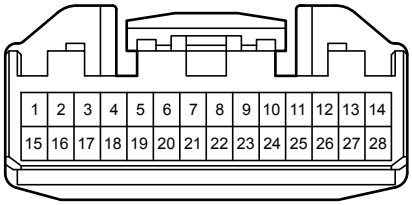

A 47
Gray



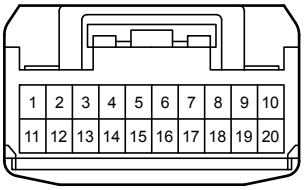

C 44
Blue





E 7
White



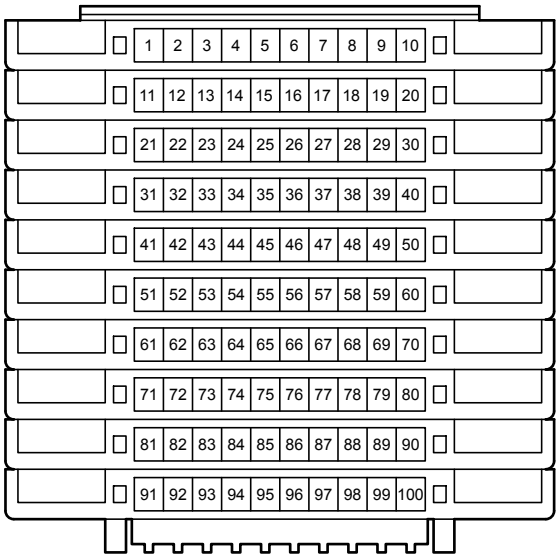

E 14
White



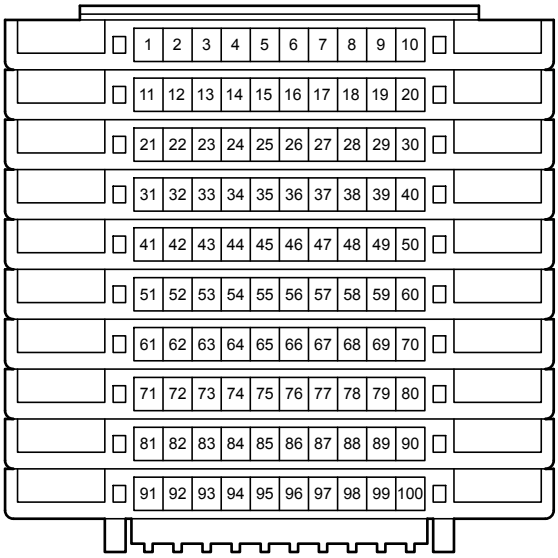

E 19
Black



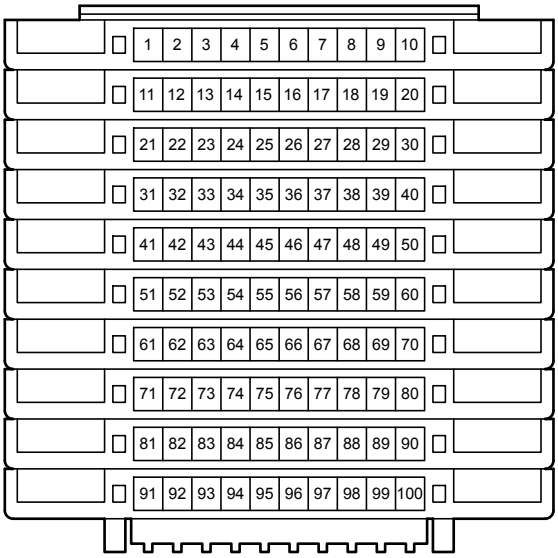

E 58



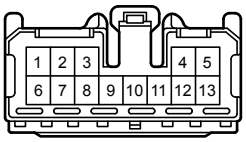

E 59



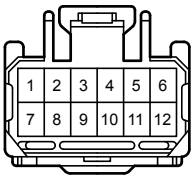

E 60



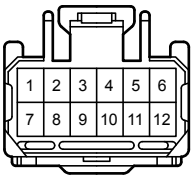
E 62
White



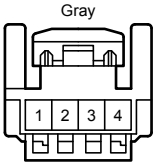

E 64
Black



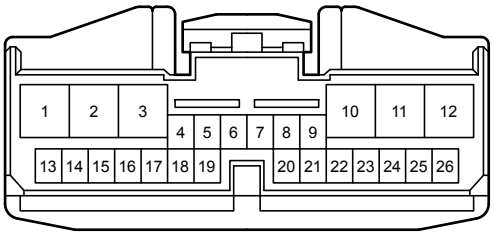

E 65
Black





F 11
Gray



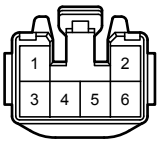

F 28
White



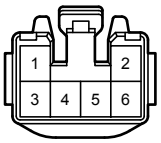

F 62
Blue




K 4
White




L 3
White



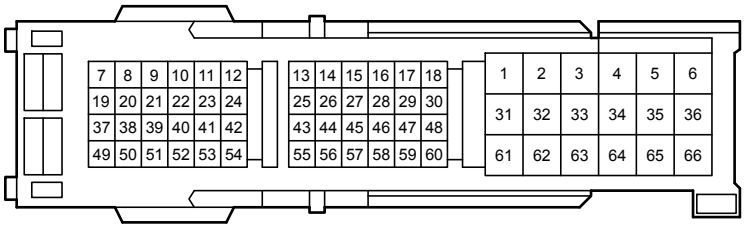

Y 1
Gray



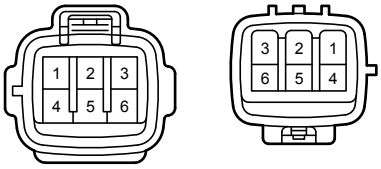

n 1
Gray




2D
White

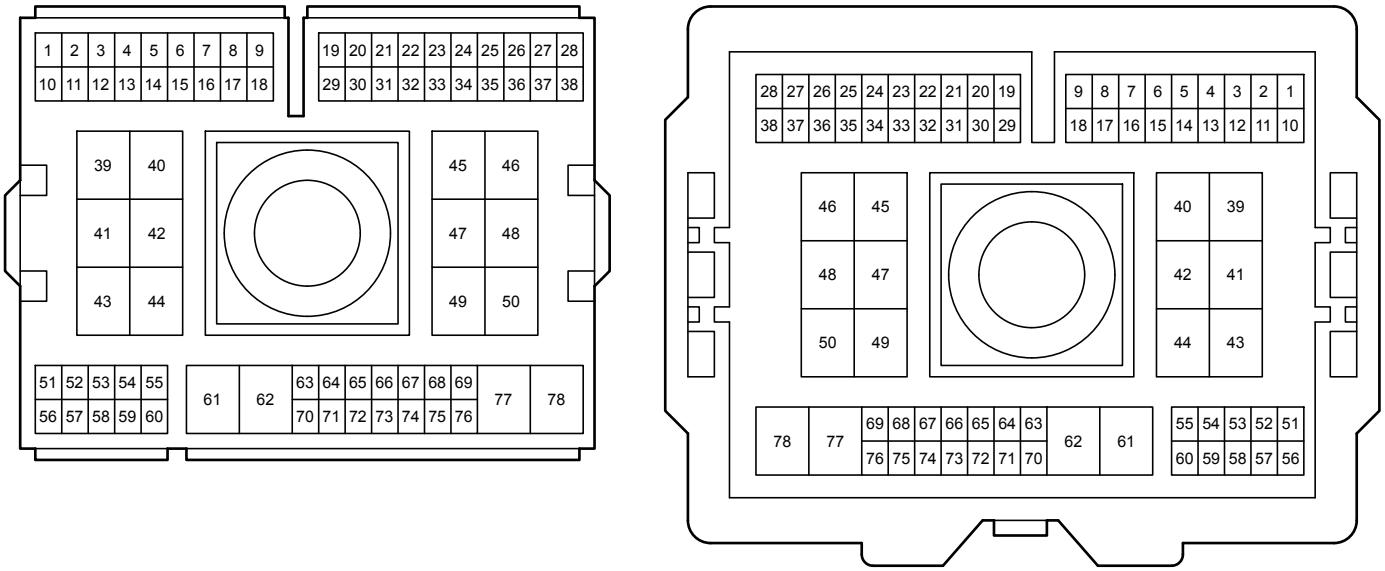



AA3
Gray



EA1

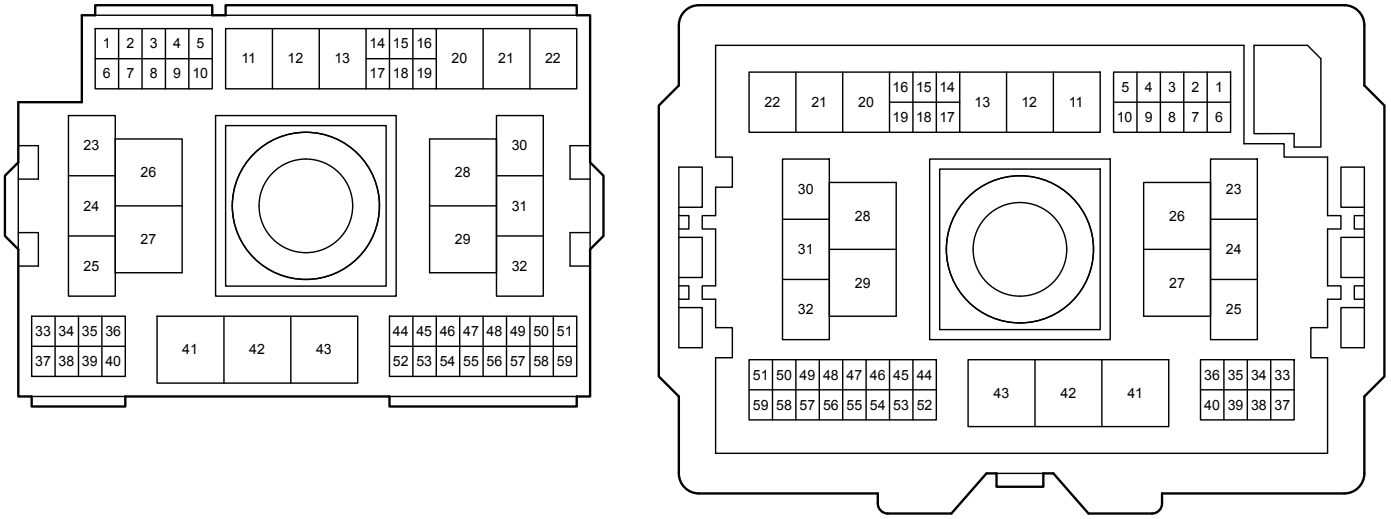
White




EA2

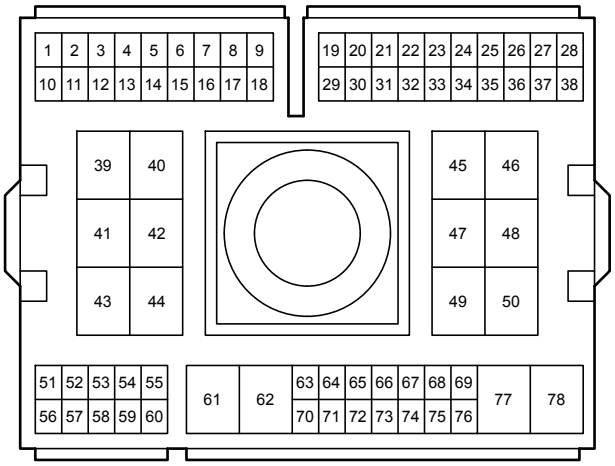
White

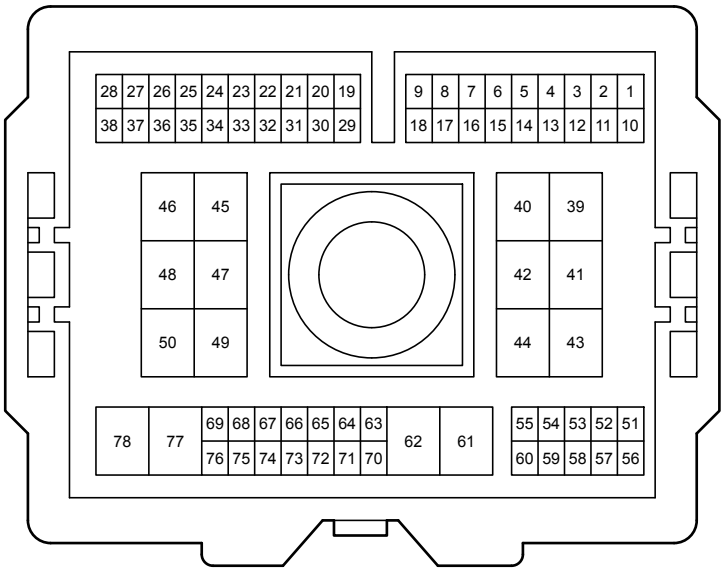
Gray



EA3

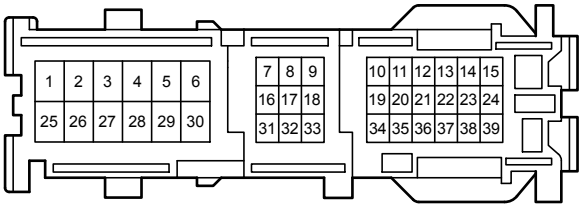
White

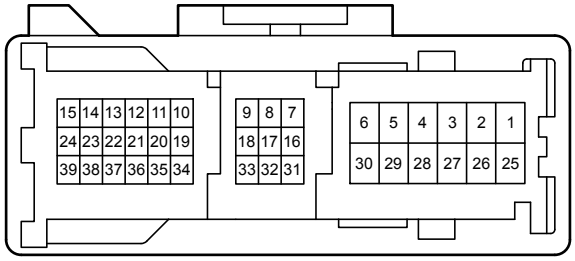



EA4

White

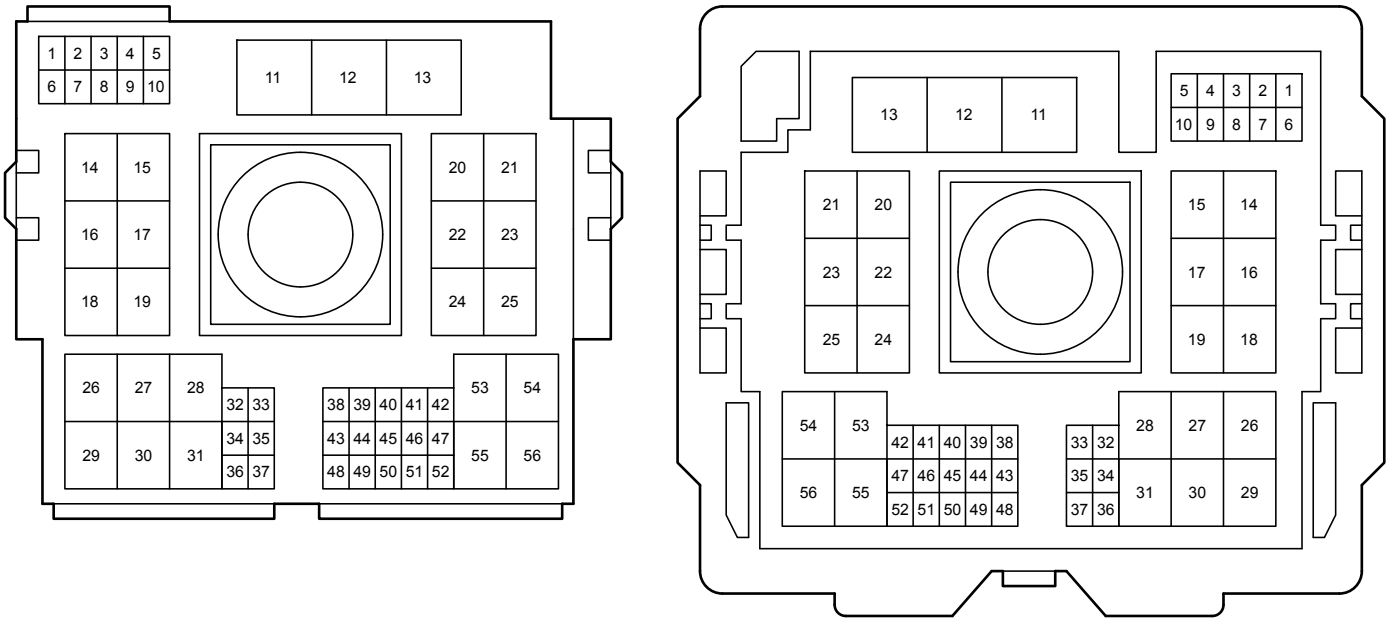


EK1

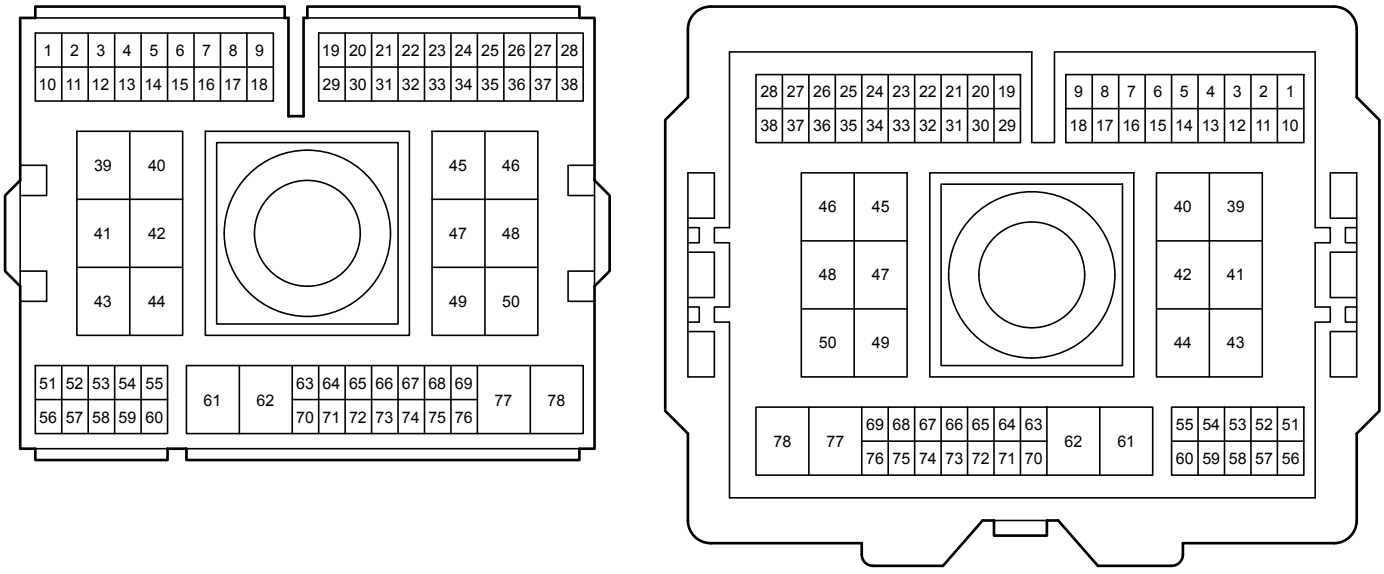
White

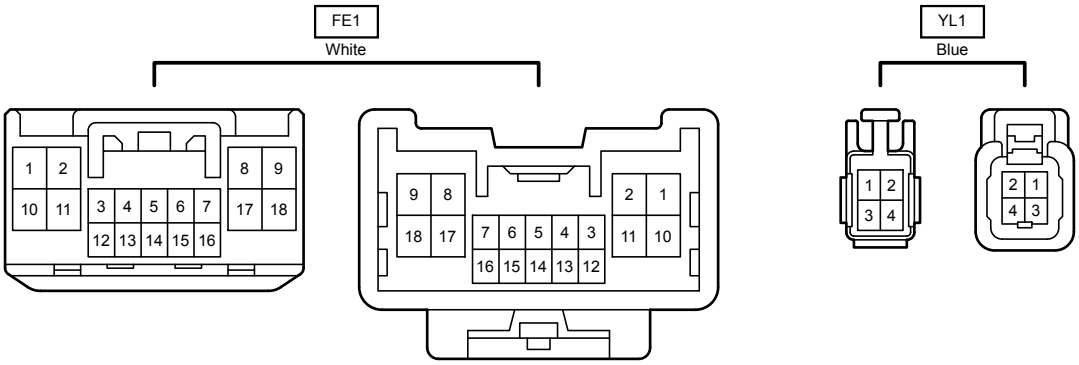
Blue



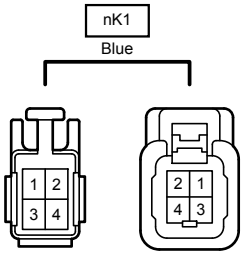

EL1

White




FE1
White
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10


YL1
Blue
1 2
3 4
2 1
4 3


nK1
Blue
1 2
3 4
2 1
4 3