

OIL PUMP ASSY (1NZ–FXE)

COMPONENTS

170J5–01

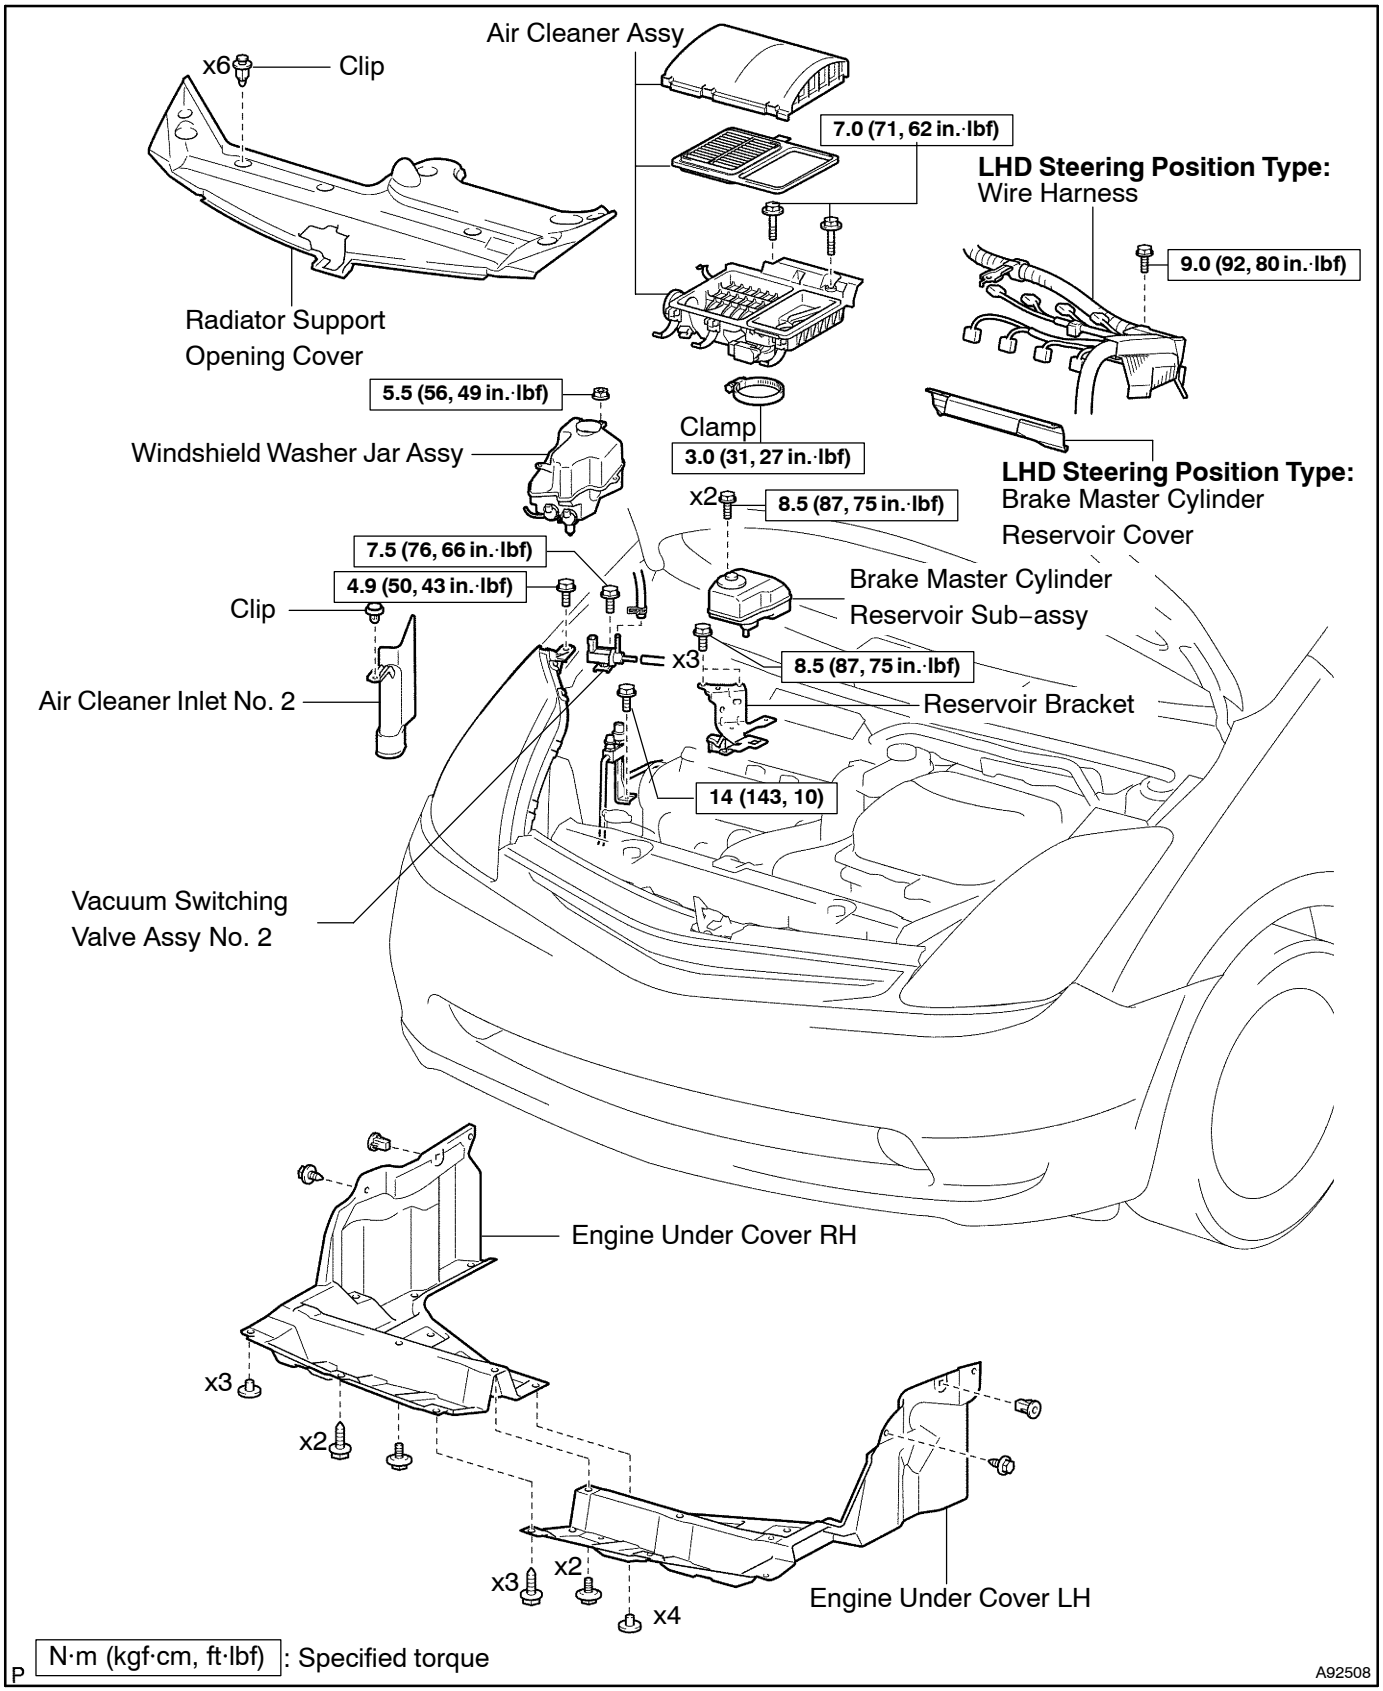

LHD Steering Position Type:

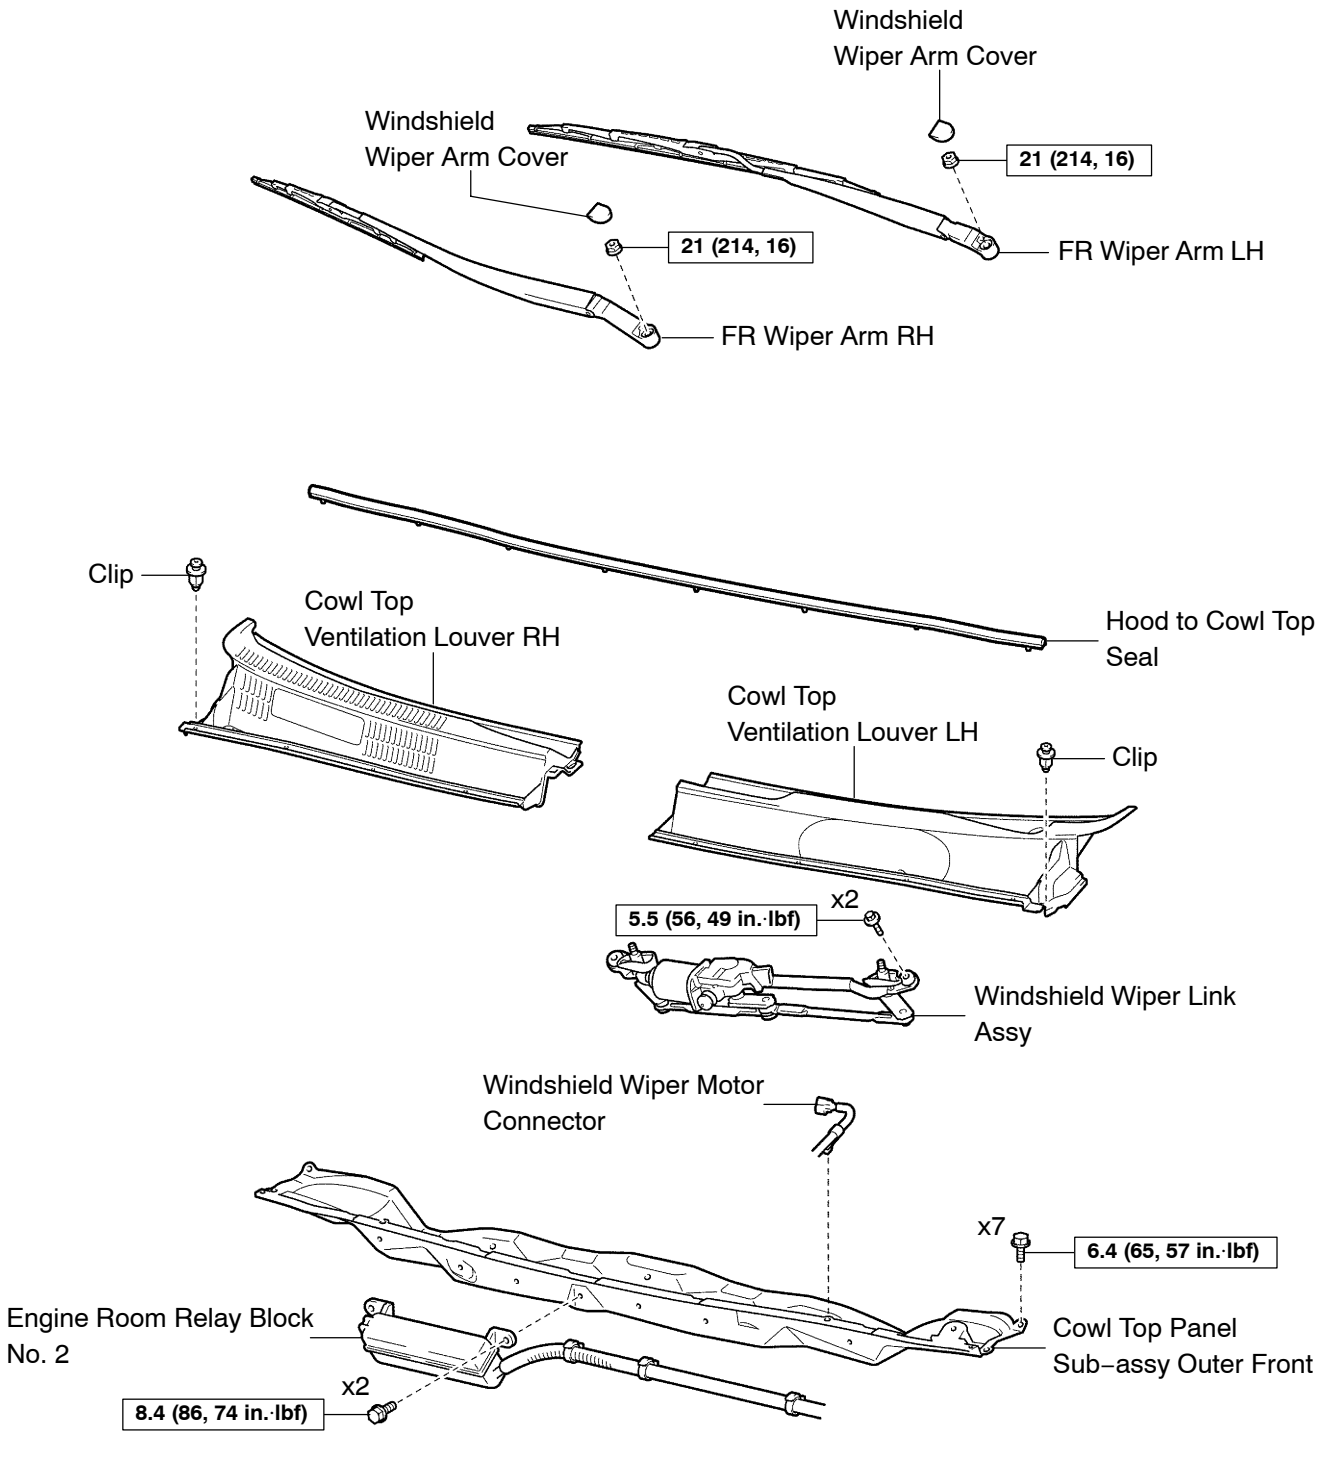


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

P


A86311


RHD Steering Position Type:

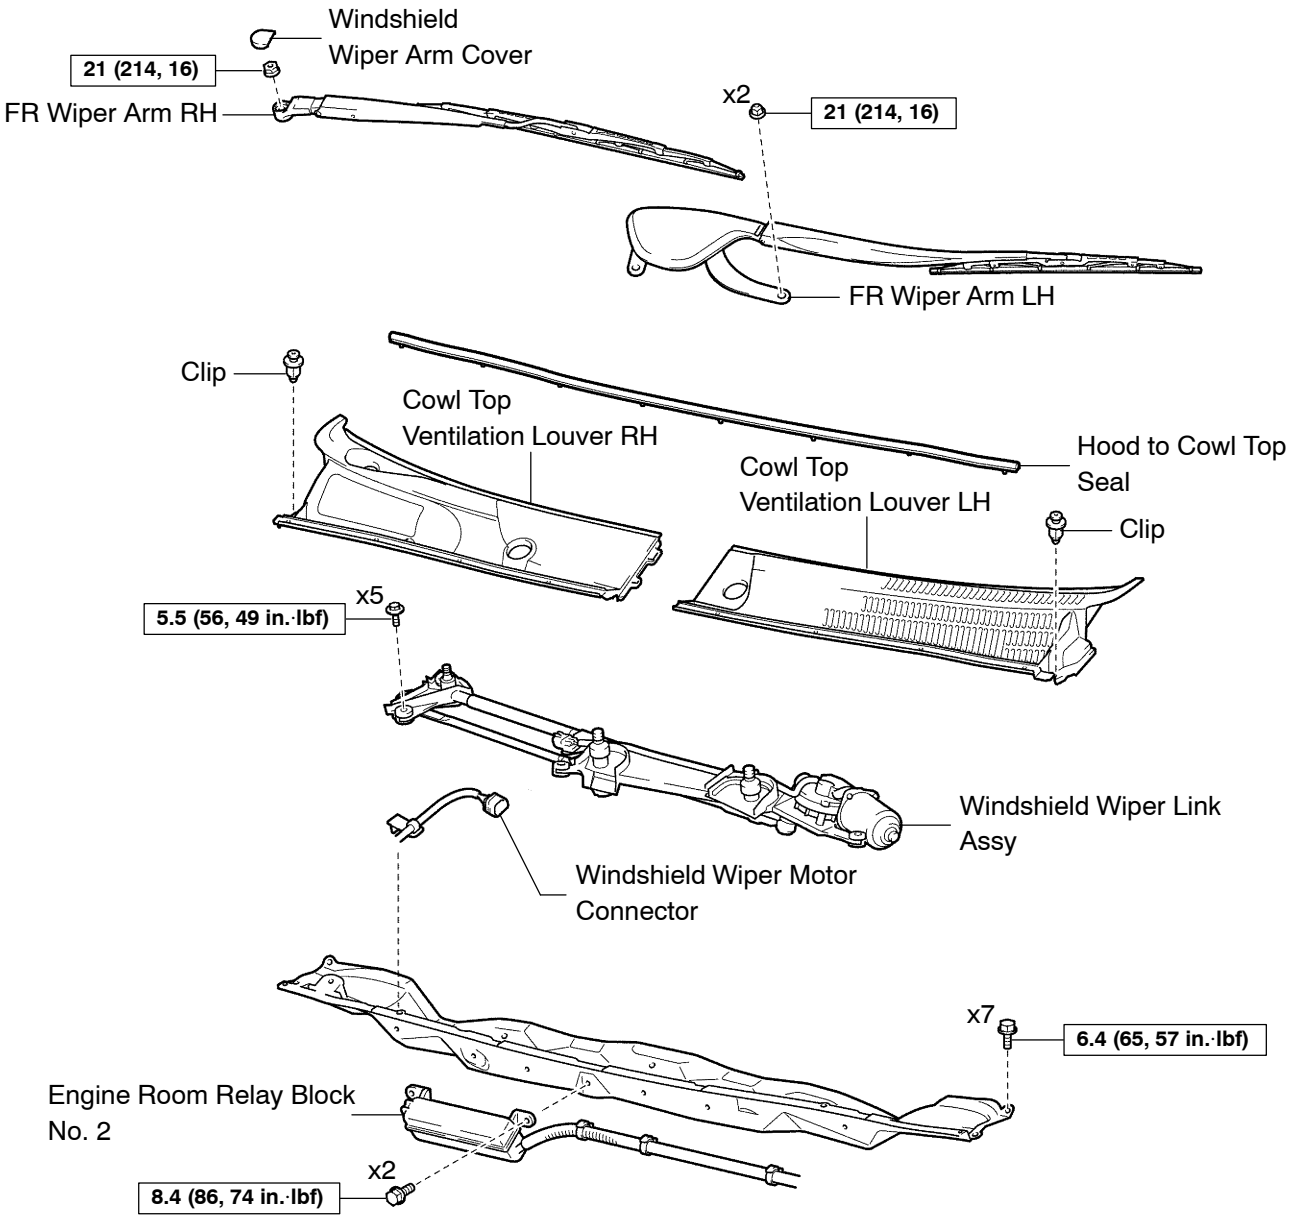

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

A86312

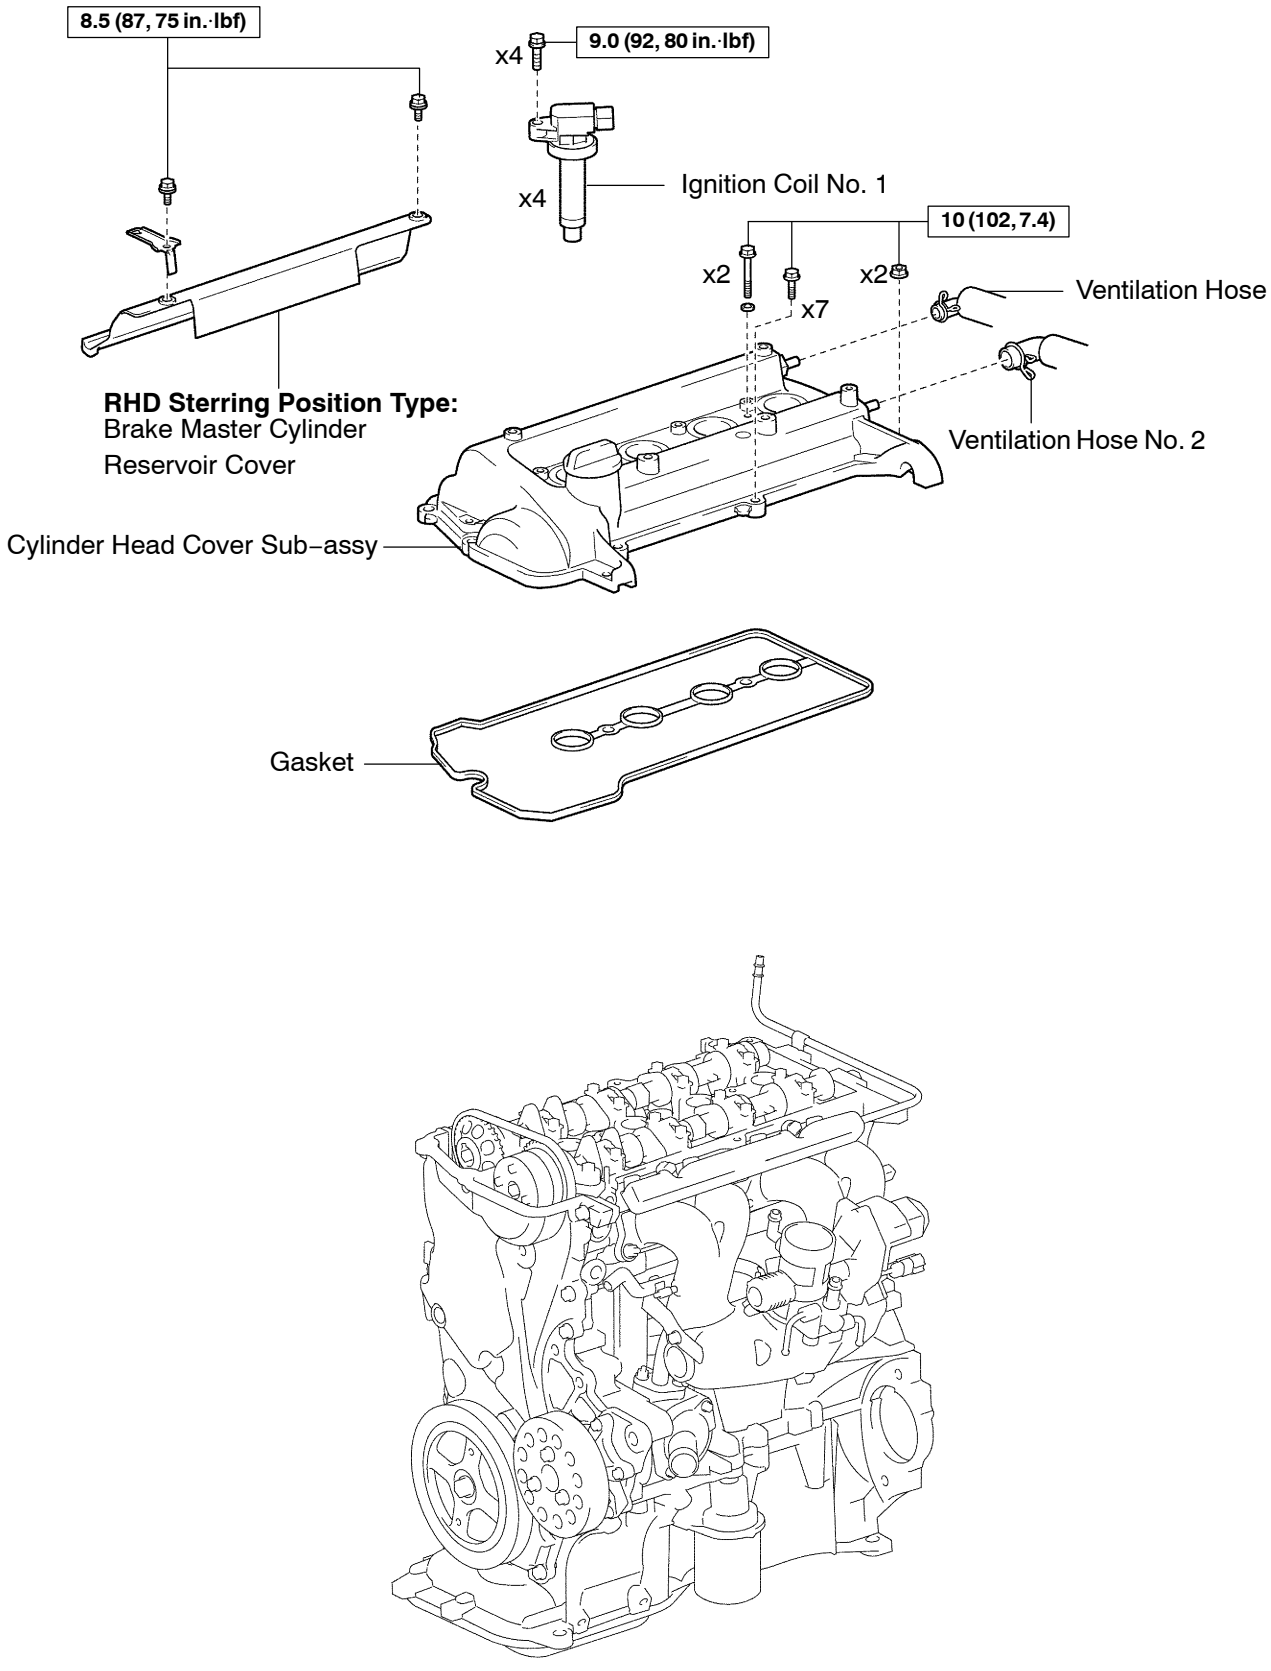
8.5 (87, 75 in.·lbf)
x4
9.0 (92, 80 in.·lbf)
x4
Ignition Coil No. 1
10 (102, 7.4)
x2
x2
x7
Ventilation Hose
RHD Sterring Position Type:
Brake Master Cylinder
Reservoir Cover
Ventilation Hose No. 2
Cylinder Head Cover Sub–assy
Gasket
P
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
A92981

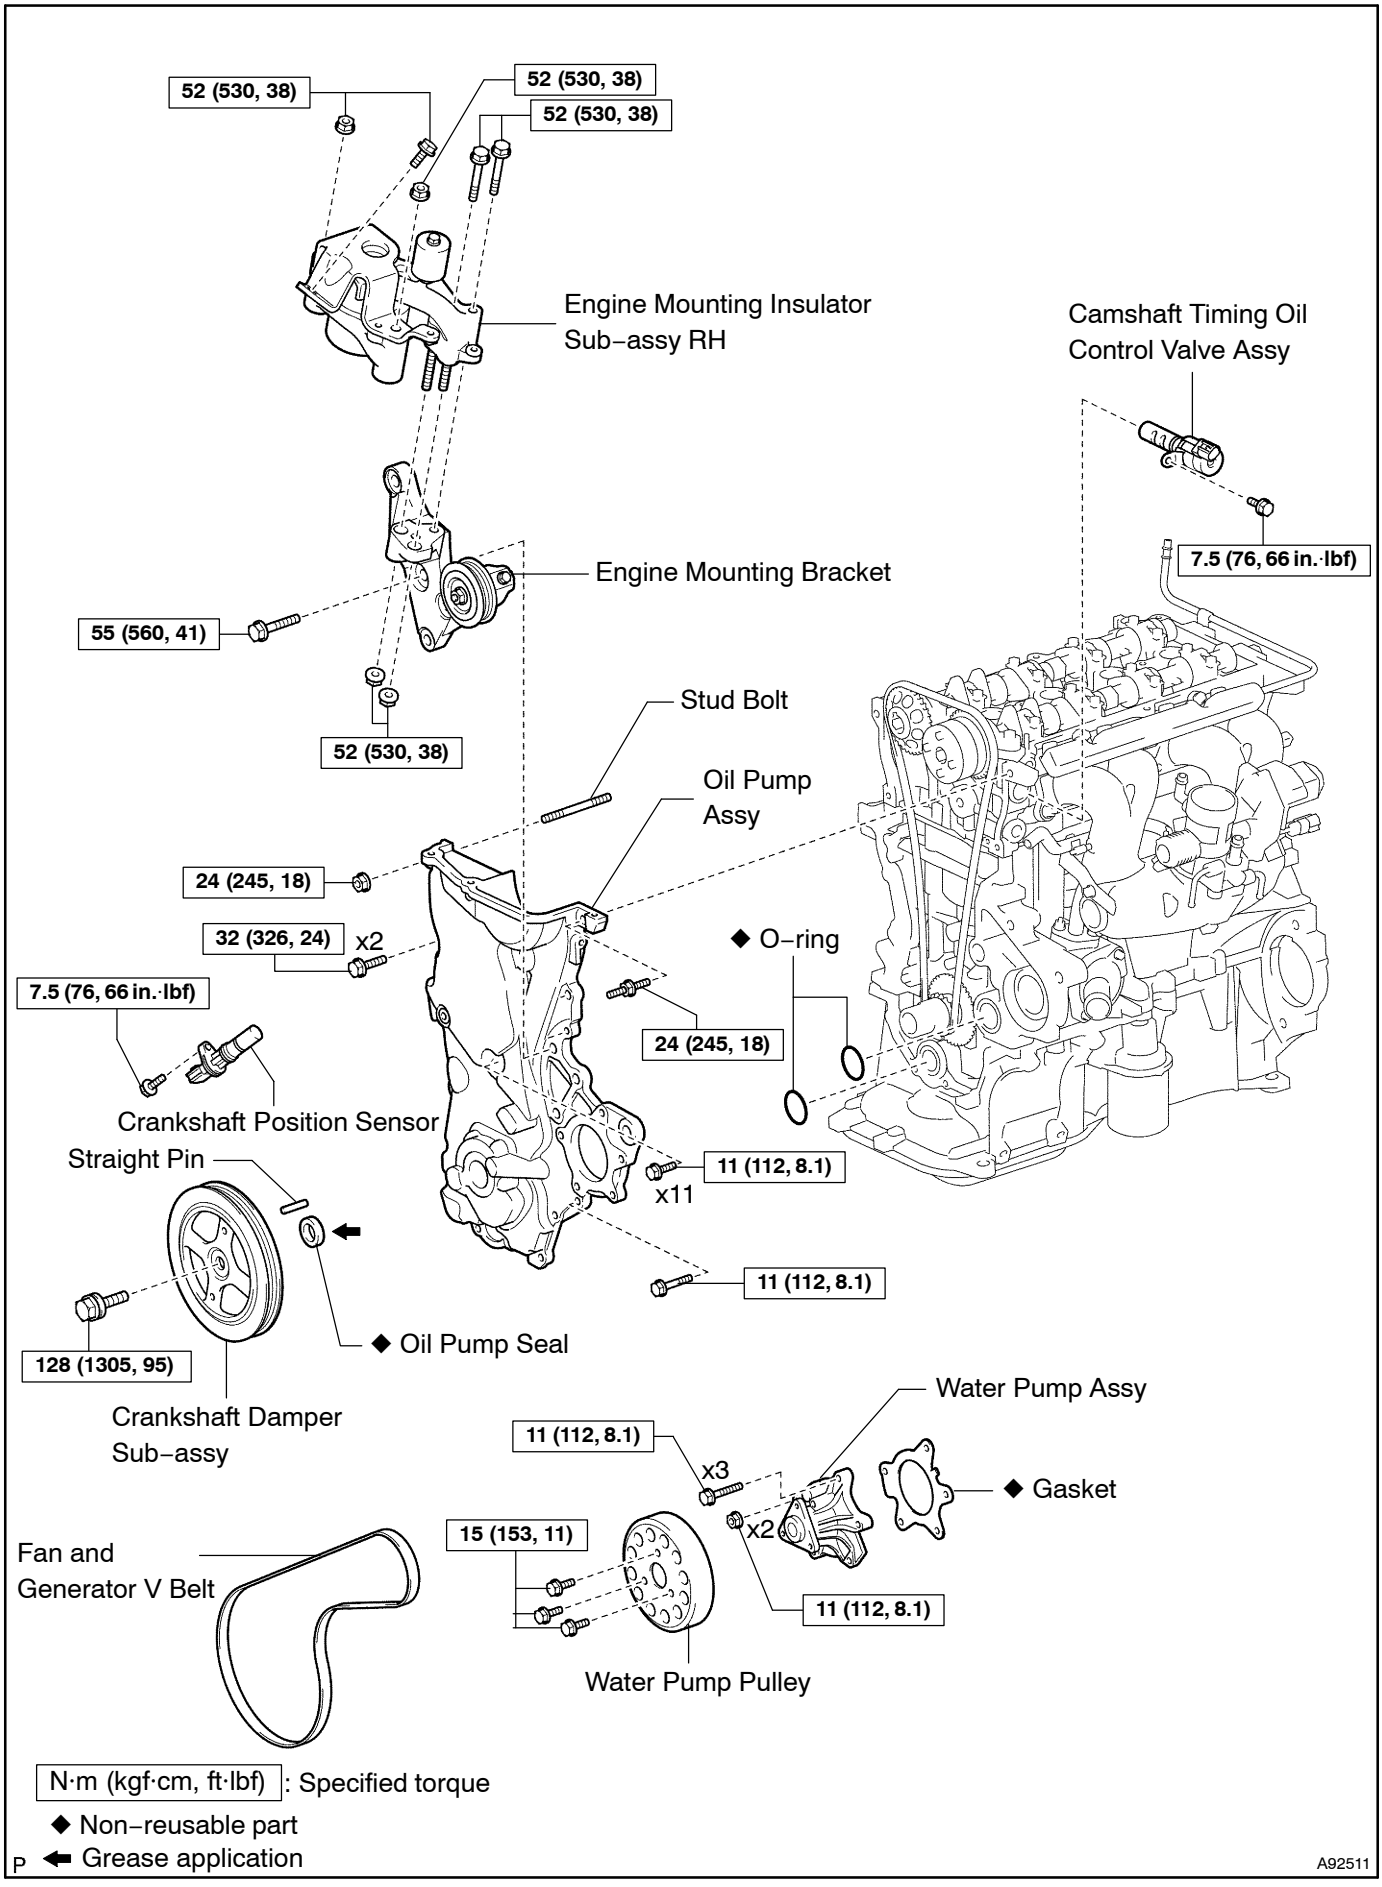
52 (530, 38)
52 (530, 38)
52 (530, 38)
Engine Mounting Insulator Sub–assy RH
Camshaft Timing Oil Control Valve Assy
7.5 (76, 66 in.·lbf)
Engine Mounting Bracket
55 (560, 41)
52 (530, 38)
Stud Bolt
Oil Pump Assy
24 (245, 18)
32 (326, 24)
x2
◆ O–ring
7.5 (76, 66 in.·lbf)
24 (245, 18)
Crankshaft Position Sensor
Straight Pin
11 (112, 8.1)
x11
11 (112, 8.1)
◆ Oil Pump Seal
128 (1305, 95)
Crankshaft Damper Sub–assy
Water Pump Assy
11 (112, 8.1)
x3
◆ Gasket
x2
15 (153, 11)
11 (112, 8.1)
Fan and Generator V Belt
Water Pump Pulley
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
P ⬅ Grease application
A92511