
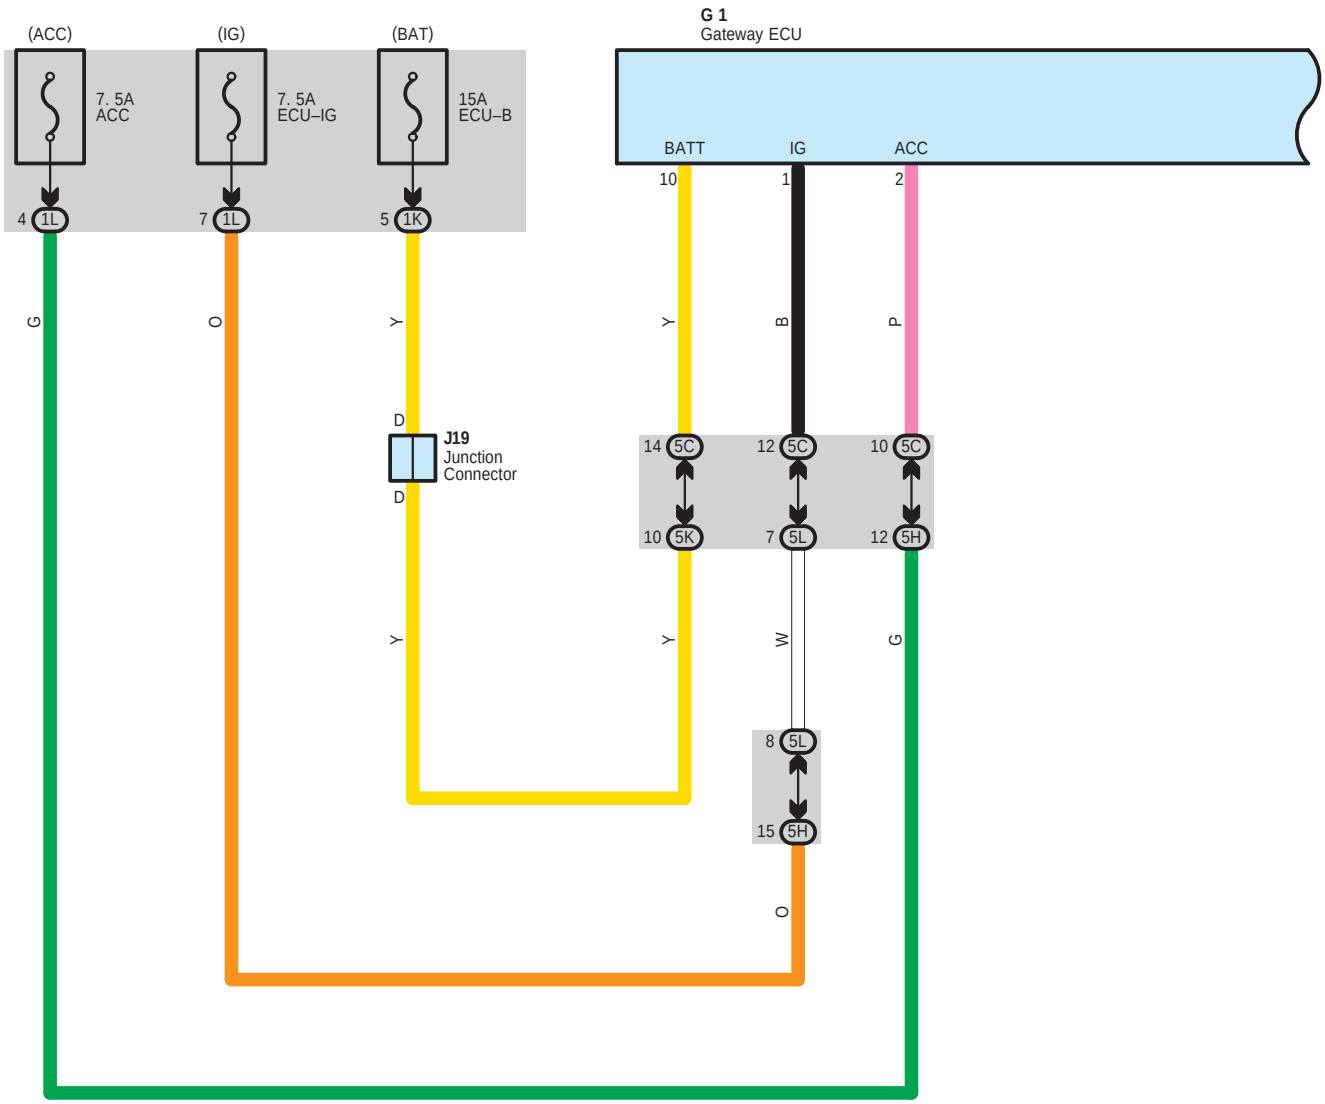
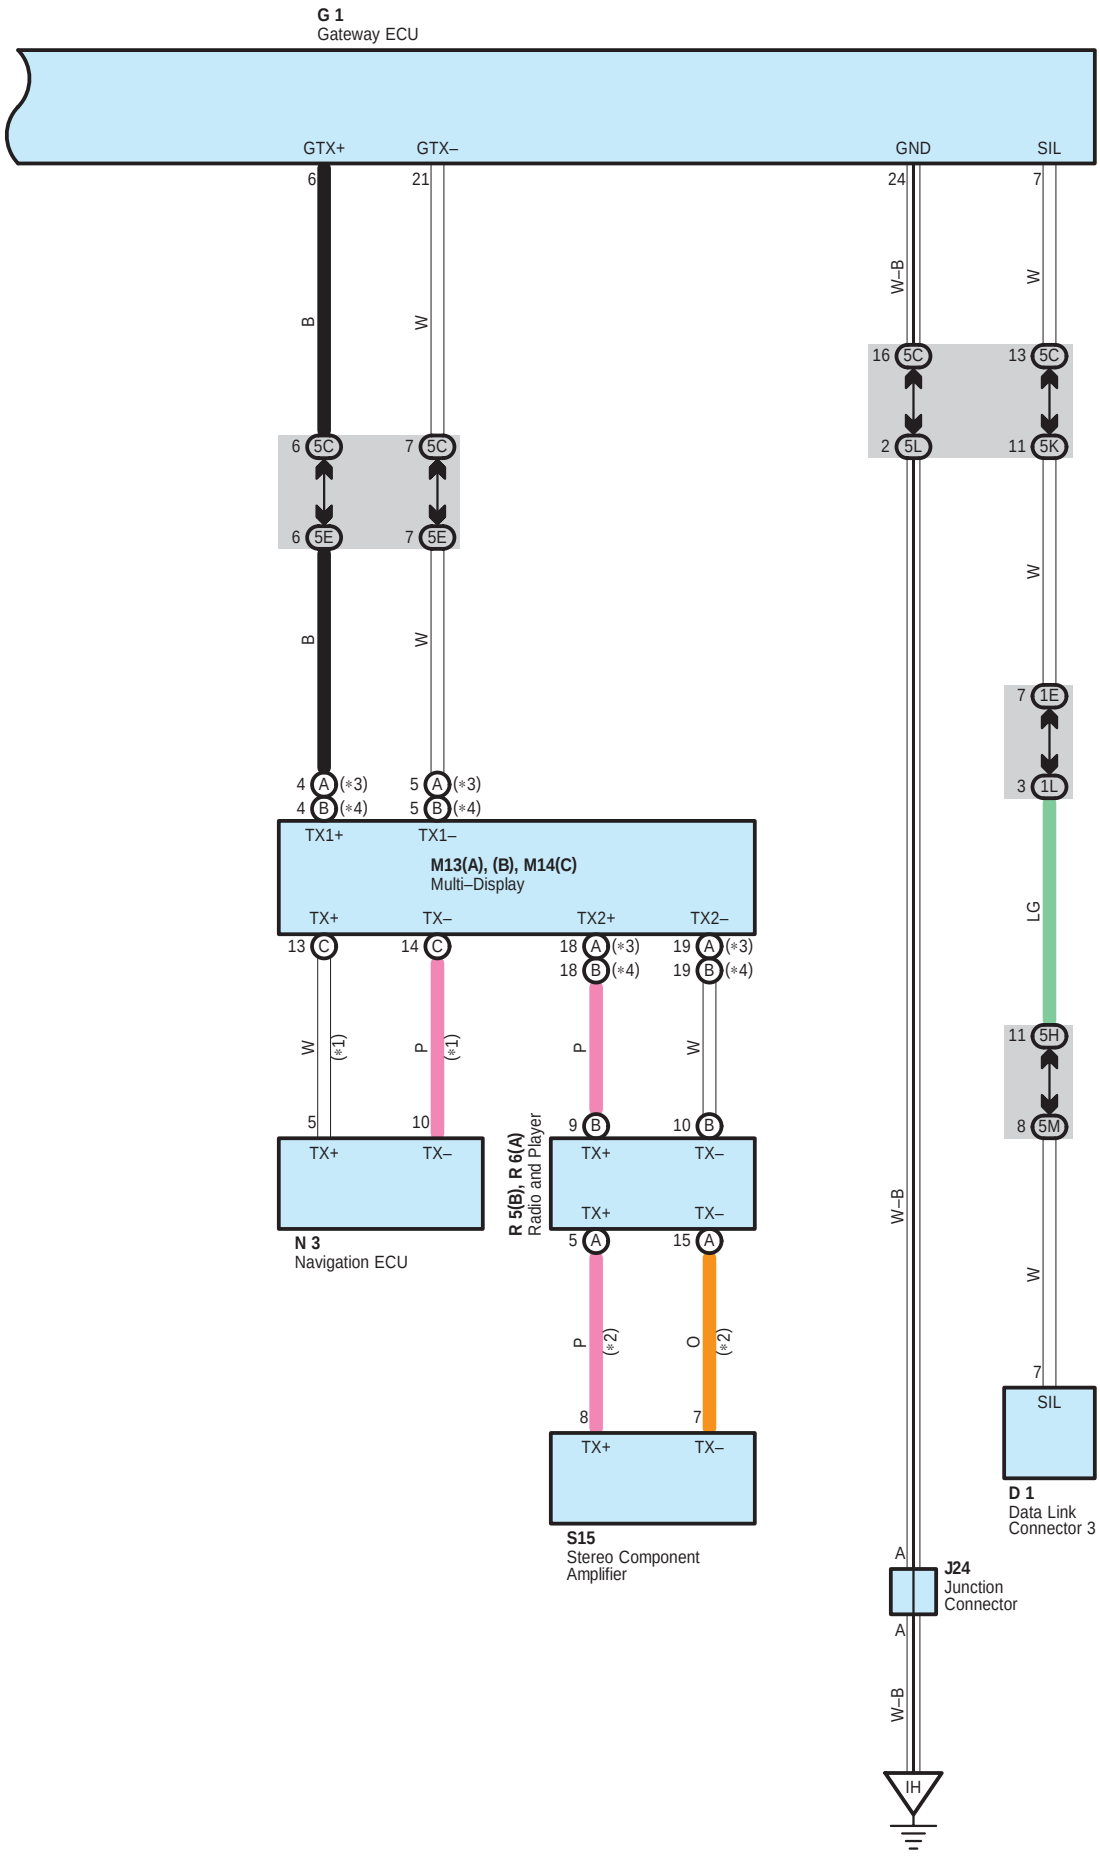



* 1 : w/ Navigation System
* 2 : Separate Amplifier
* 3 : w/ Television Camera
* 4 : w/o Television Camera


G 1
Gateway ECU
GTX+
GTX–
GND
SIL
6
21
24
7
B
W
W–B
W
16 5C
2 5L
13 5C
11 5K
6 5C
7 5C
6 5E
7 5E
B
W
W
7 1E
3 1L
4 A (*3)
4 B (*4)
5 A (*3)
5 B (*4)
TX1+
TX1–
M13(A), (B), M14(C)
Multi–Display
TX+
TX–
TX2+
TX2–
13 C
14 C
18 A (*3)
18 B (*4)
19 A (*3)
19 B (*4)
W
(*1)
P
(*1)
P
W
LG
11 5H
8 5M
5
10
9 B
10 B
TX+
TX–
TX+
TX–
R 5(B), R 6(A)
Radio and Player
N 3
Navigation ECU
5 A
15 A
P
(*2)
O
(*2)
W
7
8
7
SIL
TX+
TX–
D 1
Data Link
Connector 3
S15
Stereo Component
Amplifier
A
J24
Junction
Connector
A
W–B
W–B
IH


D 1
White

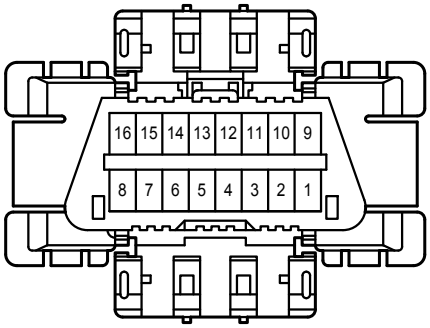


G 1
White

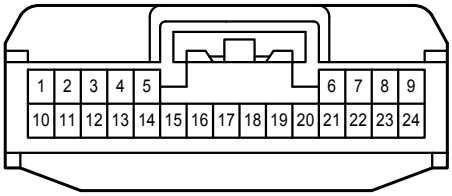


J 19
White

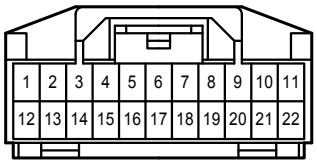


J 24
White




M 13
White

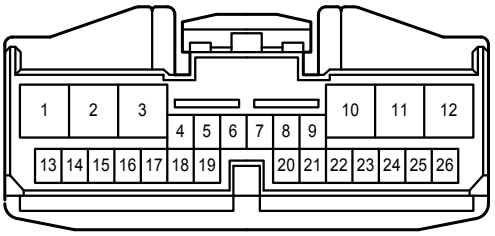


M 14
White

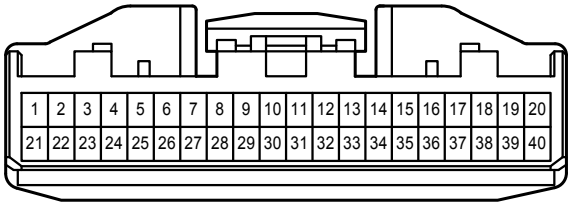


N 3
White

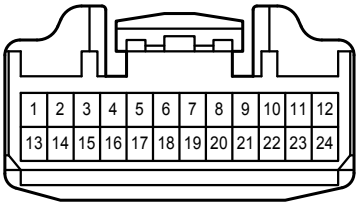


R 5
White

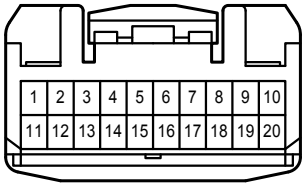


R 6
White

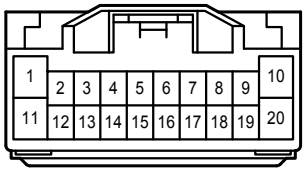


S 15
White

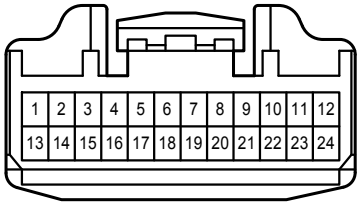


1E
White

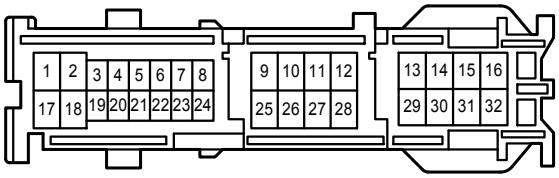


1K
White

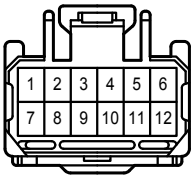


1L
White

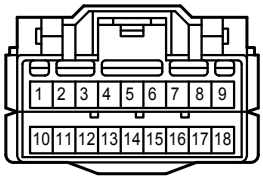



5C
White





5E
White



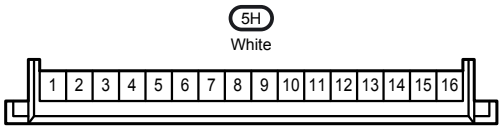
5H
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

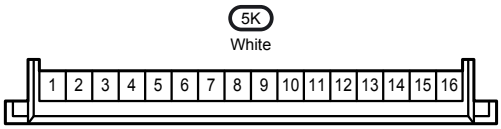
5K
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

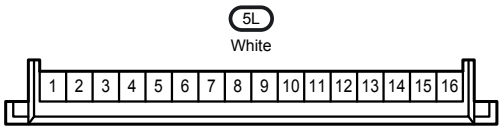
5L
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

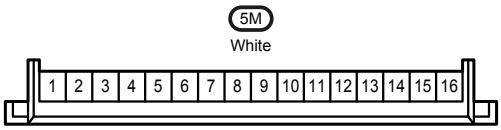
5M
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16