




(BAT)
30A
FAN
2
2
L
(BAT)
20A
EFI–MAIN
2
EFI–MAIN
Relay
4
2C
B
B
2
2
3
1
FAN
Relay
5
2
z4(B)
Cooling Fan Motor
M
B
L
1
B
2
B
–
+
A52(A), z4(B)
Cooling Fan ECU
SI
E1
+B1
2
A
3
A
1
A
2
2
B
W–B
LG
W–B
B
W–B
LG
A3



∗1 : Before Dec. 2013 Production
∗2 : From Dec. 2013 Production
∗3 : Before Nov. 2015 Production
∗4 : From Nov. 2015 Production
C14
E. F. I. Engine Coolant Temperature Sensor
1
2
BR
L
94 B
94 C
93 B (RHD)
93 C (LHD)
ETHW
THW
A40(A), C9(B), C10(C)
ECM
RFC
NE+
NE–
CANH
CANL
45 A
78 B
78 C
110 B (RHD)
110 C (LHD)
13 A
26 A
LG
(Shielded)
G
R
L
W
9 A
9 C
20 A (∗3)
20 C (∗4)
A51(A), A74(C), G71(B), G86(D)
Junction Connector
4 B
4 D
15 B (∗3)
15 D (∗4)
2 A (∗1)
2 B (∗2)
1 A (∗1)
1 B (∗2)
C11(A), C29(B)
Crank Position Sensor
SB
10
21
8
19
V
W
G72
Junction Connector
BR
C2
LG


G34(A)
A/C Amplifier Assembly
SG–2
S5–3
PRE
CANL
CANH
LIN1
13 A
10 A
9 A
12 A
11 A
37 A
B
Y
GR
W
V
LG
1 AG3
15 AG3
11 AG3
B
Y
GR
1
A49
Junction
Connector
3
B
1
3
2
–
+
PR
A25
Air Conditioner Pressure Sensor
(Liquid Pipe Sub–Assembly)
W
V
(IG)
7. 5A
HTR–IG
2
51 3A
V
V
2
5
LIN1
IG+
GND
G33
A/C Control Assembly
8
W–B
W–B
4 6A
G5


A 25
Black

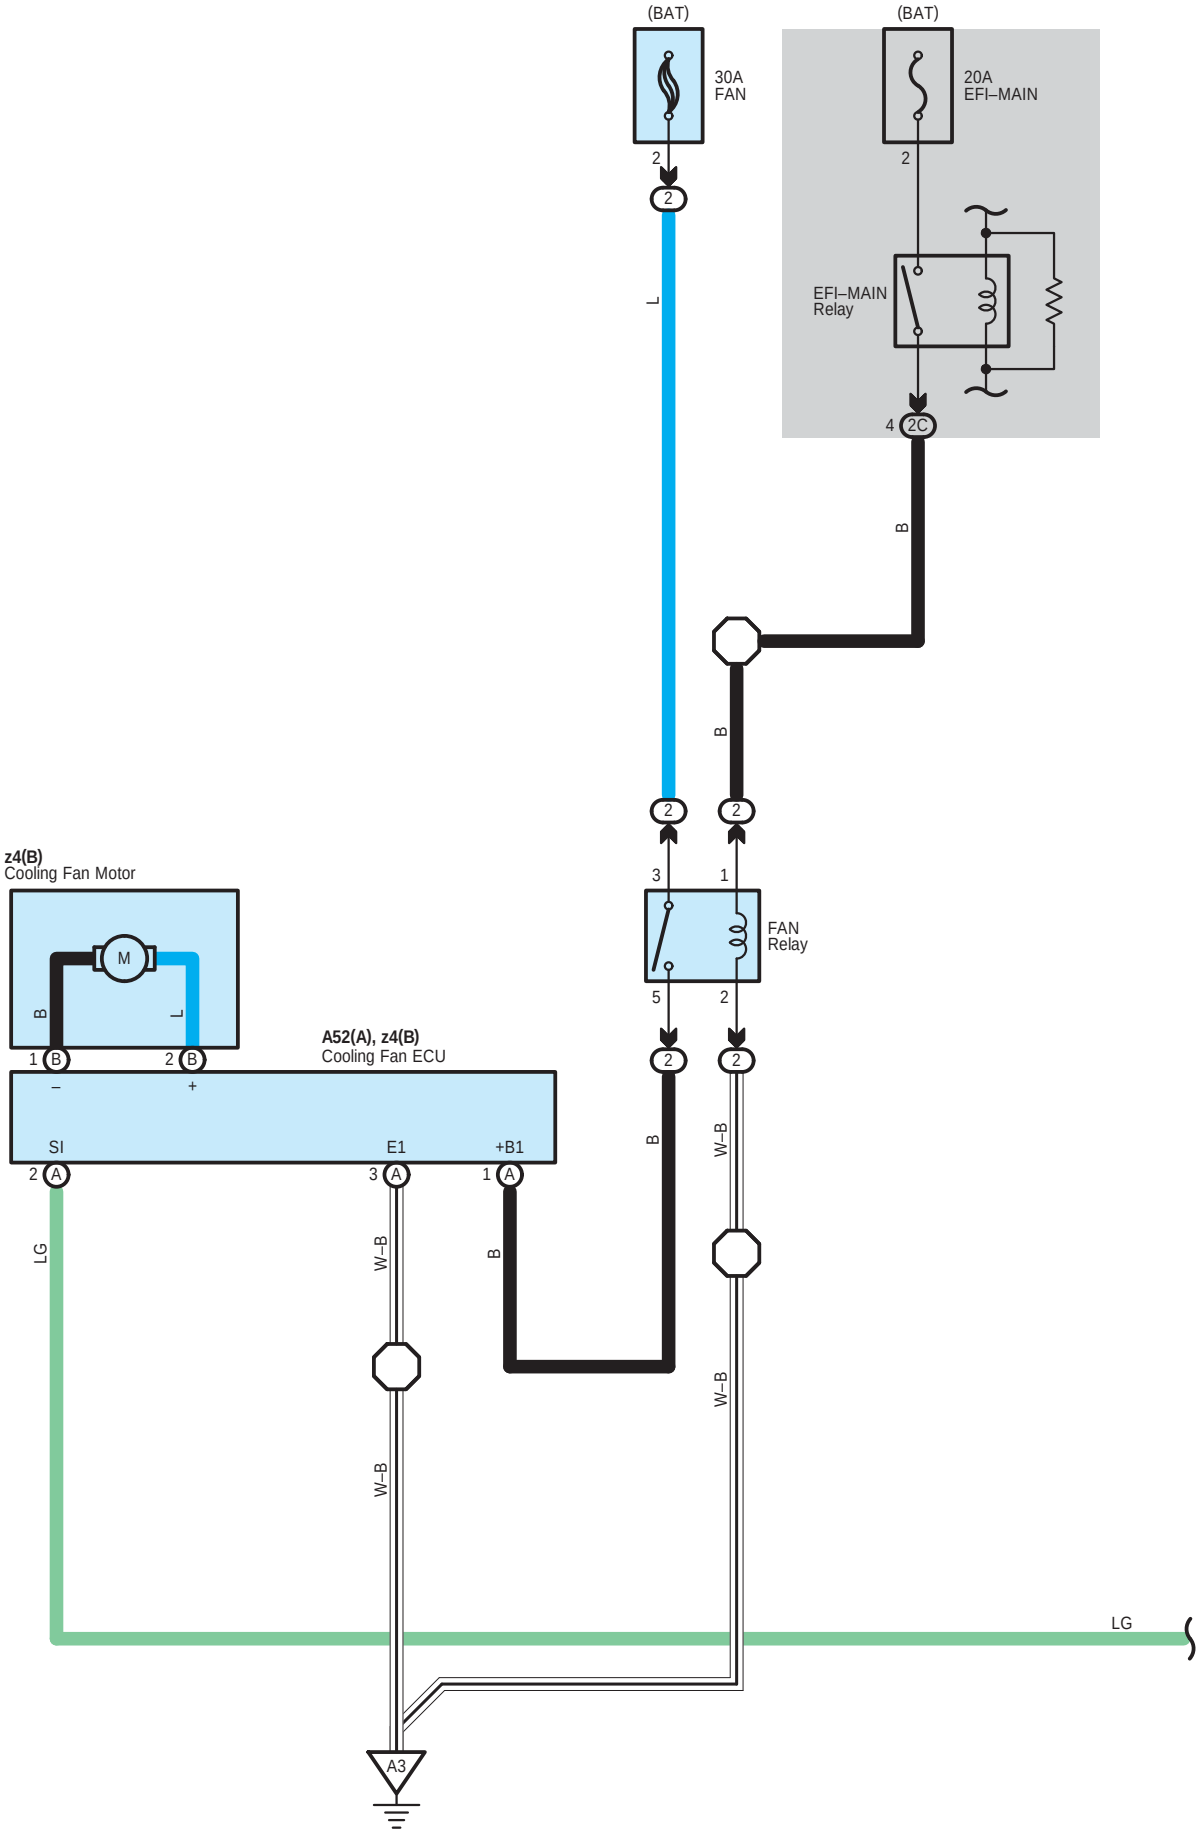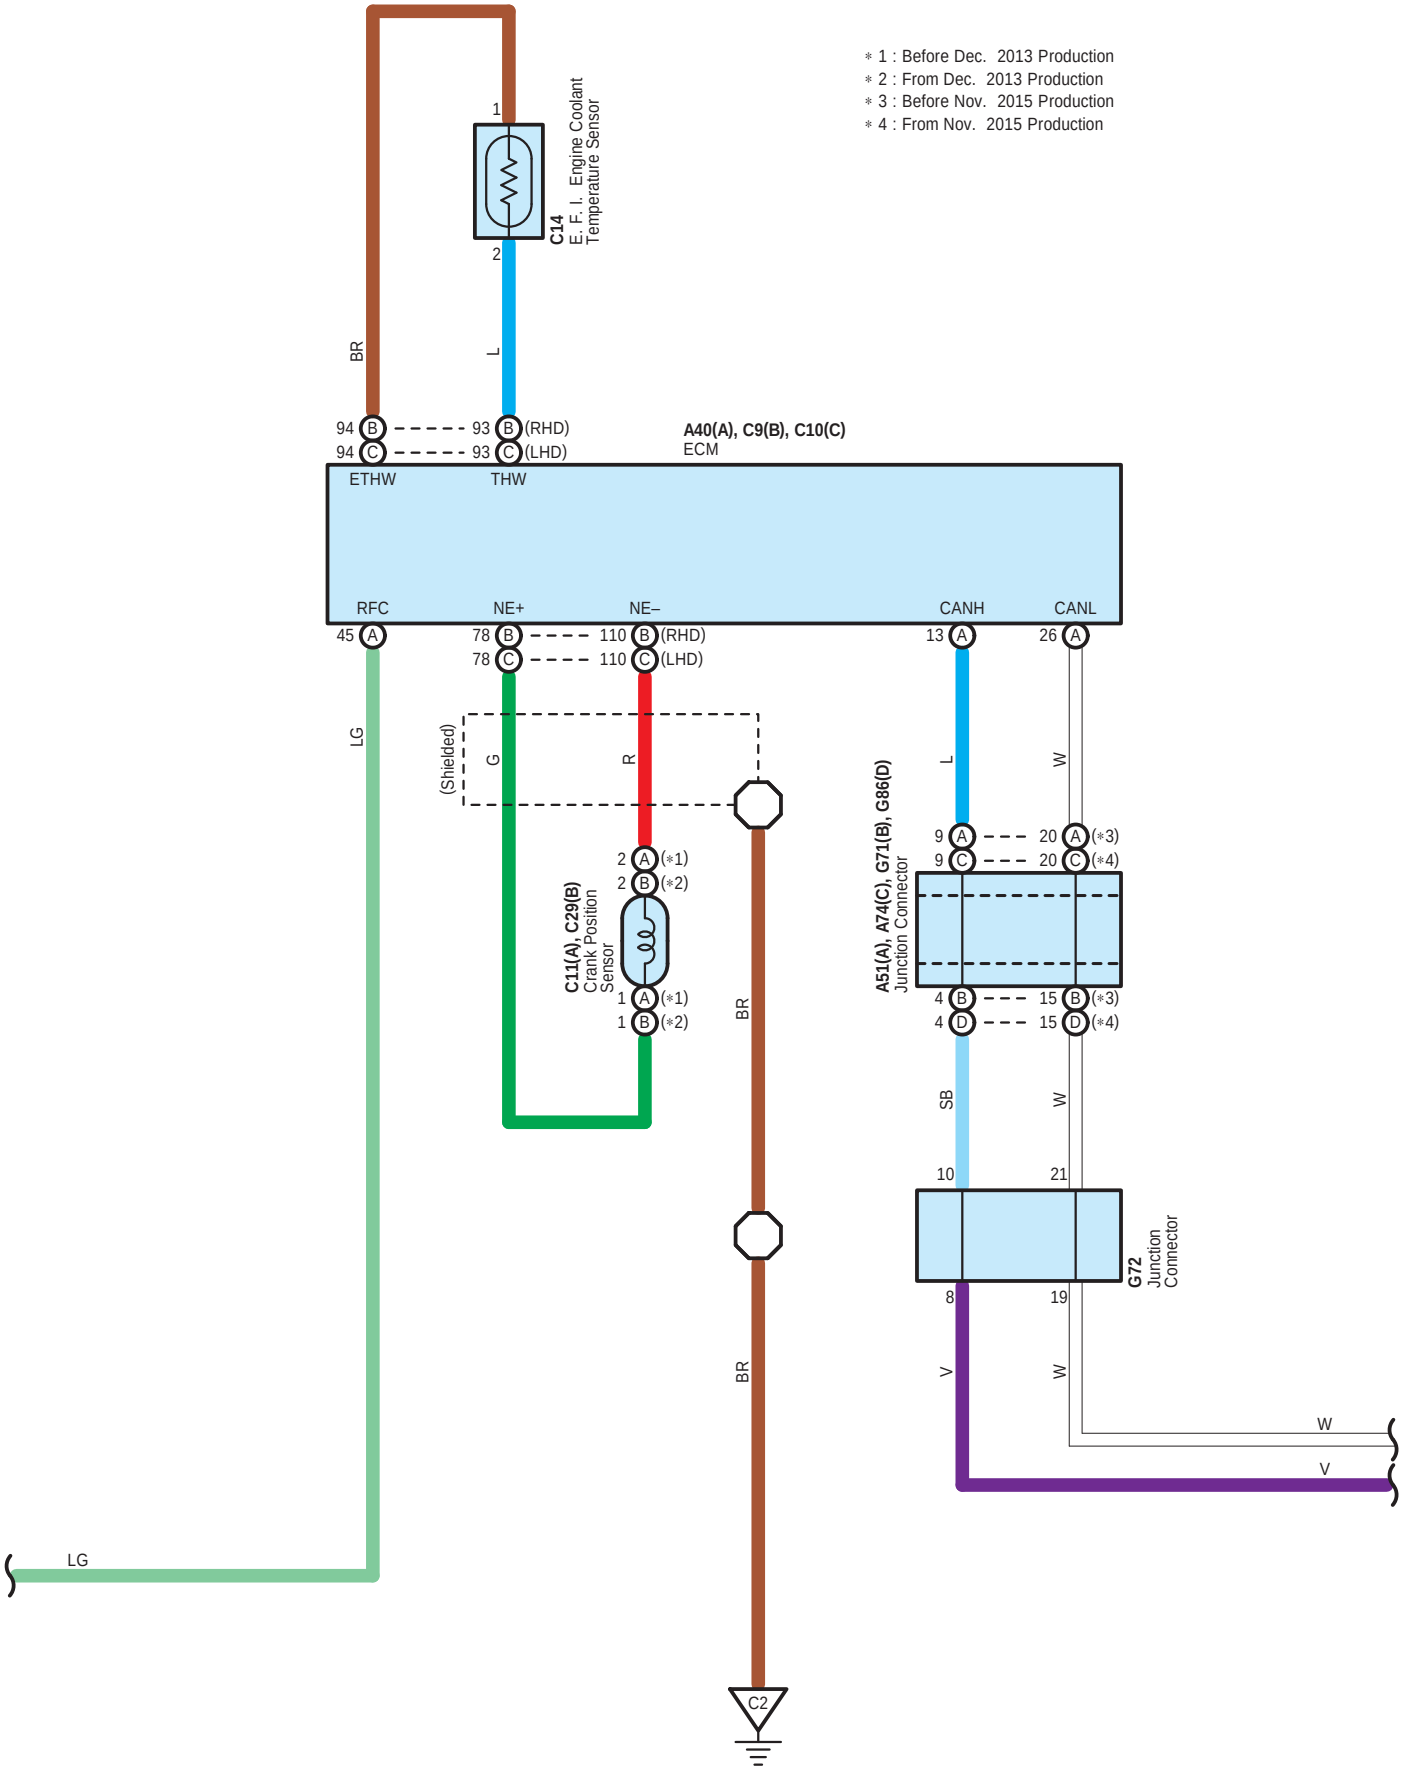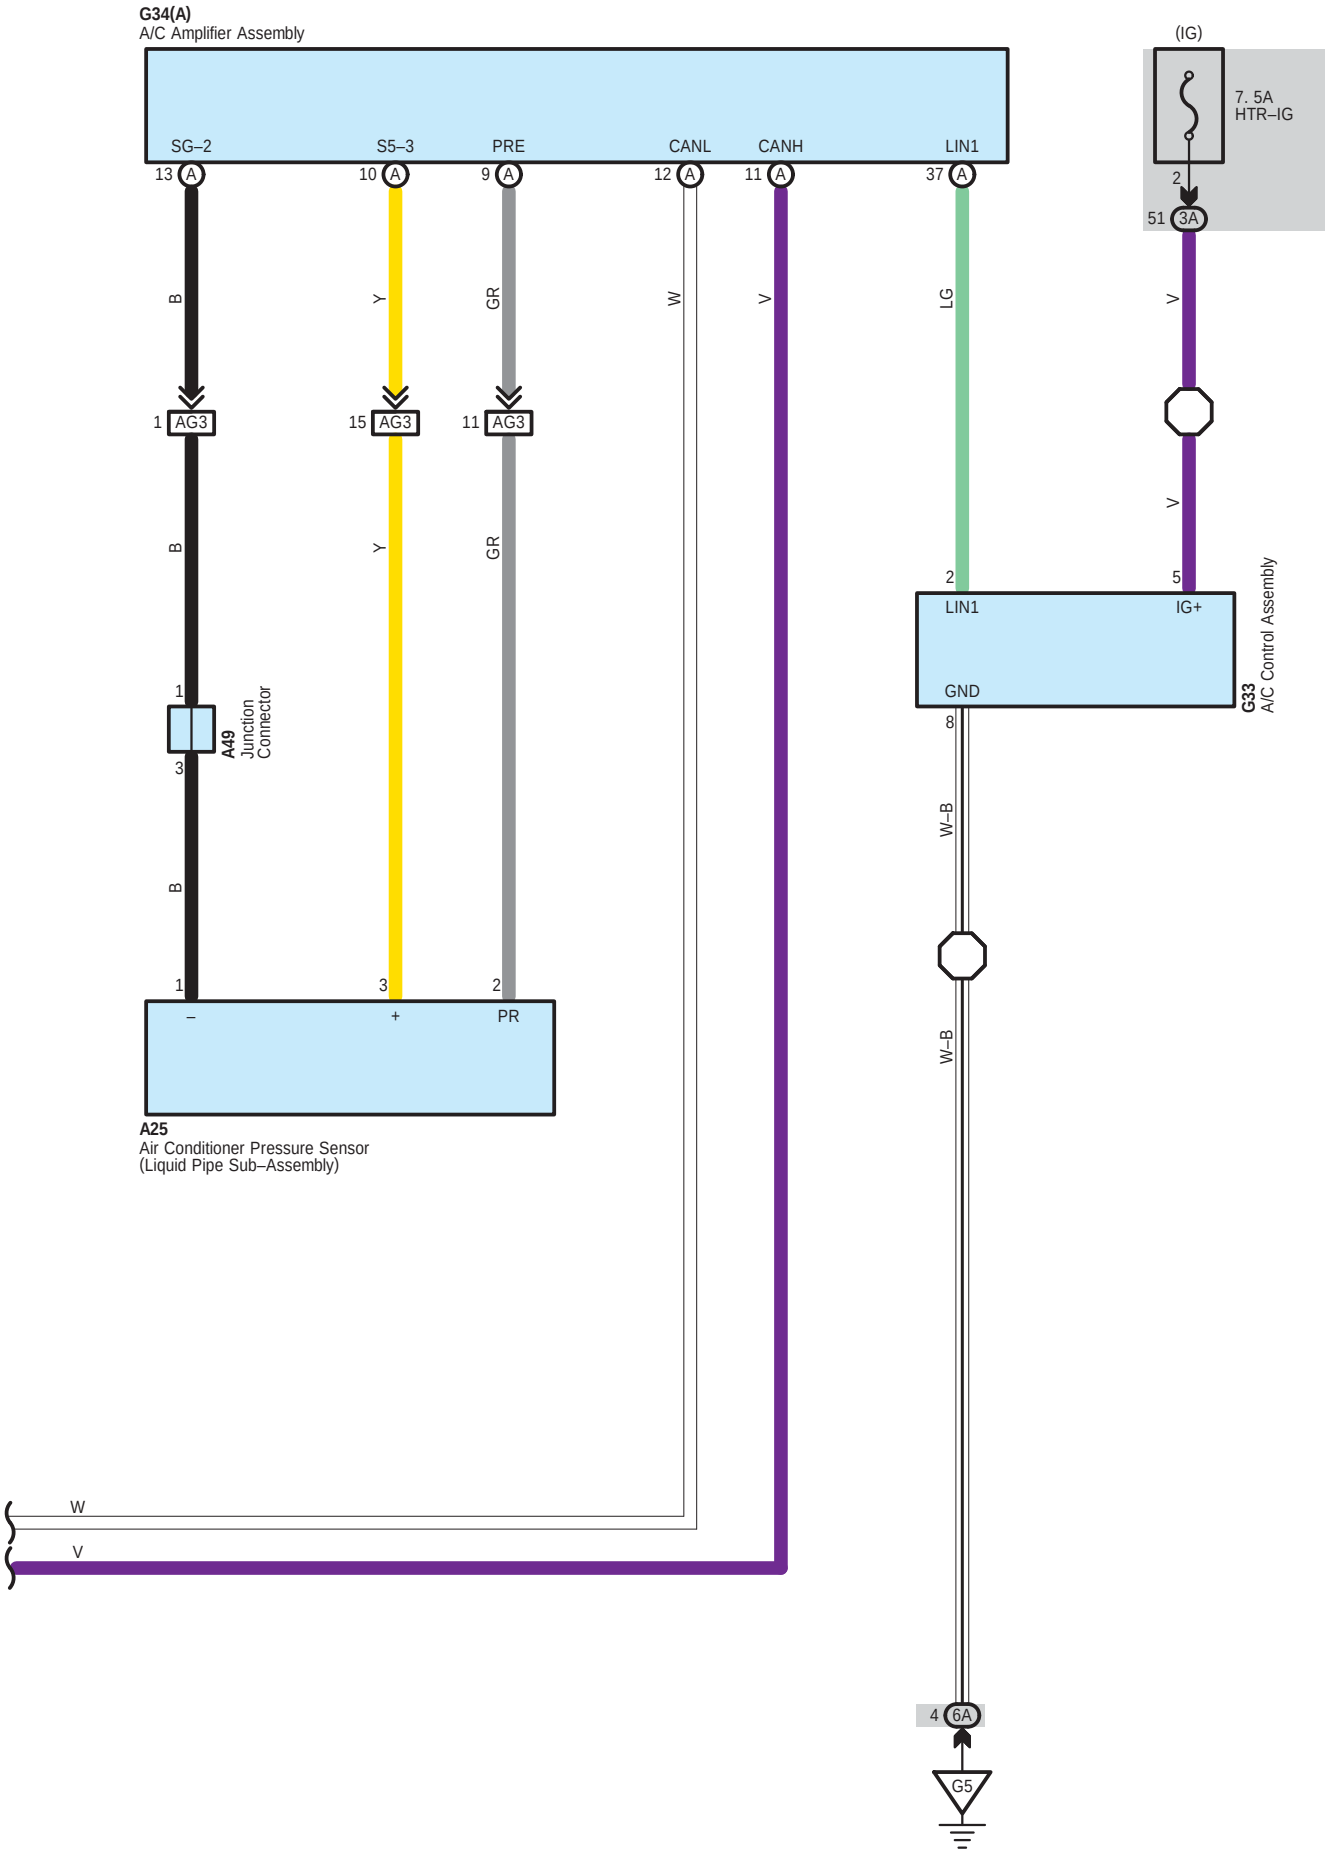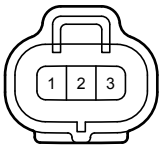


A 40
Black

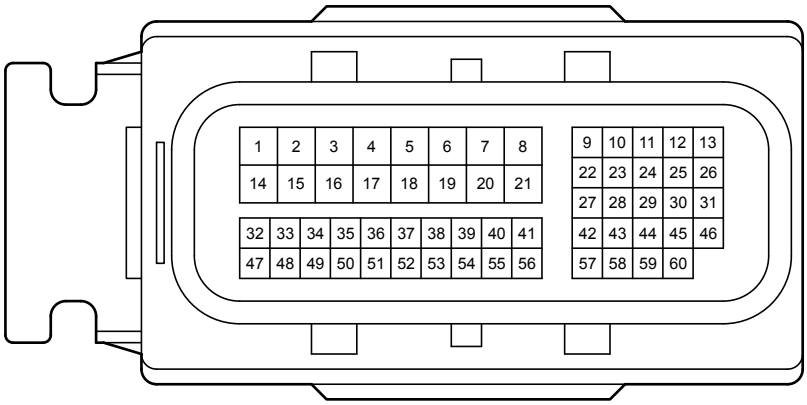


A 49
White

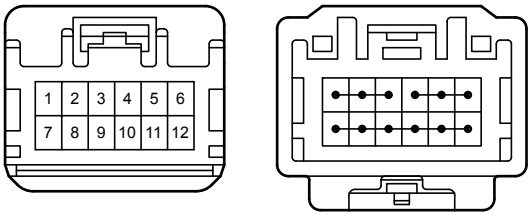


A 51
Blue

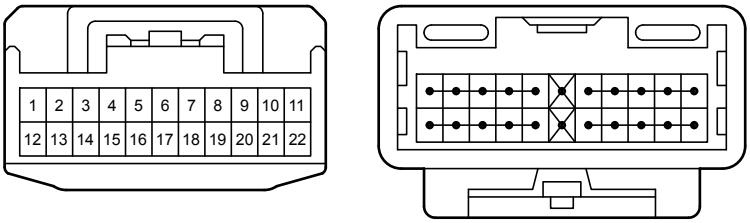


A 52
Black

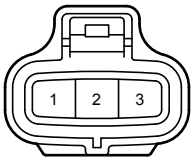


A 74
White

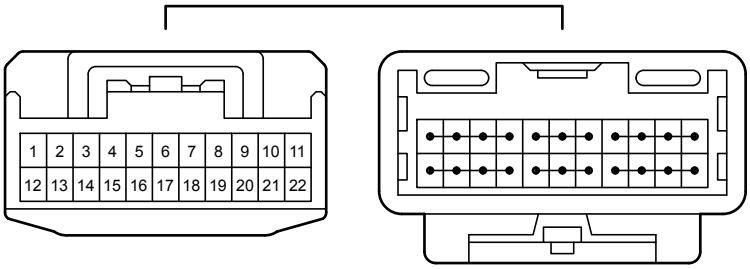


C 9
Black

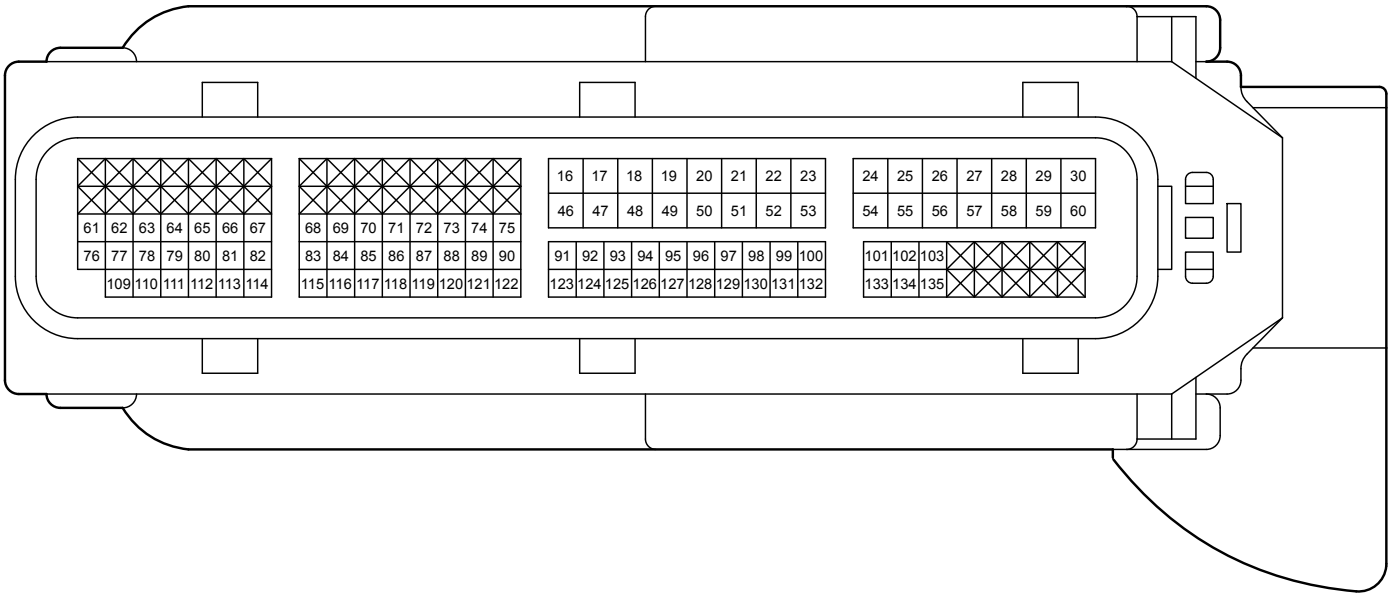

C 10
Black

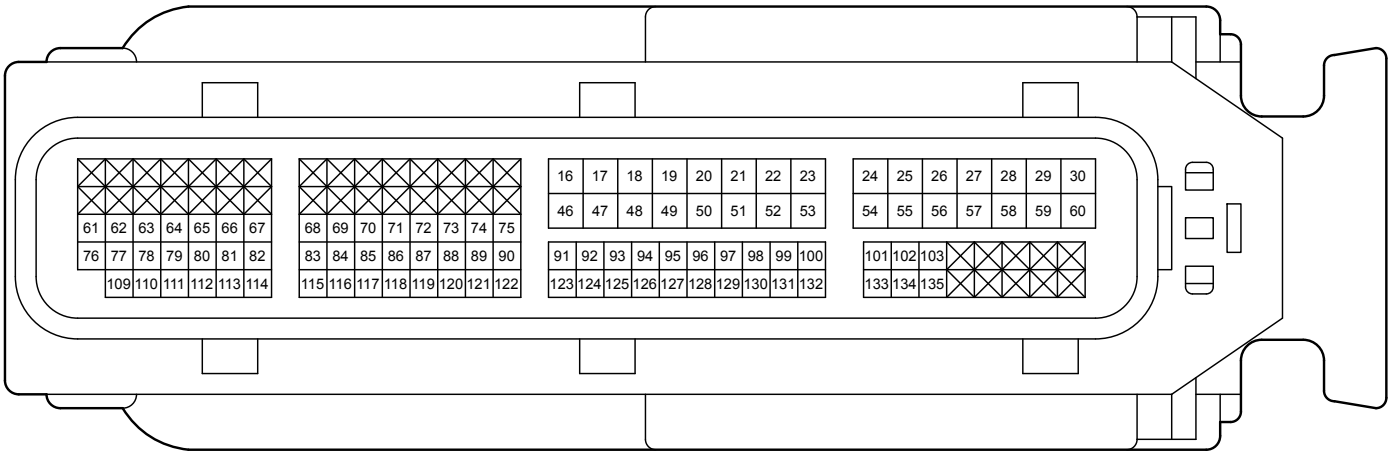


C 11
Black

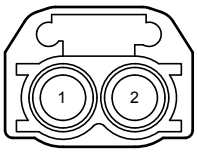


C 14
Black




C 29
Black

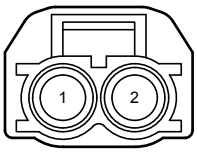


G 33
Black

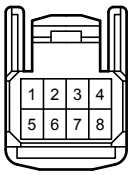


G 34
White

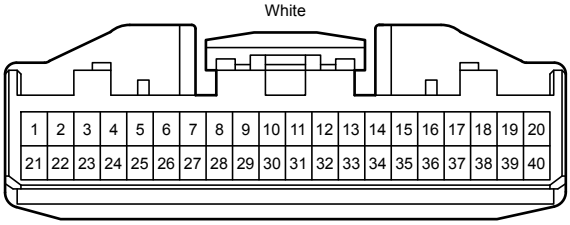


G 71
Blue

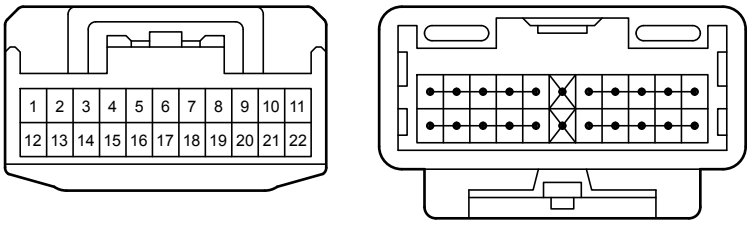


G 72
Gray

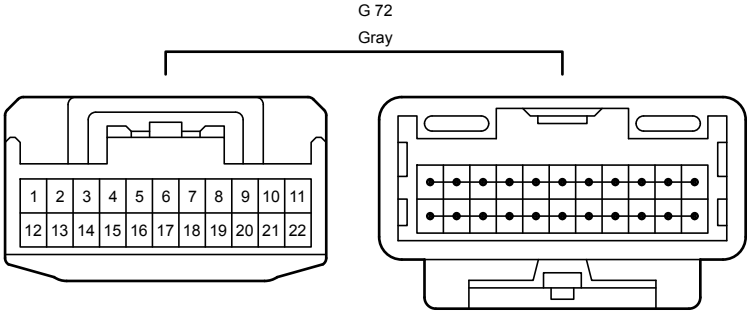


G 86
White

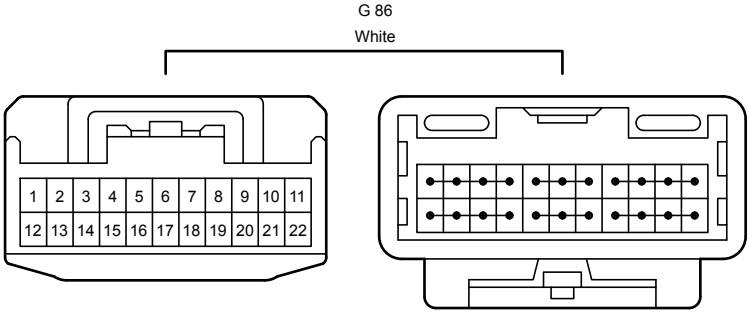


z 4
Gray

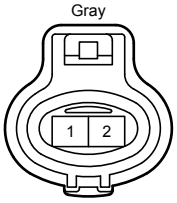


2C
White

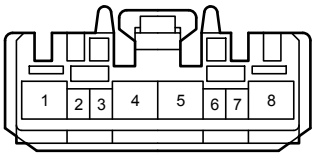

3A
White

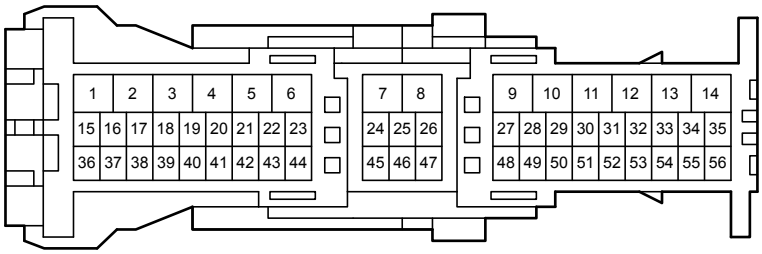

6A
White

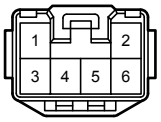

AG3
Gray

