




(ACC)
10A
ECU–ACC
2
50 2A
GR
58 A
88 A
L70(A)
Junction
Connector
L
18 OL1
L
O14(A)
Outer Mirror Switch Assembly
22 B
20 E
Left
Right
Up
Down
Left
Right
Left
Right
HL
HR
VL
VR
17 A
14 A
16 A
15 A
W–B
W–B
2 OL2
W–B
1
7
L92
Junction Connector
W–B
L3
Y
R
V
17 OL1
3 OL1
W
V
6 NL1
19 NL1
B
R
Y
V
4
6
4
6
MH
MV
M
M
MF
MR
M+
O12
Outer Rear View Mirror Assembly LH
MH
MV
M
M
MF
MR
M+
N12
Outer Rear View Mirror Assembly RH
10
11
5
10
11
5
BE
L
G
BE
B
L
G
B
L
BE
BE


Down/Right
Up/Left
Operation Switch
Select Switch
Return
Retraction
Return
Retraction
Retractor Switch
O14(A)
Outer Mirror Switch Assembly
M+
MR
MF
19 A
23 A
24 A
G
G
B
4 OL1
9 OL2
8 OL2
G
W
B
82 A
44 A
45 A
L70(A)
Junction
Connector
L71(A)
Junction
Connector
72 A
81 A
54 A
34 A
55 A
35 A
Y
Y
B
B
W
V
5 NL1
16 OL1
18 NL1
19 OL1
4 NL1
5 OL1
L
G
B
L
BE
BE
L
G
B
L
BE
BE


L 70
White

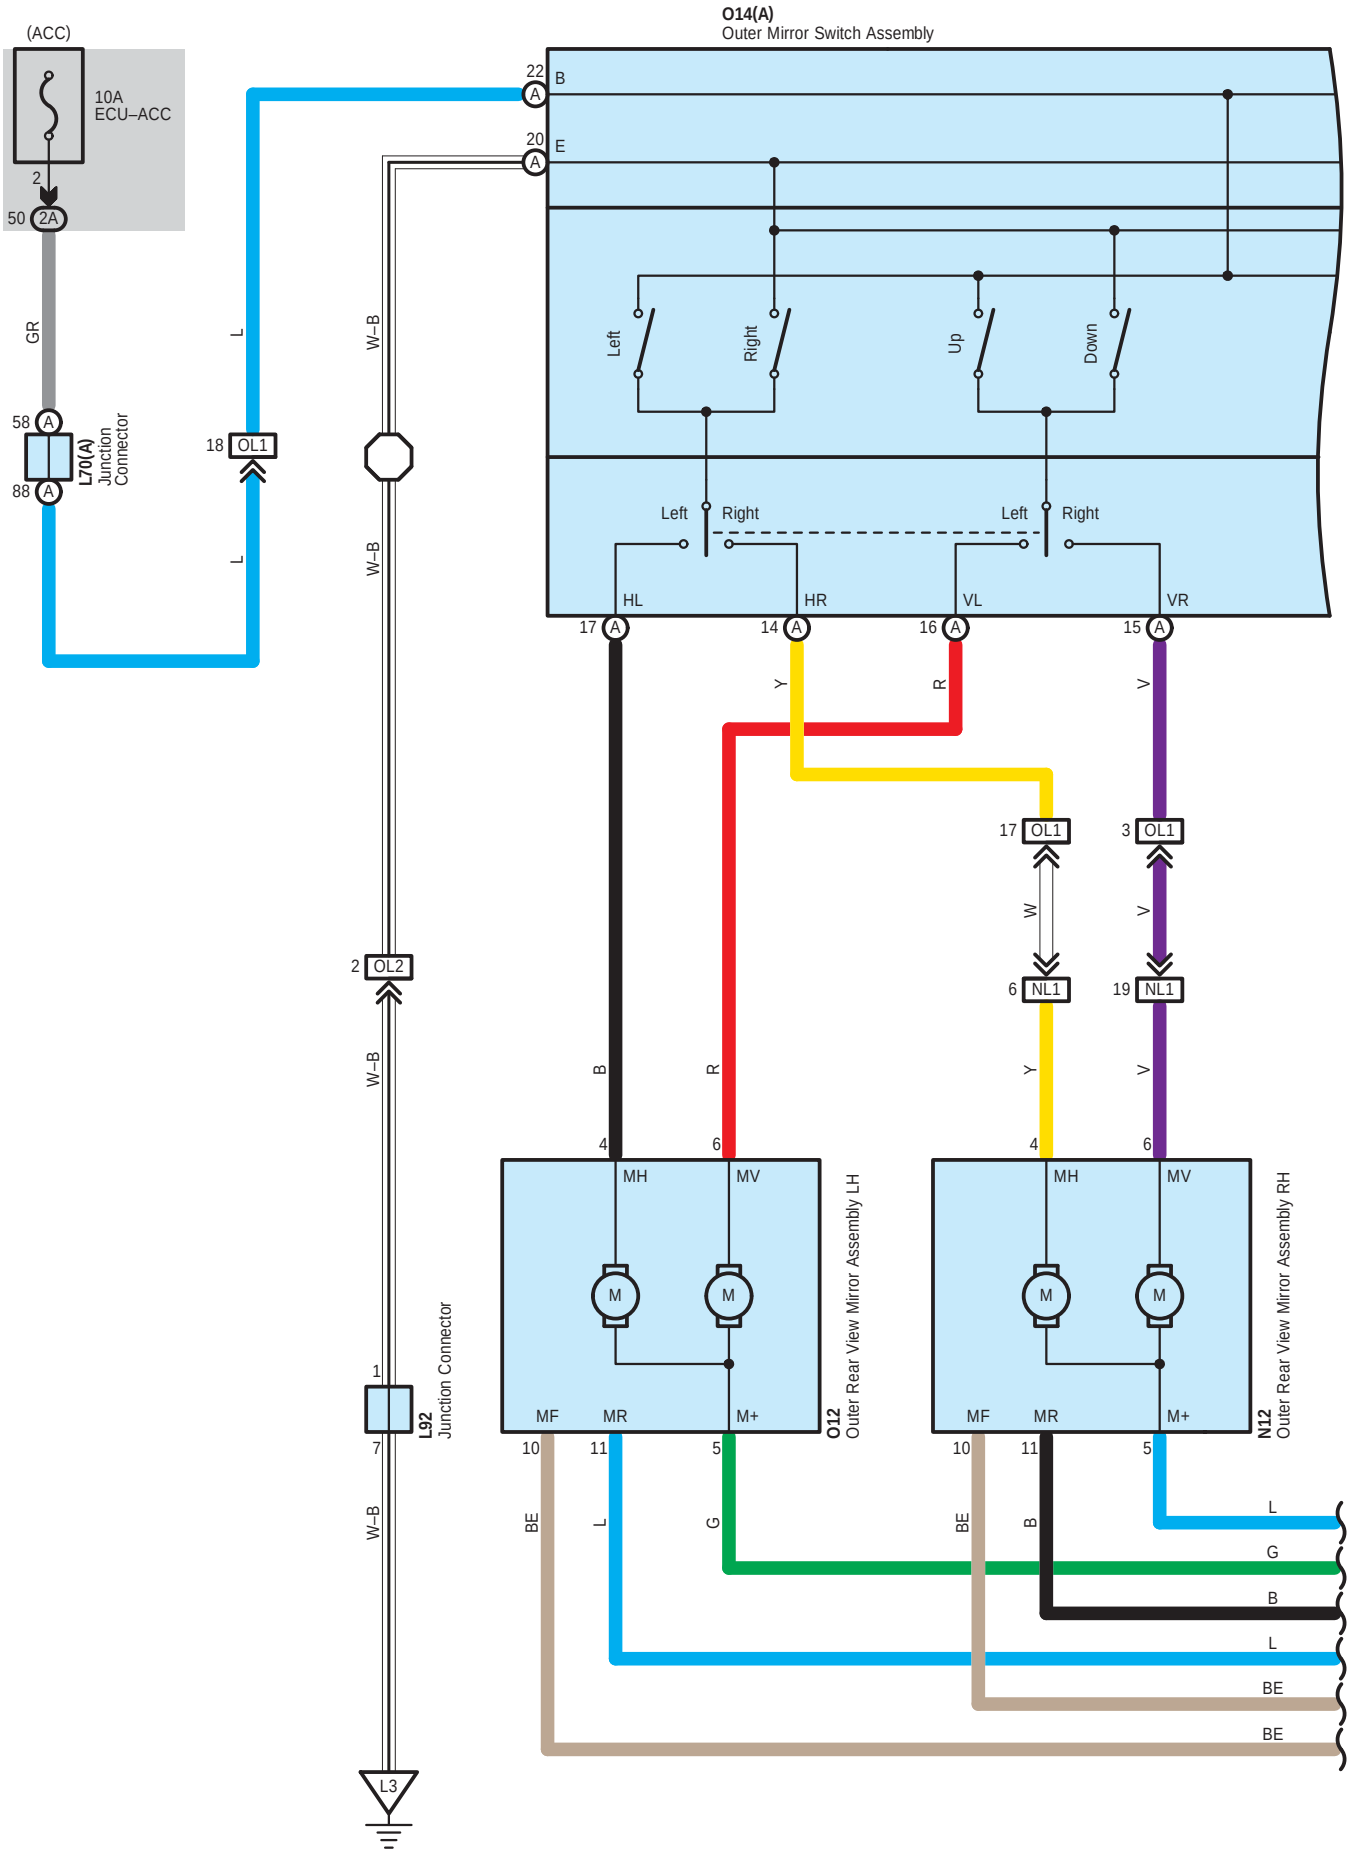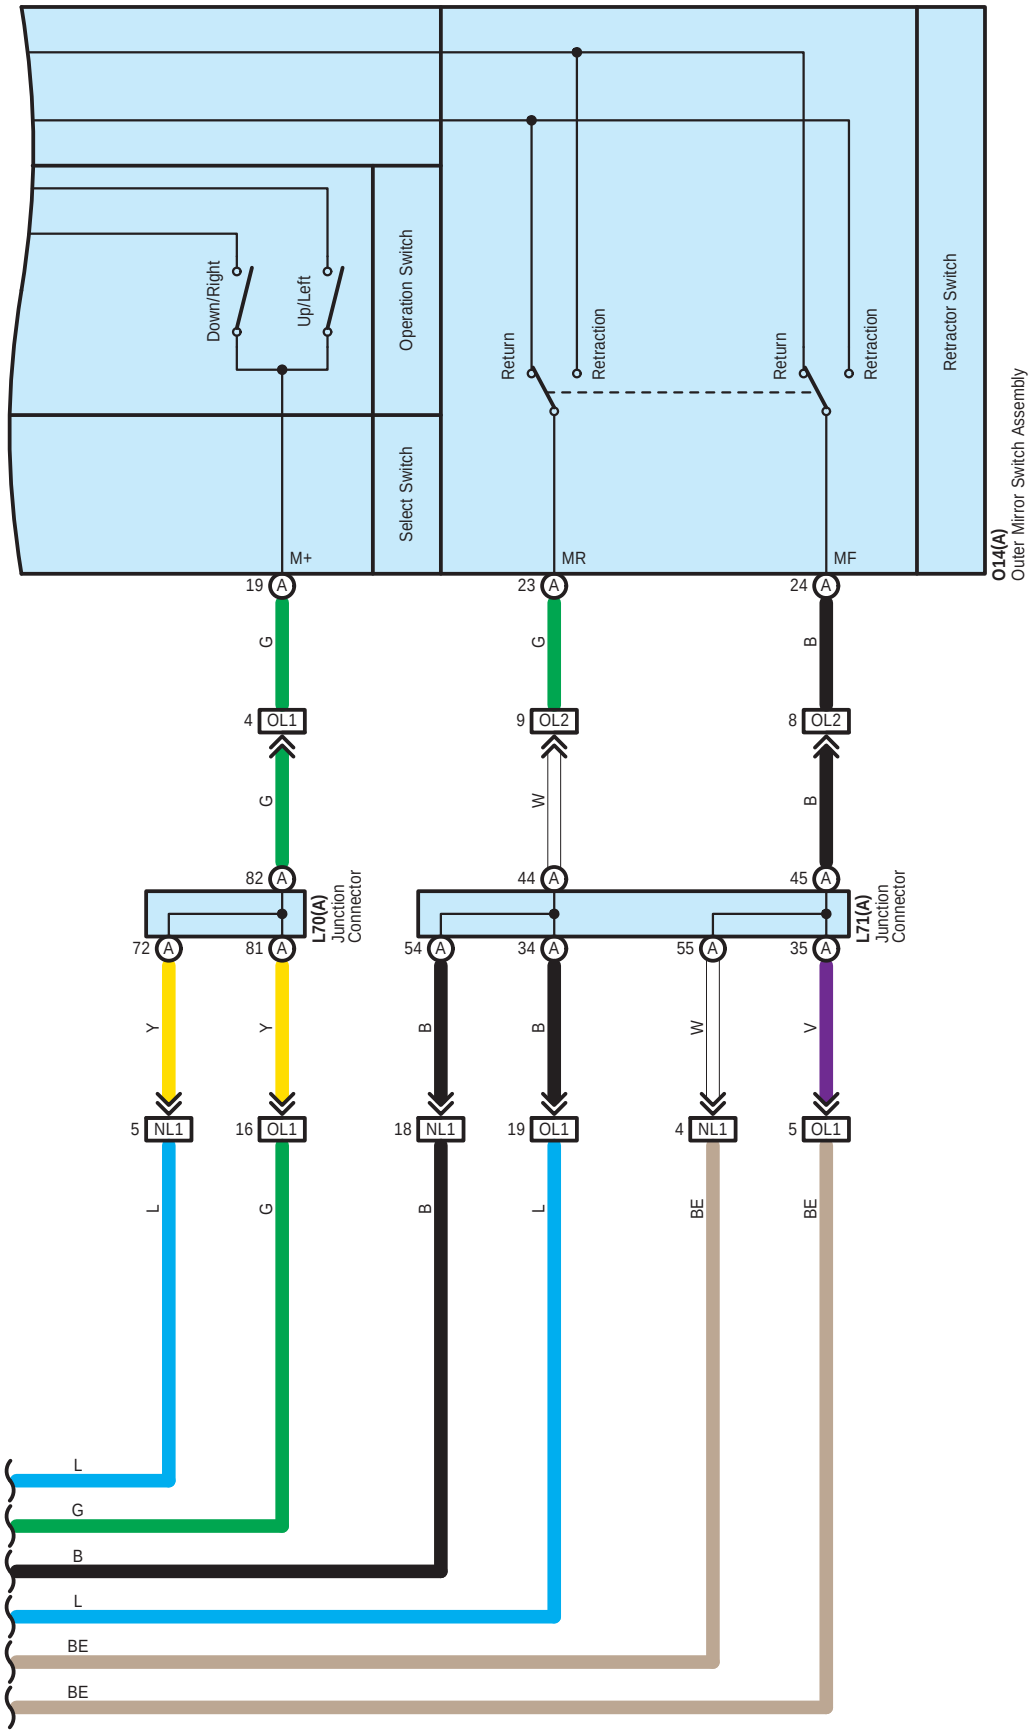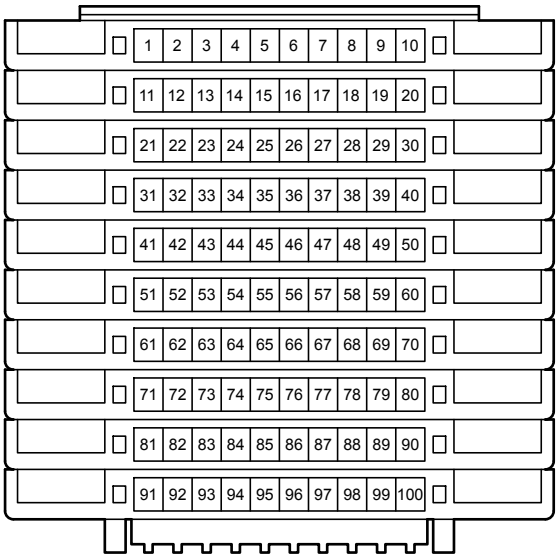


L 71
White

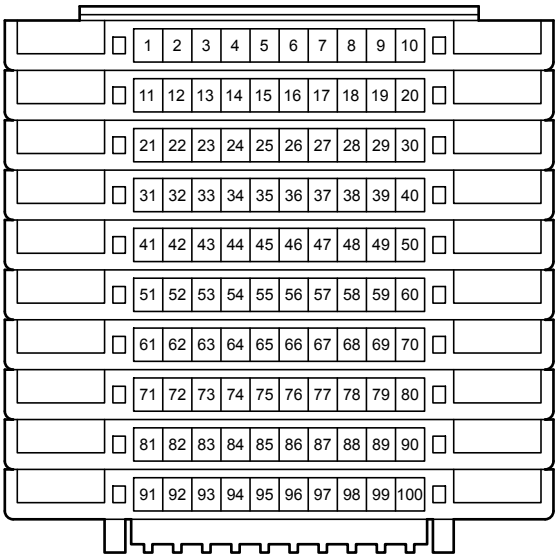


L 92
White

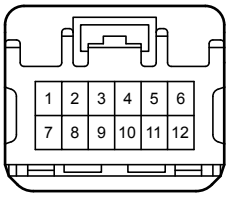


N 12
White

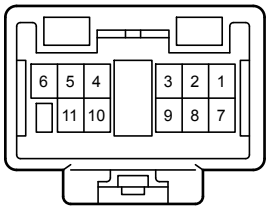


O 12
White

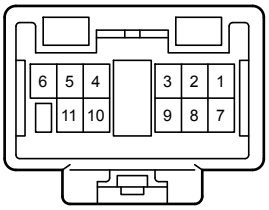


O 14
Black

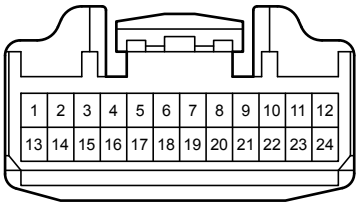



2A
White

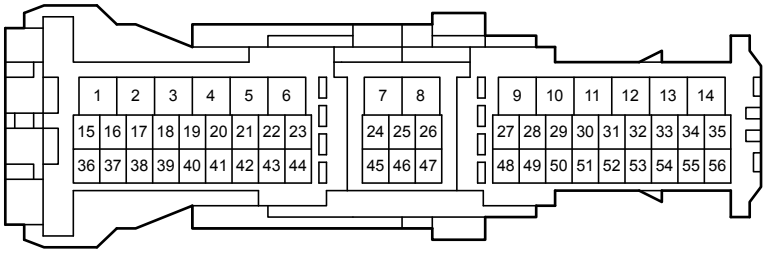

NL1
White

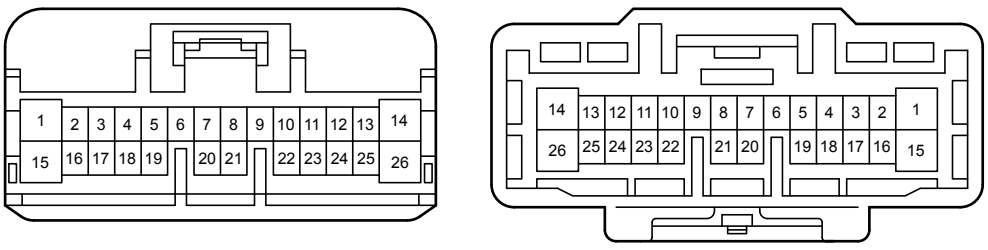

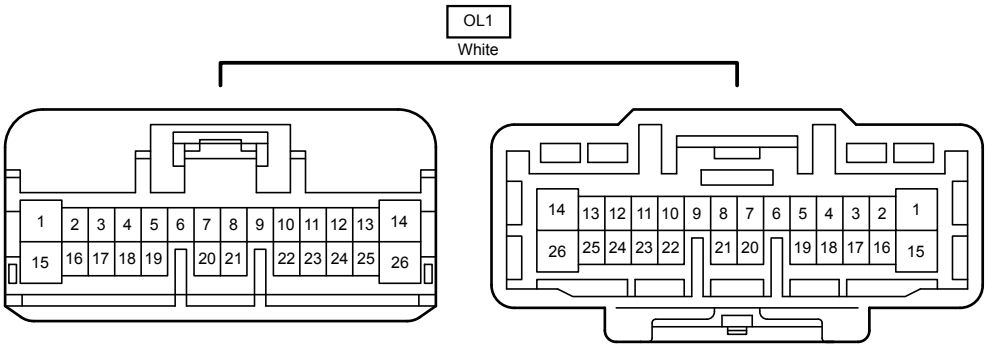
OL1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

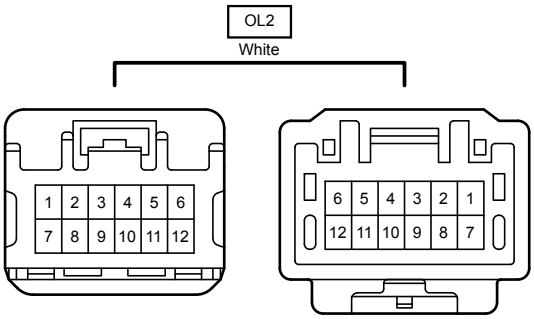
OL2
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7