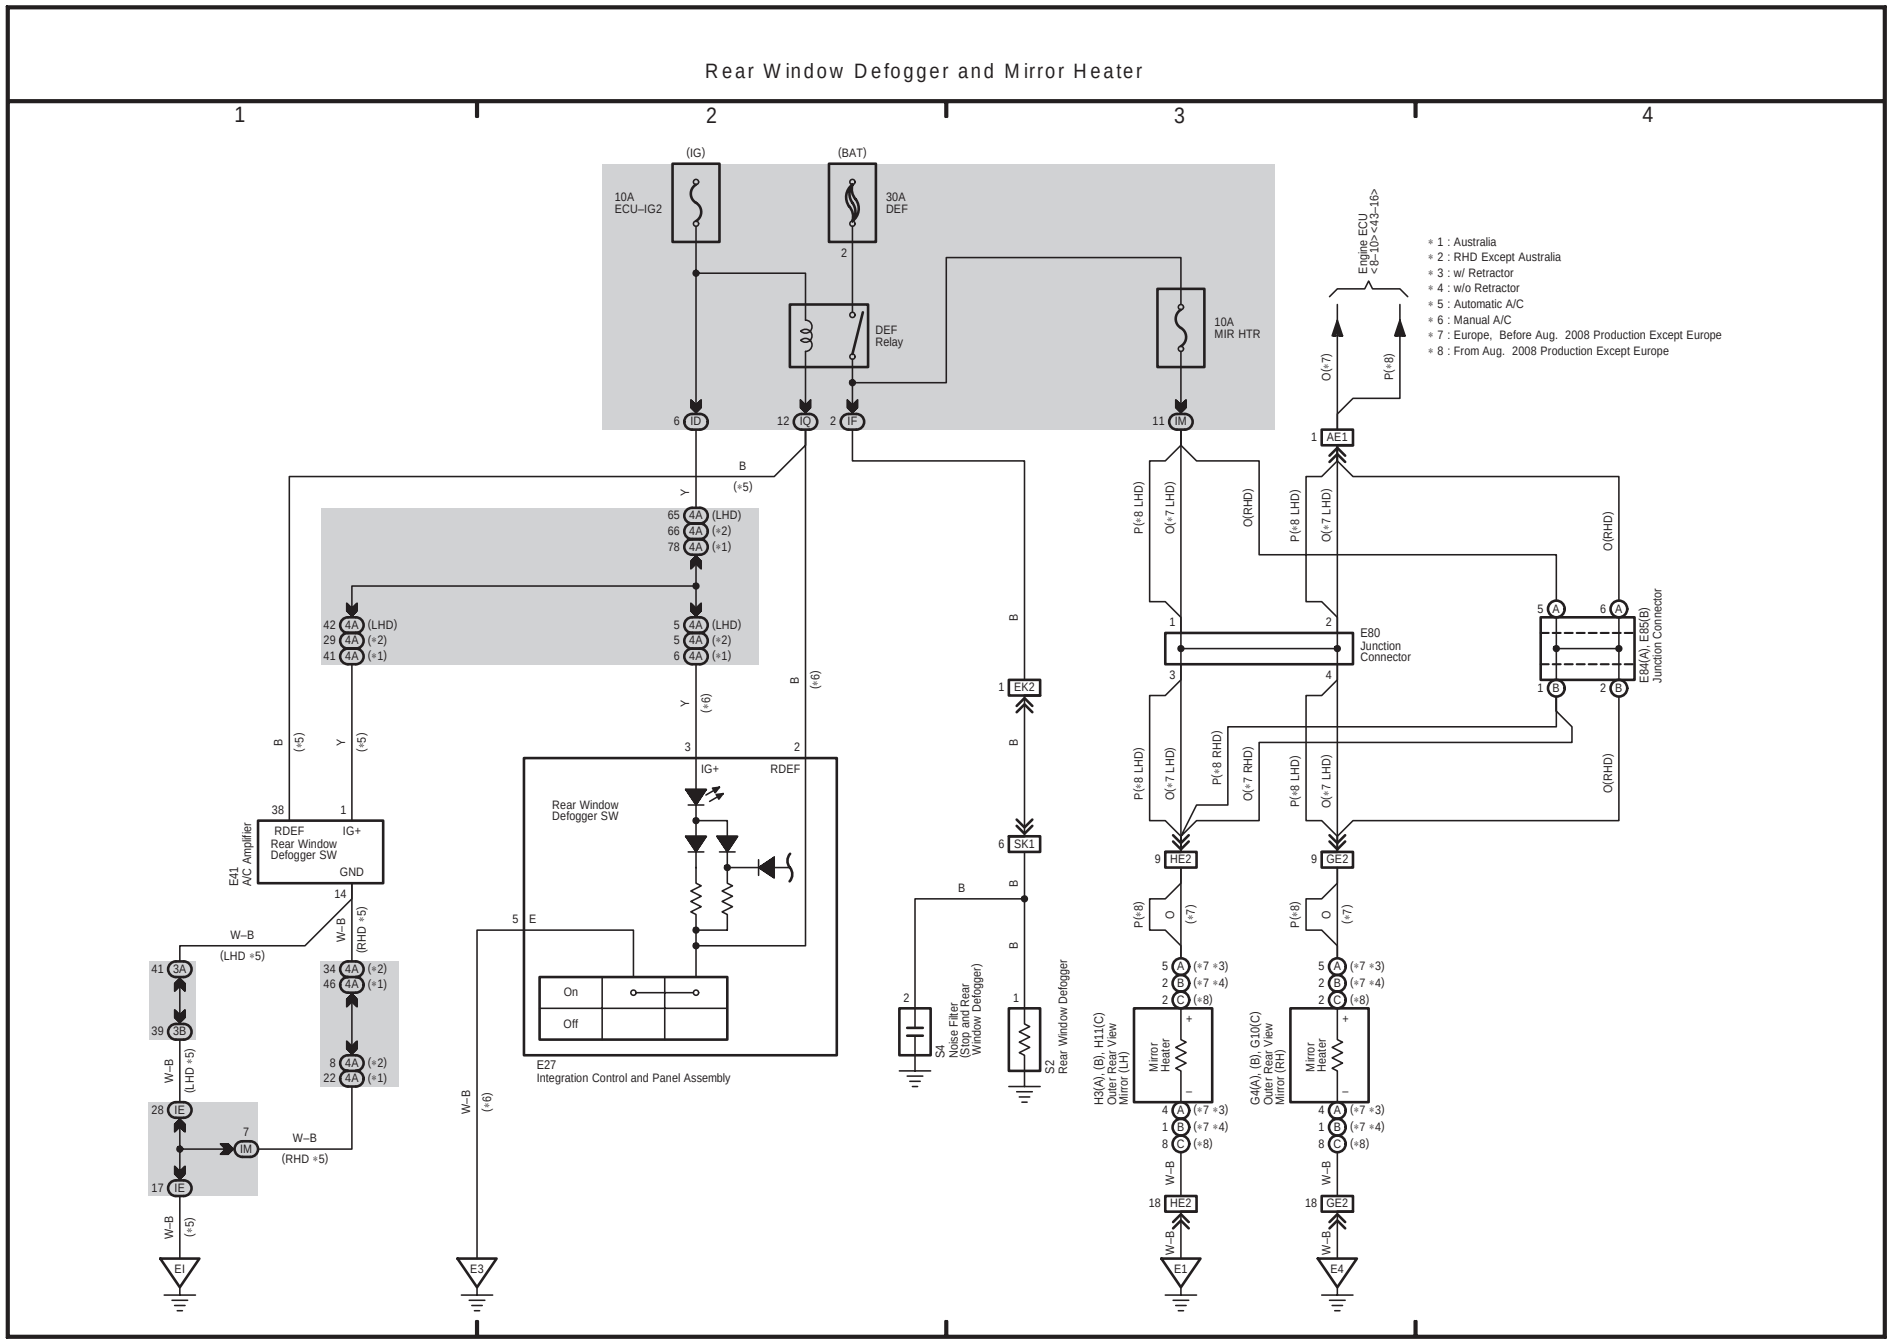

Rear Window Defogger and Mirror Heater
1
2
3
4
(IG)
(BAT)
10A
ECU–IG2
30A
DEF
DEF
Relay
10A
MIR HTR
6 ID
12 IQ
2 IF
11 IM
Engine ECU
<8–10><43–16>
O(*7)
P(*8)
1 AE1
* 1 : Australia
* 2 : RHD Except Australia
* 3 : w/ Retractor
* 4 : w/o Retractor
* 5 : Automatic A/C
* 6 : Manual A/C
* 7 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
* 8 : From Aug. 2008 Production Except Europe
B
(*5)
Y
65 4A (LHD)
66 4A (*2)
78 4A (*1)
42 4A (LHD)
29 4A (*2)
41 4A (*1)
5 4A (LHD)
5 4A (*2)
6 4A (*1)
Y
(*6)
B
(*6)
B
(*5)
Y
(*5)
3
2
IG+
RDEF
Rear Window
Defogger SW
38
1
RDEF
IG+
Rear Window
Defogger SW
GND
E41
A/C Amplifier
14
W–B
(LHD *5)
W–B
(RHD *5)
5 E
On
Off
E27
Integration Control and Panel Assembly
41 3A
39 3B
W–B
(LHD *5)
34 4A (*2)
46 4A (*1)
8 4A (*2)
22 4A (*1)
28 IE
7 IM
17 IE
W–B
(RHD *5)
W–B
(*5)
W–B
(*6)
EI
E3
1 EK2
B
6 SK1
B
B
2
S4
Noise Filter
(Stop and Rear
Window Defogger)
1
S2
Rear Window Defogger
P(*8 LHD)
O(*7 LHD)
O(RHD)
P(*8 LHD)
O(*7 LHD)
O(RHD)
1
2
E80
Junction
Connector
5 A
6 A
1 B
2 B
E84(A), E85(B)
Junction Connector
3
4
P(*8 LHD)
O(*7 LHD)
P(*8 RHD)
O(*7 RHD)
P(*8 LHD)
O(*7 LHD)
O(RHD)
9 HE2
9 GE2
P(*8)
O
(*7)
P(*8)
O
(*7)
5 A (*7 *3)
2 B (*7 *4)
2 C (*8)
5 A (*7 *3)
2 B (*7 *4)
2 C (*8)
H3(A), (B), H11(C)
Outer Rear View
Mirror (LH)
Mirror
Heater
G4(A), (B), G10(C)
Outer Rear View
Mirror (RH)
Mirror
Heater
4 A (*7 *3)
1 B (*7 *4)
8 C (*8)
4 A (*7 *3)
1 B (*7 *4)
8 C (*8)
W–B
W–B
18 HE2
18 GE2
W–B
W–B
E1
E4