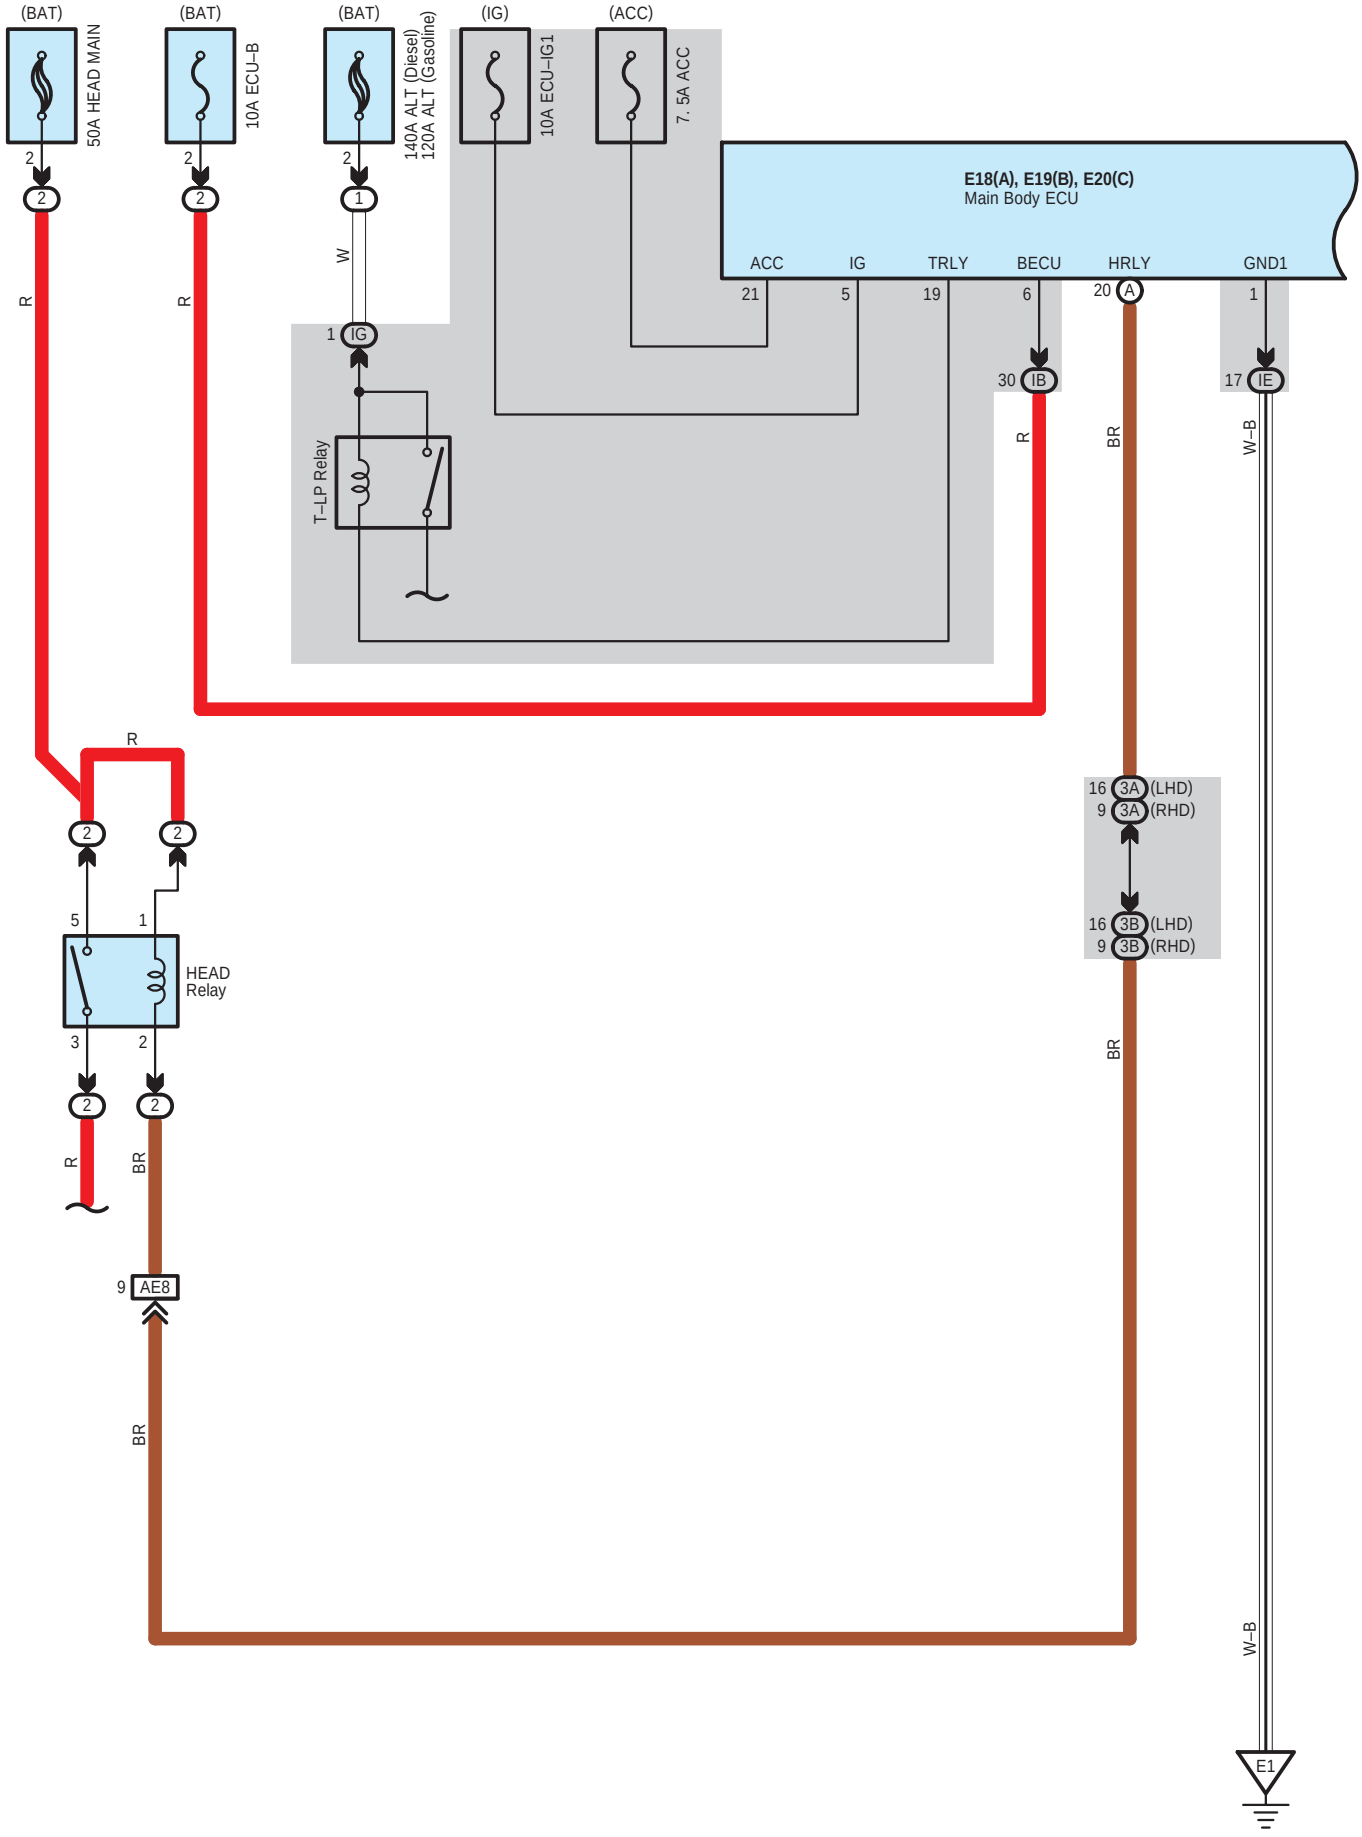
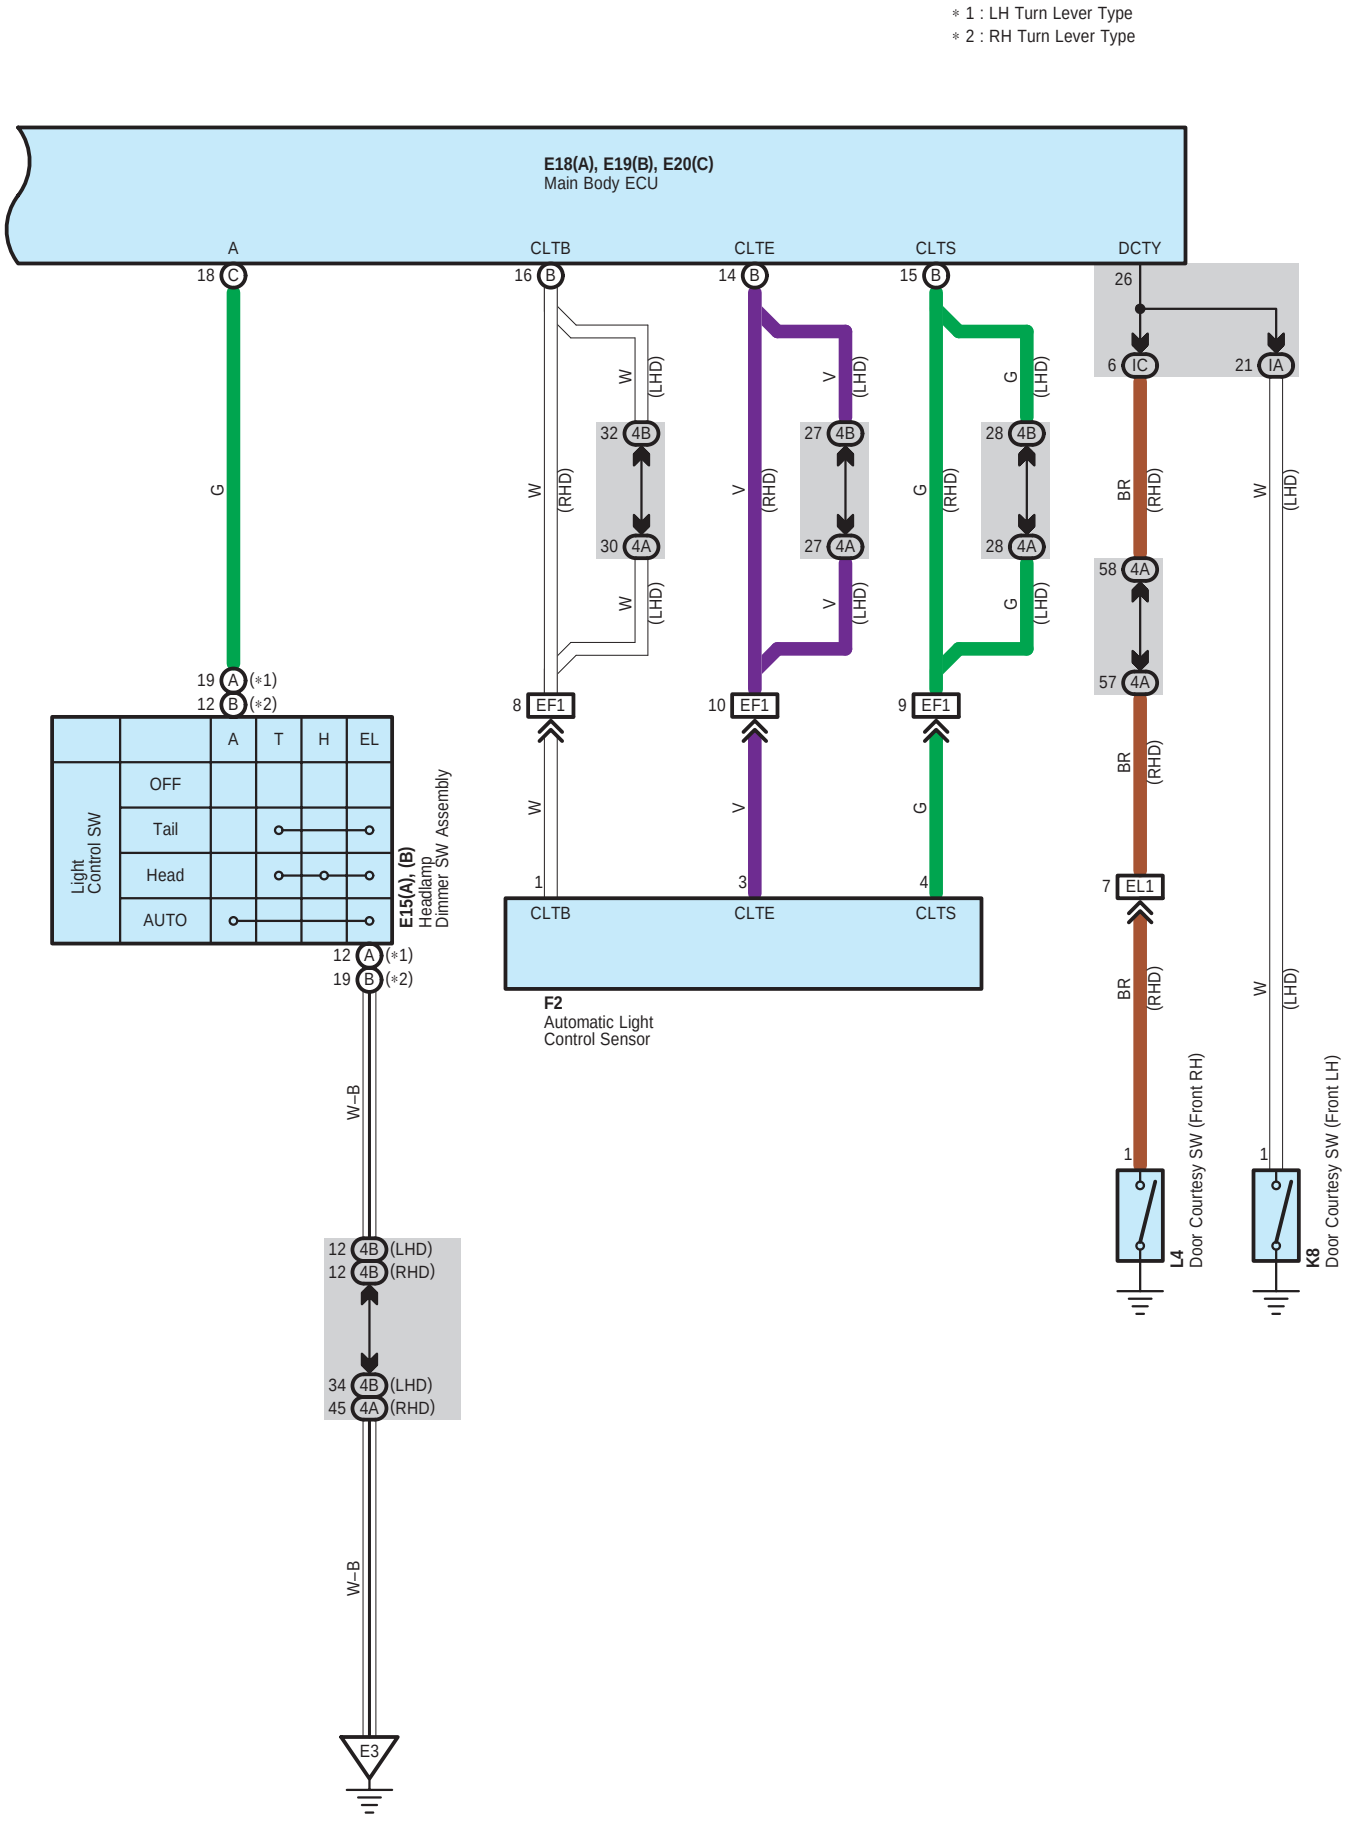
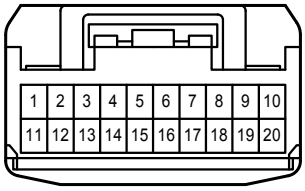
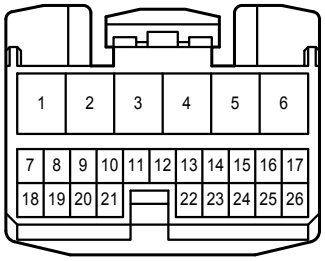

(BAT)
50A HEAD MAIN
(BAT)
10A ECU–B
(BAT)
140A ALT (Diesel)
120A ALT (Gasoline)
(IG)
10A ECU–IG1
(ACC)
7. 5A ACC
E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU
ACC
IG
TRLY
BECU
HRLY
GND1
21
5
19
6
20 A
1
30 IB
17 IE
1 IG
T–LP Relay
R
W
BR
W–B
16 3A (LHD)
9 3A (RHD)
16 3B (LHD)
9 3B (RHD)
HEAD
Relay
9 AE8
E1


* 1 : LH Turn Lever Type
* 2 : RH Turn Lever Type
E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU
A
CLTB
CLTE
CLTS
DCTY
18 C
16 B
14 B
15 B
26
6 IC
21 IA
G
W (RHD)
W (LHD)
V (RHD)
V (LHD)
G (RHD)
G (LHD)
BR (RHD)
W (LHD)
32 4B
30 4A
27 4B
27 4A
28 4B
28 4A
58 4A
57 4A
19 A (*1)
12 B (*2)
8 EF1
10 EF1
9 EF1
7 EL1
1
3
4
CLTB
CLTE
CLTS
F2
Automatic Light
Control Sensor
Light
Control SW
A
T
H
EL
OFF
Tail
Head
AUTO
E15(A), (B)
Headlamp
Dimmer SW Assembly
12 A (*1)
19 B (*2)
W–B
12 4B (LHD)
12 4B (RHD)
34 4B (LHD)
45 4A (RHD)
E3
L4
Door Courtesy SW (Front RH)
K8
Door Courtesy SW (Front LH)

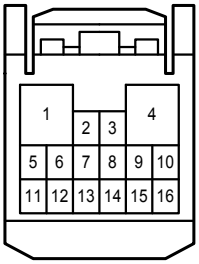
E 15
White



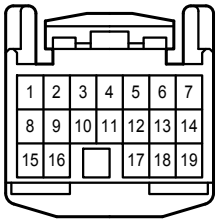

E 18
White





E 19
White




E 20
White




F 2
Black



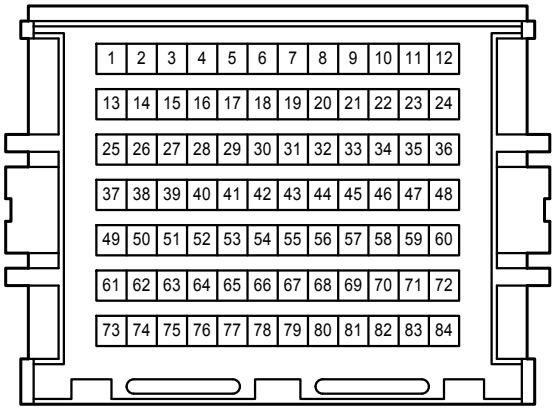

K 8
White



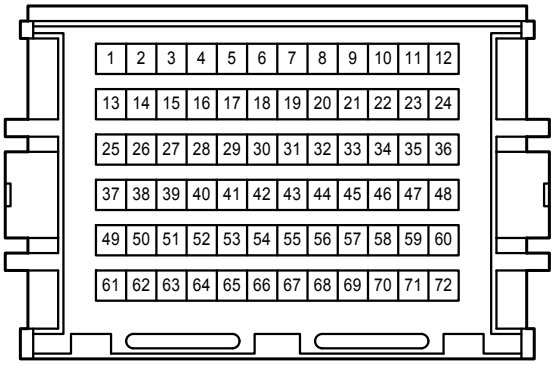

L 4
White



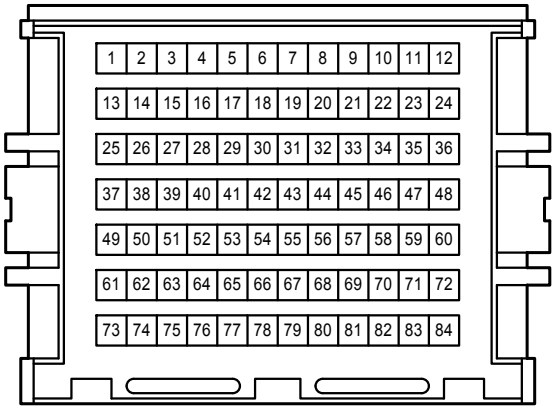

3A
White



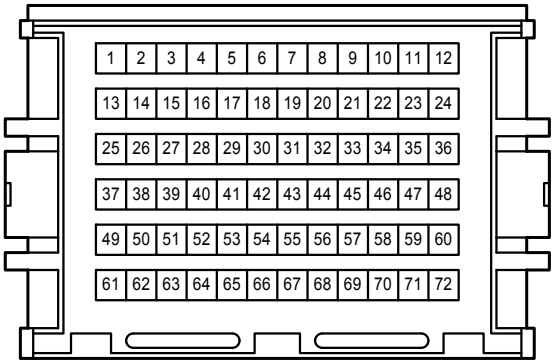

3B
White



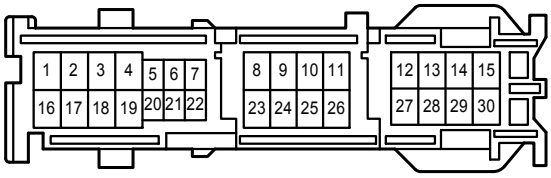

4A
White



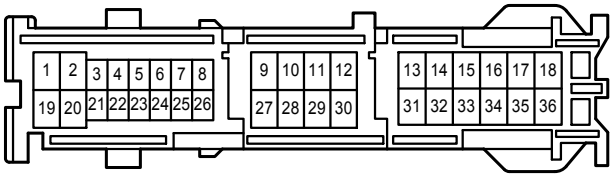

4B
White



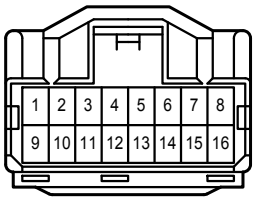
IA
White



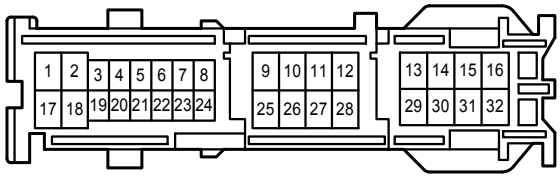

IB
White





IC
White



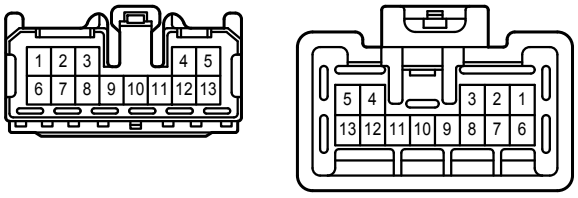

IE
White



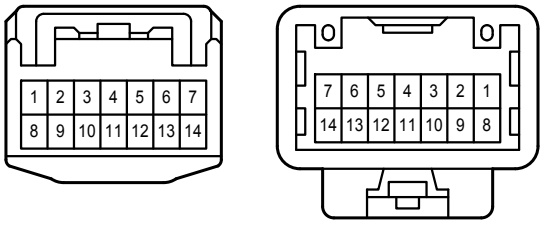

IG
White




AE8
White




EF1
Blue




EL1
White

