




(BAT)
(IG)
(BAT)
30A
RDI
10A
ECU–IG1
30A
CDS
24 IB
A52
Junction
Connector
FAN NO. 1
Relay
FAN NO. 2
Relay
FAN NO. 3
Relay
A47
Radiator Fan Motor
A46(A), (B)
A/C Condenser
Fan Motor
B4
Water Temp. Sensor
A12(A), B32(B)
Engine ECU
FANH
FANL
THW
ETHW
A4
A3
L
W
W–B
B
R
GR(*1)
B(*2)
BR
(*1)
(*2)


∗ 1 : Gasoline
∗ 2 : Diesel
∗ 3 : Automatic A/C
∗ 4 : Manual A/C
∗ 7 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 8 : From Aug. 2008 Production Except Europe

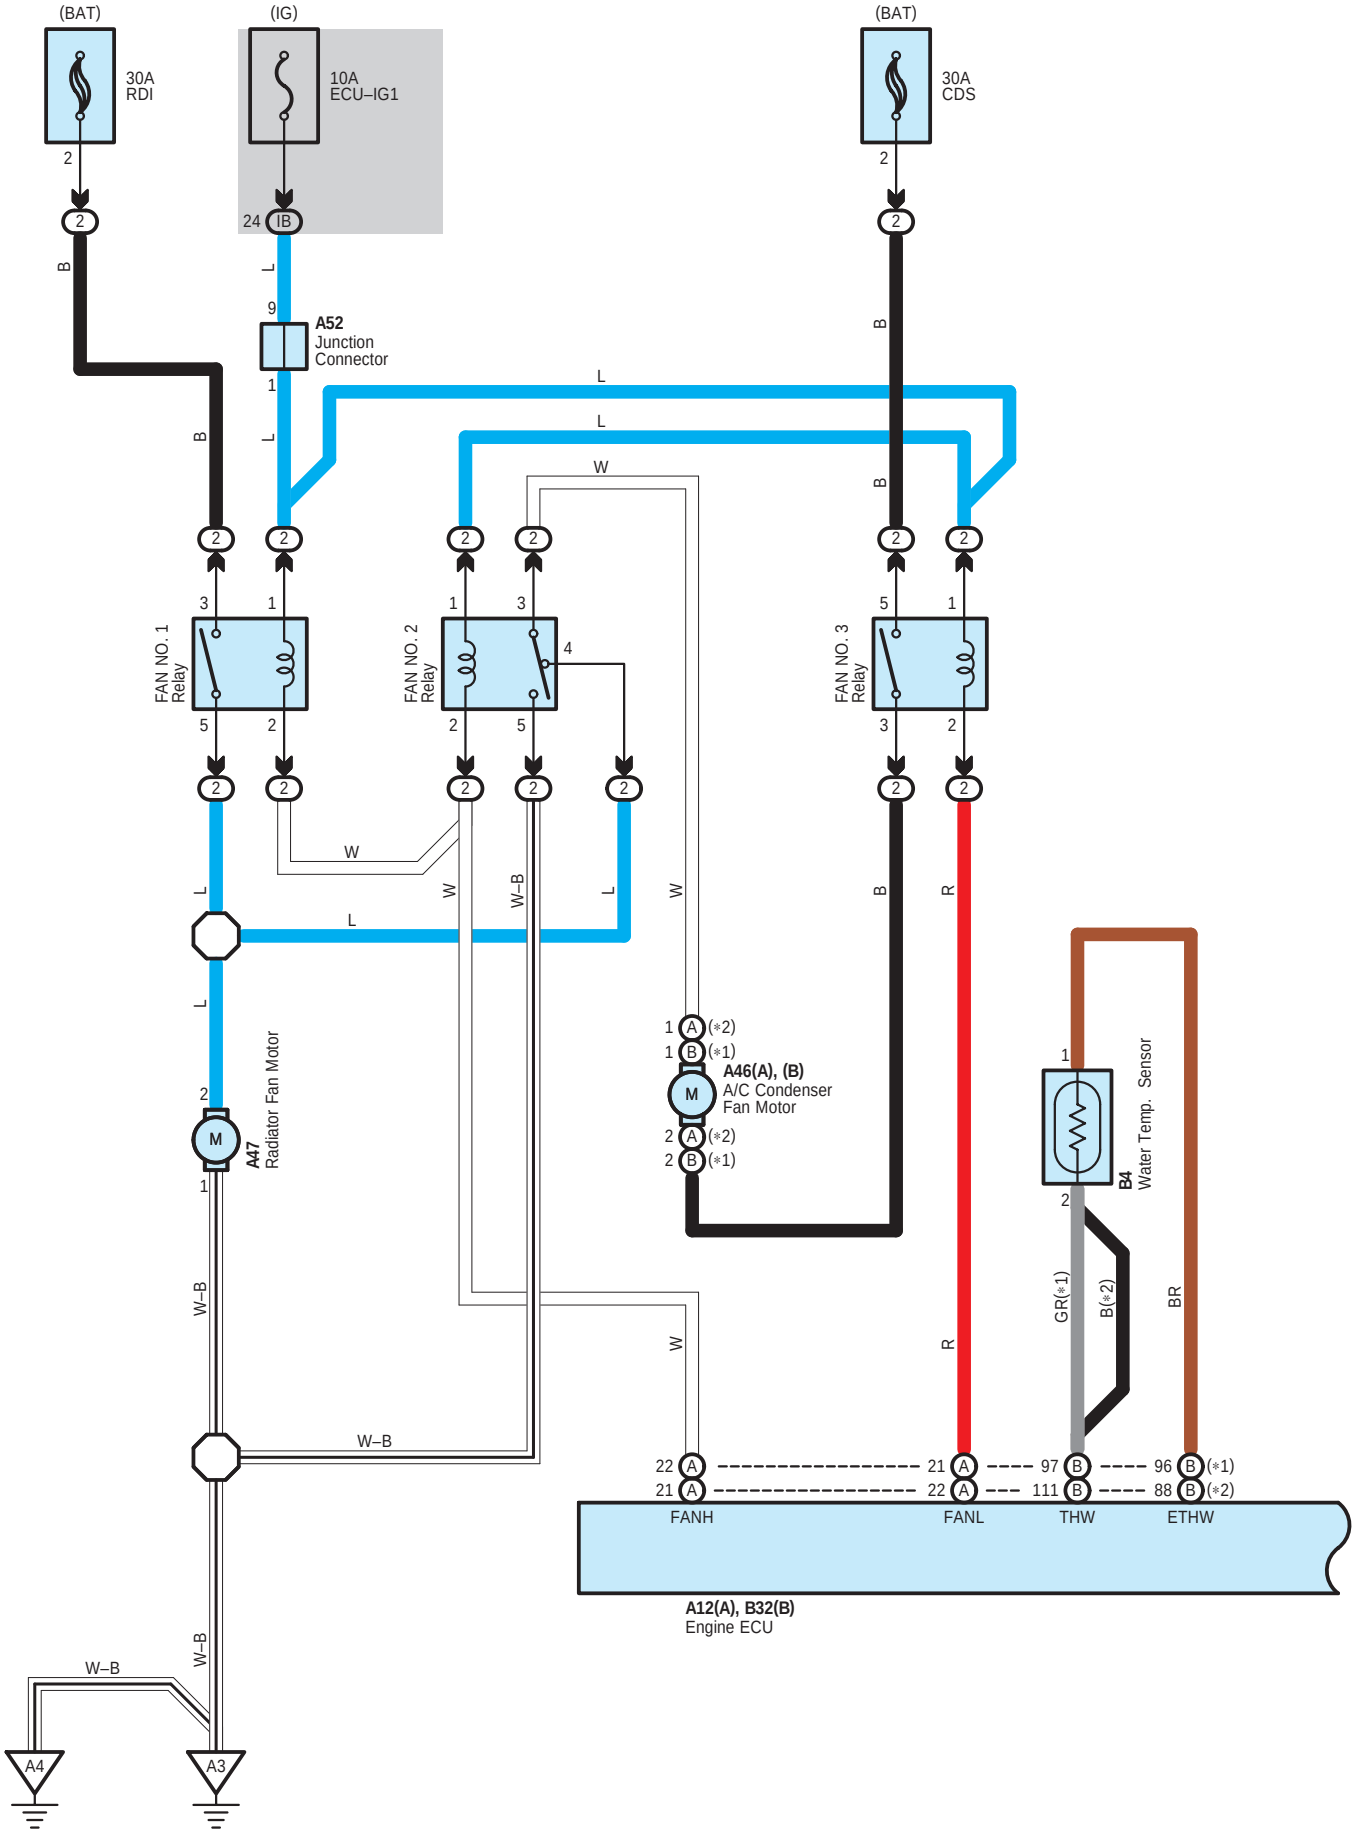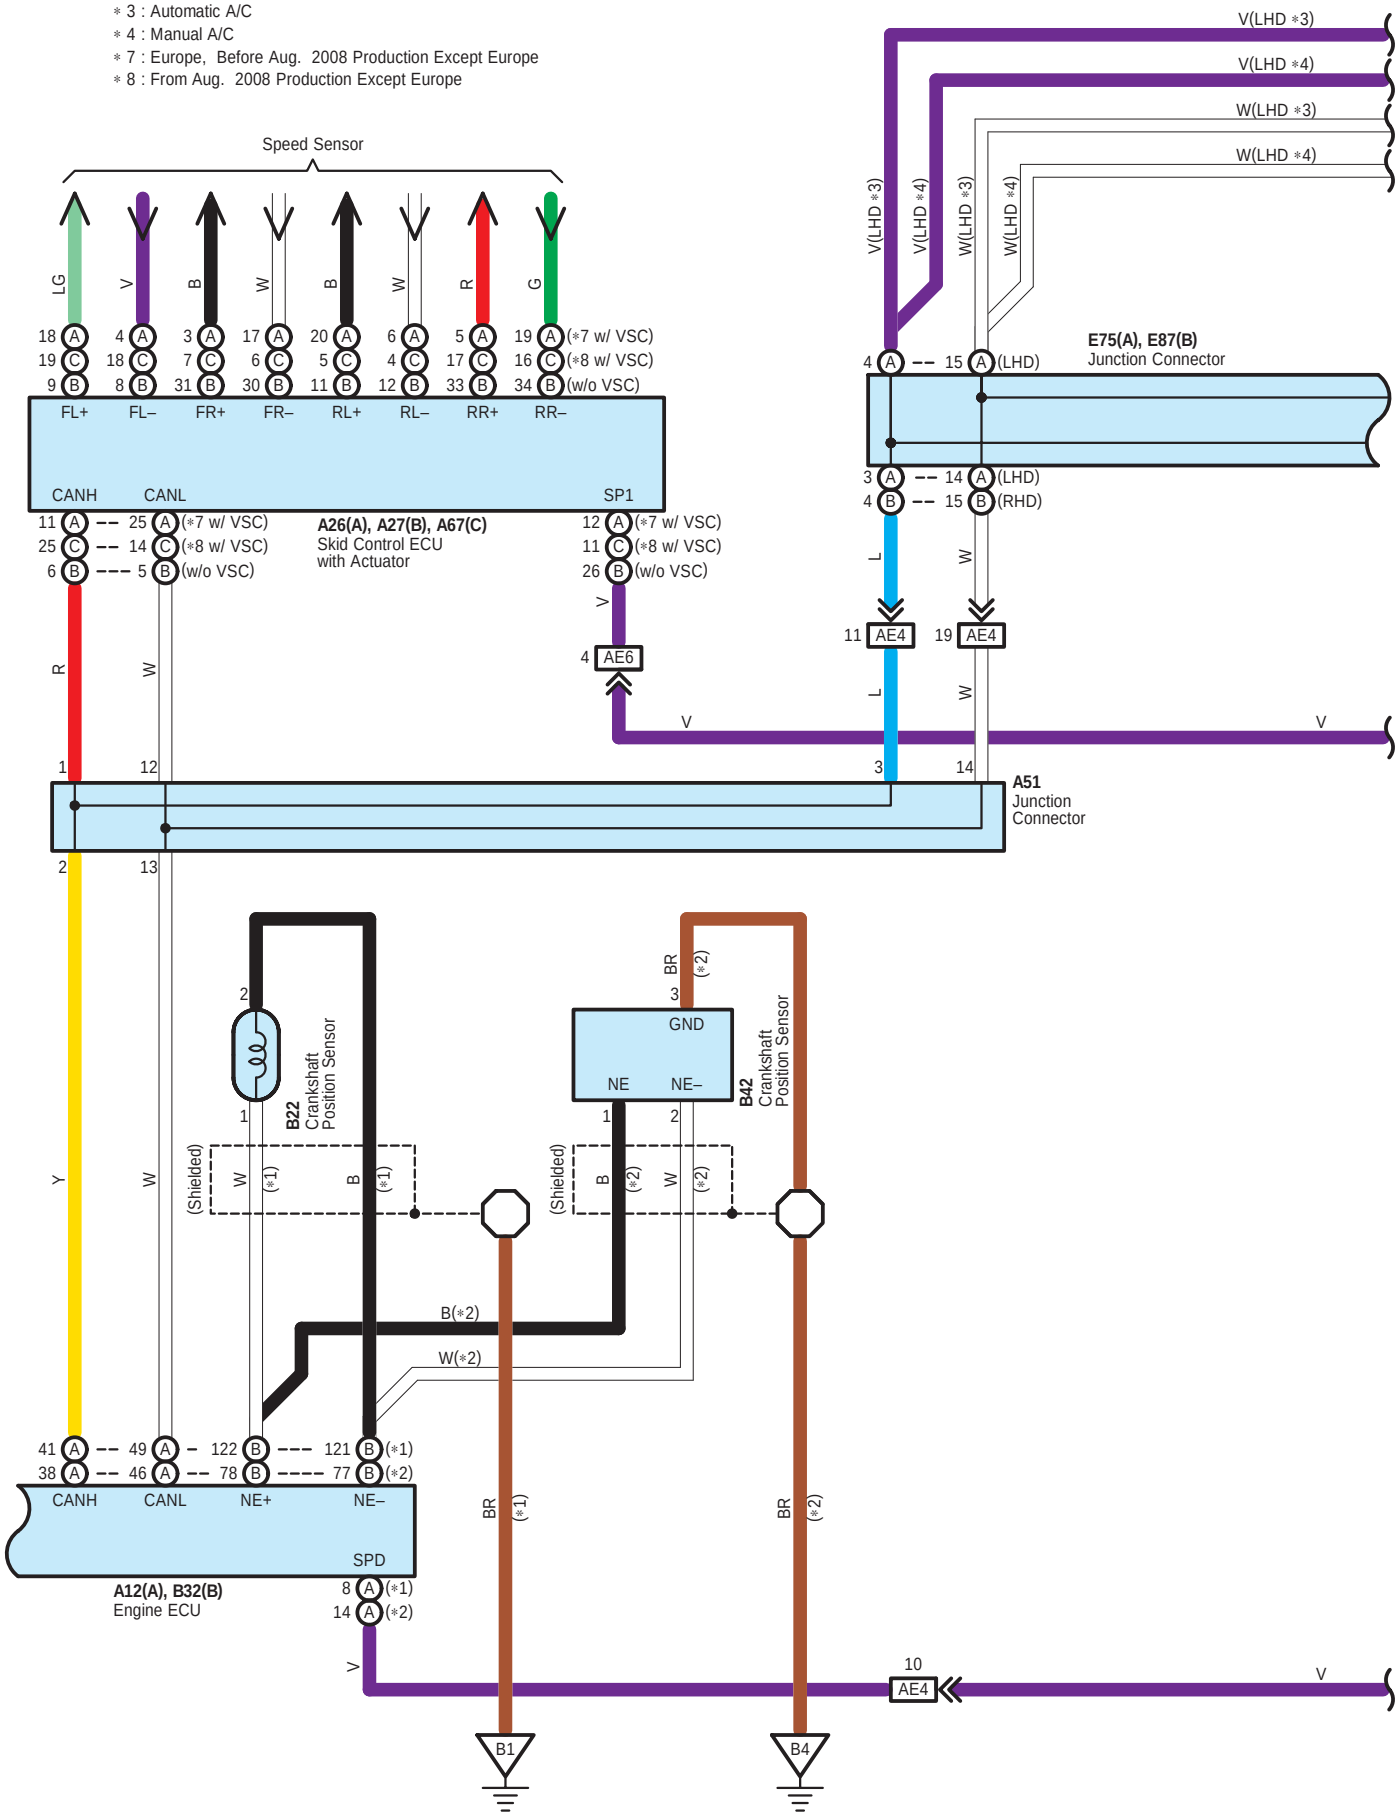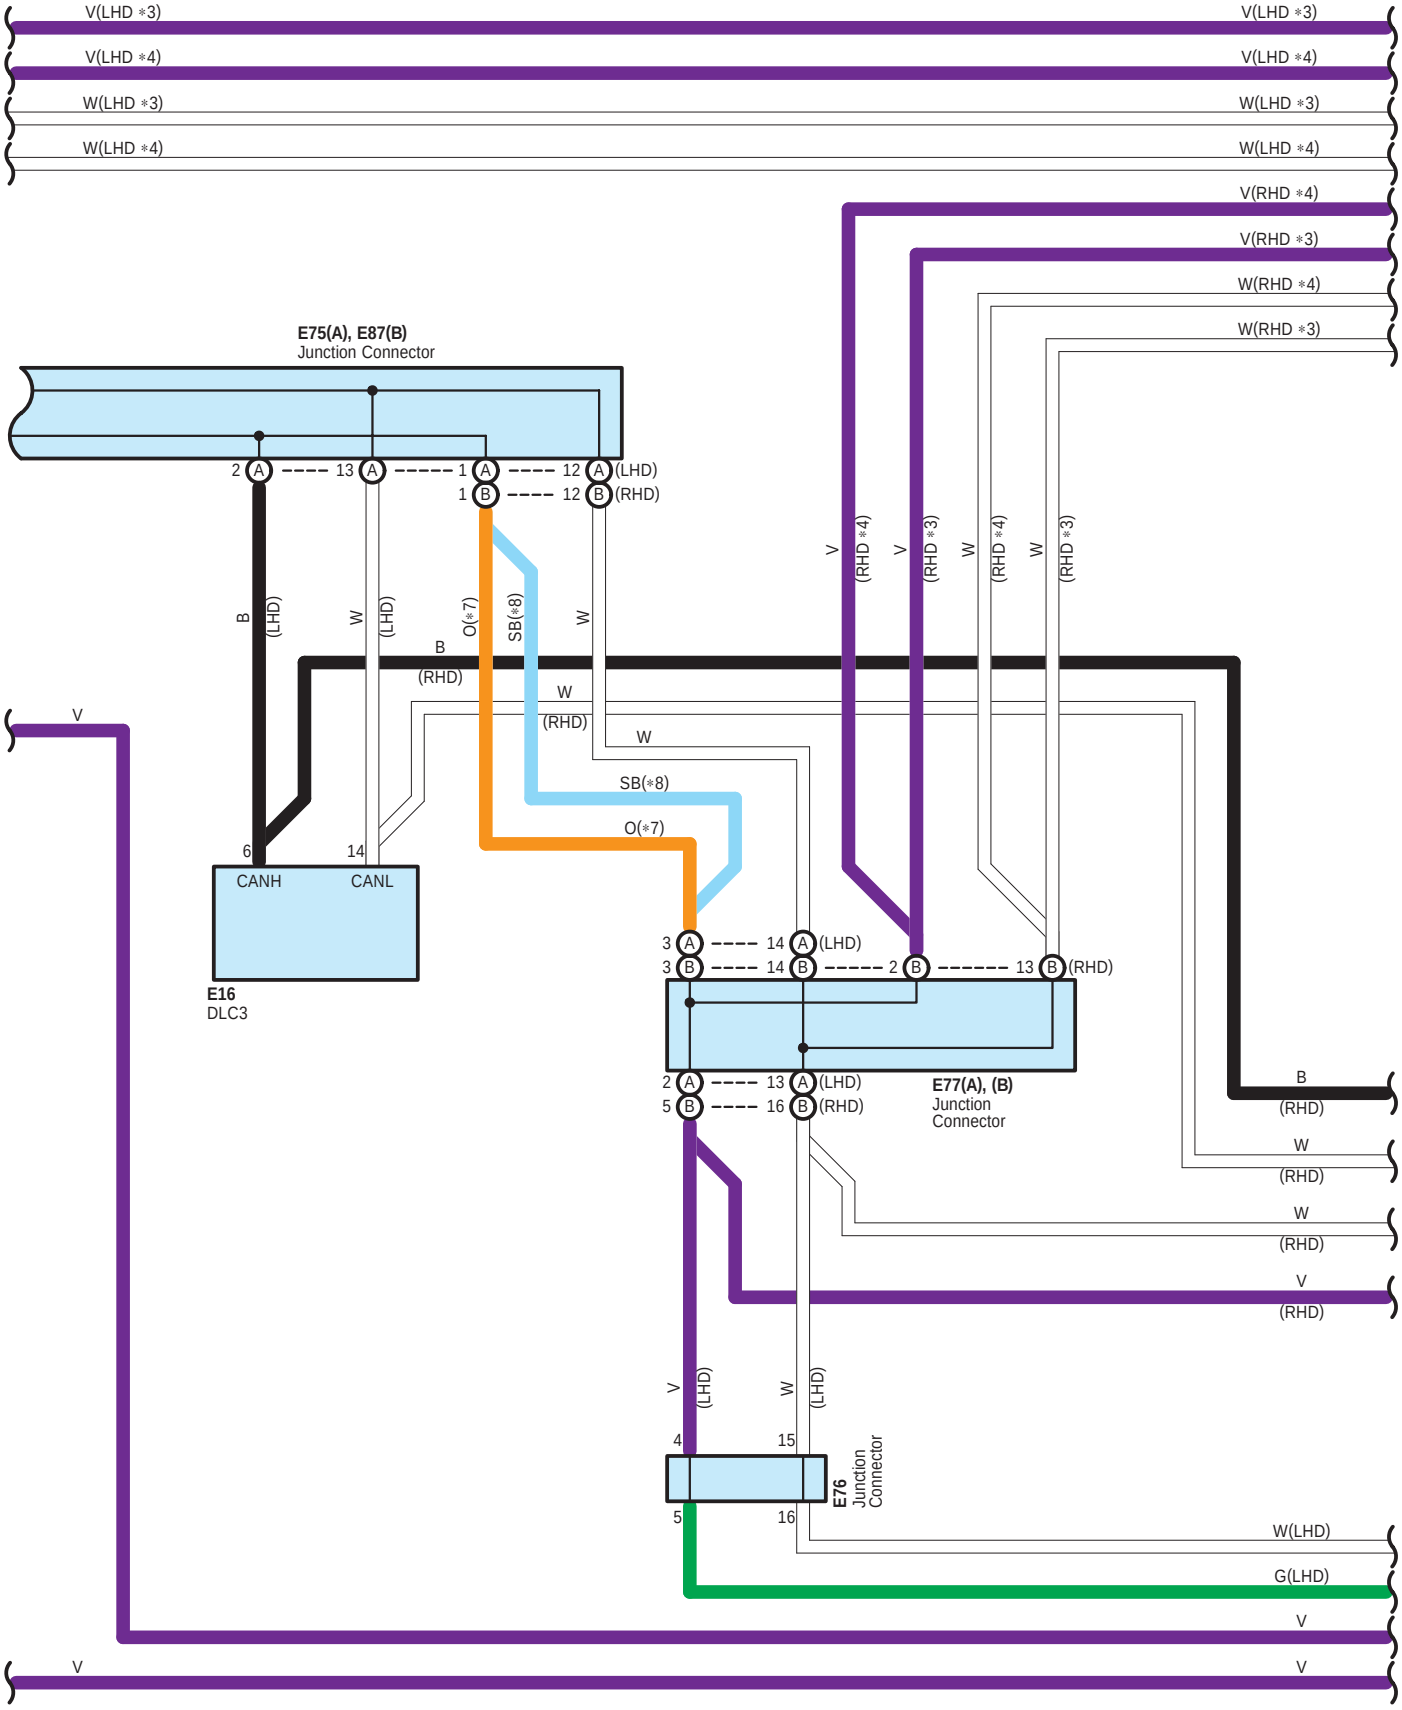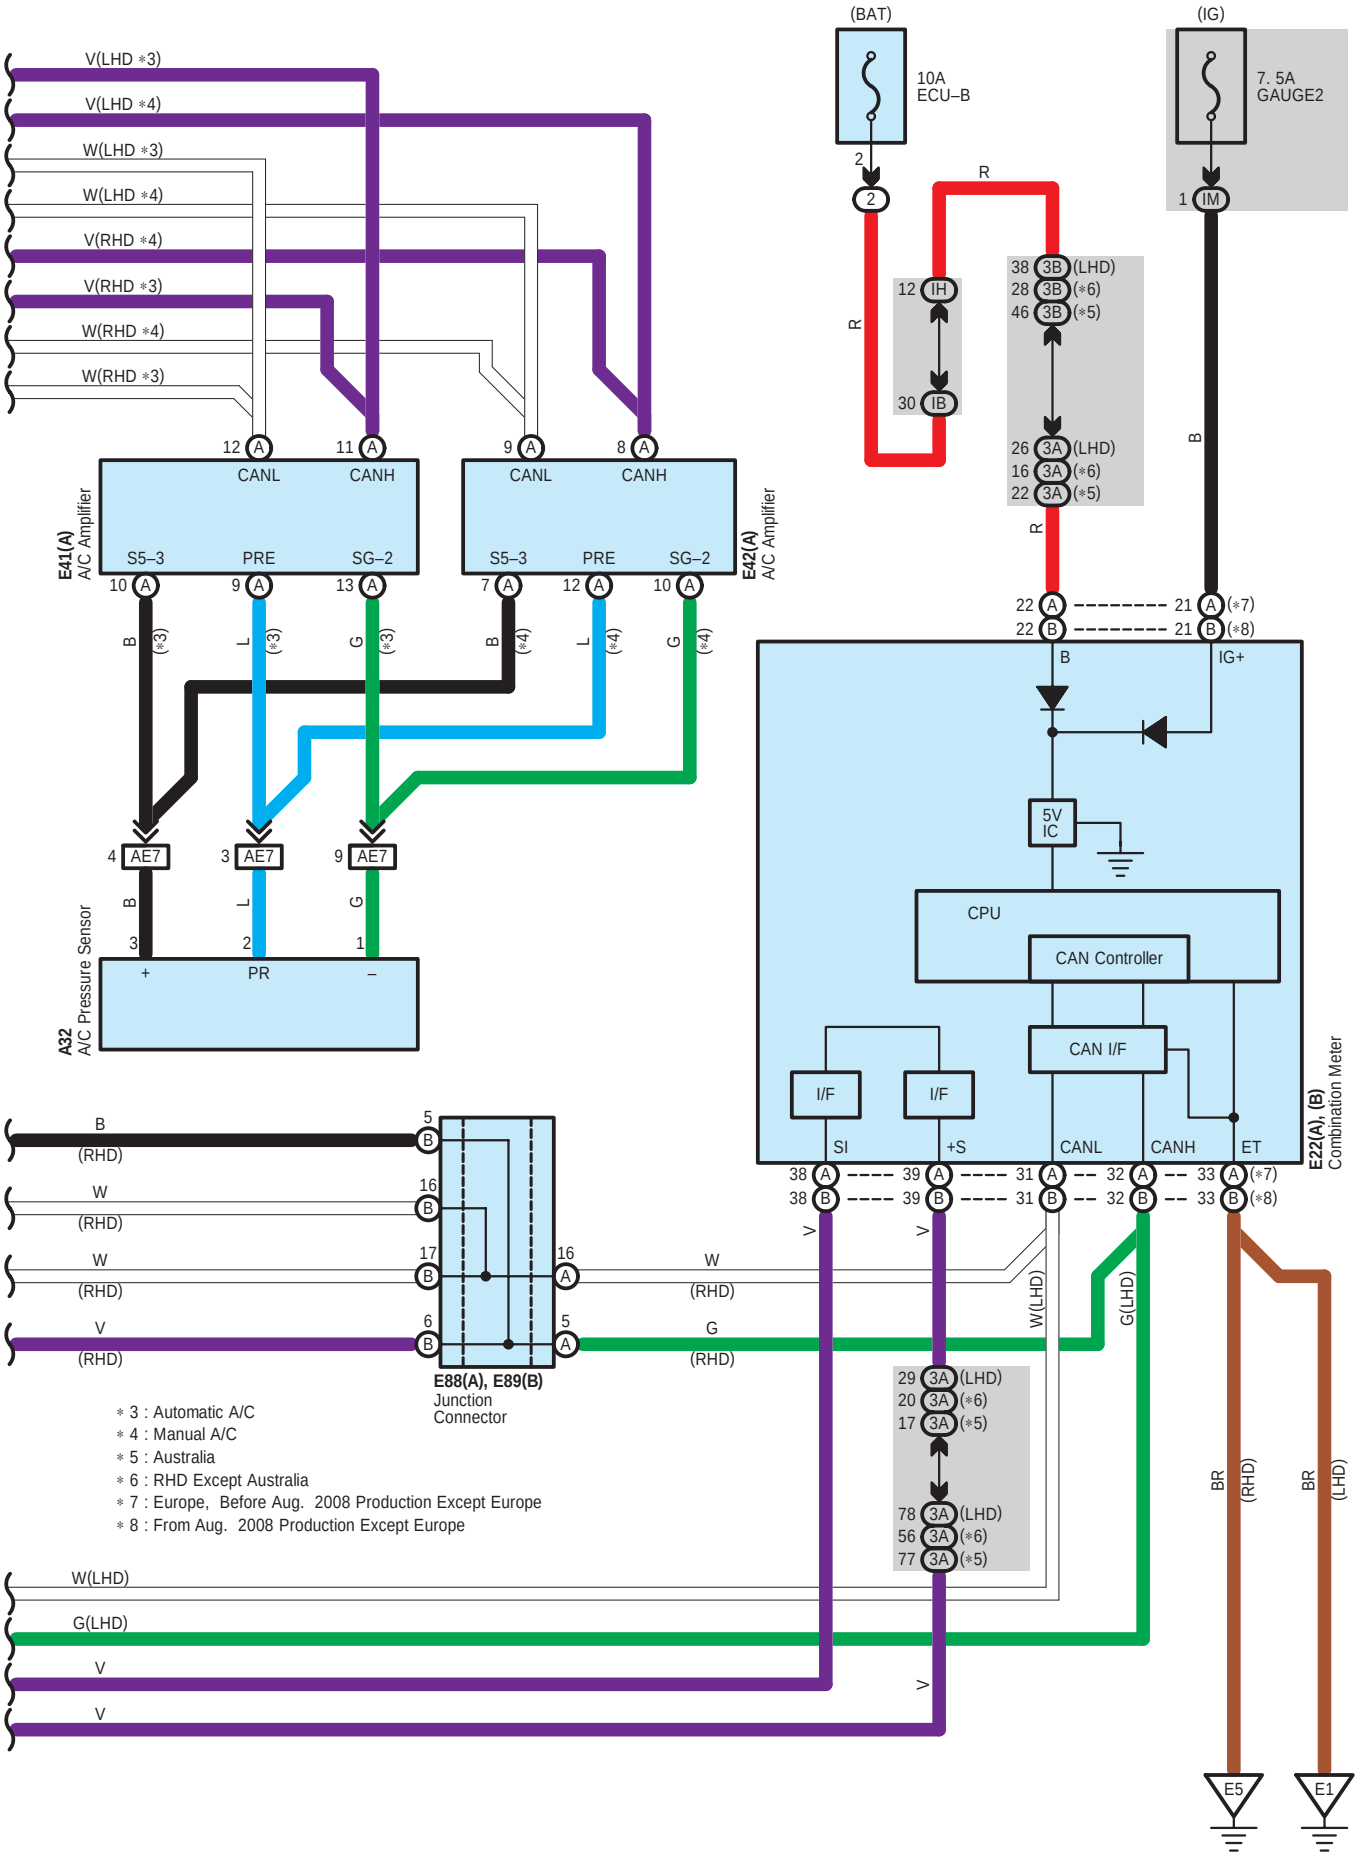



V(LHD ∗3)
V(LHD ∗4)
W(LHD ∗3)
W(LHD ∗4)
V(RHD ∗4)
V(RHD ∗3)
W(RHD ∗4)
W(RHD ∗3)
E75(A), E87(B)
Junction Connector
2 A 13 A 1 A 12 A (LHD)
1 B 12 B (RHD)
B (LHD)
W (LHD)
O(∗7)
SB(∗8)
W
B (RHD)
W (RHD)
V (RHD ∗4)
V (RHD ∗3)
W (RHD ∗4)
W (RHD ∗3)
V
6
14
CANH
CANL
E16
DLC3
3 A 14 A (LHD)
3 B 14 B 2 B 13 B (RHD)
SB(∗8)
O(∗7)
2 A 13 A (LHD)
5 B 16 B (RHD)
E77(A), (B)
Junction
Connector
B (RHD)
W (RHD)
W (RHD)
V (RHD)
V (LHD)
W (LHD)
4
15
5
16
E76
Junction
Connector
W(LHD)
G(LHD)
V
V
V


(BAT)
10A
ECU–B
(IG)
7. 5A
GAUGE2
V(LHD ∗3)
V(LHD ∗4)
W(LHD ∗3)
W(LHD ∗4)
V(RHD ∗4)
V(RHD ∗3)
W(RHD ∗4)
W(RHD ∗3)
E41(A)
A/C Amplifier
E42(A)
A/C Amplifier
CANL
CANH
S5–3
PRE
SG–2
A32
A/C Pressure Sensor
AE7
PR
5V
IC
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
SI
+S
CANL
CANH
ET
IG+
E22(A), (B)
Combination Meter
E88(A), E89(B)
Junction
Connector
E5
E1
W(LHD)
G(LHD)
BR (RHD)
BR (LHD)
∗ 3 : Automatic A/C
∗ 4 : Manual A/C
∗ 5 : Australia
∗ 6 : RHD Except Australia
∗ 7 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 8 : From Aug. 2008 Production Except Europe


A 12
Black

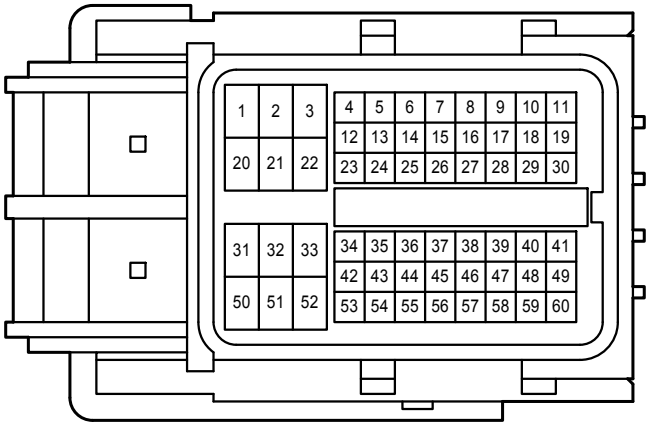


A 26
Black

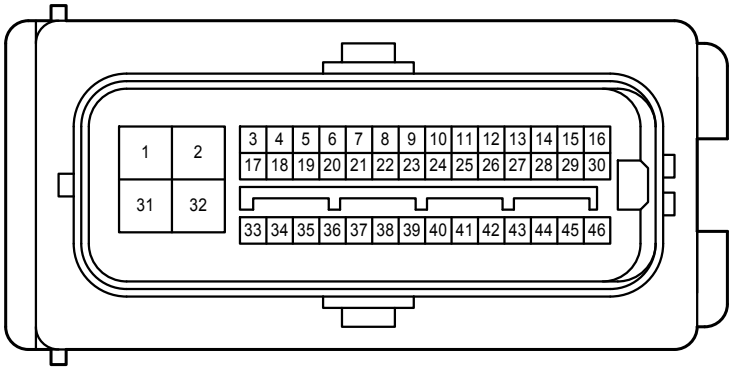


A 27
Black

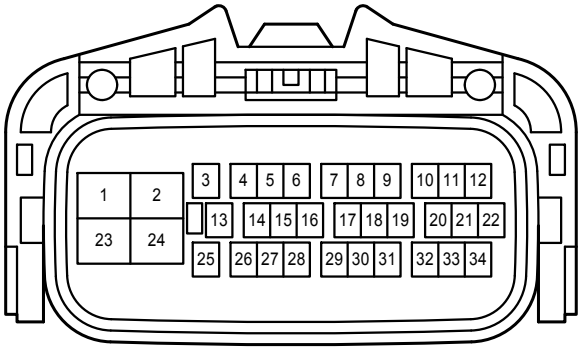

A 32
Black

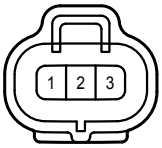


A 46
Black

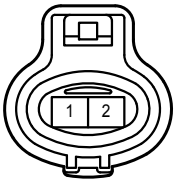


(2AZ-FE, 1AZ-FE)

A 46
Gray

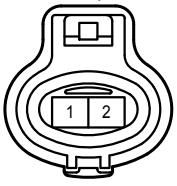


(2AD-FHV, 2AD-FTV)


A 47
Gray

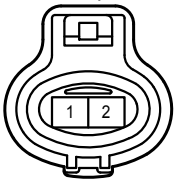


A 51
Gray

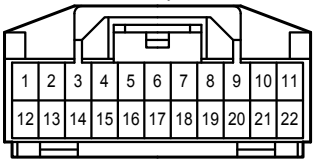

A 52
Gray

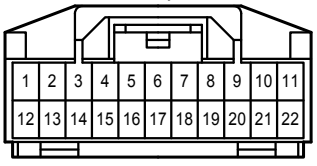

A 67
Black

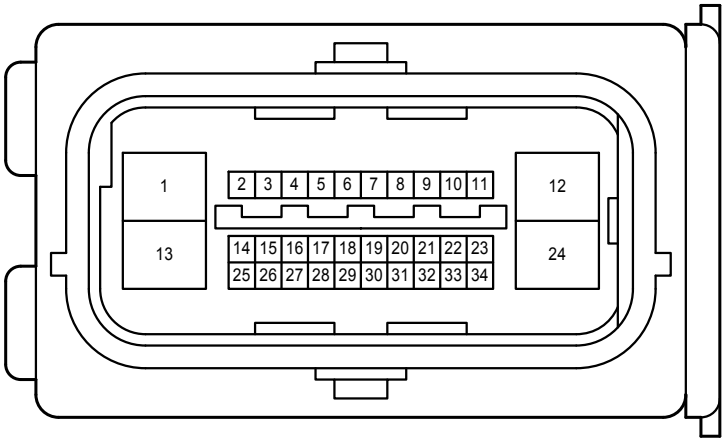


B 4
Gray



B 22
Gray




B 32
Black

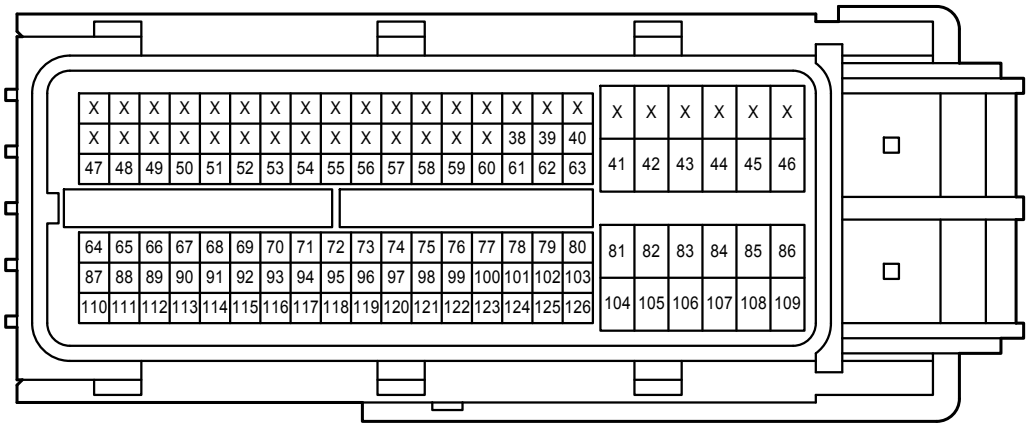


B 42
Gray




E 16
White

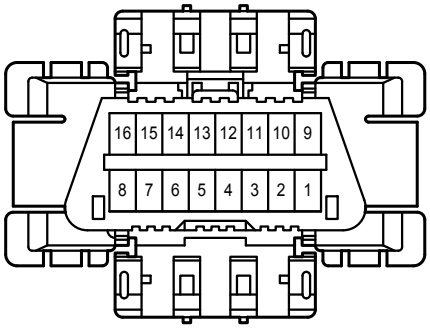


E 22
White

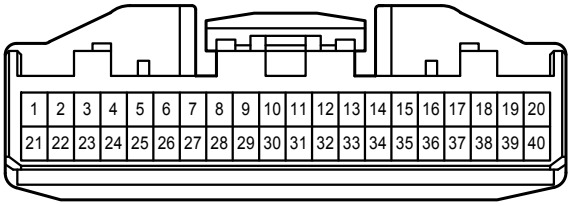


E 41
White

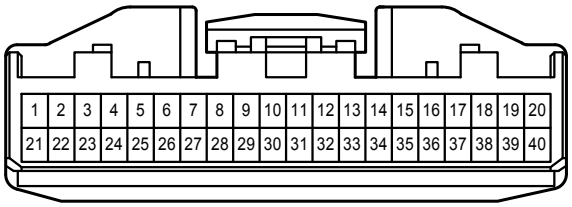


E 42
White

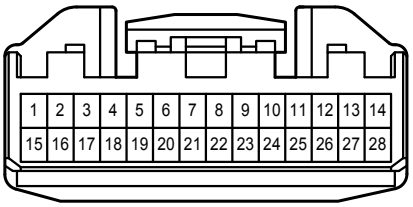


E 75
Gray

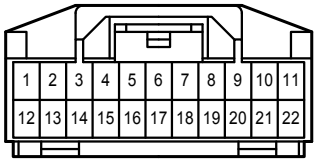


E 76
Black

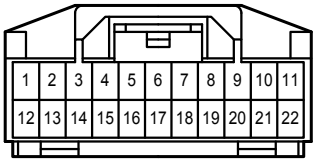


E 77
Gray

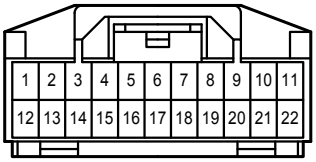


E 87
Gray

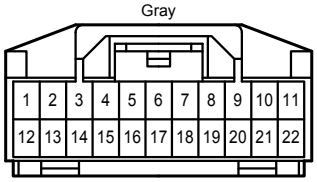


E 88
Blue

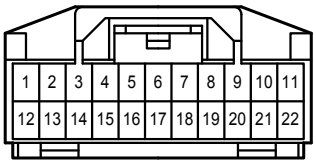


E 89
Blue

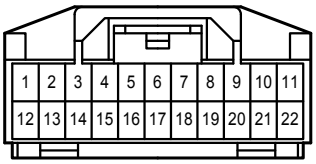


3A
White

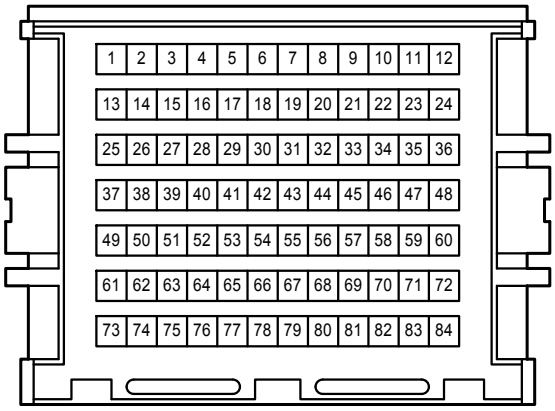


3B
White

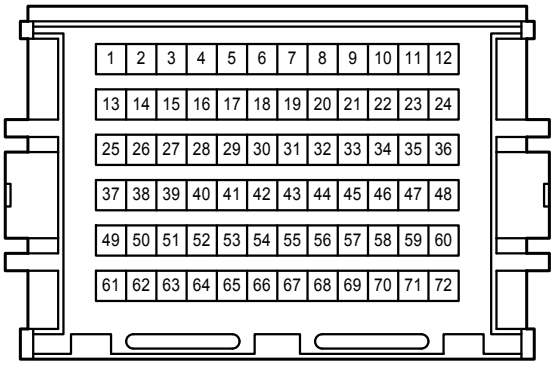


IB
White

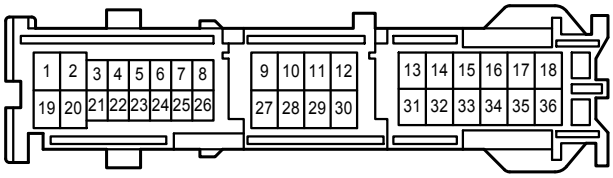


IH
White

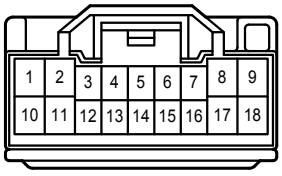


IM
White

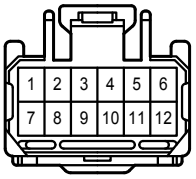


AE4
Gray

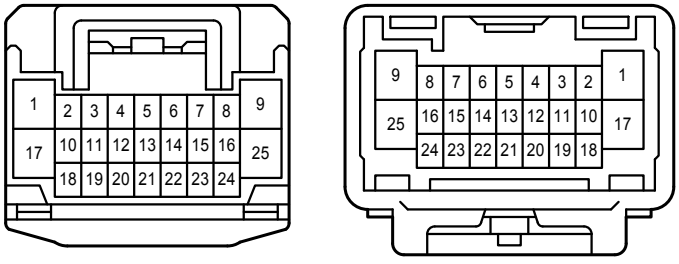

AE6
White

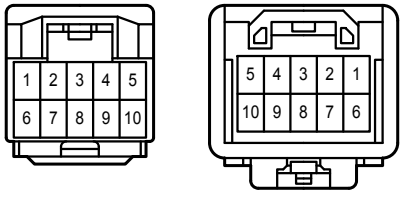

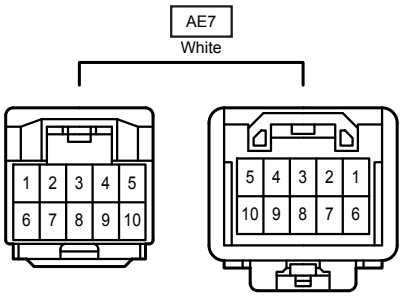
AE7
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6