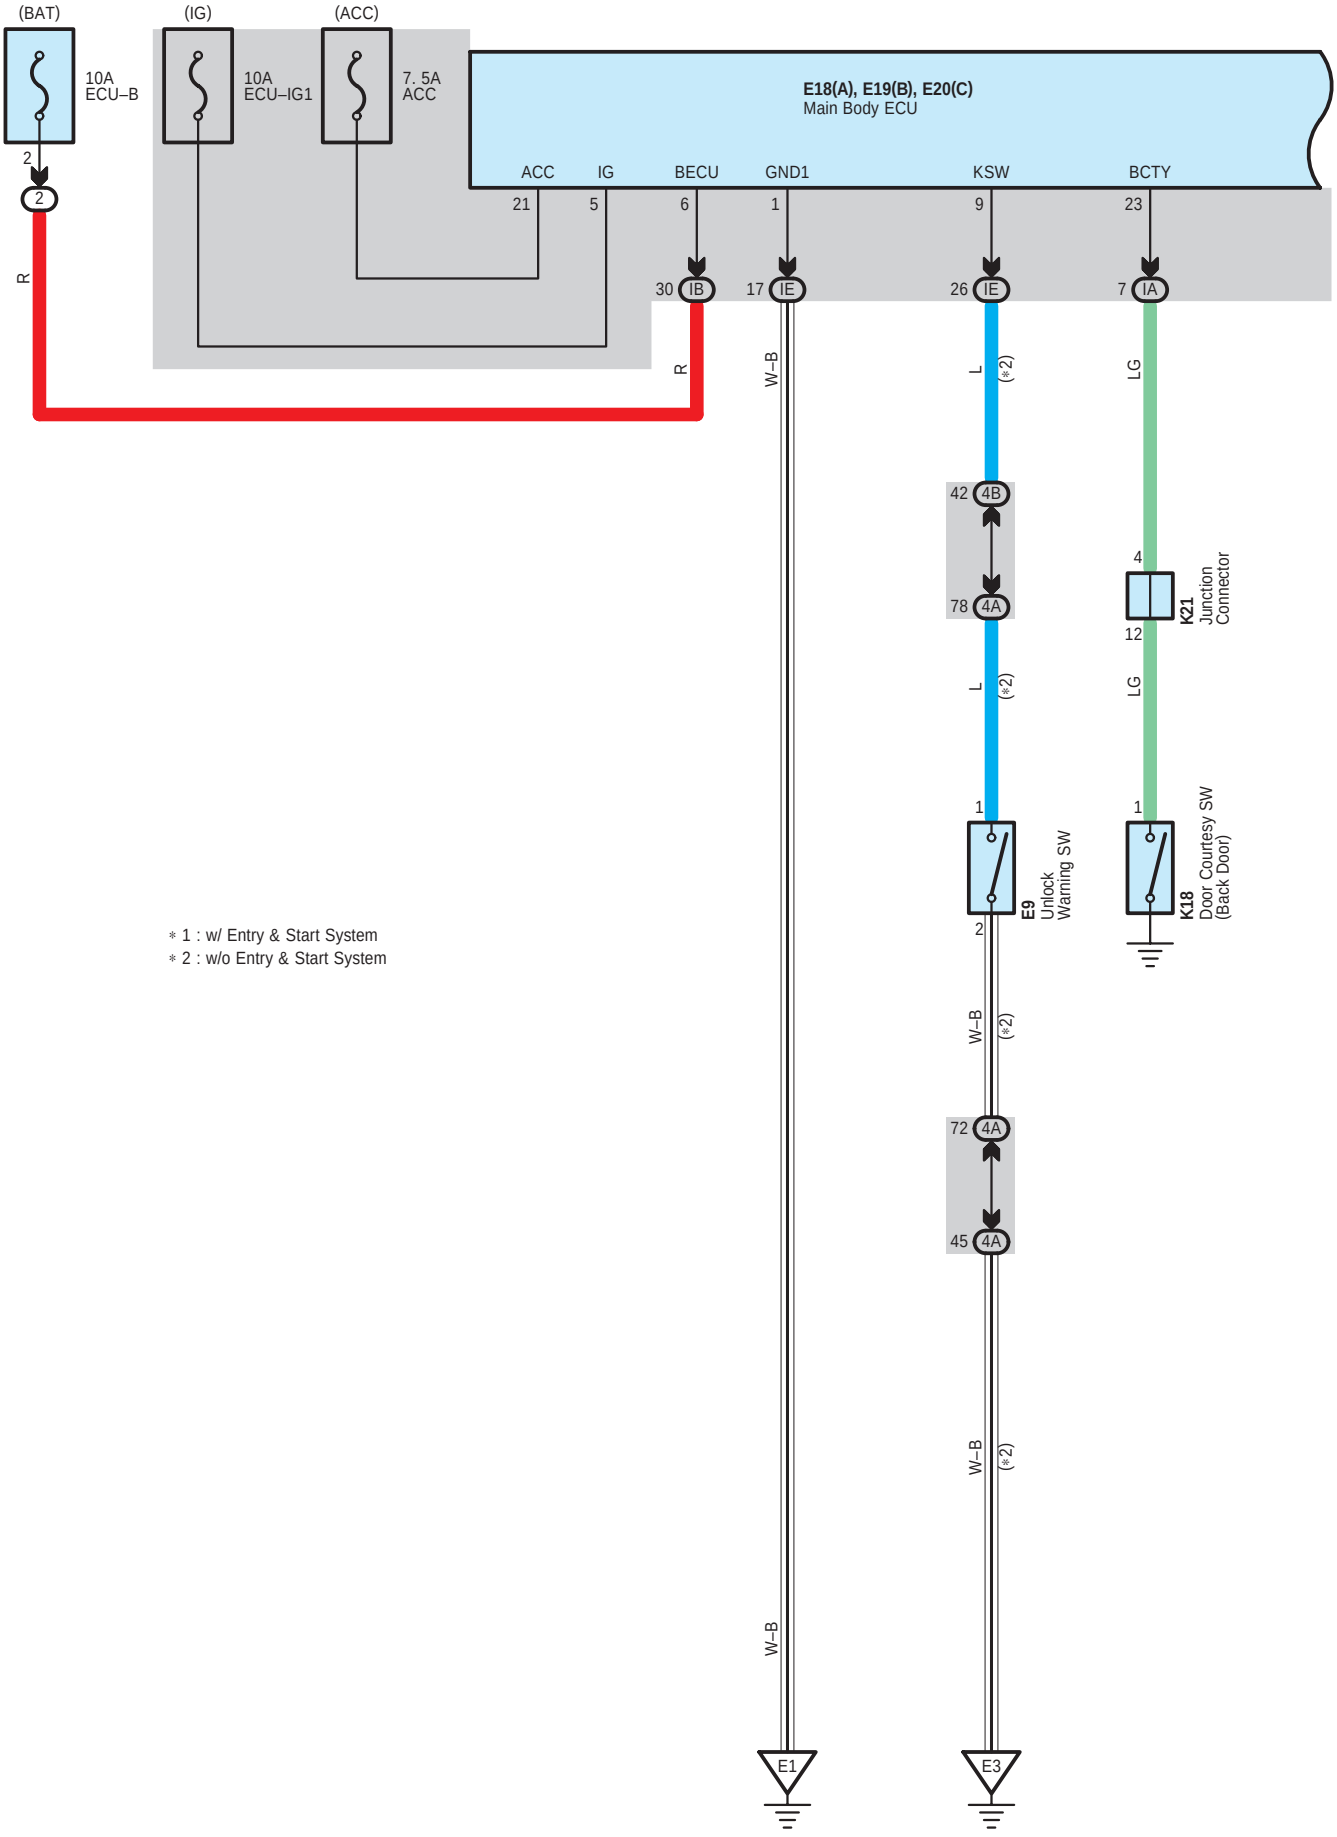
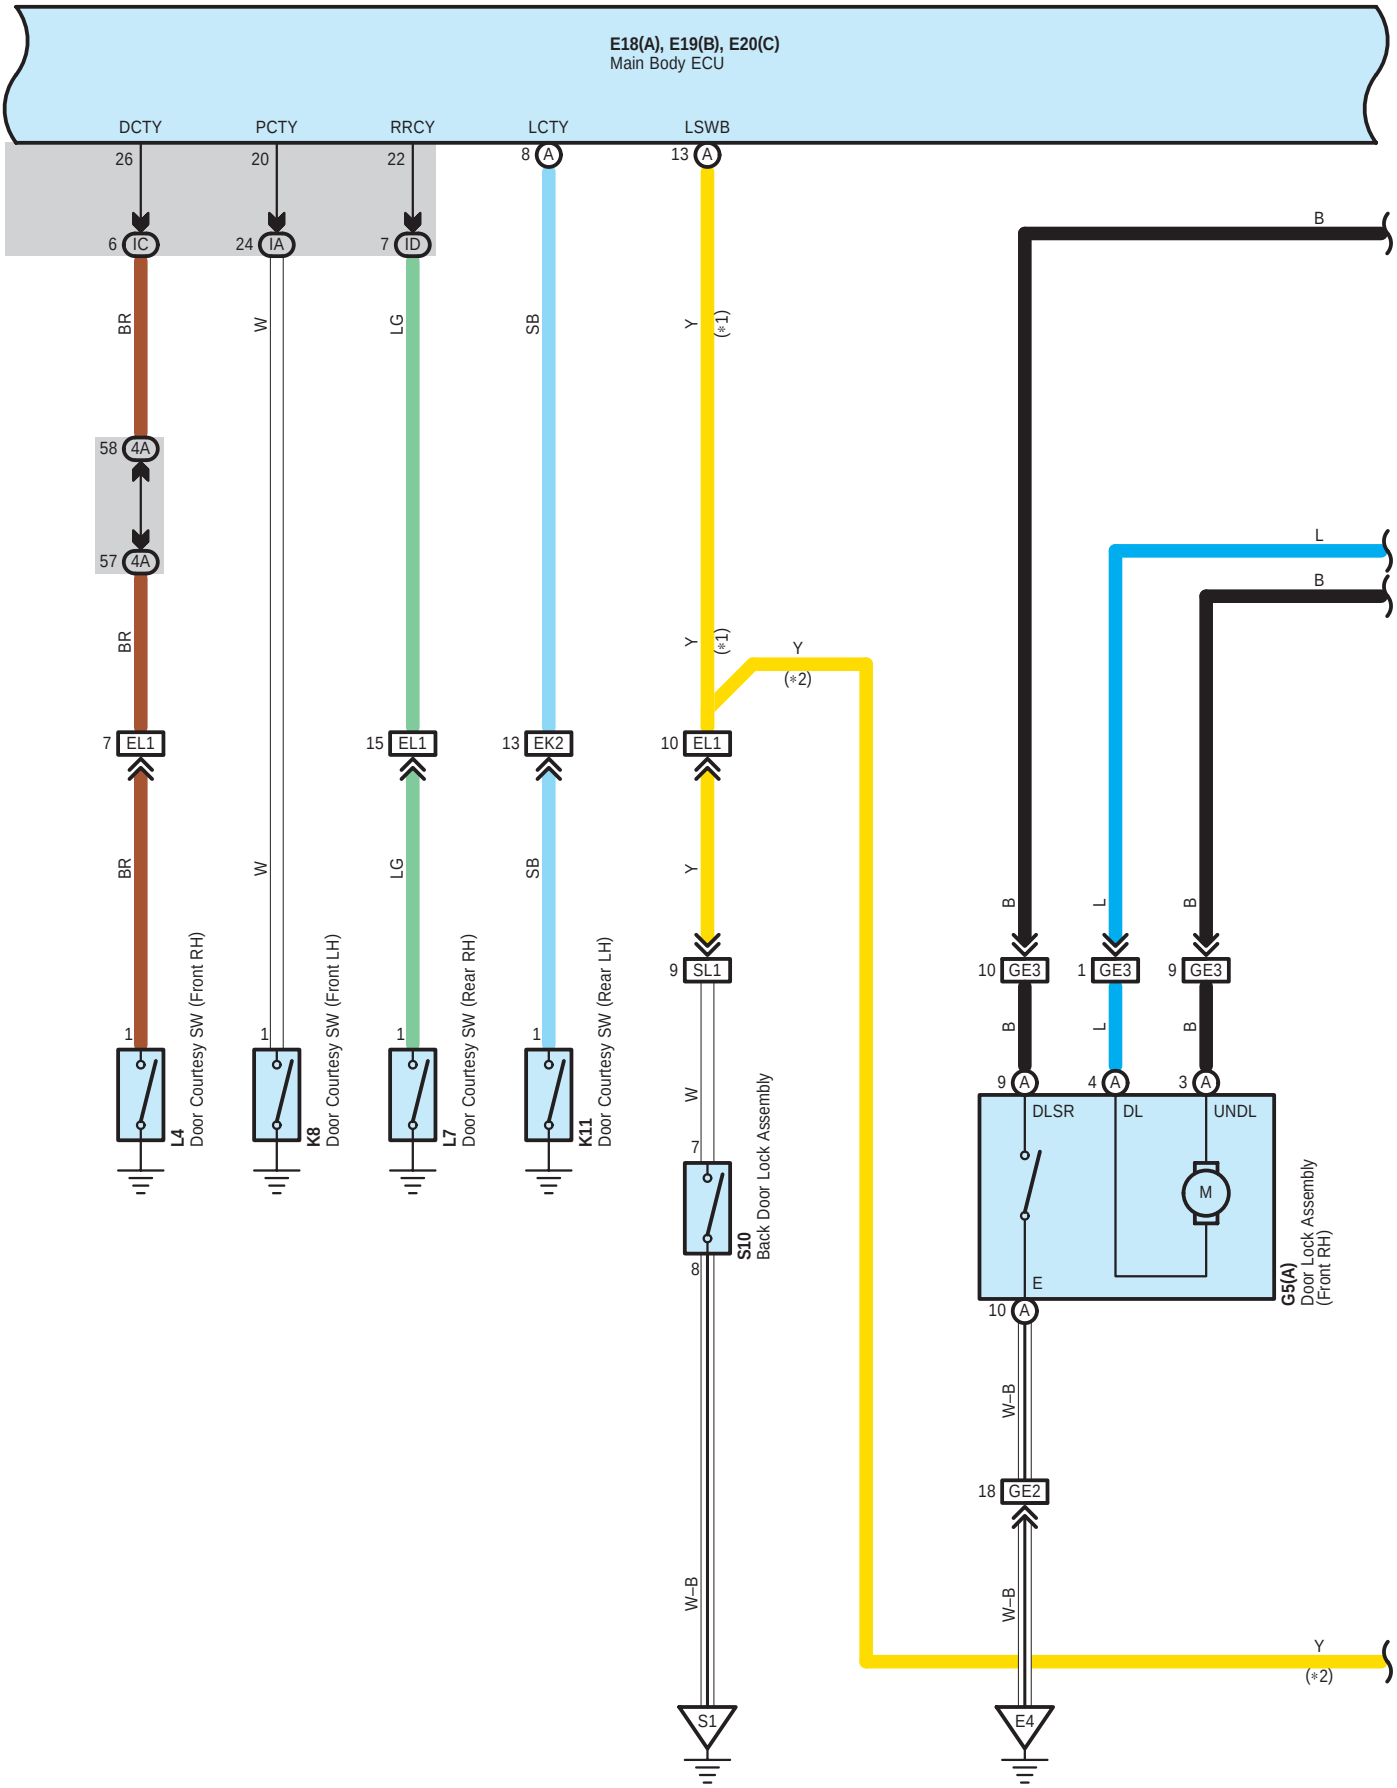
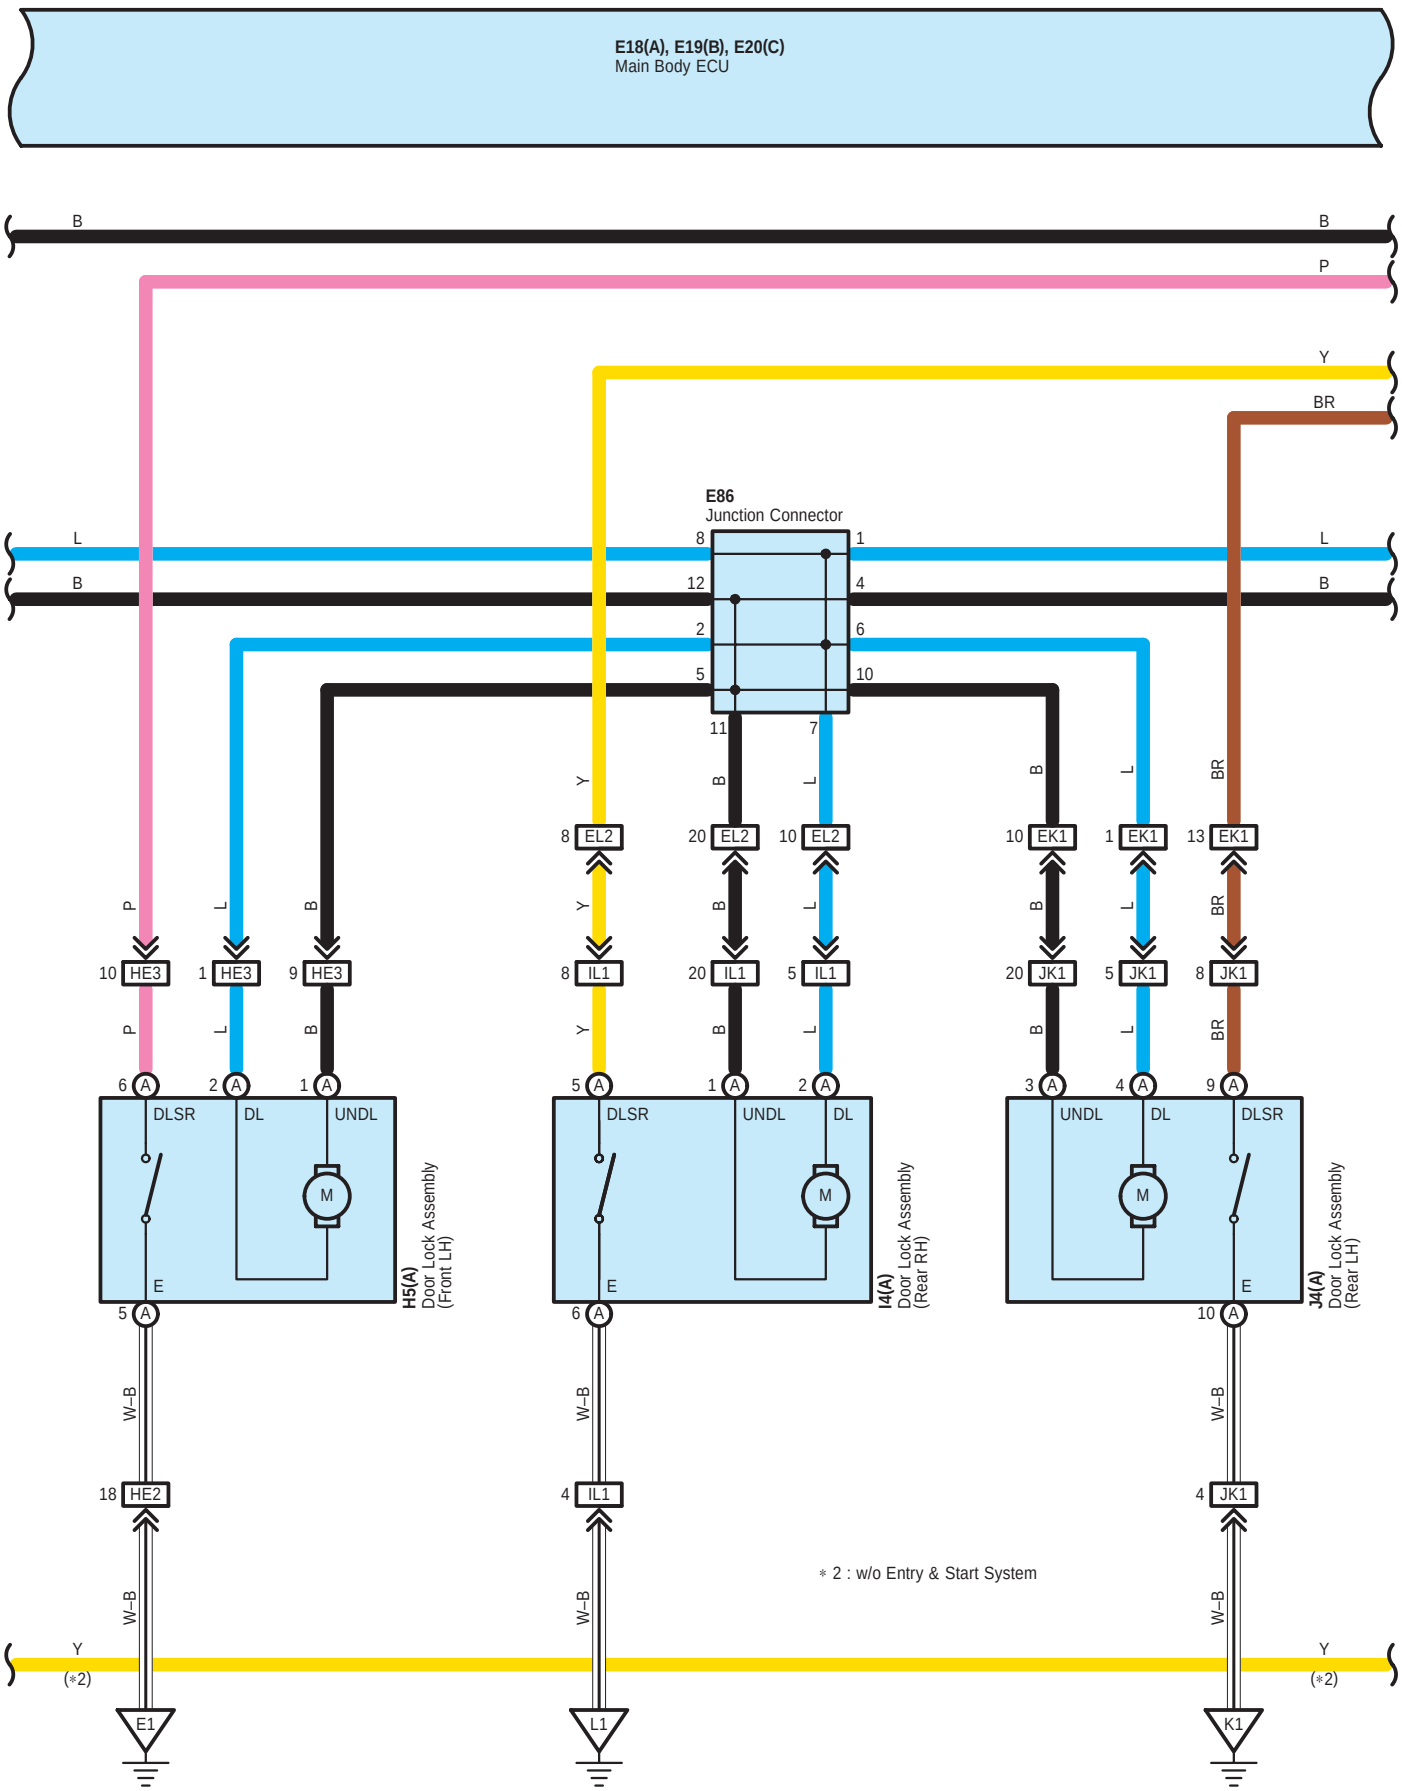
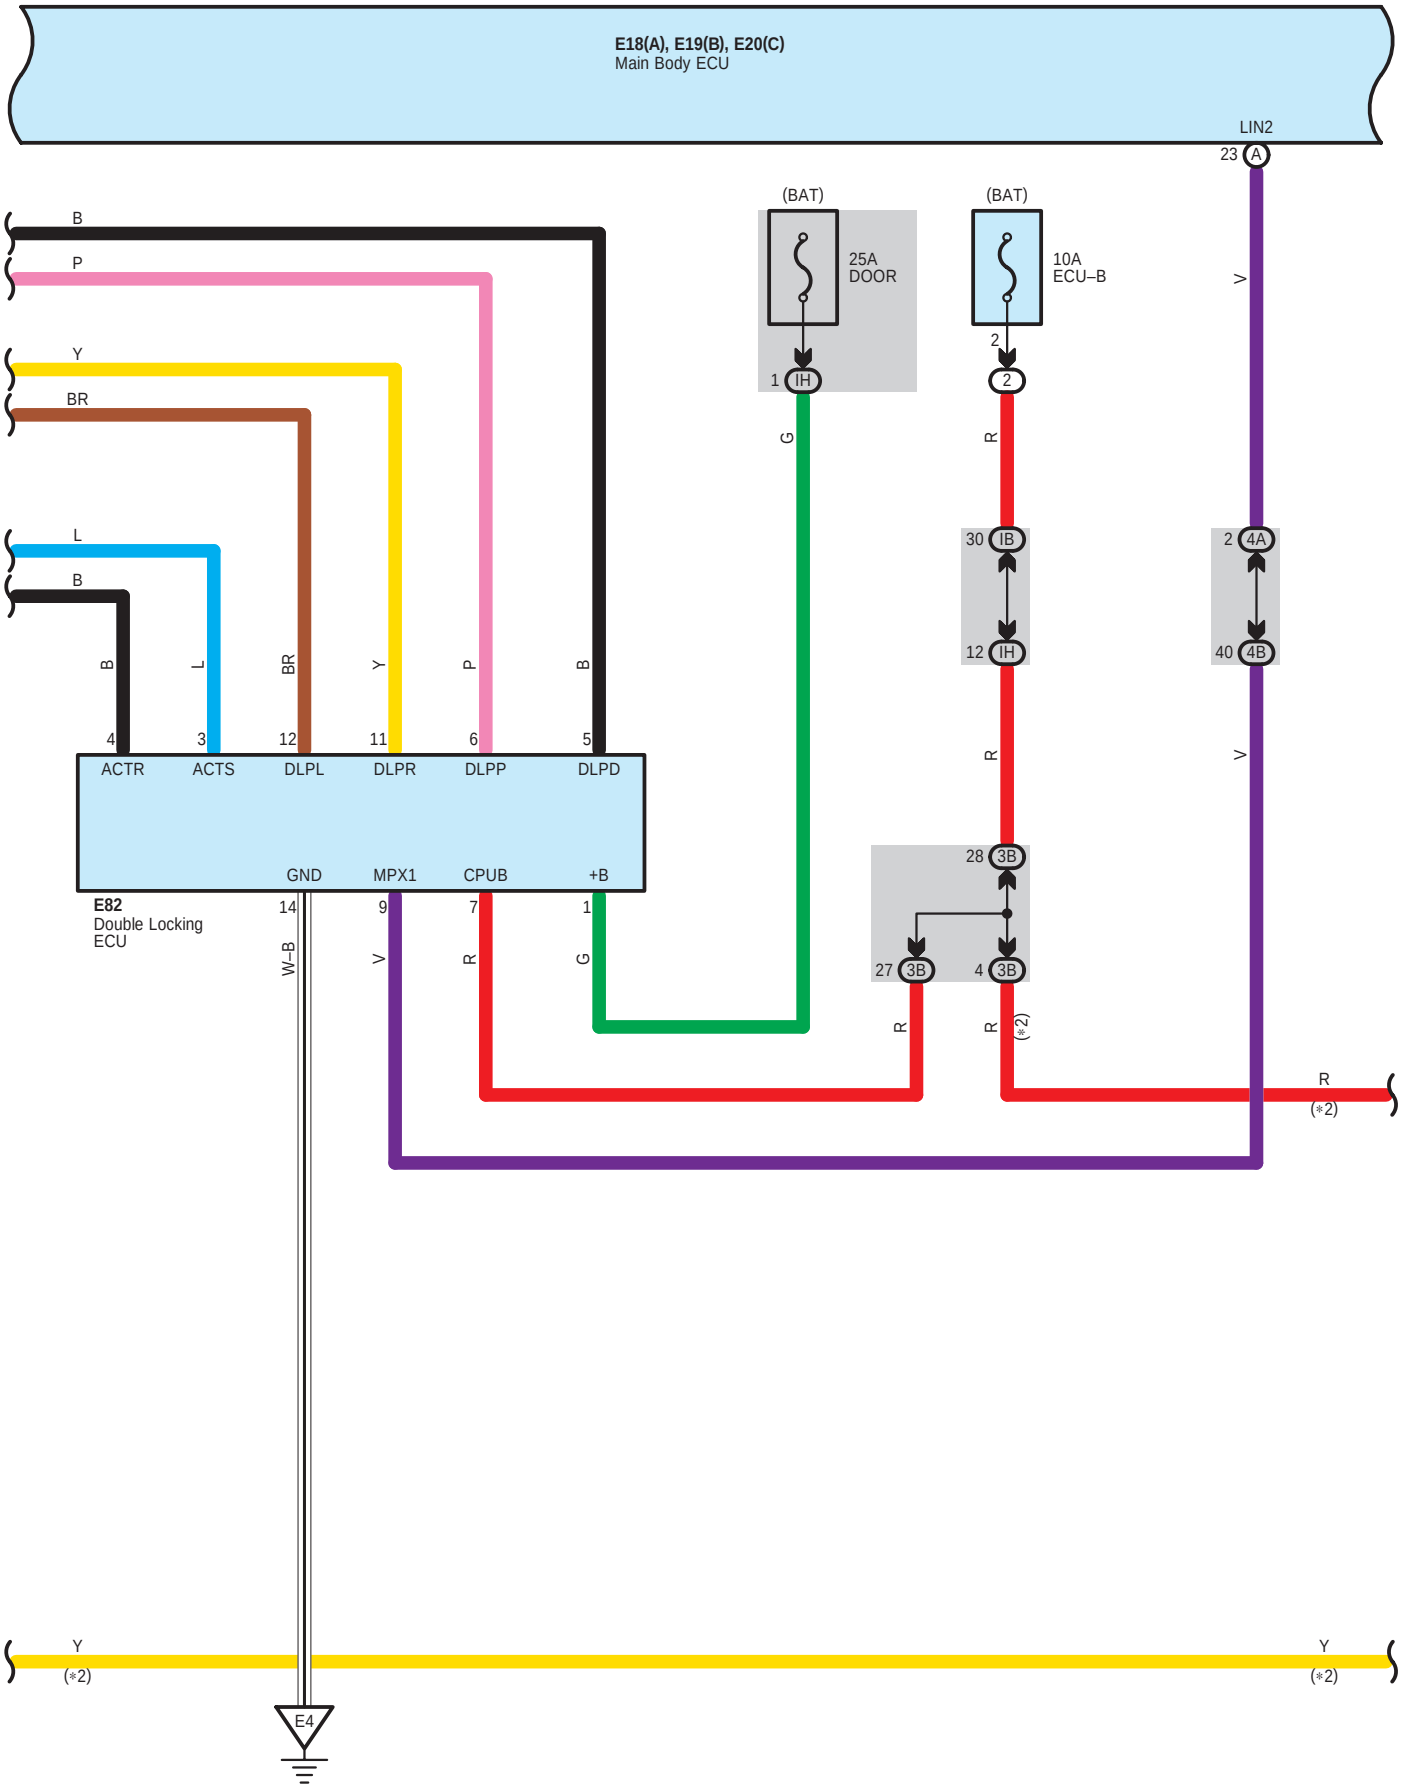
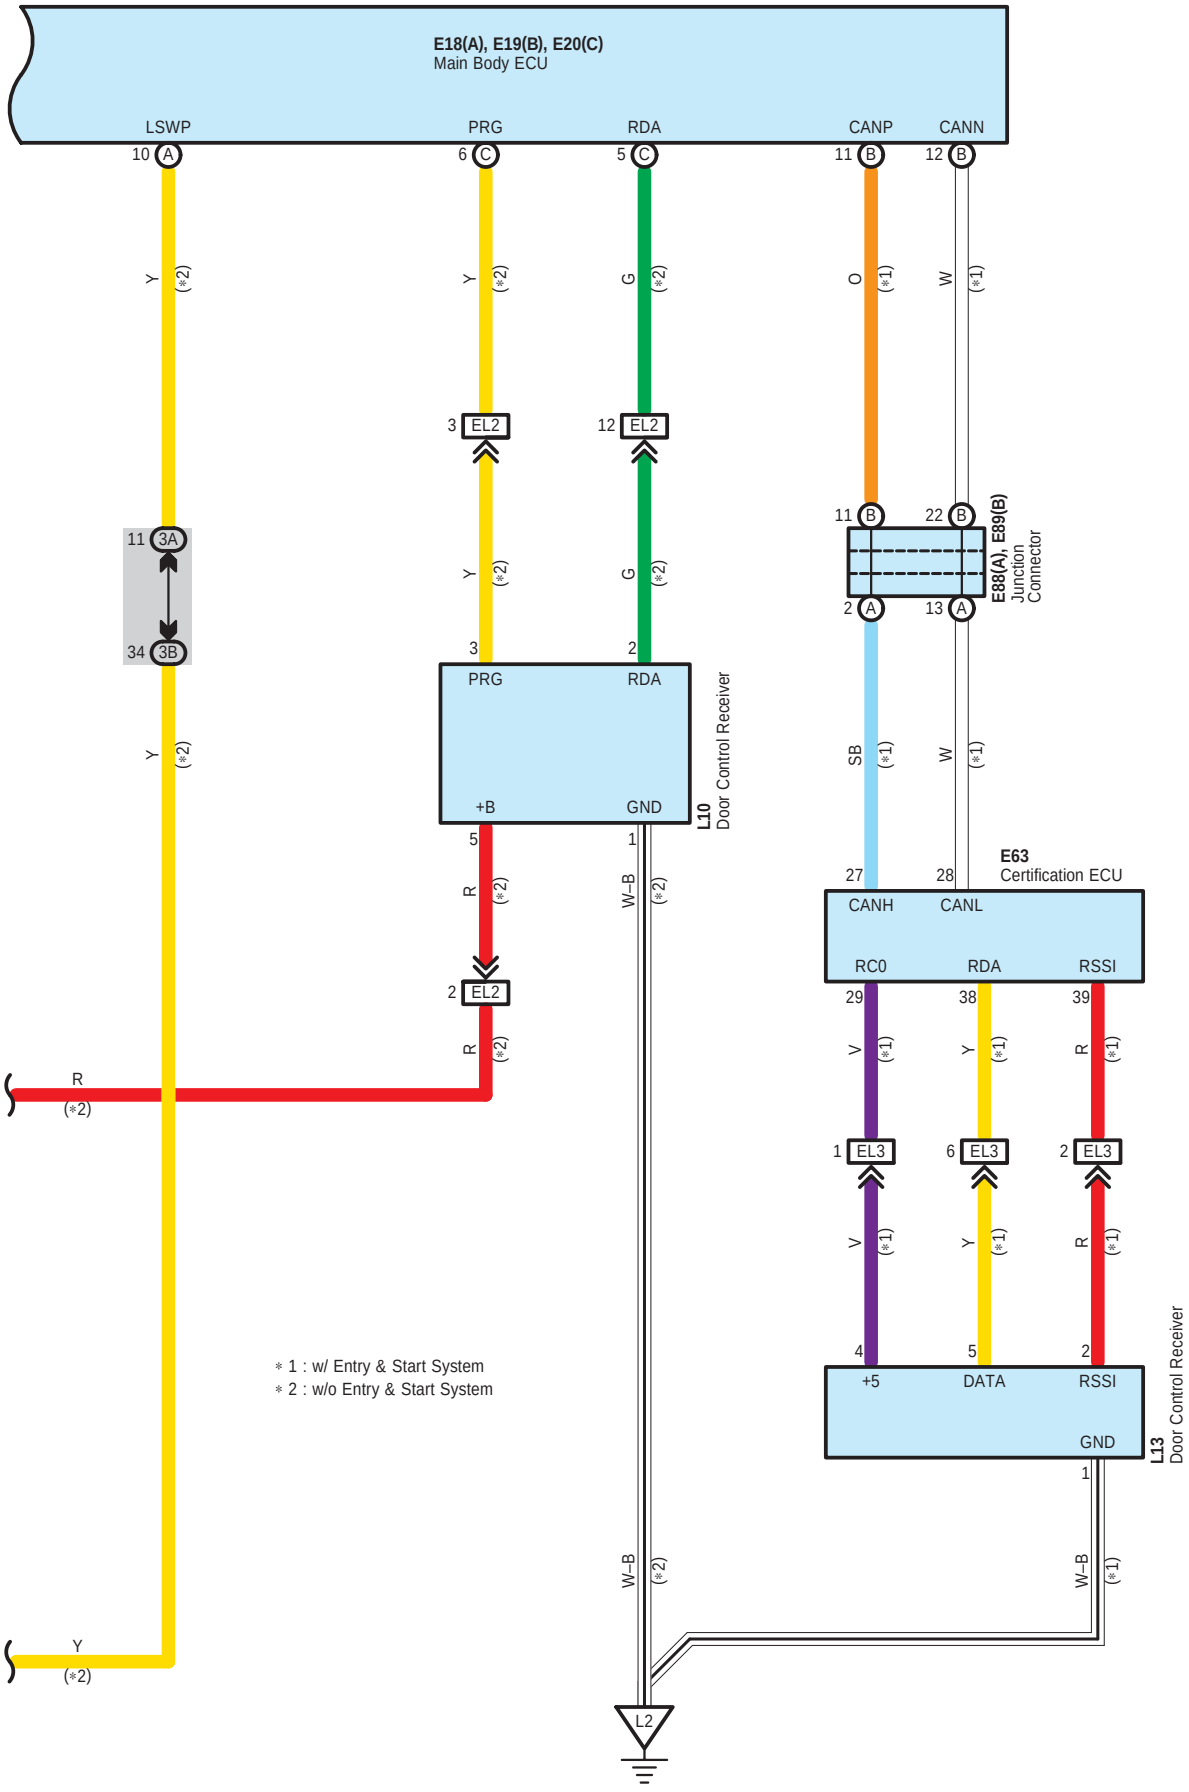

(BAT)
(IG)
(ACC)
10A
ECU–B
10A
ECU–IG1
7. 5A
ACC
E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU
ACC
IG
BECU
GND1
KSW
BCTY
21
5
6
1
9
23
30 IB
17 IE
26 IE
7 IA
R
W–B
L
(*2)
LG
42 4B
78 4A
4
12
K21
Junction
Connector
1
2
E9
Unlock
Warning SW
K18
Door Courtesy SW
(Back Door)
72 4A
45 4A
E1
E3
* 1 : w/ Entry & Start System
* 2 : w/o Entry & Start System



E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU
DCTY
PCTY
RRCY
LCTY
LSWB
26
20
22
8 A
13 A
6 IC
24 IA
7 ID
BR
W
LG
SB
Y
(*1)
58 4A
57 4A
BR
Y
(*1)
Y
(*2)
7 EL1
15 EL1
13 EK2
10 EL1
BR
W
LG
SB
Y
1
1
1
1
L4
Door Courtesy SW (Front RH)
K8
Door Courtesy SW (Front LH)
L7
Door Courtesy SW (Rear RH)
K11
Door Courtesy SW (Rear LH)
9 SL1
W
7
8
S10
Back Door Lock Assembly
W–B
S1
B
L
B
B
L
B
10 GE3
1 GE3
9 GE3
B
L
B
9 A
4 A
3 A
DLSR
DL
UNDL
M
E
G5(A)
Door Lock Assembly
(Front RH)
10 A
W–B
18 GE2
W–B
E4
Y
(*2)


E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU
E86
Junction Connector
B
P
Y
BR
L
W–B
DLSR
DL
UNDL
M
E
H5(A)
Door Lock Assembly
(Front LH)
I4(A)
Door Lock Assembly
(Rear RH)
J4(A)
Door Lock Assembly
(Rear LH)
HE3
HE2
EL2
IL1
EK1
JK1
E1
L1
K1
(*2)
* 2 : w/o Entry & Start System



E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU
LIN2
23 A
(BAT)
25A
DOOR
1 IH
(BAT)
10A
ECU–B
2
2
B
P
Y
BR
L
B
G
R
V
30 IB
12 IH
2 4A
40 4B
4
3
12
11
6
5
ACTR
ACTS
DLPL
DLPR
DLPP
DLPD
28 3B
27 3B
4 3B
GND
MPX1
CPUB
+B
14
9
7
1
E82
Double Locking
ECU
W–B
(*2)
R
(*2)
Y
(*2)
Y
(*2)
E4


E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU
LSWP
PRG
RDA
CANP
CANN
10 A
6 C
5 C
11 B
12 B
Y (*2)
Y (*2)
G (*2)
O (*1)
W (*1)
3 EL2
12 EL2
11 3A
34 3B
11 B
22 B
2 A
13 A
E88(A), E89(B)
Junction Connector
Y (*2)
Y (*2)
G (*2)
3
2
PRG
RDA
+B
GND
L10
Door Control Receiver
5
1
R (*2)
W–B (*2)
SB (*1)
W (*1)
27
28
E63
Certification ECU
CANH
CANL
RC0
RDA
RSSI
2 EL2
R (*2)
29
38
39
V (*1)
Y (*1)
R (*1)
1 EL3
6 EL3
2 EL3
R (*2)
V (*1)
Y (*1)
R (*1)
4
5
2
+5
DATA
RSSI
GND
L13
Door Control Receiver
1
W–B (*2)
W–B (*1)
Y (*2)
L2
* 1 : w/ Entry & Start System
* 2 : w/o Entry & Start System


E 9
White




E 18
White

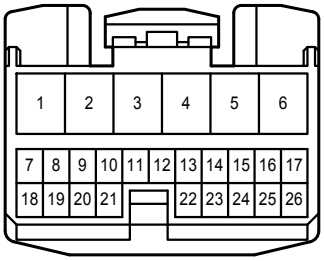


E 19
White

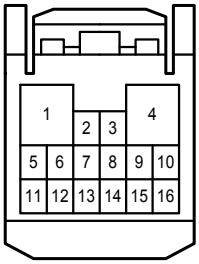


E 20
White

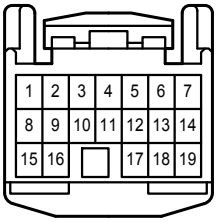


E 63
White

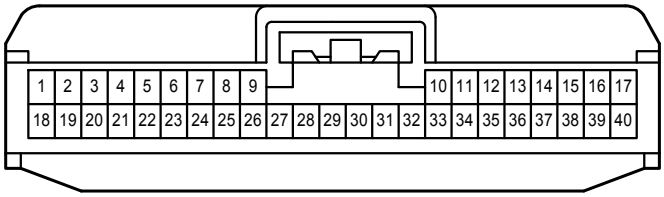


E 82
White




E 86
White



E 88
Blue

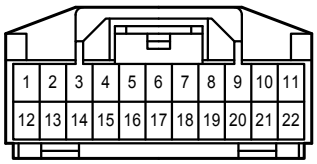


E 89
Blue

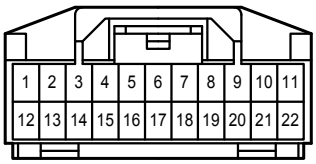


G 5
White




H 5
White

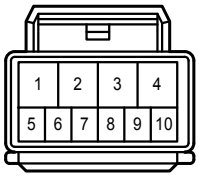

I 4
White

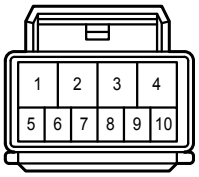

J 4
White

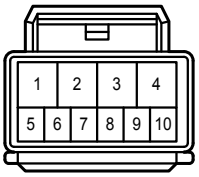

K 8
White




K 11
White



K 18
White



K 21
White

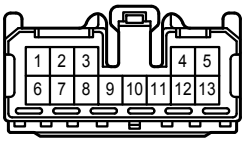


L 4
White




L 7
White




L 10
White

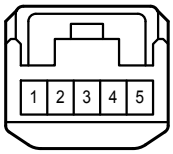


L 13
White

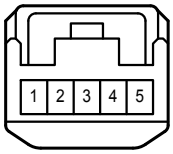


S 10
White

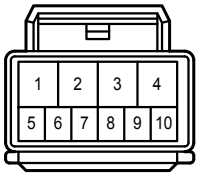


3A
White

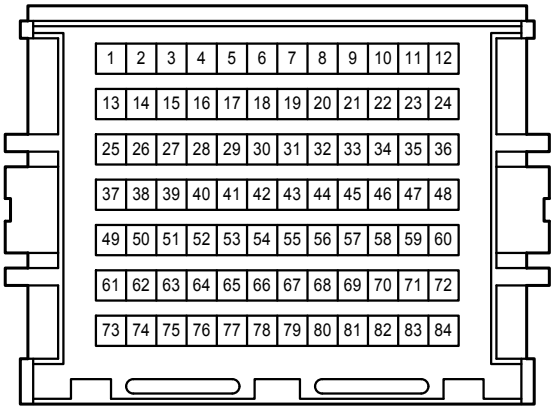


3B
White

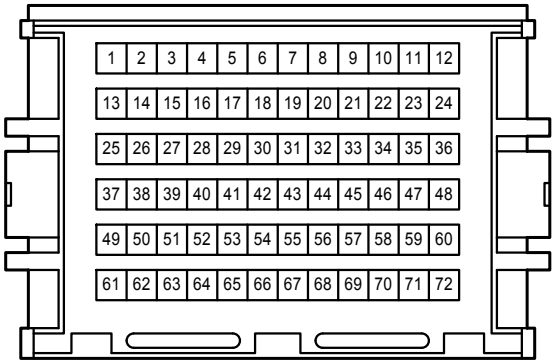


4A
White

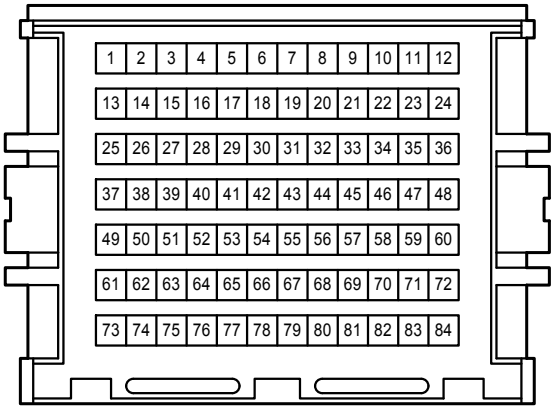


4B
White

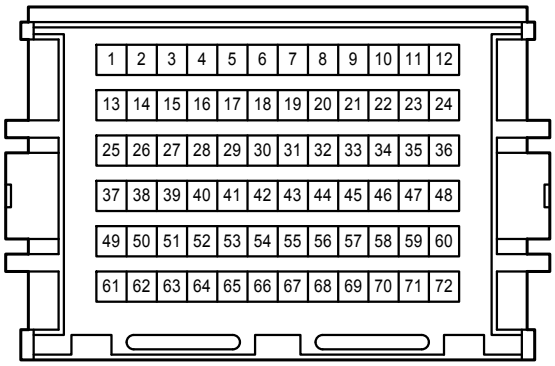


IA
White

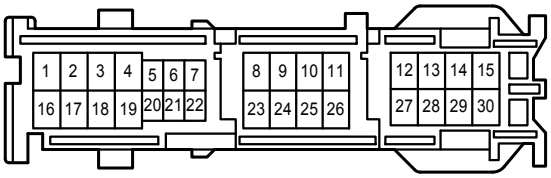


IB
White

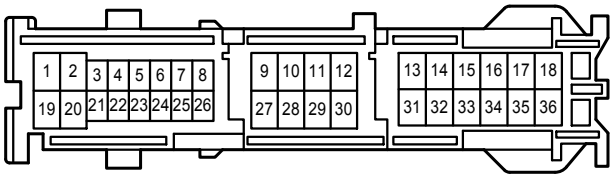


IC
White

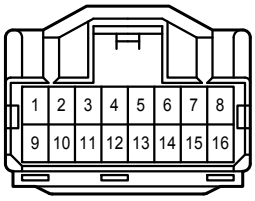


ID
White

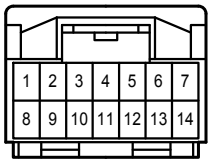


IE
White

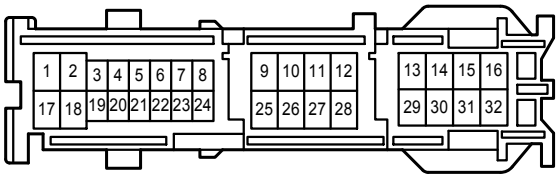


IH
White

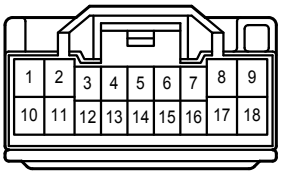


EK1
White

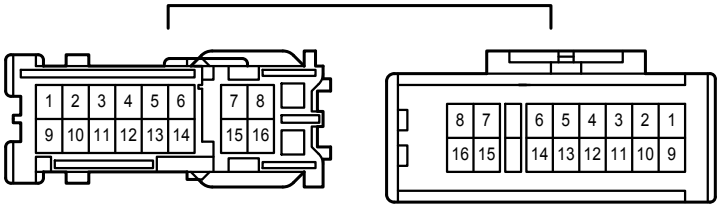


EK2
White

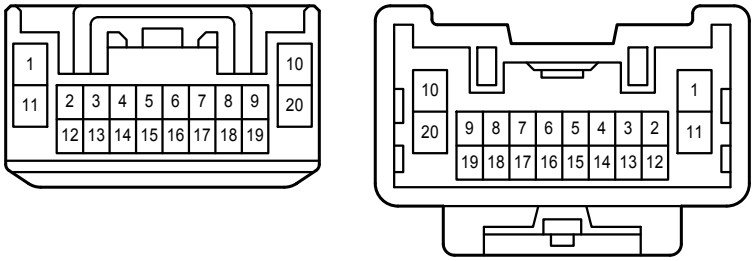


EL1
White

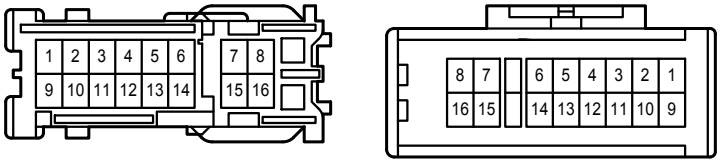


EL2
White

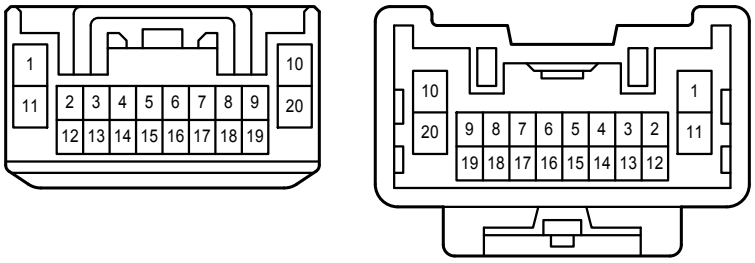


EL3
White

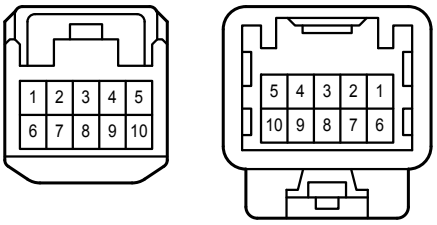


GE2
White

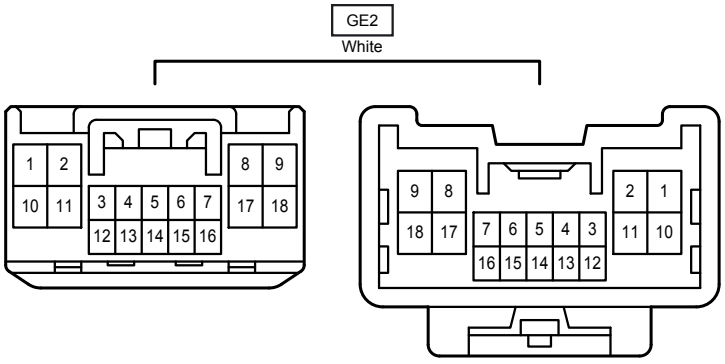


GE3
White

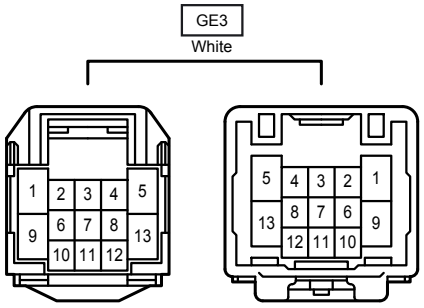


HE2
White

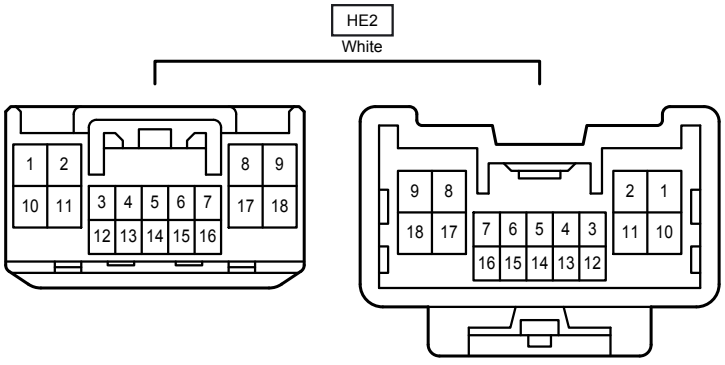


HE3
White

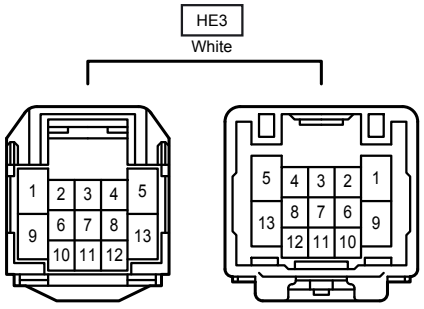

IL1
White

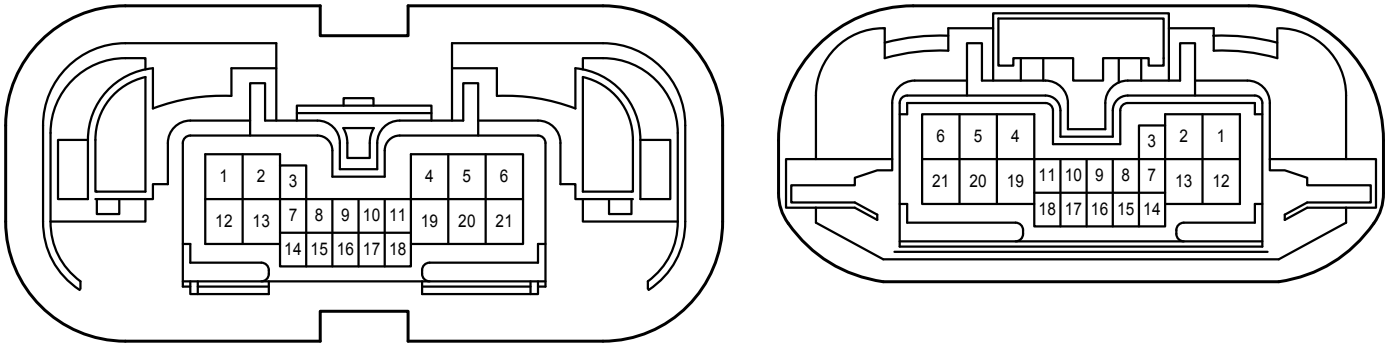

JK1
White

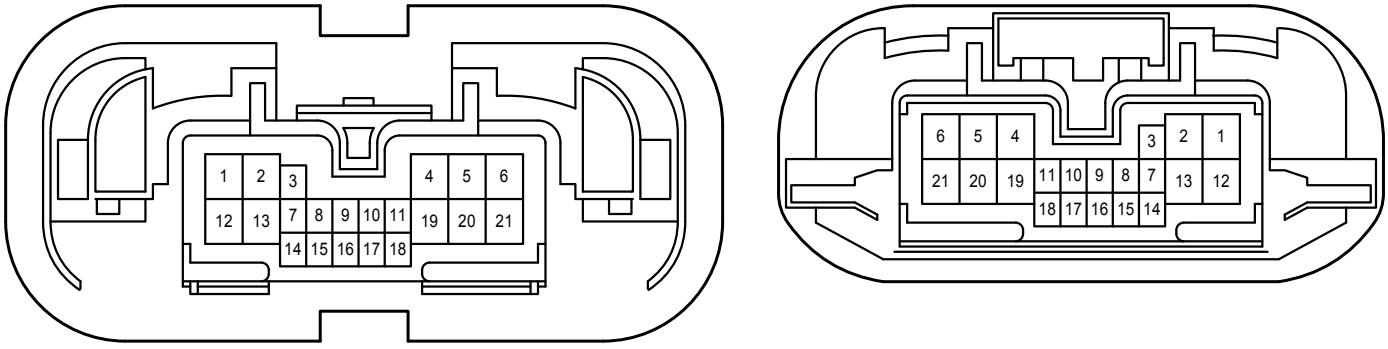

SL1
White

