



(BAT)
7. 5A
OBD
5 IS
L
(LHD, *1)
L
(*2)
66 3B
64 3A
44 4B (LHD)
45 4B (*1)
56 4A (LHD)
9 4B (*1)
16
E16
DLC3
BAT
TS
CG
SG
TAC
TC
12
4
5
9
13
R
BR
GR
G
8 AE4
71 4A (LHD)
70 4A (*2)
81 4A (*1)
34 4B (LHD)
45 4A (*2)
70 4A (*1)
65 4A
5 4B
74 3A (LHD)
66 3A (*1)
14 3B (LHD)
18 3B (*1)
78 4A (LHD)
76 4A (*2)
73 4A (*1)
66 4A (LHD)
64 4A (*2)
74 4A (*1)
12 ID
23 IB
8 IE
(*3)
(*4)
(LHD, *1)
24 A (*9)
33 B (*10)
15
TS
W–B
6 AE3
6 BA1
18 AE4
15 A
13 A
27 A (*5)
26 A (*6)
TACH
TC
A26(A), A67(B)
Skid Control ECU
with Actuator
A27
Skid Control ECU
with Actuator
A12(A)
Engine ECU
(*8)
(*7)
(*6)
E3
B5
B1
B4


∗ 1 : Australia
∗ 2 : RHD Except Australia
∗ 3 : w/ VSC
∗ 4 : w/o VSC
∗ 5 : Gasoline
∗ 6 : Diesel
∗ 7 : 2AZ–FE, 1AZ–FE
∗ 8 : 2GR–FE
∗ 9 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗10 : From Aug. 2008 Production Except Europe

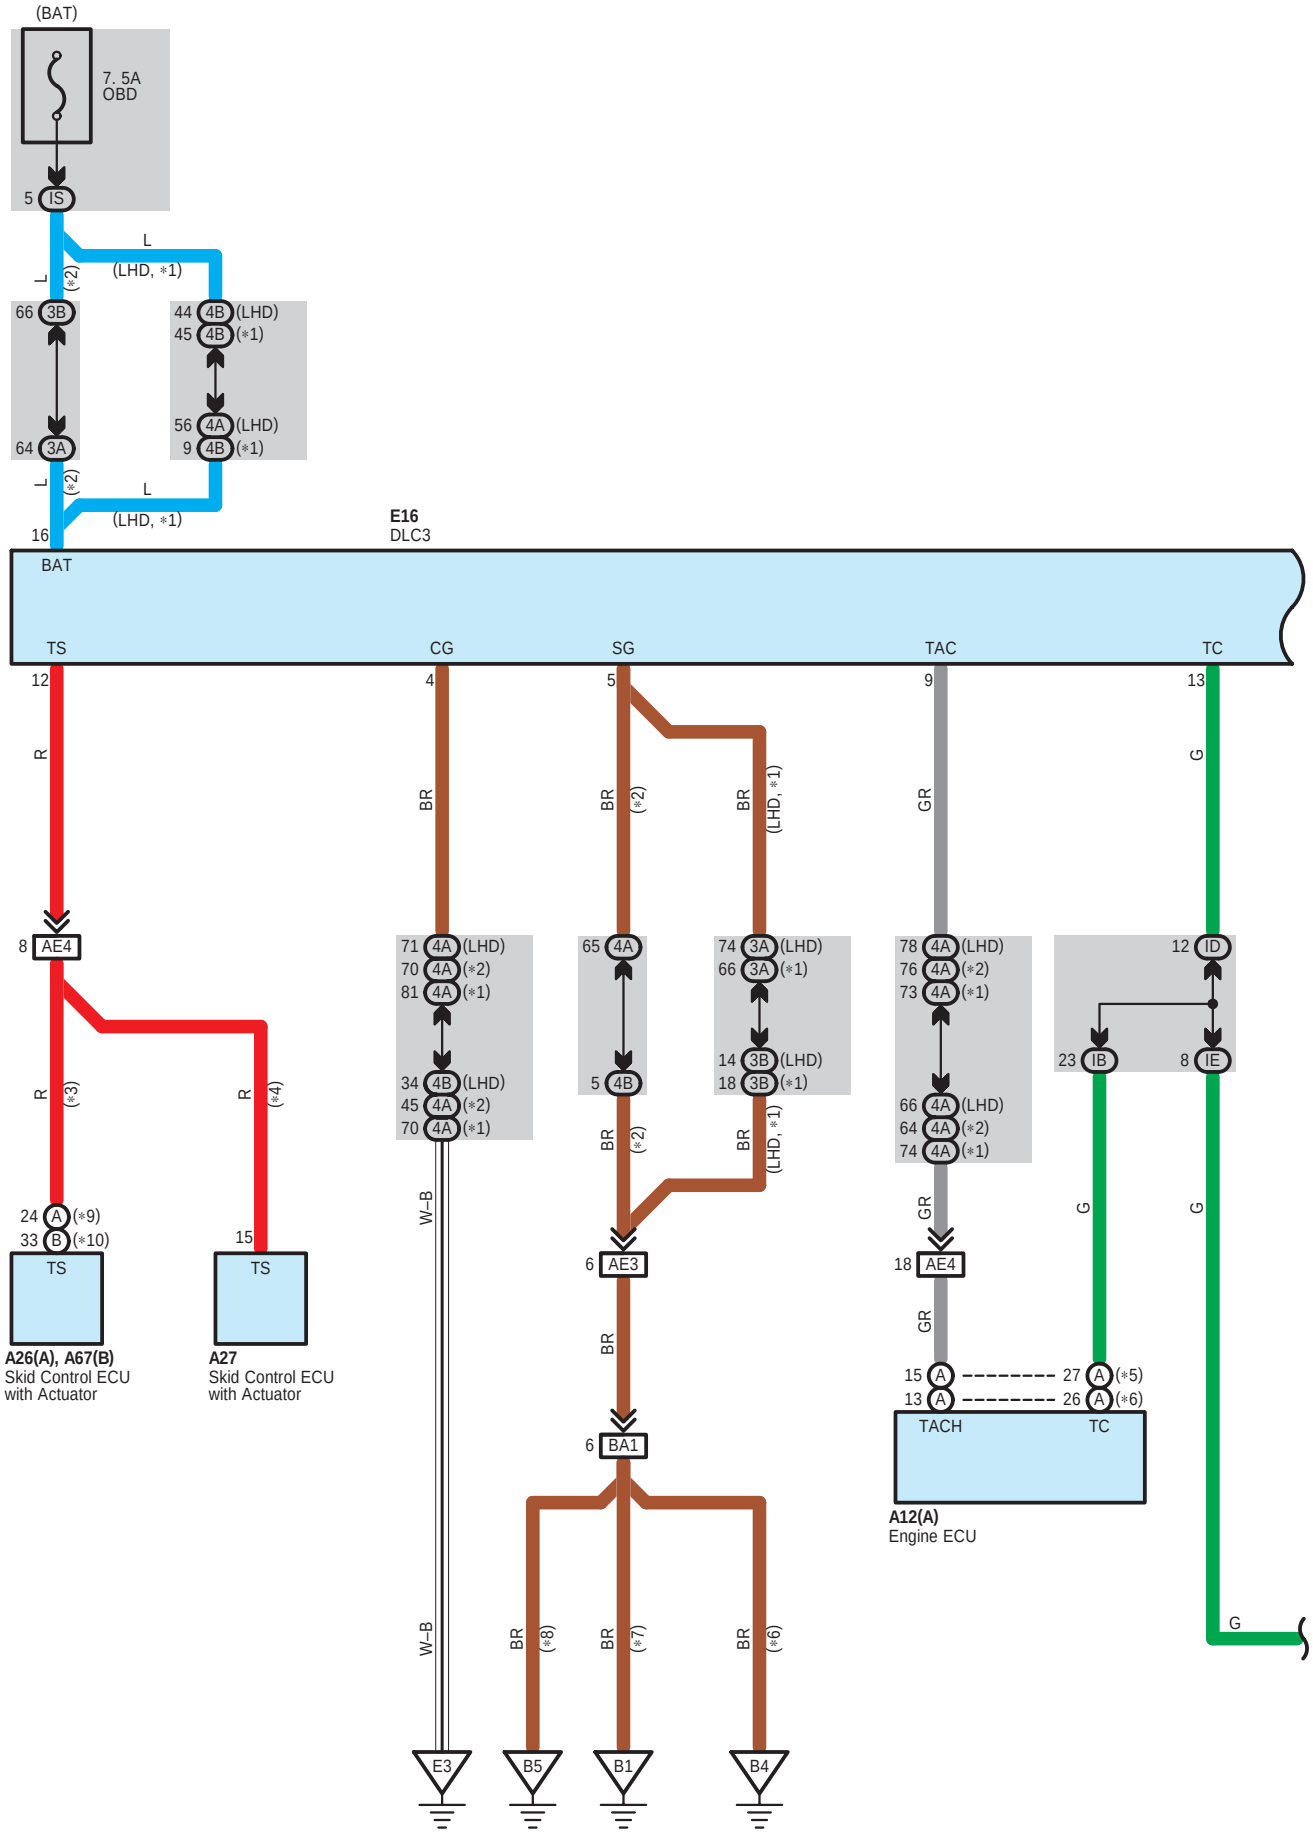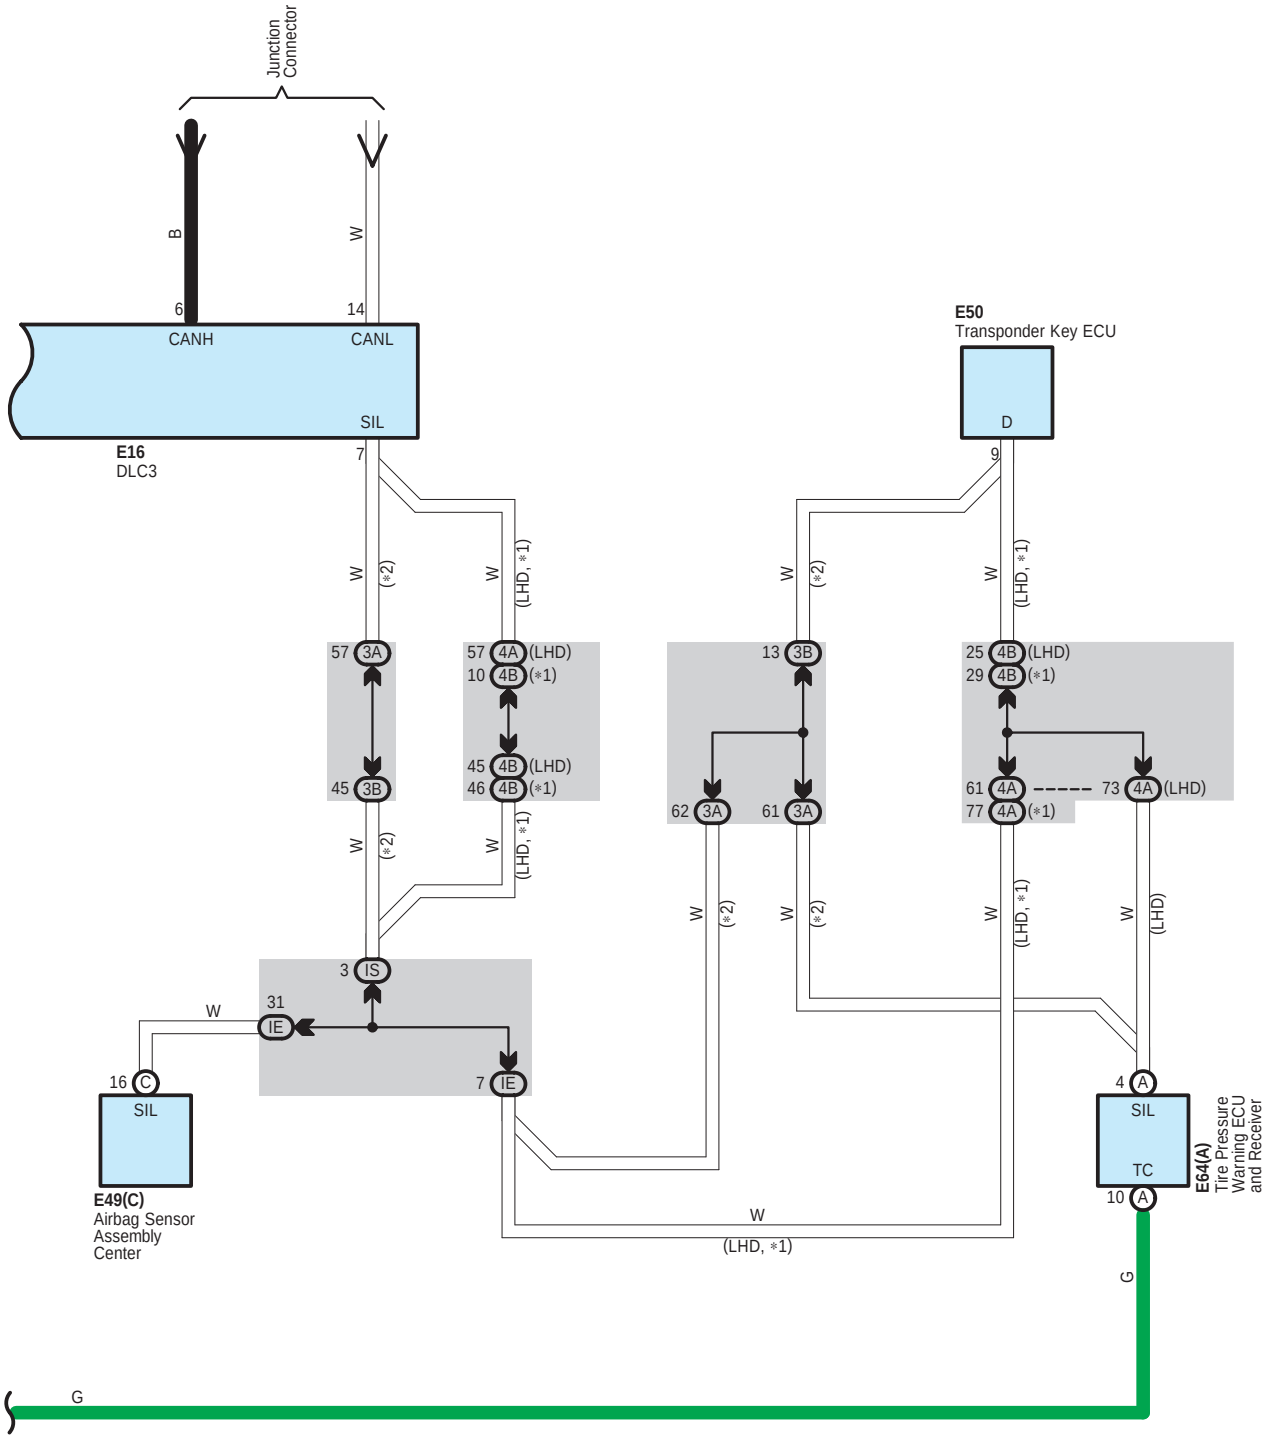


A 12
Black

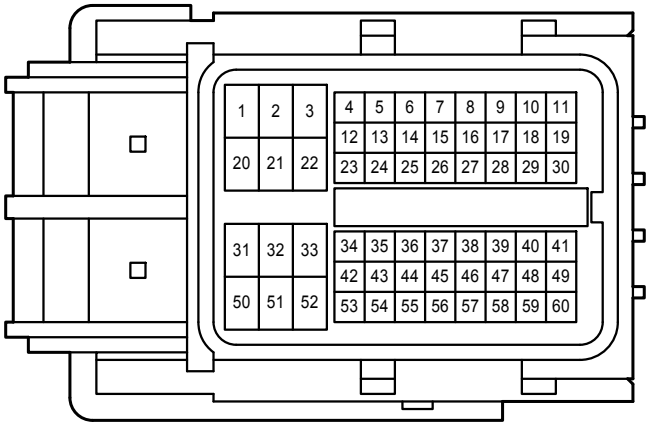


A 26
Black

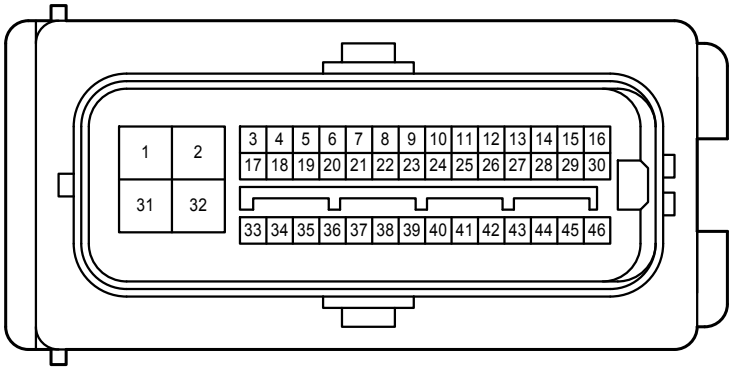


A 27
Black

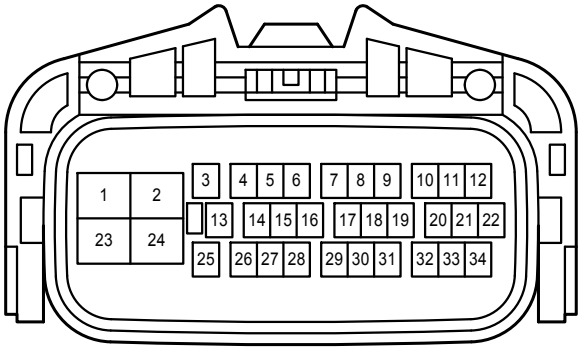


A 67
Black

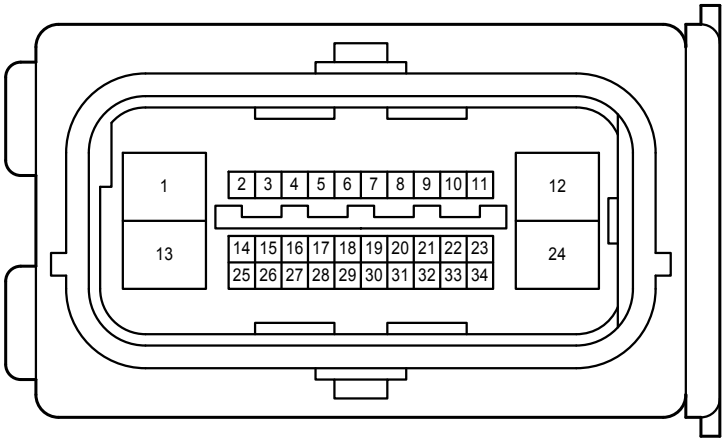


E 16
White

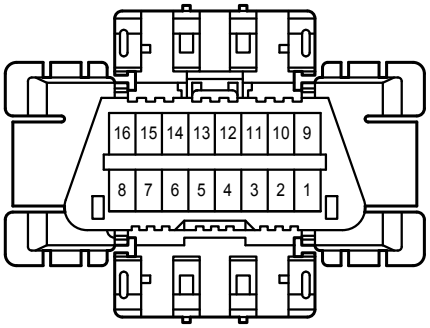

E 49
Yellow

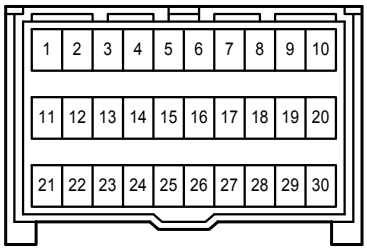


E 50
White

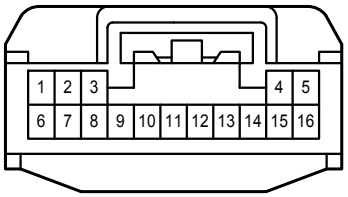


E 64
Black




3A
White

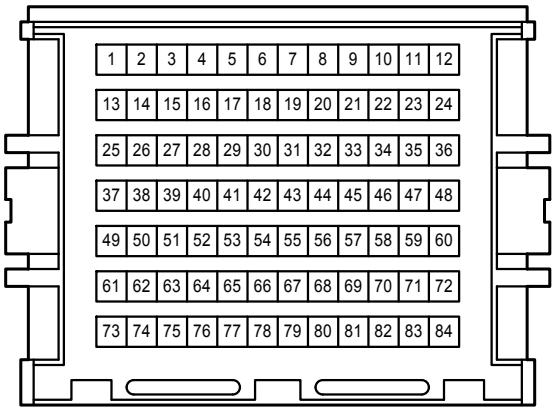


3B
White

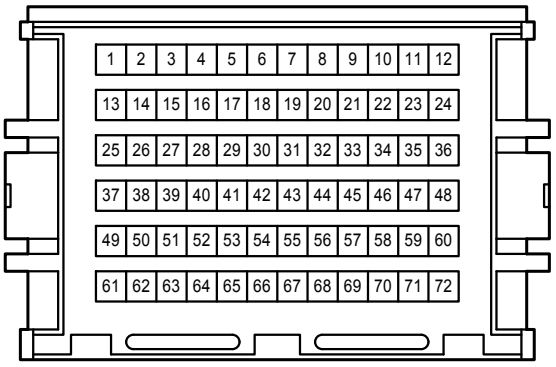


4A
White

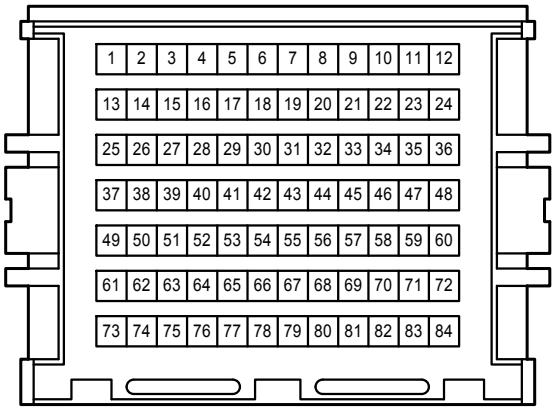


4B
White

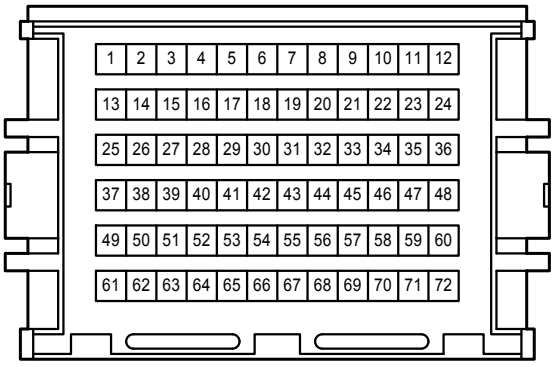


IB
White

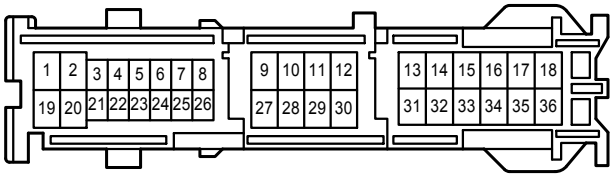


ID
White

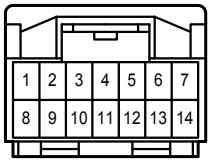


IE
White

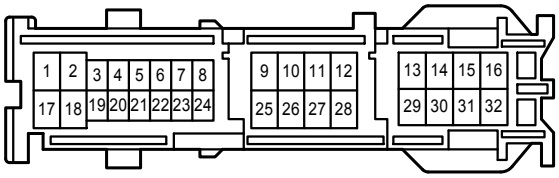


IS
White

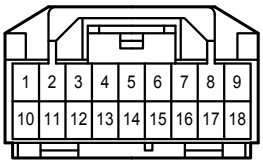

AE3
Black

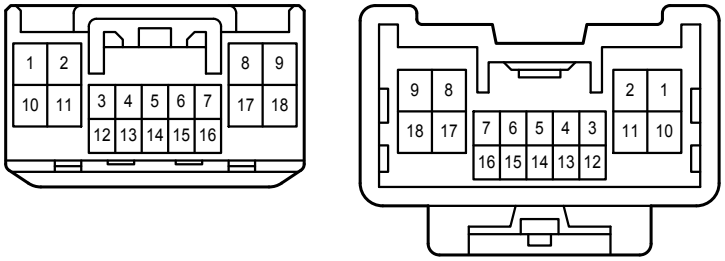

AE4
Gray

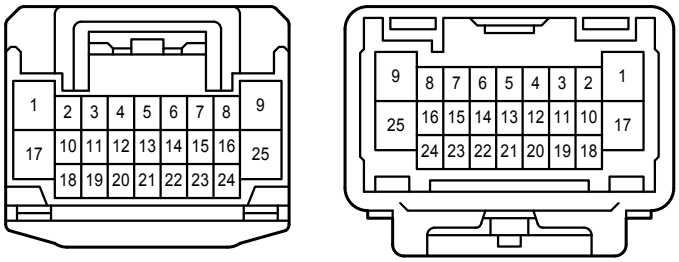

BA1
White

