




(BAT)
10A
STOP
18 IB
W
A53(A), A72(B)
Junction
Connector
4 A (*2)
1 B (*3)
5 A (*2)
2 B (*3)
W
(BAT)
20A
EFI MAIN
2
EFI MAIN
Relay
4 1A
3 1A
2 1A
1 1A
B
B
W–B
B
1
1
10A
EFI
NO. 1
2
1
B
7 BA2
B
(IG)
7. 5A
IGN
27 IB
9 IB
B
B
(BAT)
10A
ETCS
2
1
LG
3 A
+BM
A12(A), B96(B)
Engine ECU
IGSW
28 A
P(*3)
O(*2)
W
B
W
O
(*2)
P
(*3)
B
B
W
W–B
A1



∗1 : Shielded
∗2 : Before Aug. 2008 Production
∗3 : From Aug. 2008 Production
B3
Throttle Body Assembly
E2
VC
VTA
VTA2
M+
M–
3
5
6
4
2
1
W
B
Y
GR
G
R
(∗1)
BR
97 B
96 B
98 B
99 B
19 B
18 B
41 B
ETA
VCTA
VTA1
VTA2
M+
M–
GE01
(IG)
10A
GAUGE1
29 IB
G
5 BA1
A12(A), B96(B)
Engine ECU
+B
+B2
BATT
MREL
THW
ETHW
VG
E2G
THA
ETHA
ST1–
STP
2 A
1 A
20 A
44 A
79 B
78 B
72 B
73 B
71 B
74 B
35 A
36 A
O(∗2)
P(∗3)
L
BR
GR
LG
P
G–R
B4(A), B109(B)
Water Temp. Sensor
B1
Air Flow Meter
A50(A), A71(B)
Junction Connector
A5(A), A66(B)
Stop Lamp SW
8 A (∗2)
18 B (∗3)
3 A (∗2)
17 B (∗3)
1 A (∗2)
1 B (∗3)
2 A (∗2)
2 B (∗3)
5
4
1
3
2
VG
E2G
THA
+B
E2
4 A
3 B
3 A
4 B
2 A (∗2)
2 B (∗3)
O
(∗2)
P
(∗3)
W
B



G
2
RB
PL
RL
NL
DL
2L
LL
B28
Park/Neutral Position SW
12 BA2 (*3)
11 BA2 (*2)
6 BA2
12 AE4
16 AE4
1
5
NSSD
NSSL
AT3
ATL
E45
Transmission Control SW
2
6
4 AE4
1 AE4
24 B P
25 B R
27 B N
26 B D
29 B 3
28 B 2
25 A 4
26 A L
A12(A), B96(B)
Engine ECU
THO1
ETHO
DSL
S4
SR
SLT+
SLT–
SL3+
SL3–
SL2+
SL2–
SL1+
SL1–
126 B
124 B
9 B
7 B
8 B
11 B
10 B
14 B
15 B
12 B
13 B
16 B
17 B
THO
E2
DSL
S4
SR
SLT+
SLT–
SL3+
SL3–
SL2+
SL2–
SL1+
SL1–
B66
ECT Solenoid

* 2 : Before Aug. 2008 Production
* 3 : From Aug. 2008 Production

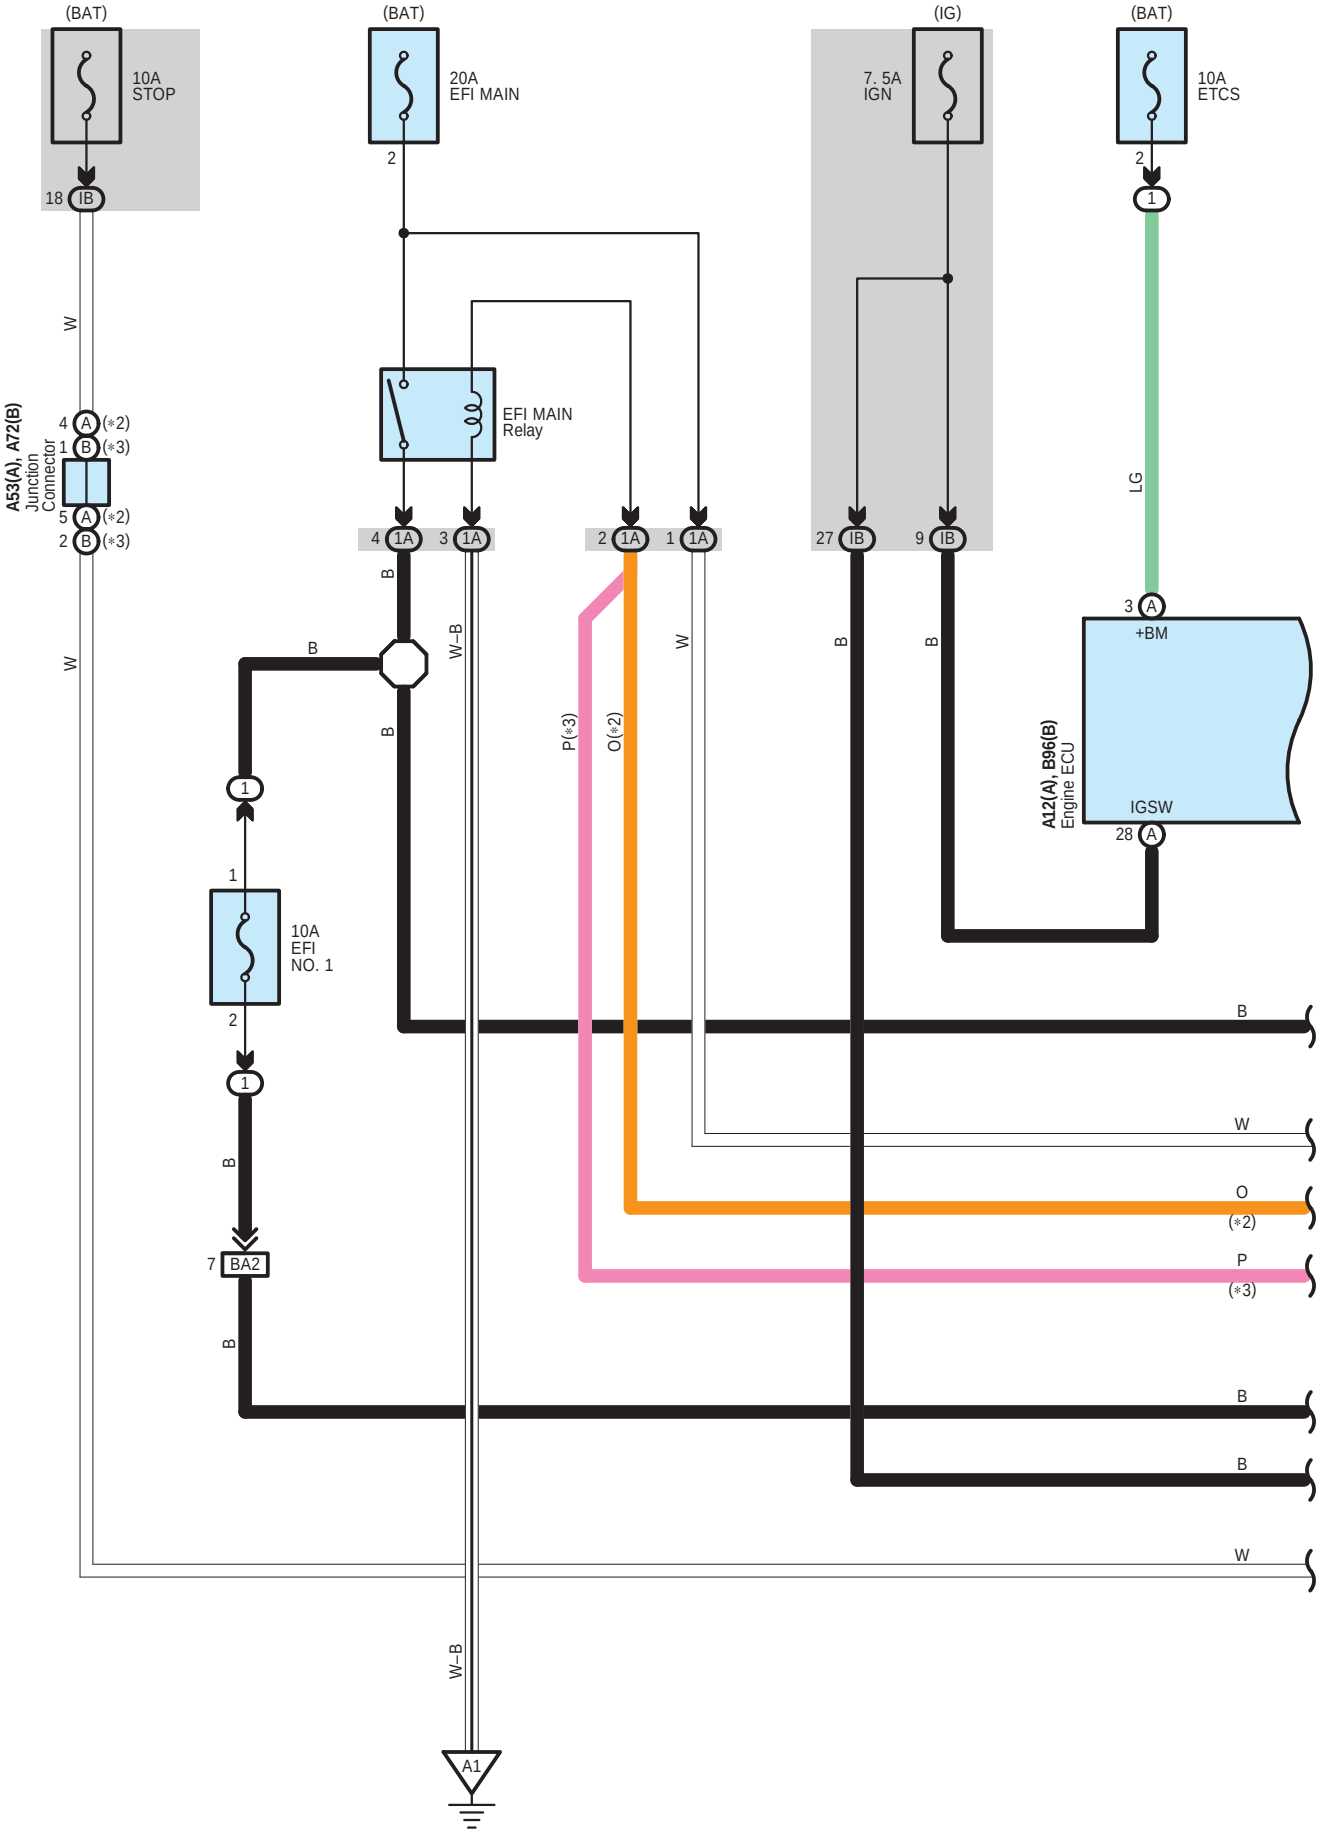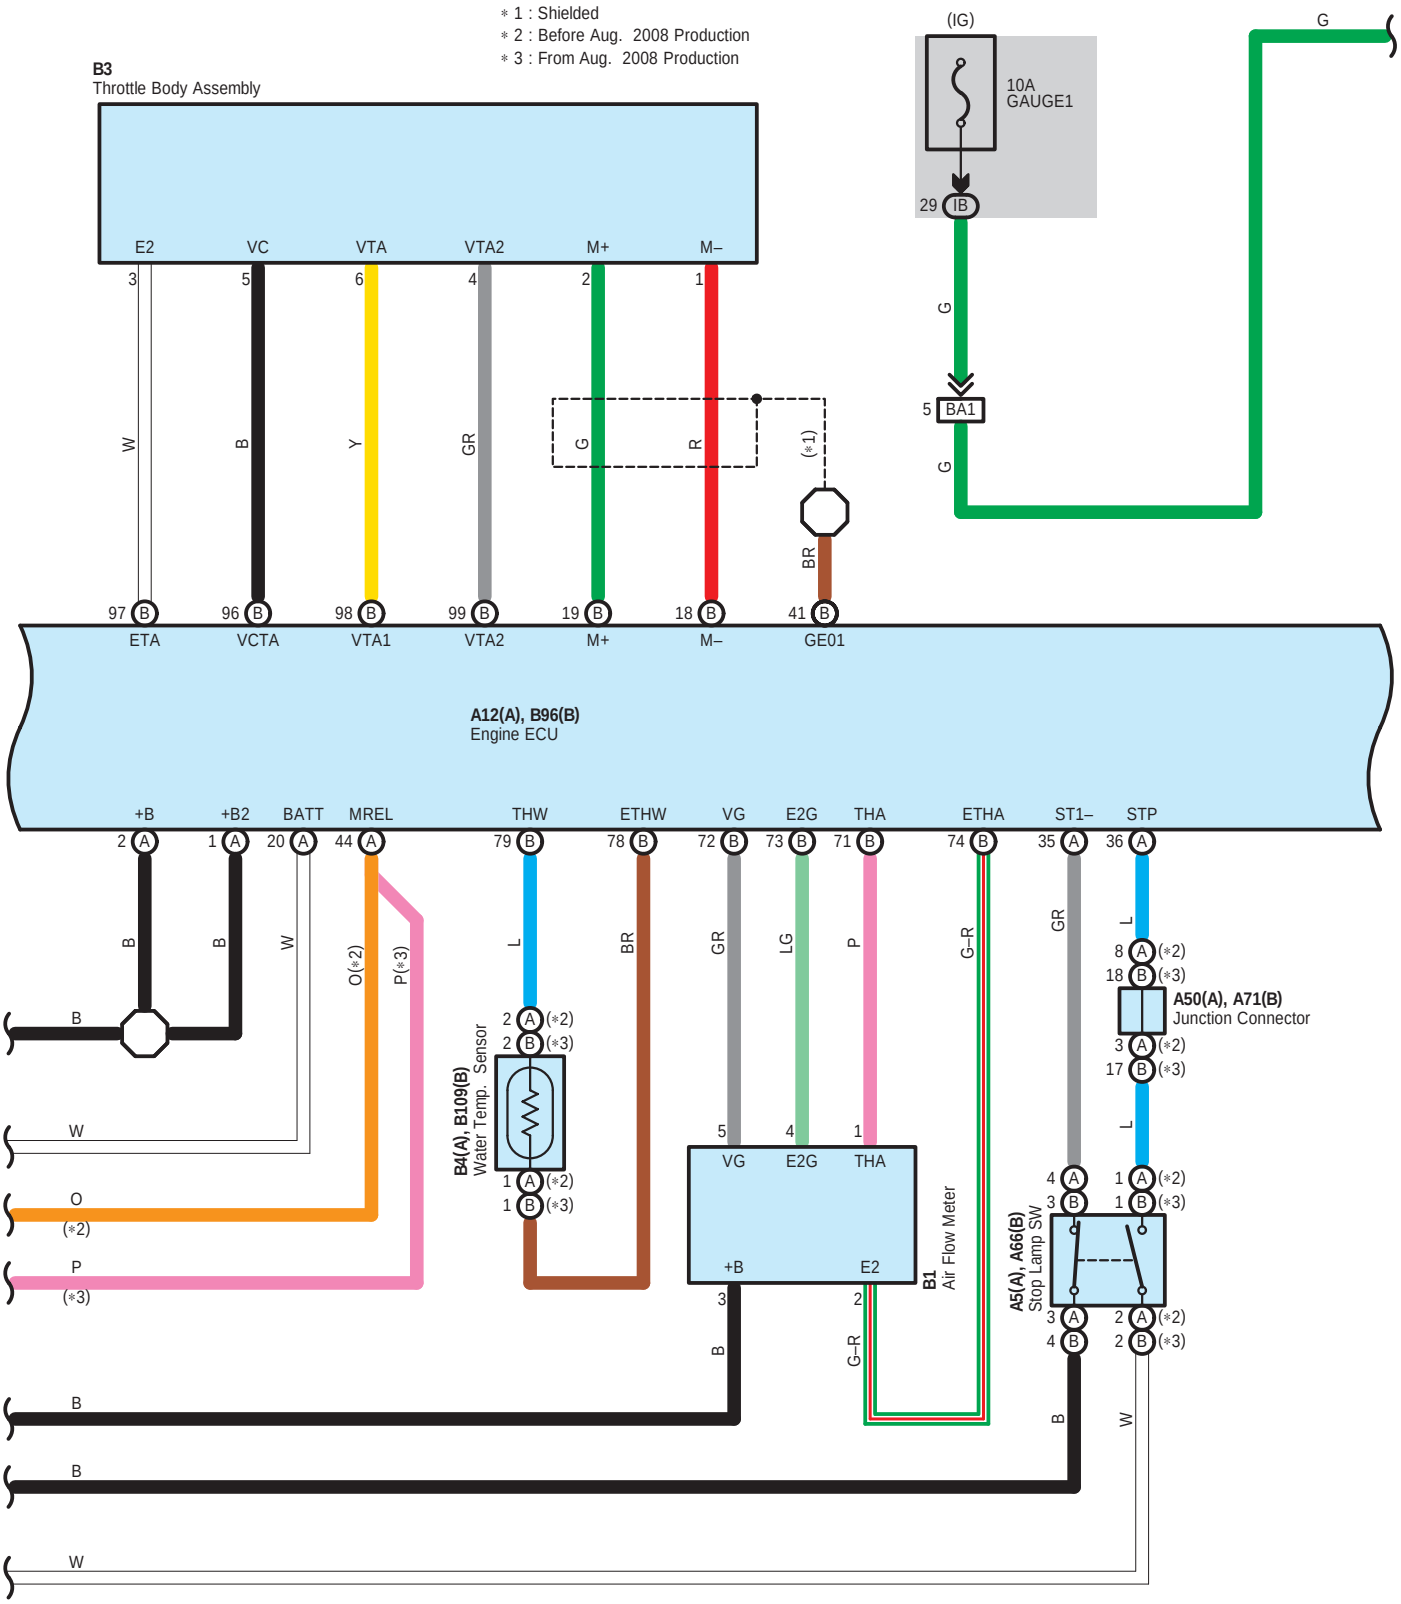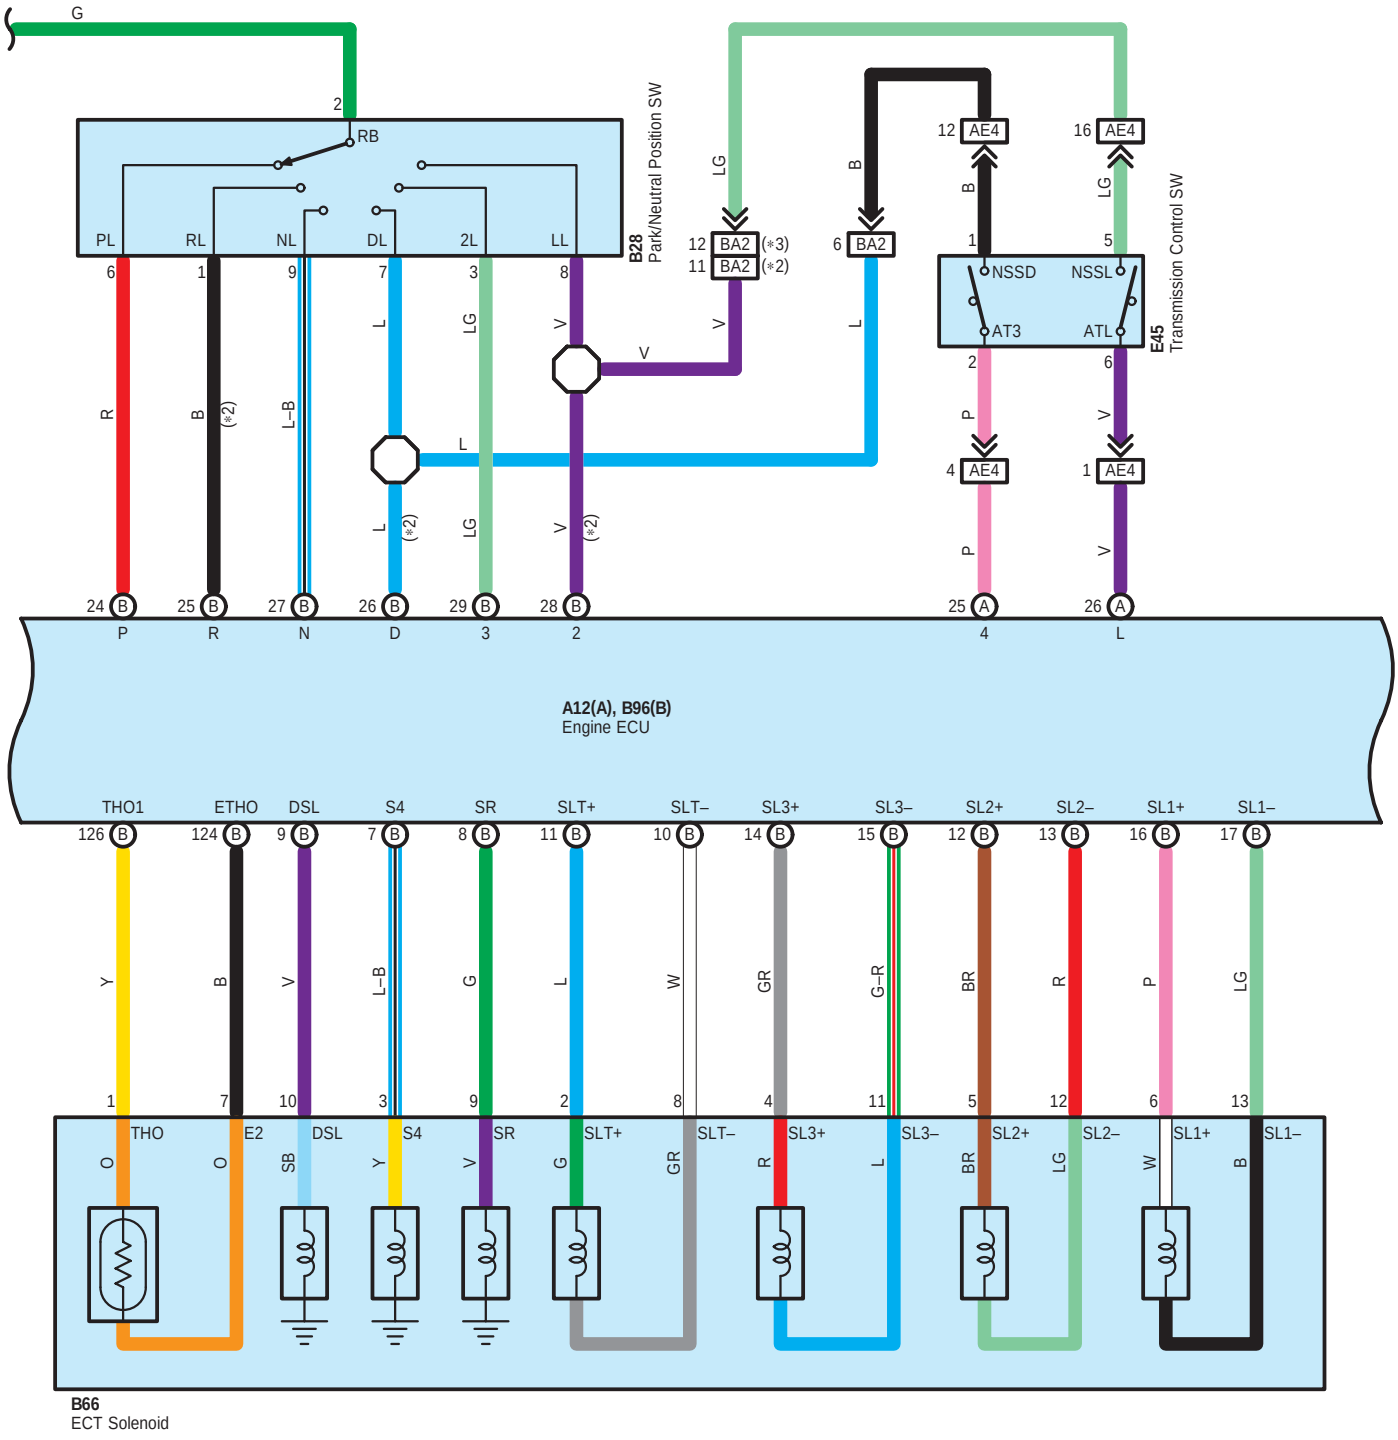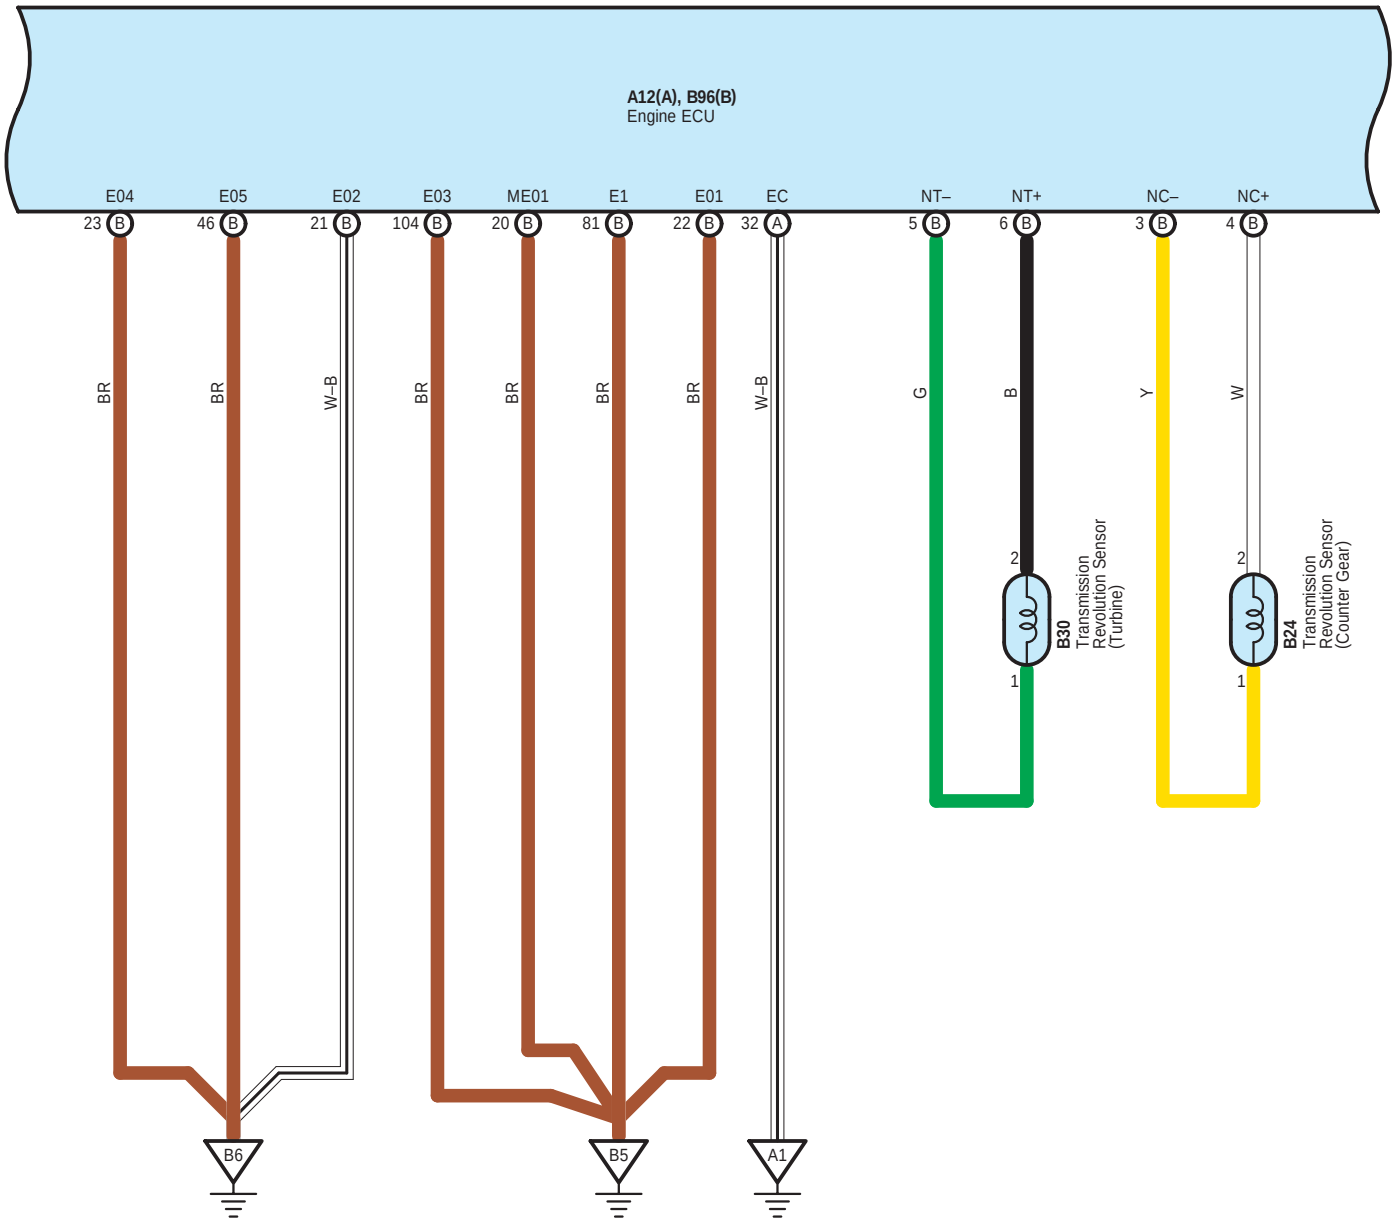


∗ 2 : Before Aug. 2008 Production
∗ 3 : From Aug. 2008 Production

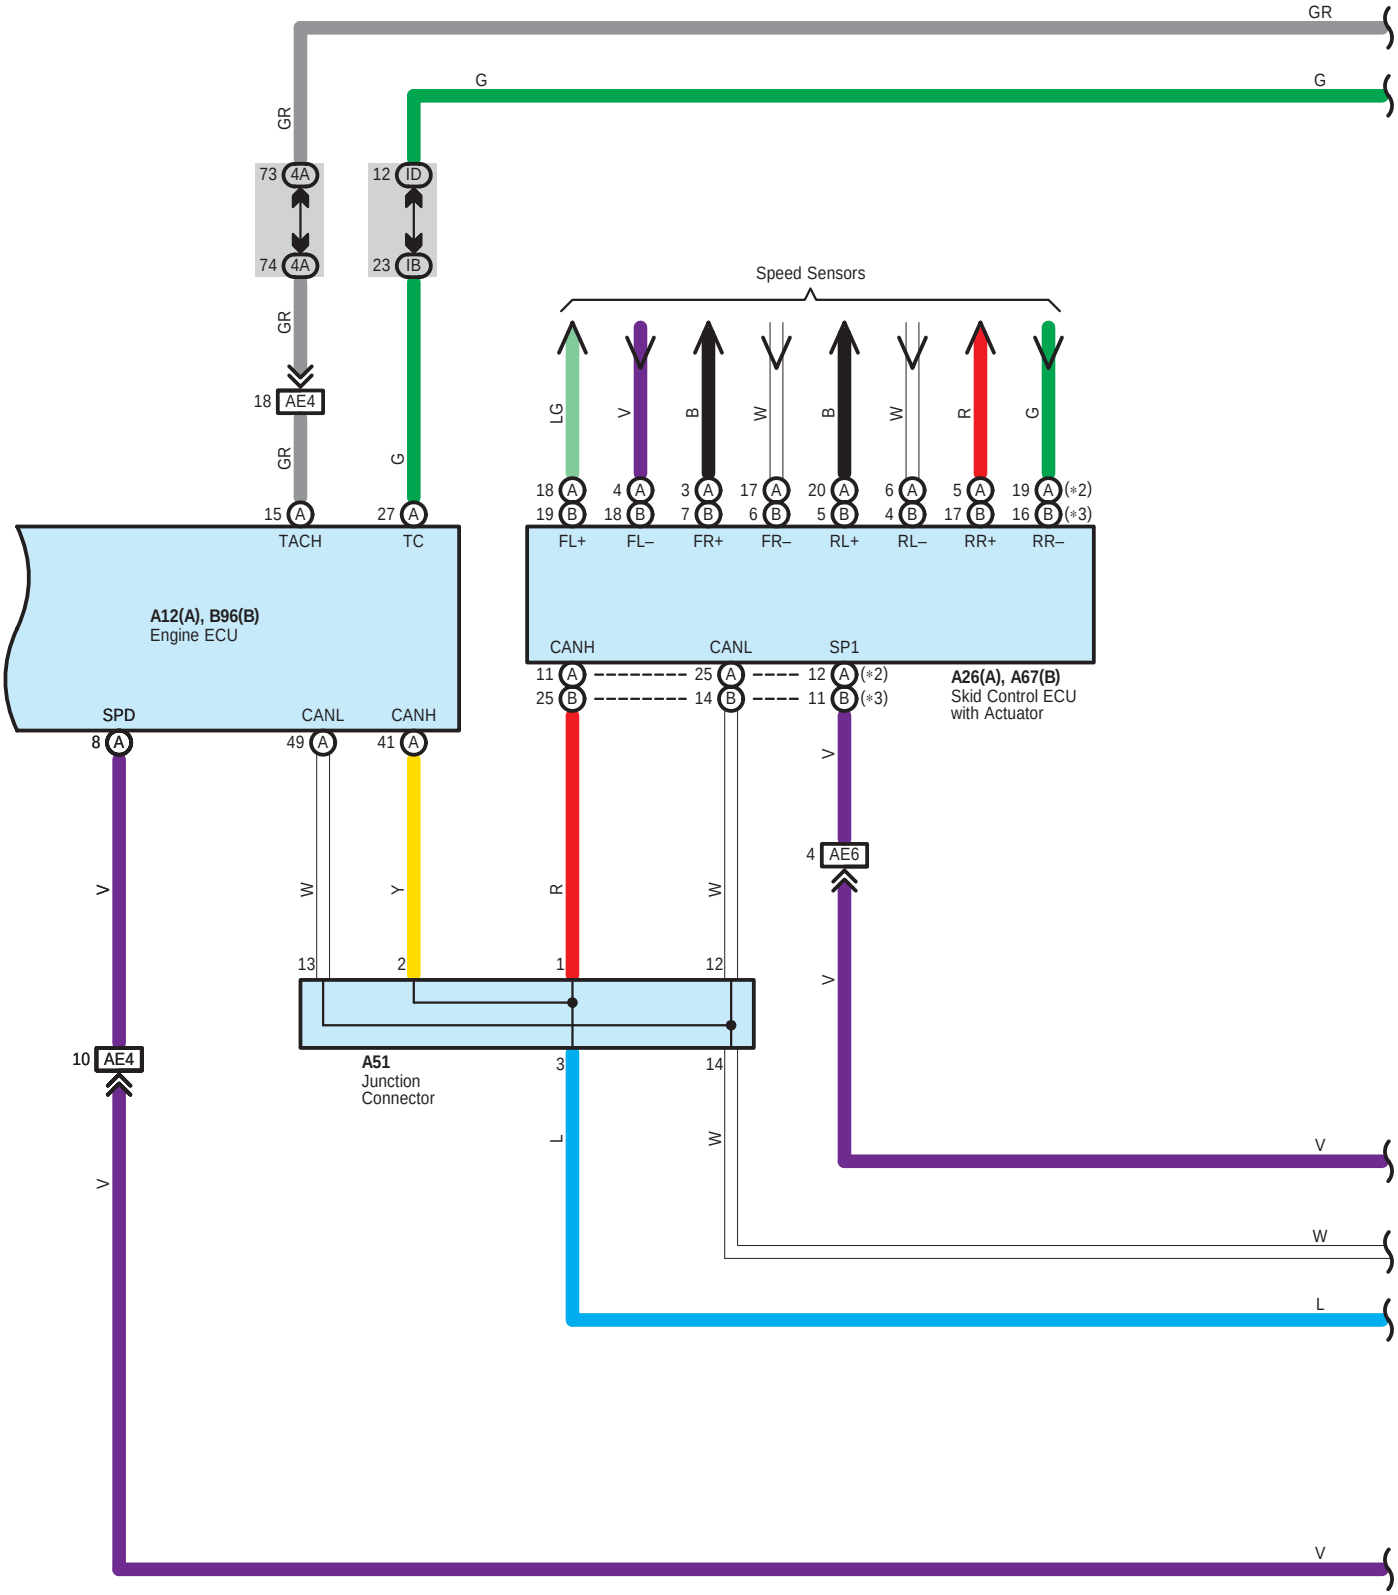


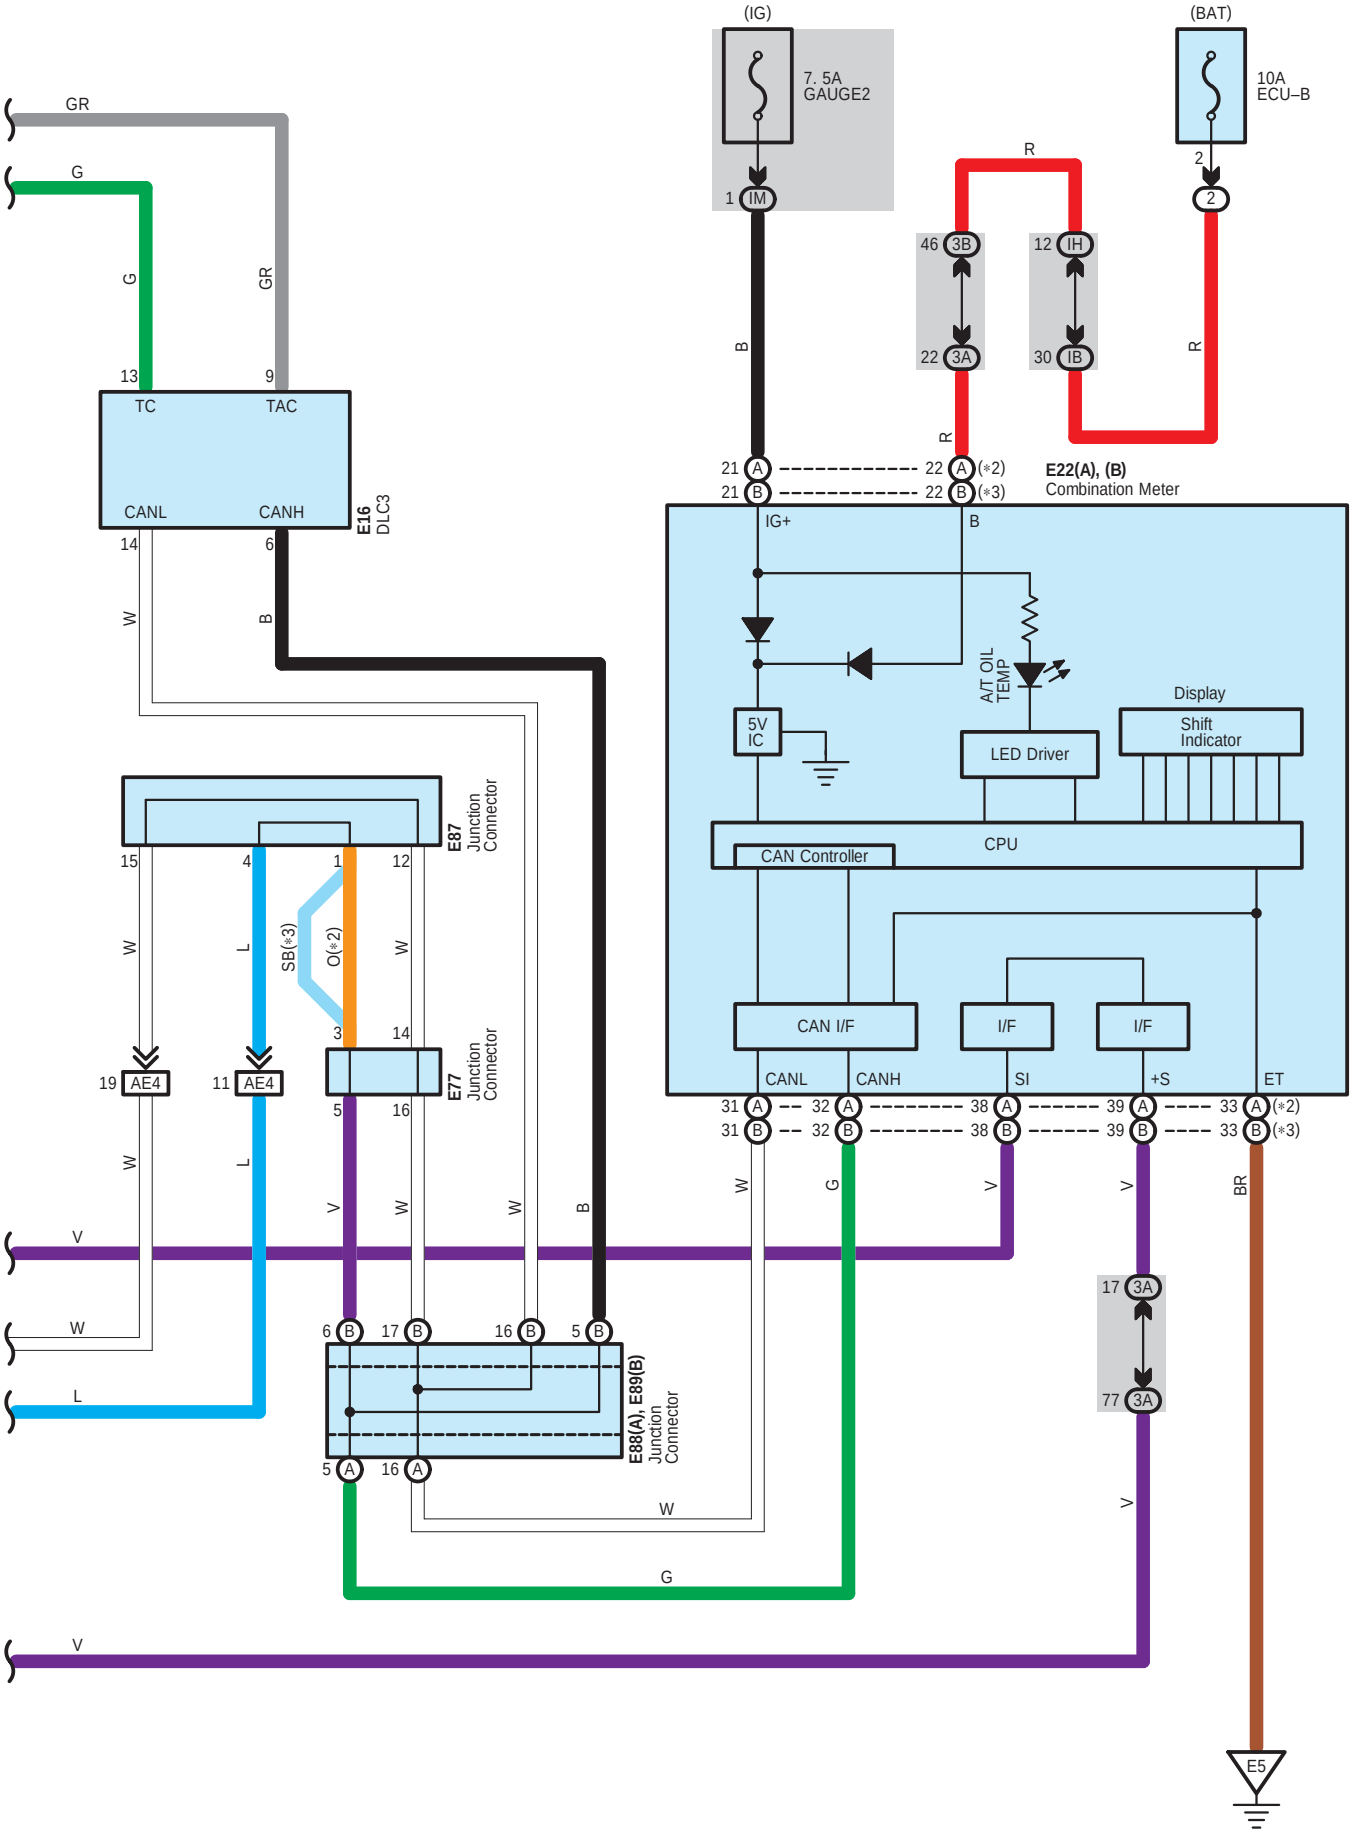
(IG)
7. 5A
GAUGE2
1 IM
(BAT)
10A
ECU–B
2
2
R
46 3B
22 3A
12 IH
30 IB
R
R
B
GR
G
G
GR
13
9
TC
TAC
CANL
CANH
E16
DLC3
14
6
W
B
21 A
21 B
22 A (*2)
22 B (*3)
E22(A), (B)
Combination Meter
IG+
B
A/T OIL
TEMP
5V
IC
LED Driver
Display
Shift
Indicator
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
I/F
CANL
CANH
SI
+S
ET
31 A
31 B
32 A
32 B
38 A
38 B
39 A
39 B
33 A (*2)
33 B (*3)
E87
Junction
Connector
15
4
1
12
W
L
SB(*3)
O(*2)
W
3
14
E77
Junction
Connector
19 AE4
11 AE4
5
16
W
L
V
W
B
W
G
V
V
BR
V
W
L
6 B
17 B
16 B
5 B
E88(A), E89(B)
Junction
Connector
5 A
16 A
17 3A
77 3A
W
G
V
V
E5


A 5
Black

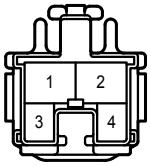


A 12
Black

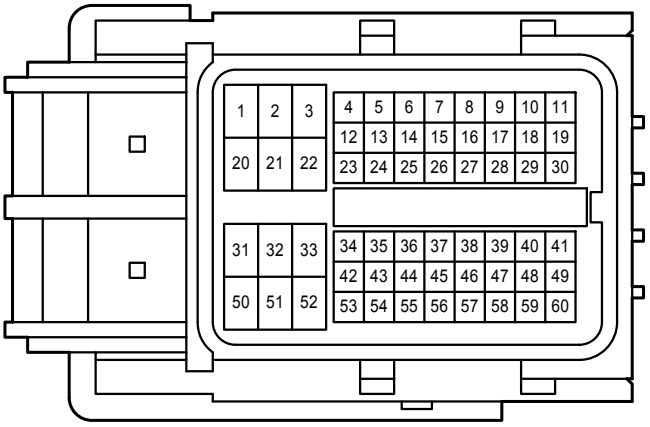


A 26
Black

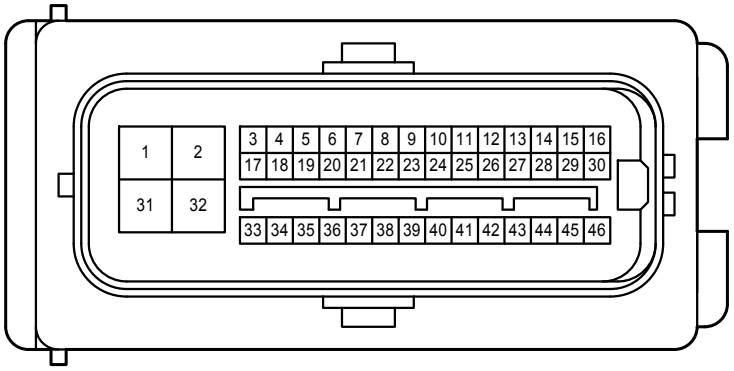


A 50
White

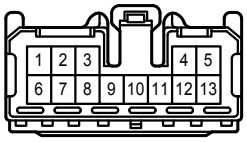


A 51
Gray

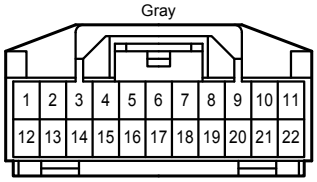


A 53
Black




A 66
White




A 67
Black

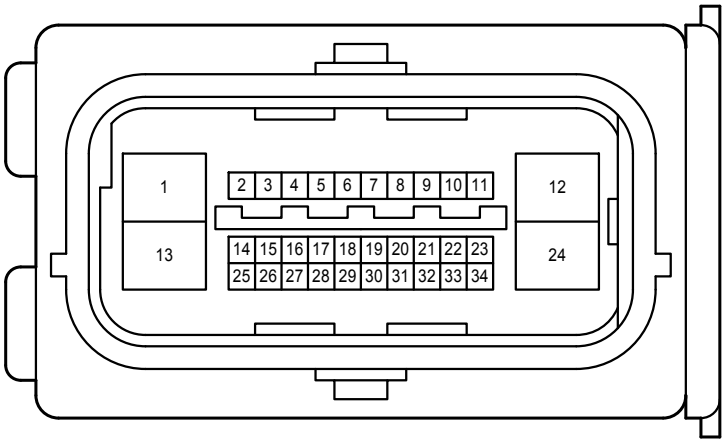

A 71
White

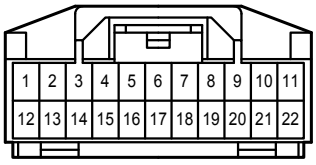


A 72
Gray



B 1
Black




B 3
Black

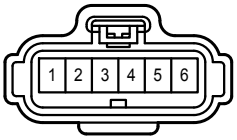


B 4
Gray




B 24
Black

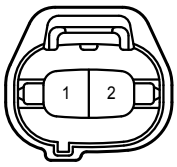


B 28
Gray

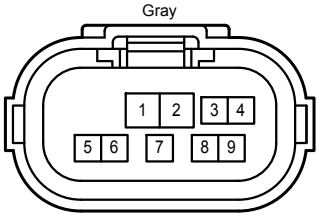


B 30
Black

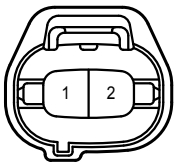

B 66
Gray

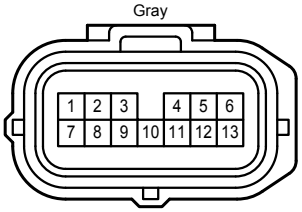


B 96
Black

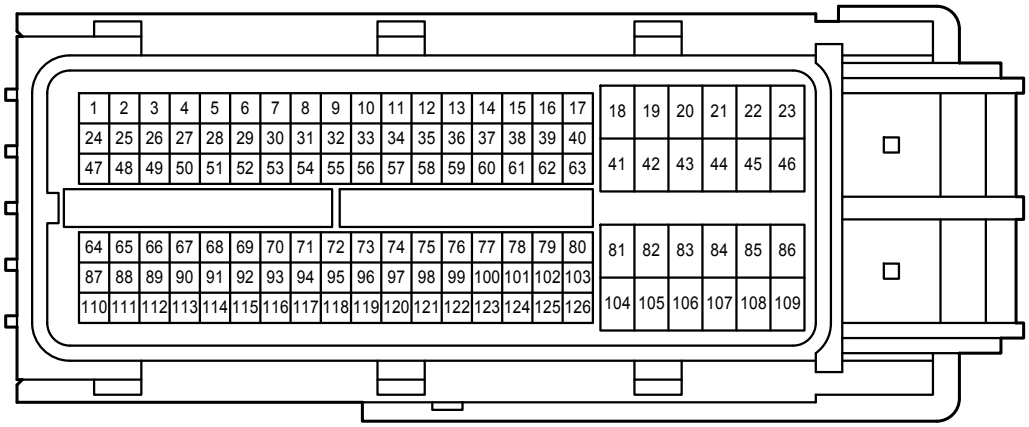


B109
Black




E 16
White

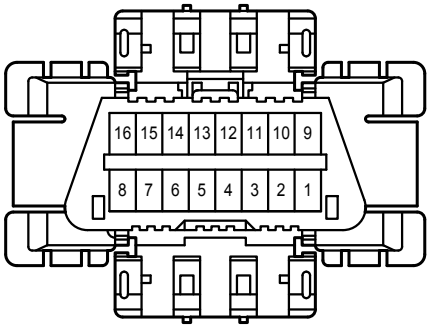


E 22
White

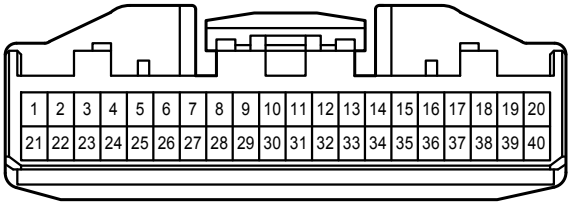


E 45
White

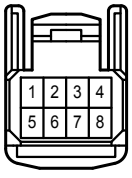


E 77
Gray

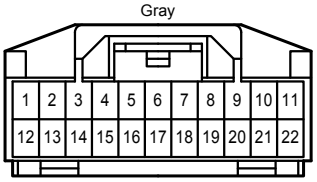


E 87
Gray

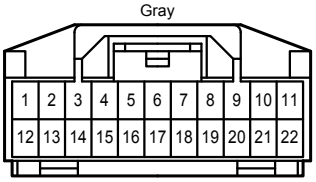


E 88
Blue

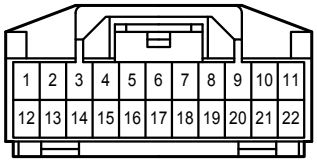


E 89
Blue

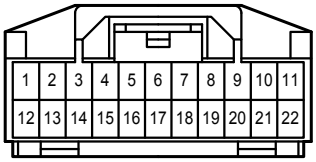


1A
White

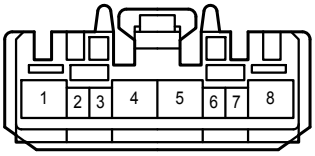


3A
White

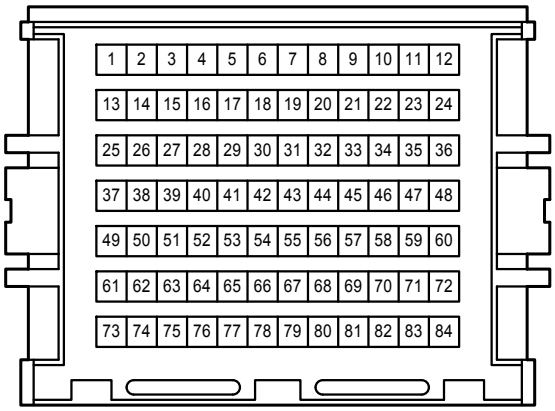


3B
White

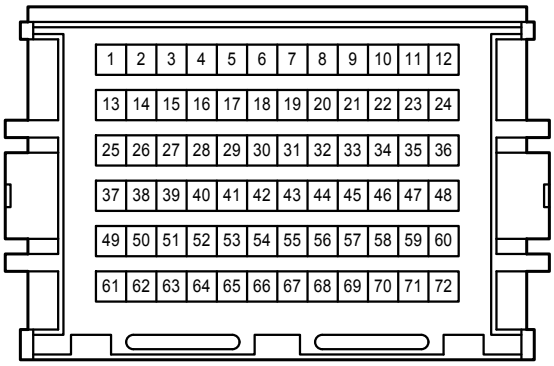


4A
White

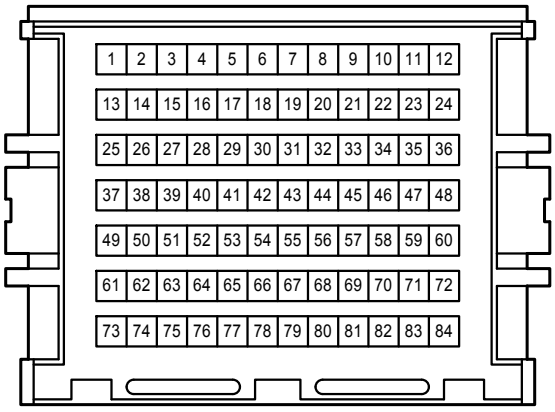


IB
White

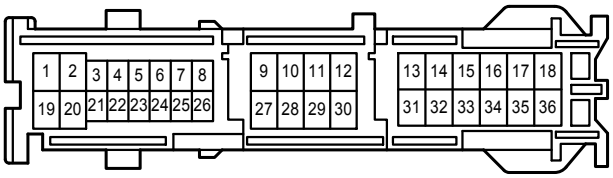


ID
White

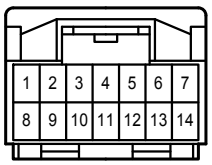


IH
White

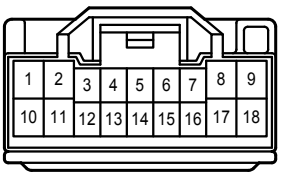


IM
White

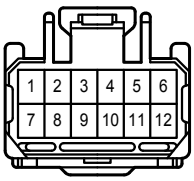


AE4
Gray

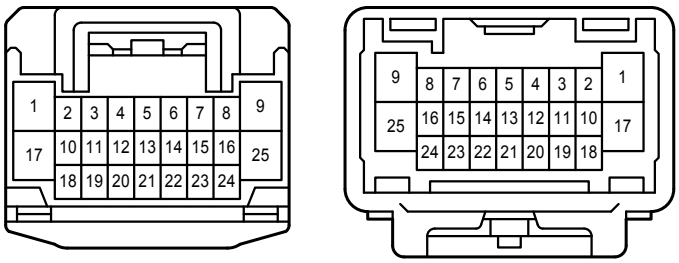

AE6
White

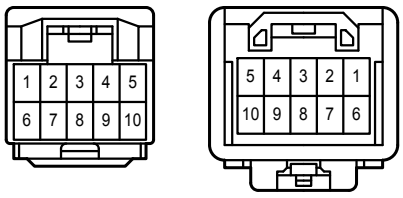

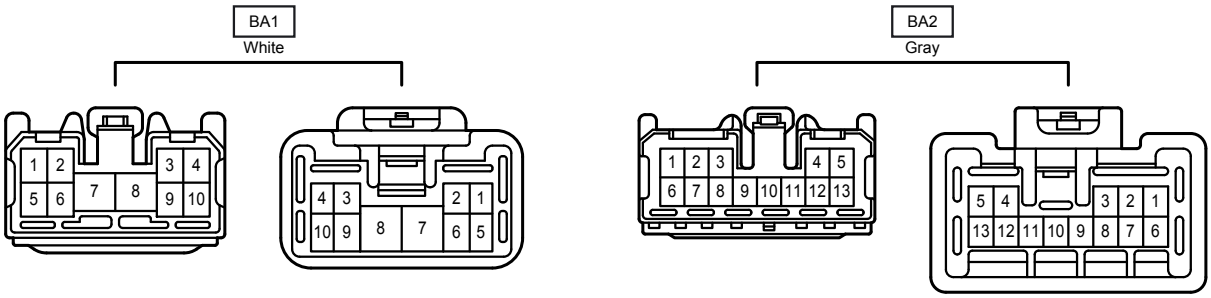
BA1
White
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
4 3 2 1
10 9 8 7 6 5
BA2
Gray
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7 6