

(IG)
10A
ECU–IG1
24 IB
L
9
A52
Junction
Connector
3
L
3
IG
(BAT)
30A
H–LP CLN
2
2
Y
1
M
A43
Headlamp Cleaner Motor
2
B
6
PB
52 3B
BR
5
E4
Headlamp Cleaner SW
8
R
12 AE10
R
2
H
15 3B
BR
8 AE8
BR
1
HDLO
16 3A
BR
20 A
HRLY
HEAD
12 C
L
20
16 3B
BR
9 AE8
BR
(BAT)
50A
HEAD MAIN
2
2
R
R
2
2
1
5
HEAD
Relay
2
3
2
2
BR
R
E
4
W–B
A44
Headlamp Cleaner Control Relay
E18(A), E20(C)
Main Body ECU
H
T
A
EL
OFF
Tail
Head
AUTO
Light
Control SW
E15
Headlamp Dimmer
SW Assembly
12
W–B
12 4B
34 4B
W–B
A3
E3


A 43
Black




A 44
Gray

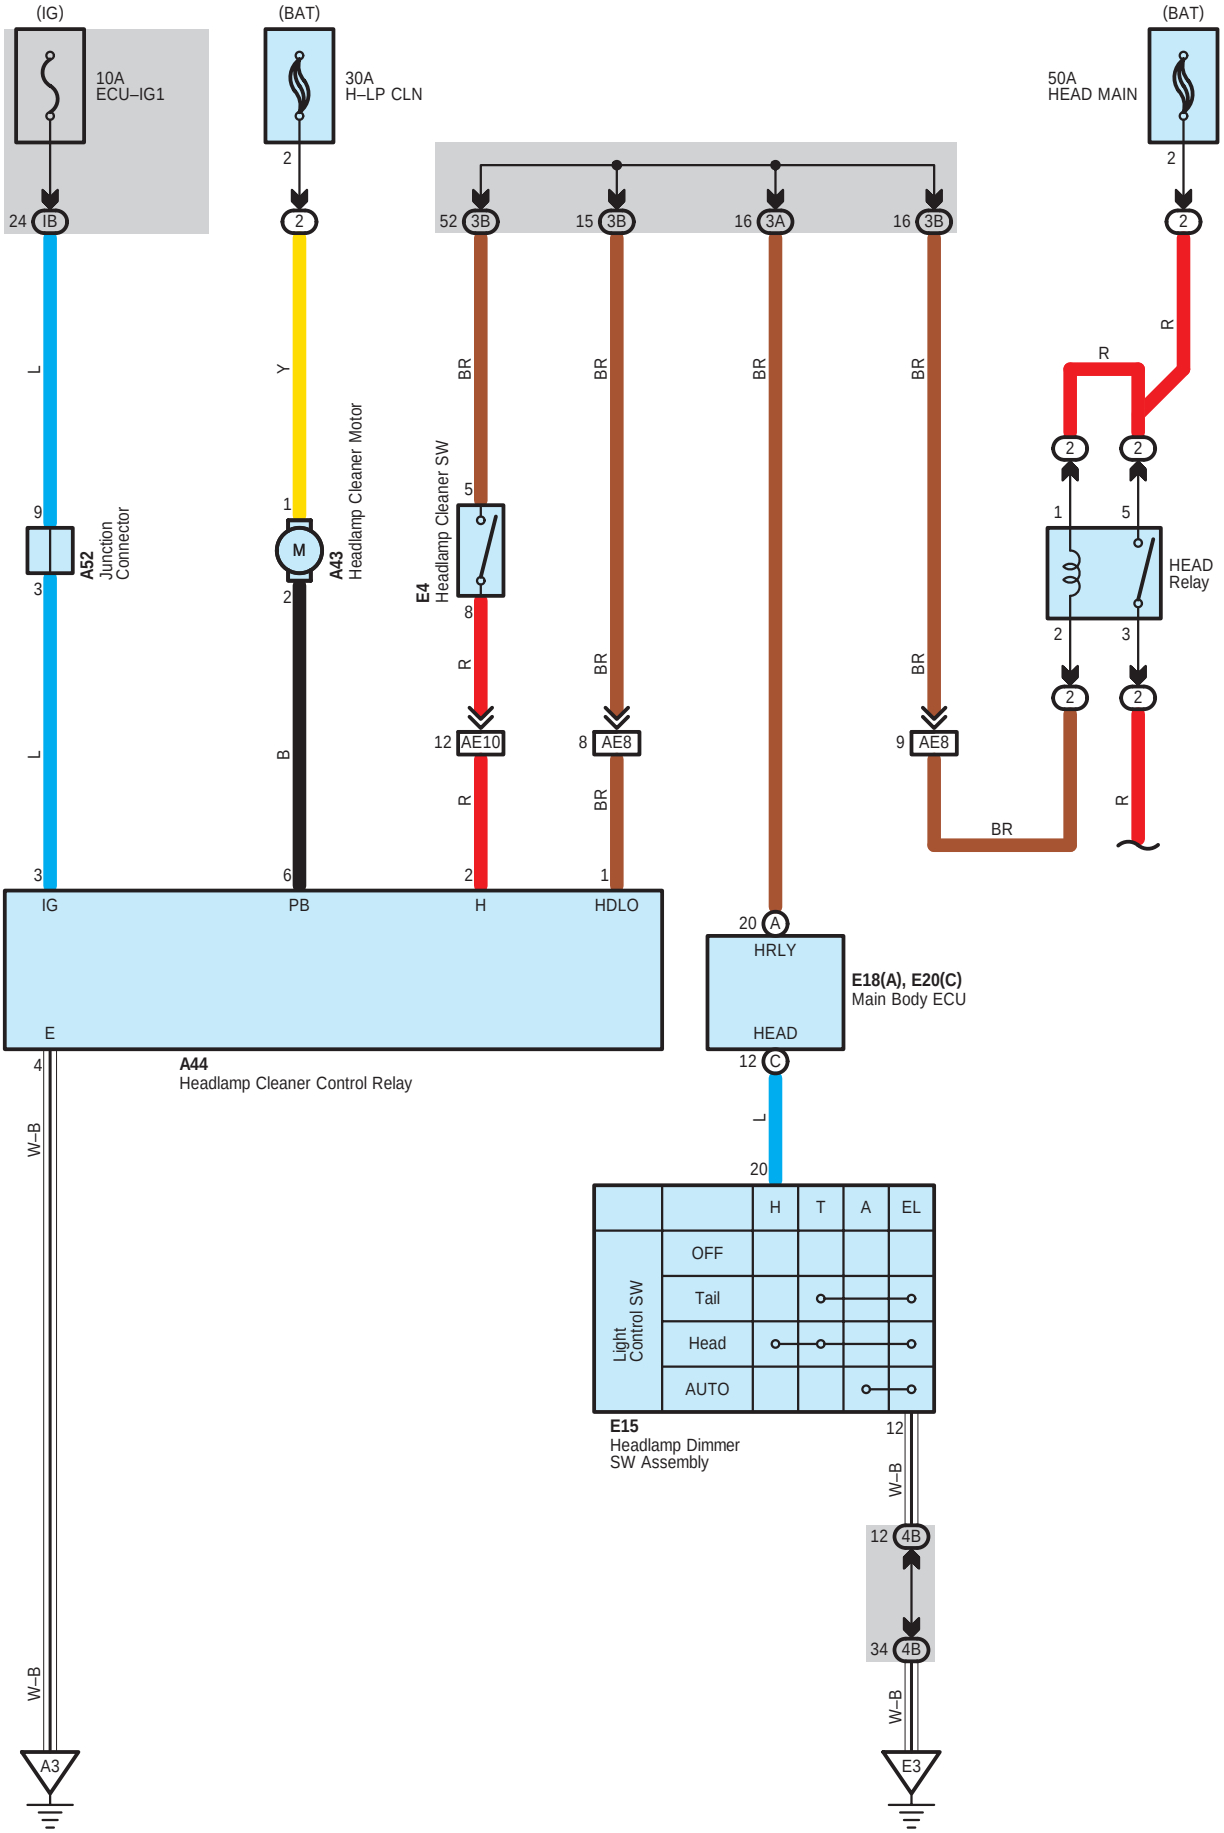


A 52
Gray

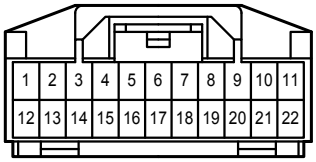


E 4
White

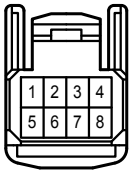


E 15
White

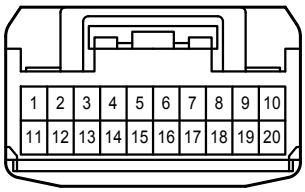


E 18
White

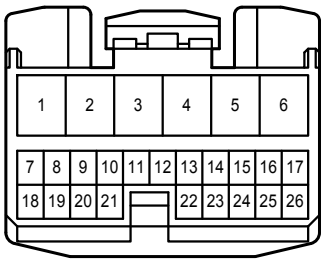


E 20
White

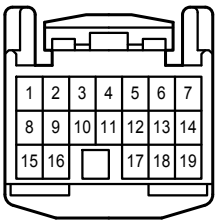


3A
White

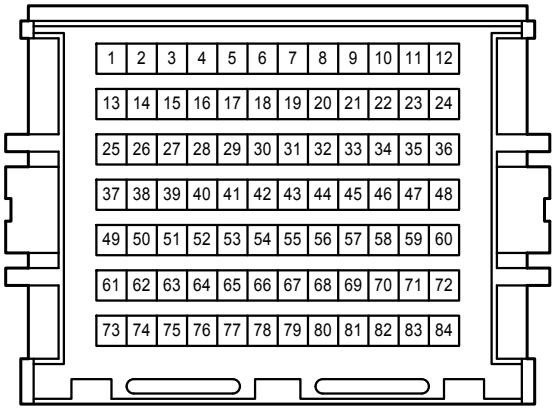


3B
White

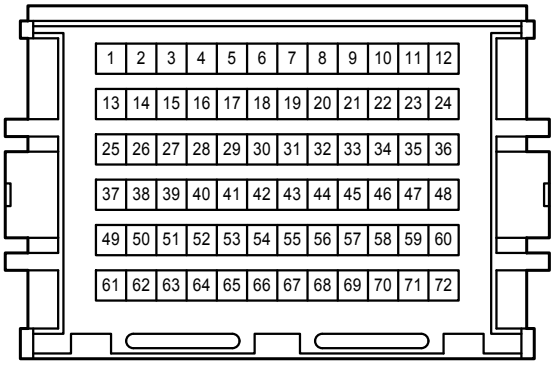


4B
White

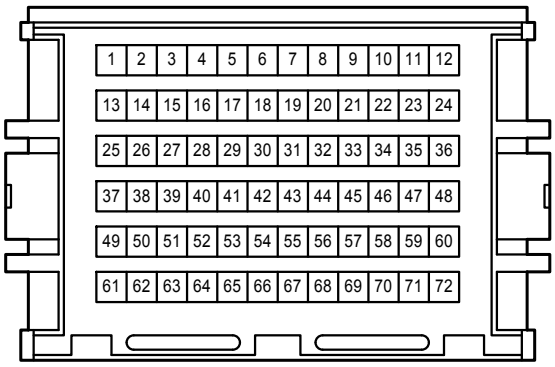


IB
White

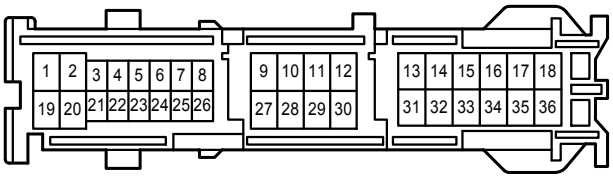

AE8
White

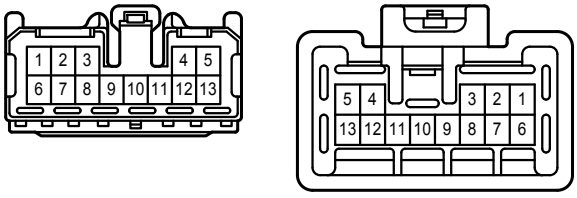

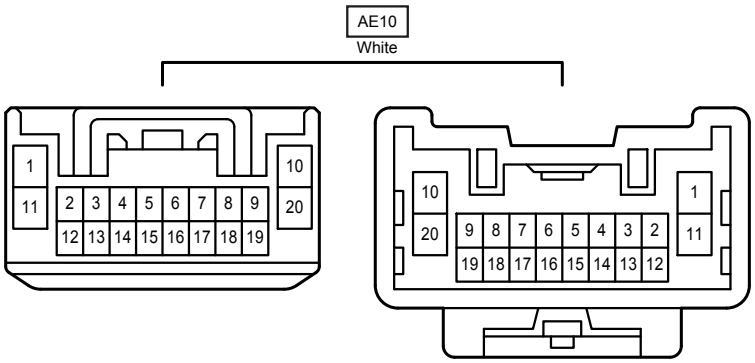
AE10
White
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11