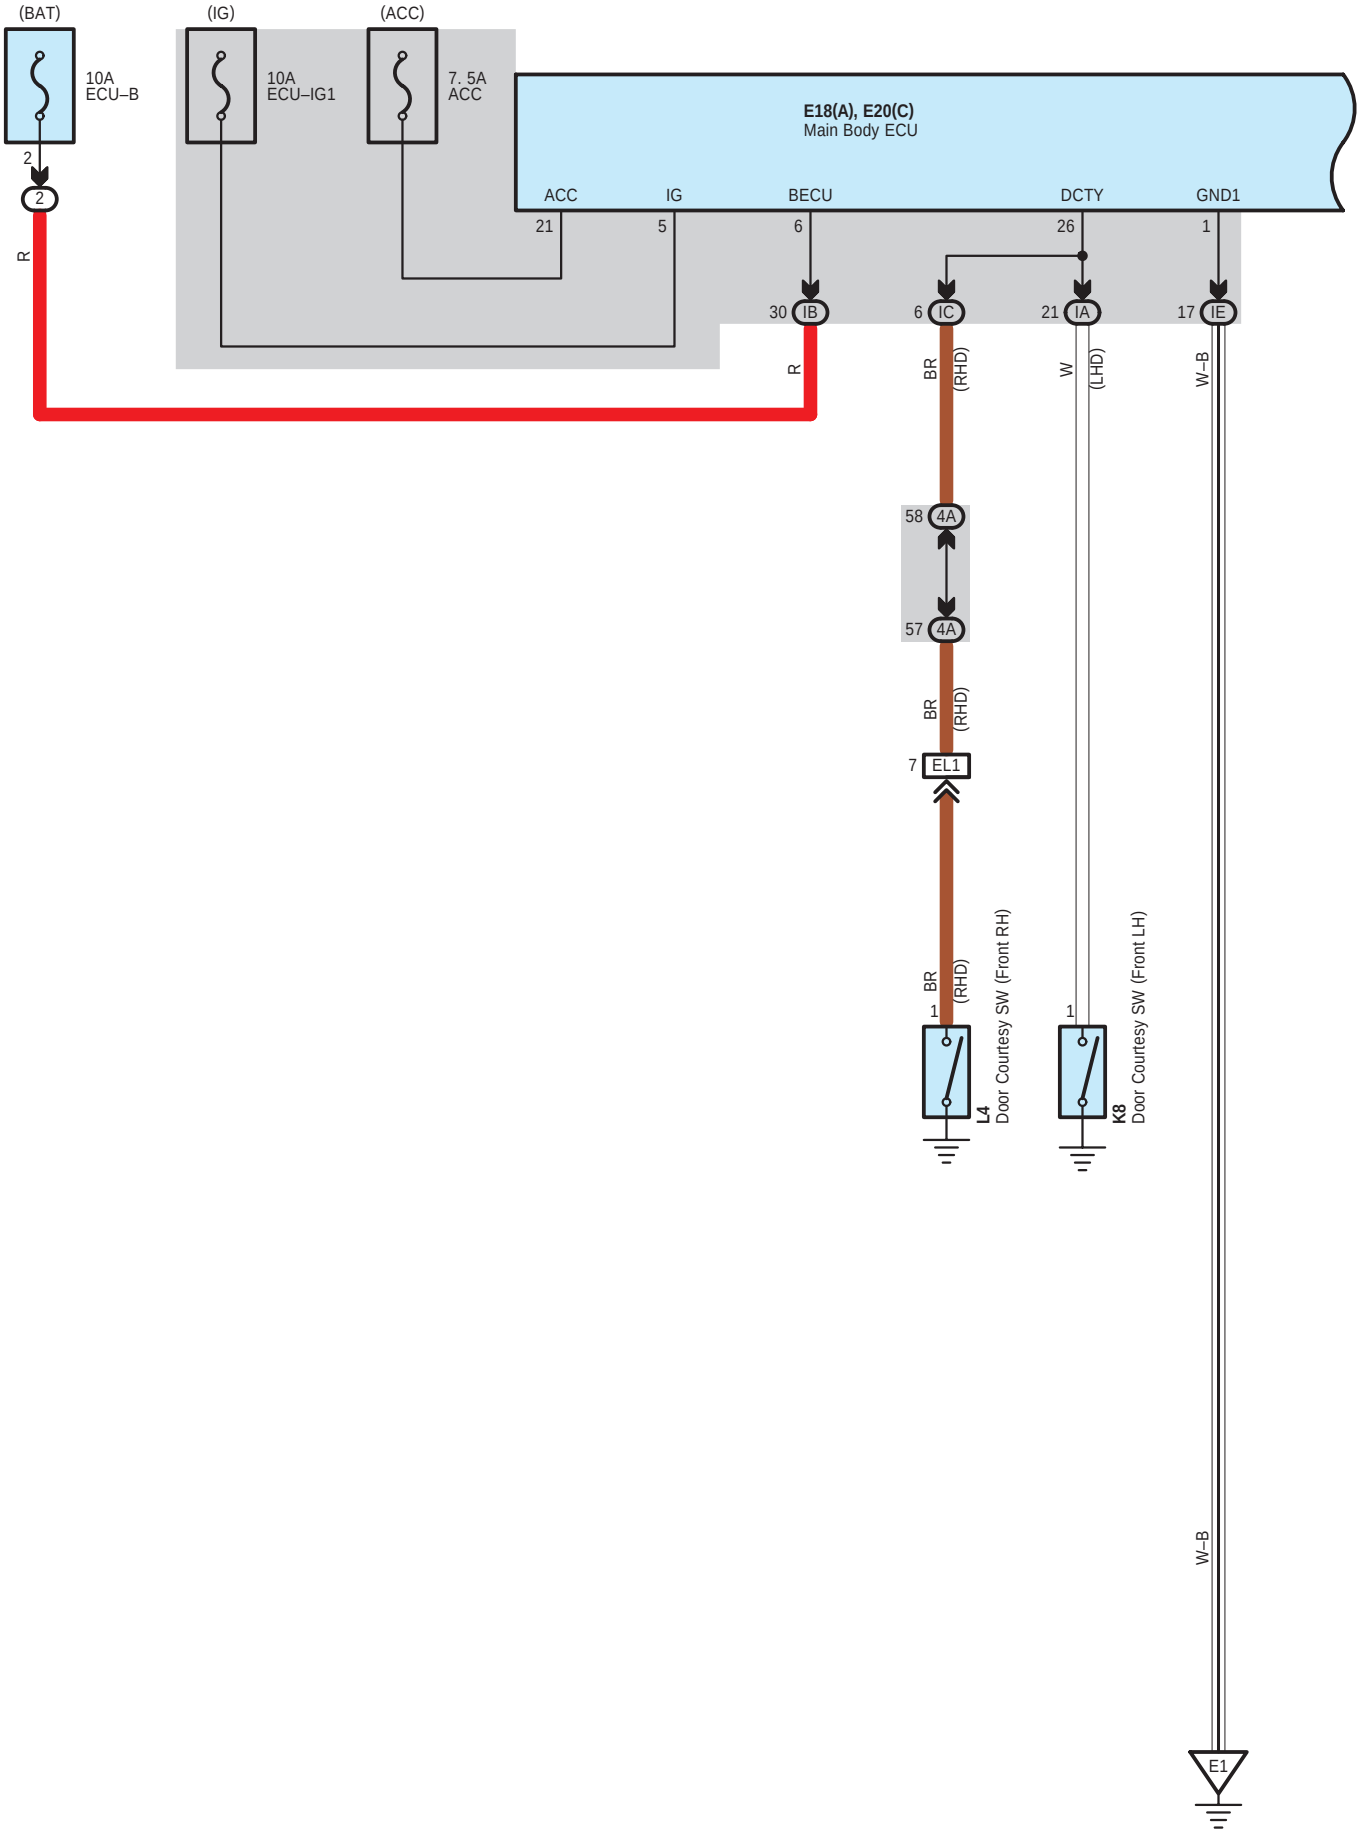
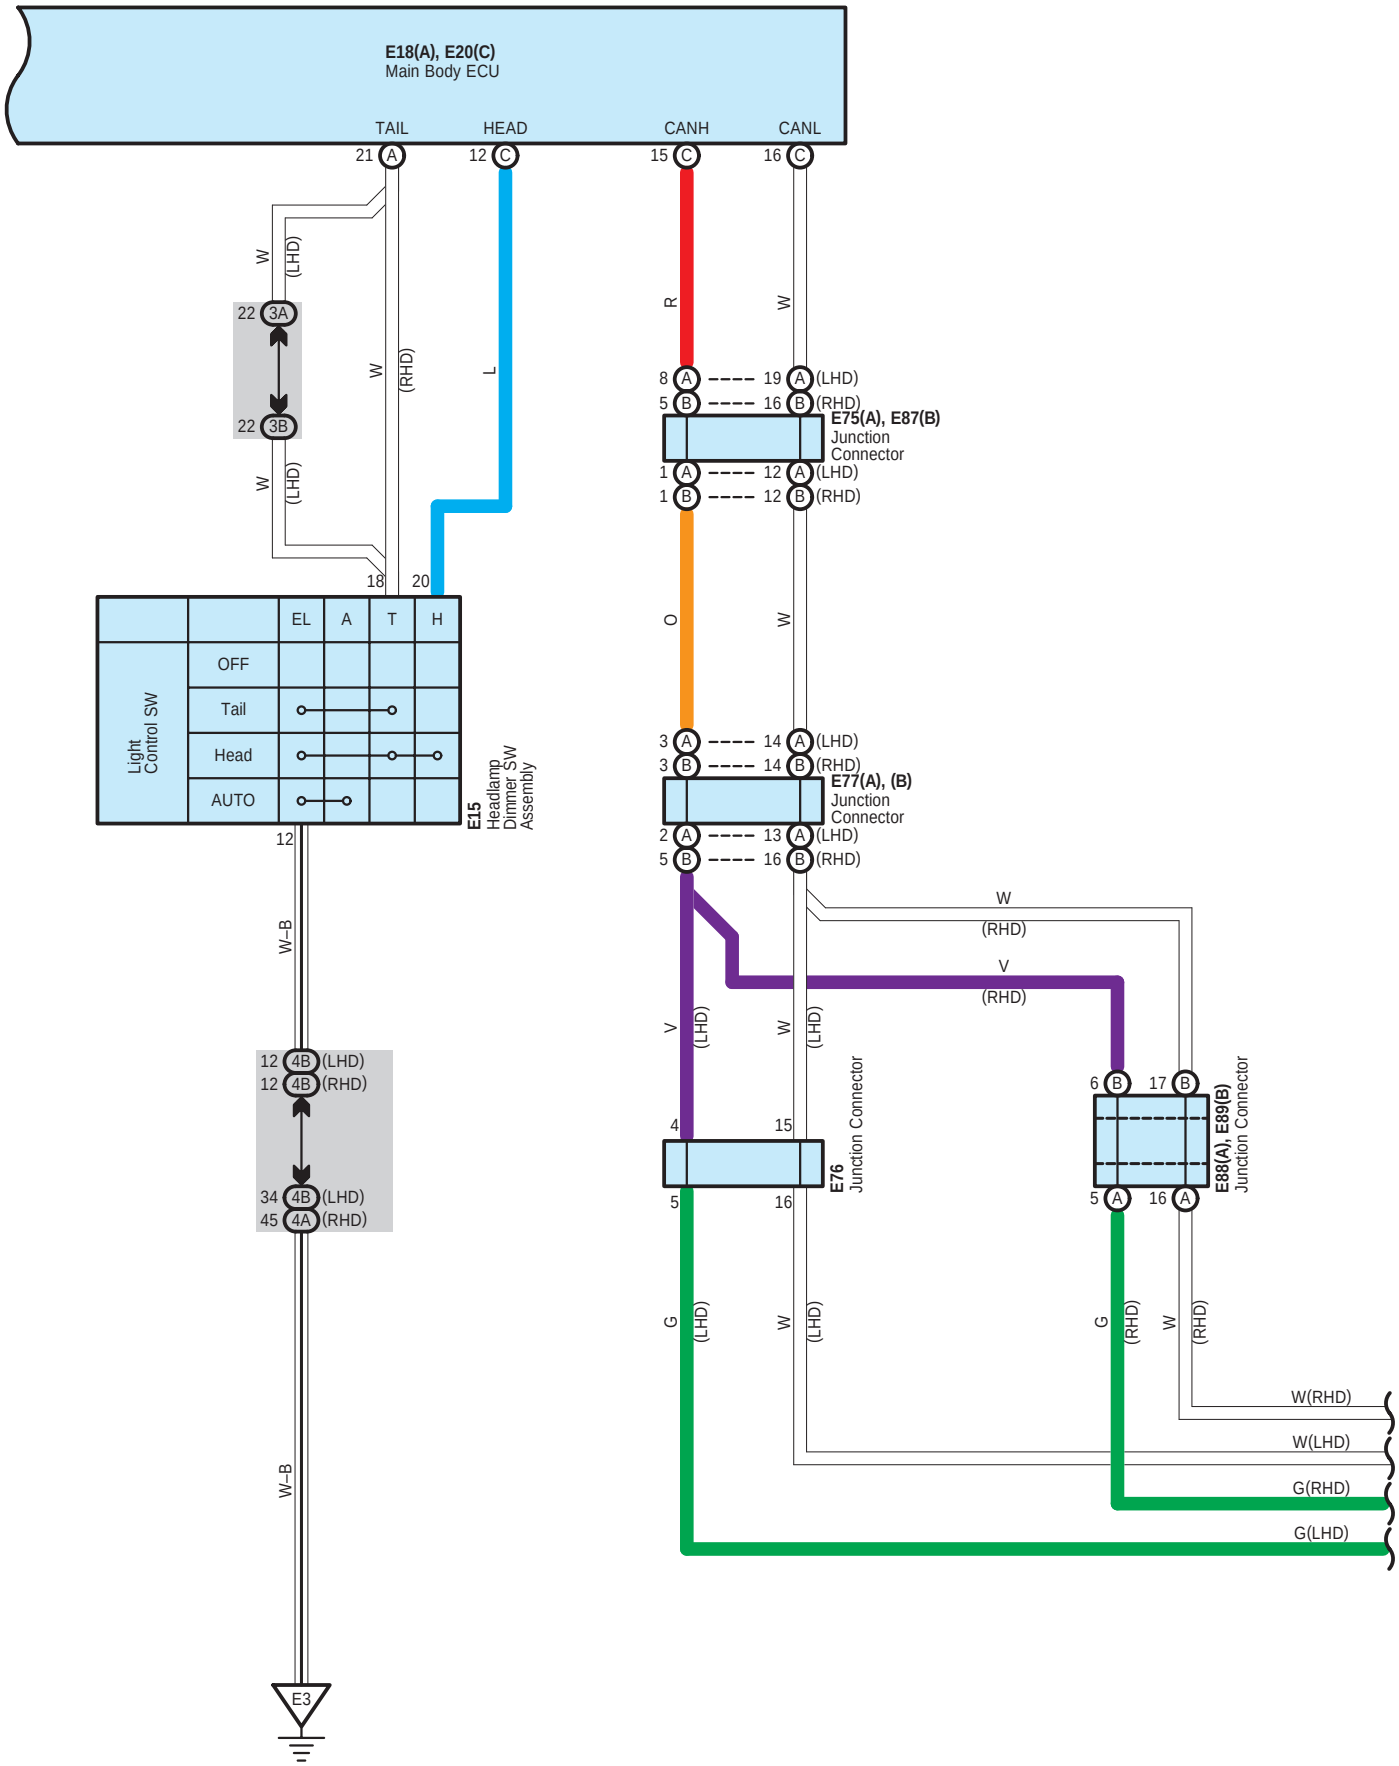
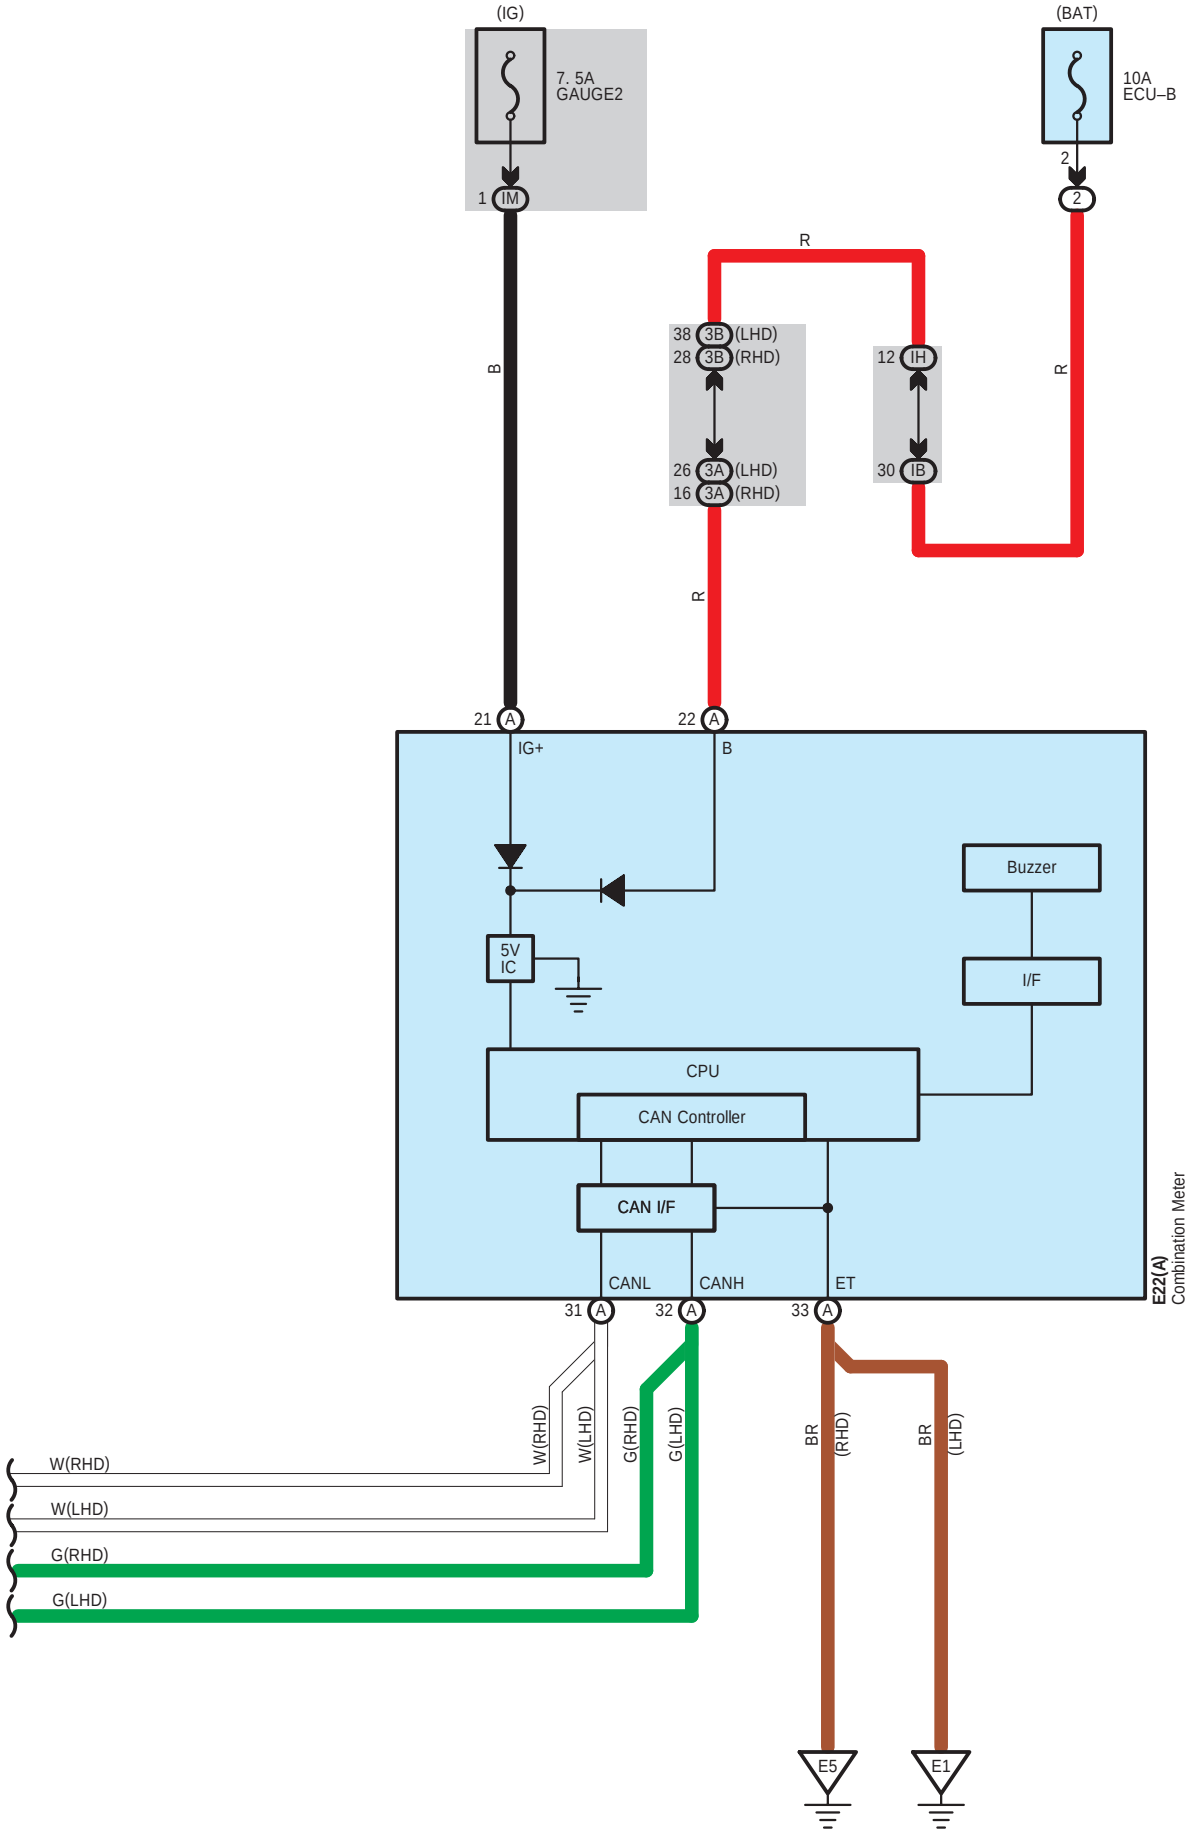
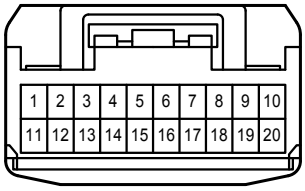

(BAT)
(IG)
(ACC)
10A
ECU–B
10A
ECU–IG1
7. 5A
ACC
E18(A), E20(C)
Main Body ECU
ACC
IG
BECU
DCTY
GND1
21
5
6
26
1
2
2
R
30
IB
6
IC
21
IA
17
IE
R
BR
(RHD)
W
(LHD)
W–B
58
4A
57
4A
BR
(RHD)
7
EL1
BR
(RHD)
1
L4
Door Courtesy SW (Front RH)
1
K8
Door Courtesy SW (Front LH)
W–B
E1

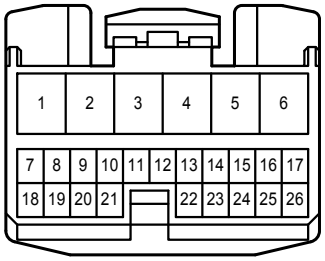

E18(A), E20(C)
Main Body ECU
TAIL
HEAD
CANH
CANL
21 A
12 C
15 C
16 C
W (LHD)
22 3A
22 3B
W (LHD)
W (RHD)
L
R
W
8 A
5 B
19 A (LHD)
16 B (RHD)
E75(A), E87(B)
Junction Connector
1 A
1 B
12 A (LHD)
12 B (RHD)
18
20
O
W
3 A
3 B
14 A (LHD)
14 B (RHD)
E77(A), (B)
Junction Connector
2 A
5 B
13 A (LHD)
16 B (RHD)
EL
A
T
H
Light Control SW
OFF
Tail
Head
AUTO
E15
Headlamp Dimmer SW Assembly
12
W
(RHD)
V
(RHD)
W–B
V (LHD)
W (LHD)
6 B
17 B
12 4B (LHD)
12 4B (RHD)
4
15
E76
Junction Connector
E88(A), E89(B)
Junction Connector
5
16
5 A
16 A
34 4B (LHD)
45 4A (RHD)
G (LHD)
W (LHD)
G (RHD)
W (RHD)
W–B
W(RHD)
W(LHD)
G(RHD)
G(LHD)
E3


(IG)
7. 5A
GAUGE2
1 IM
(BAT)
10A
ECU–B
2
2
R
B
38 3B (LHD)
28 3B (RHD)
26 3A (LHD)
16 3A (RHD)
12 IH
30 IB
R
R
21 A
22 A
IG+
B
Buzzer
5V
IC
I/F
CPU
CAN Controller
CAN I/F
CANL
CANH
ET
31 A
32 A
33 A
E22(A)
Combination Meter
W(RHD)
W(LHD)
G(RHD)
G(LHD)
W(RHD)
W(LHD)
G(RHD)
G(LHD)
BR
(RHD)
BR
(LHD)
E5
E1

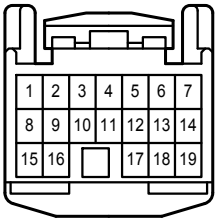
E 15
White



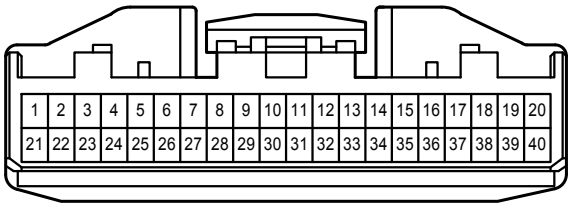

E 18
White



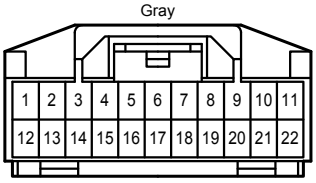

E 20
White



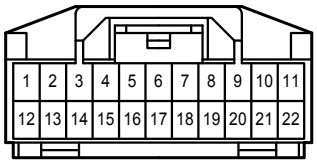

E 22
White



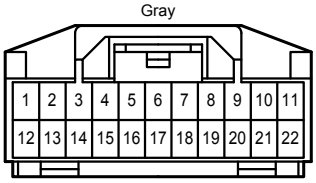

E 75
Gray



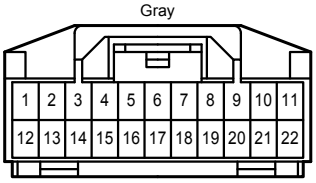

E 76
Black



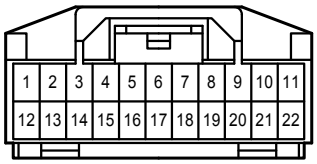

E 77
Gray



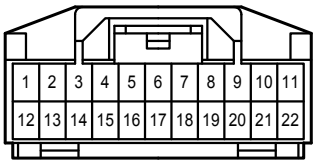

E 87
Gray




E 88
Blue




E 89
Blue



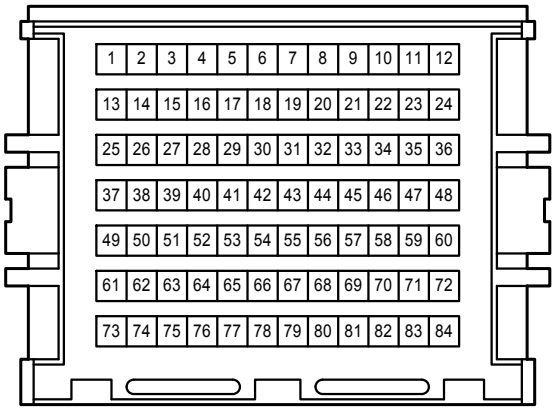

K 8
White



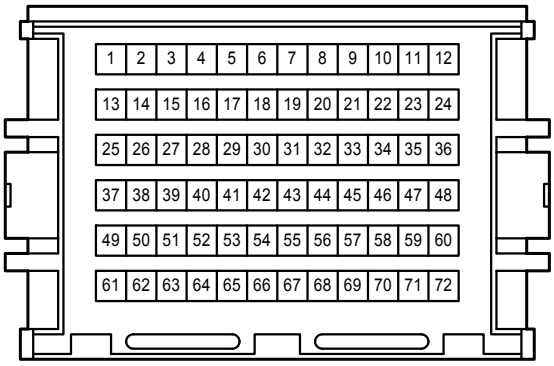

L 4
White



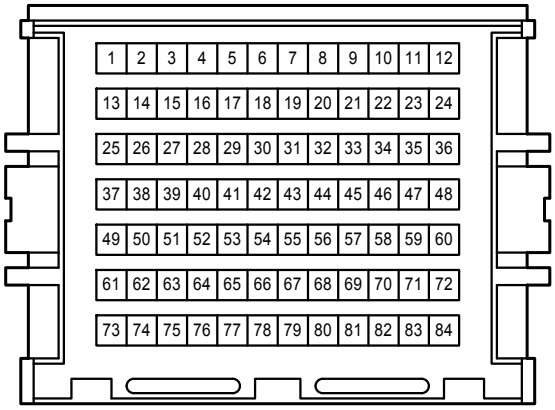

3A
White



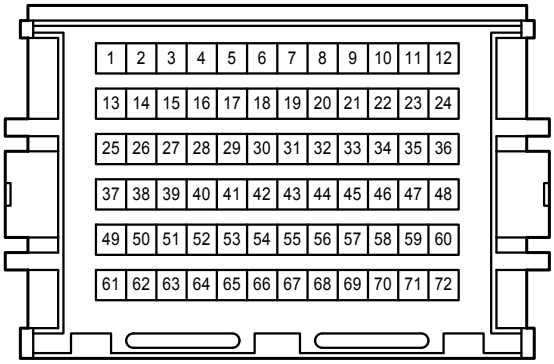

3B
White



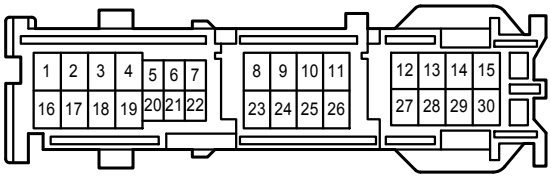
4A
White



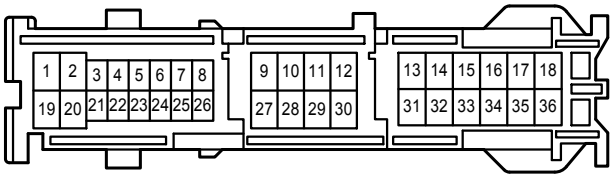

4B
White



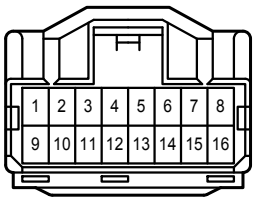

IA
White



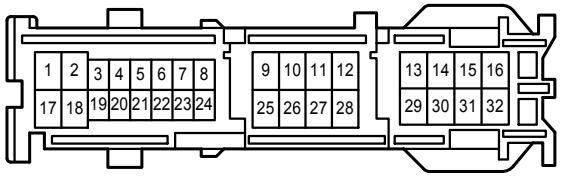

IB
White



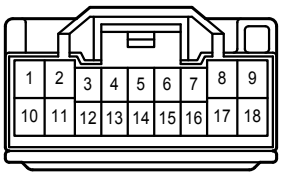

IC
White



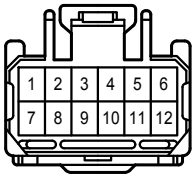

IE
White




IH
White




IM
White




EL1
White

