


∗ 1 : Gasoline
∗ 2 : Diesel
∗ 3 : w/ VSC
∗ 4 : w/o VSC
∗ 5 : Automatic A/C
∗ 6 : Manual A/C
∗ 8 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 9 : From Aug. 2008 Production Except Europe

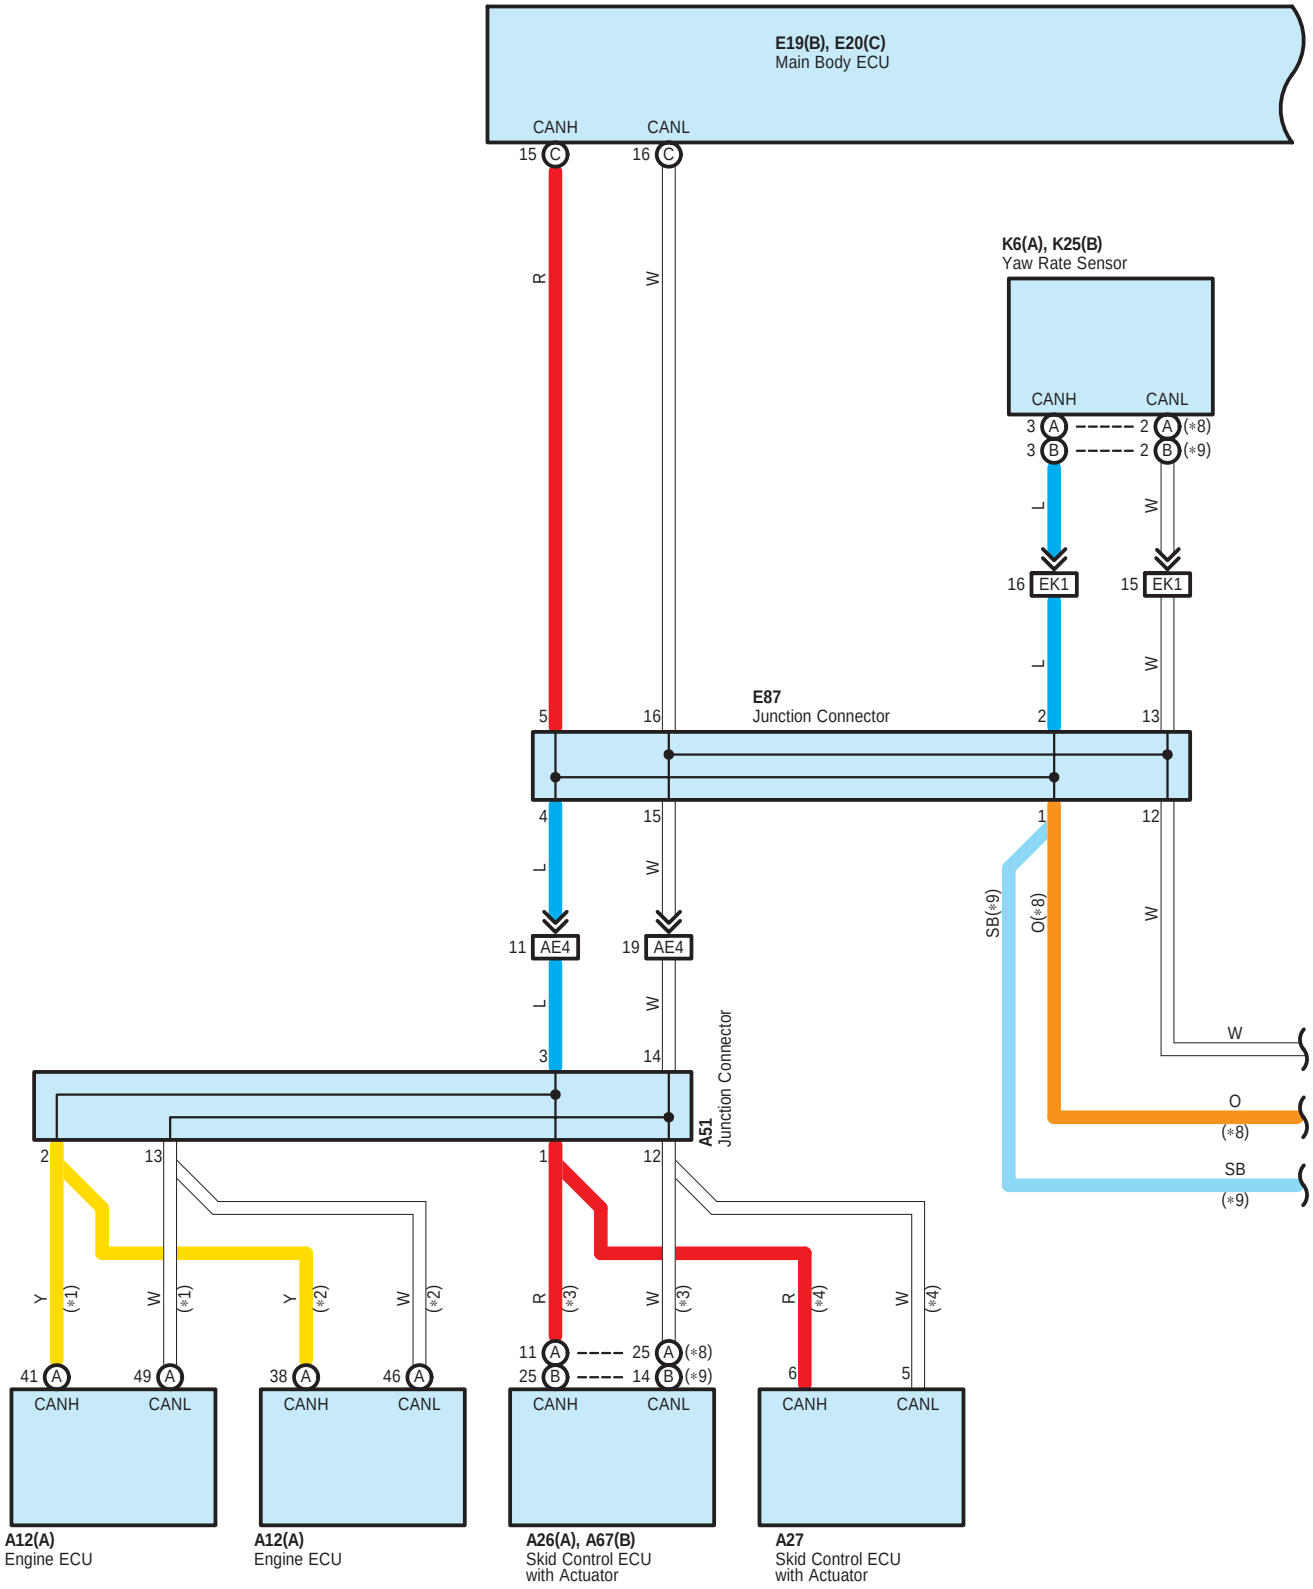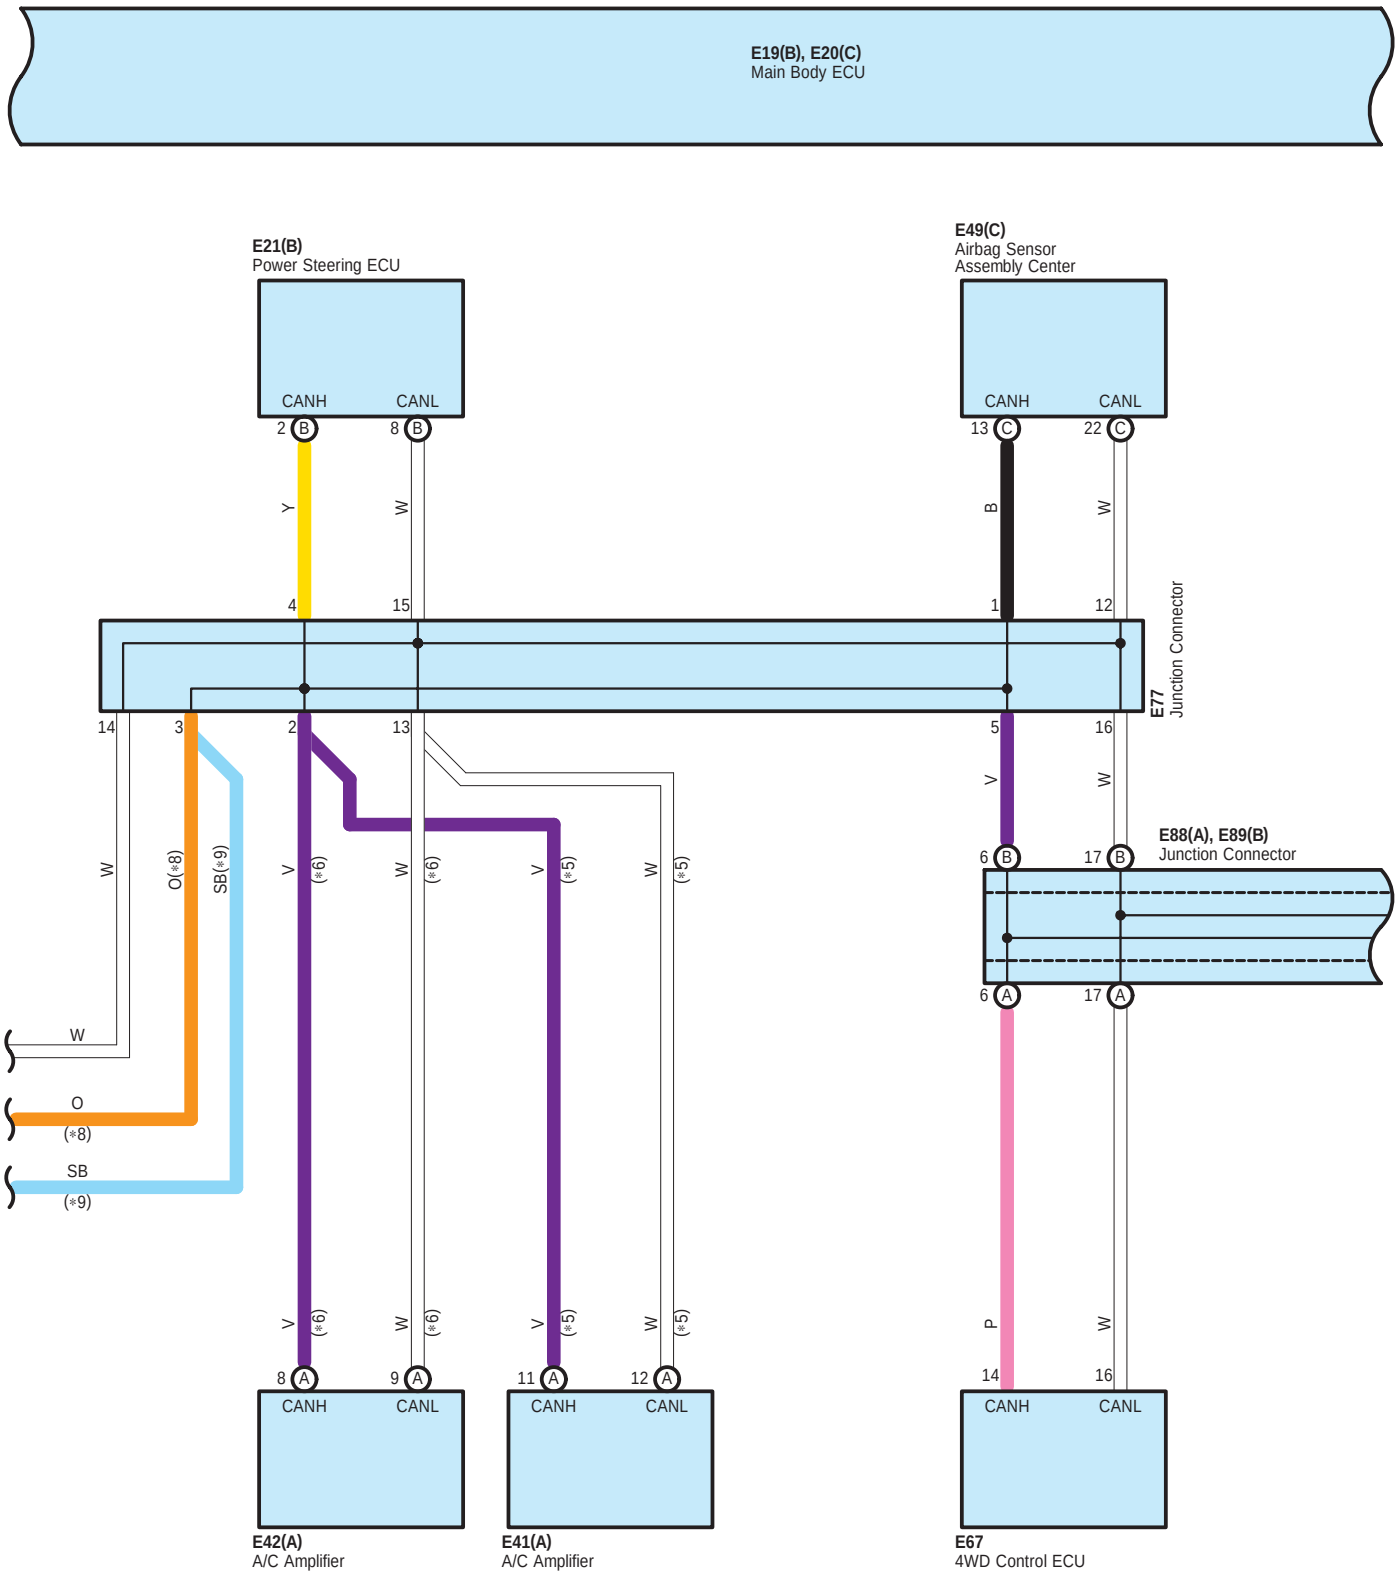



E19(B), E20(C)
Main Body ECU
E21(B)
Power Steering ECU
CANH
CANL
2 B
8 B
Y
W
4
15
E49(C)
Airbag Sensor
Assembly Center
CANH
CANL
13 C
22 C
B
W
1
12
E77
Junction Connector
14
3
2
13
5
16
V
W
6 B
17 B
E88(A), E89(B)
Junction Connector
6 A
17 A
W
O(*8)
SB(*9)
V (*6)
W (*6)
V (*5)
W (*5)
O
(*8)
SB
(*9)
P
8 A
9 A
11 A
12 A
14
16
CANH
CANL
E42(A)
A/C Amplifier
E41(A)
A/C Amplifier
E67
4WD Control ECU


∗ 7 : w/ Entry & Start System
∗ 8 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 9 : From Aug. 2008 Production Except Europe

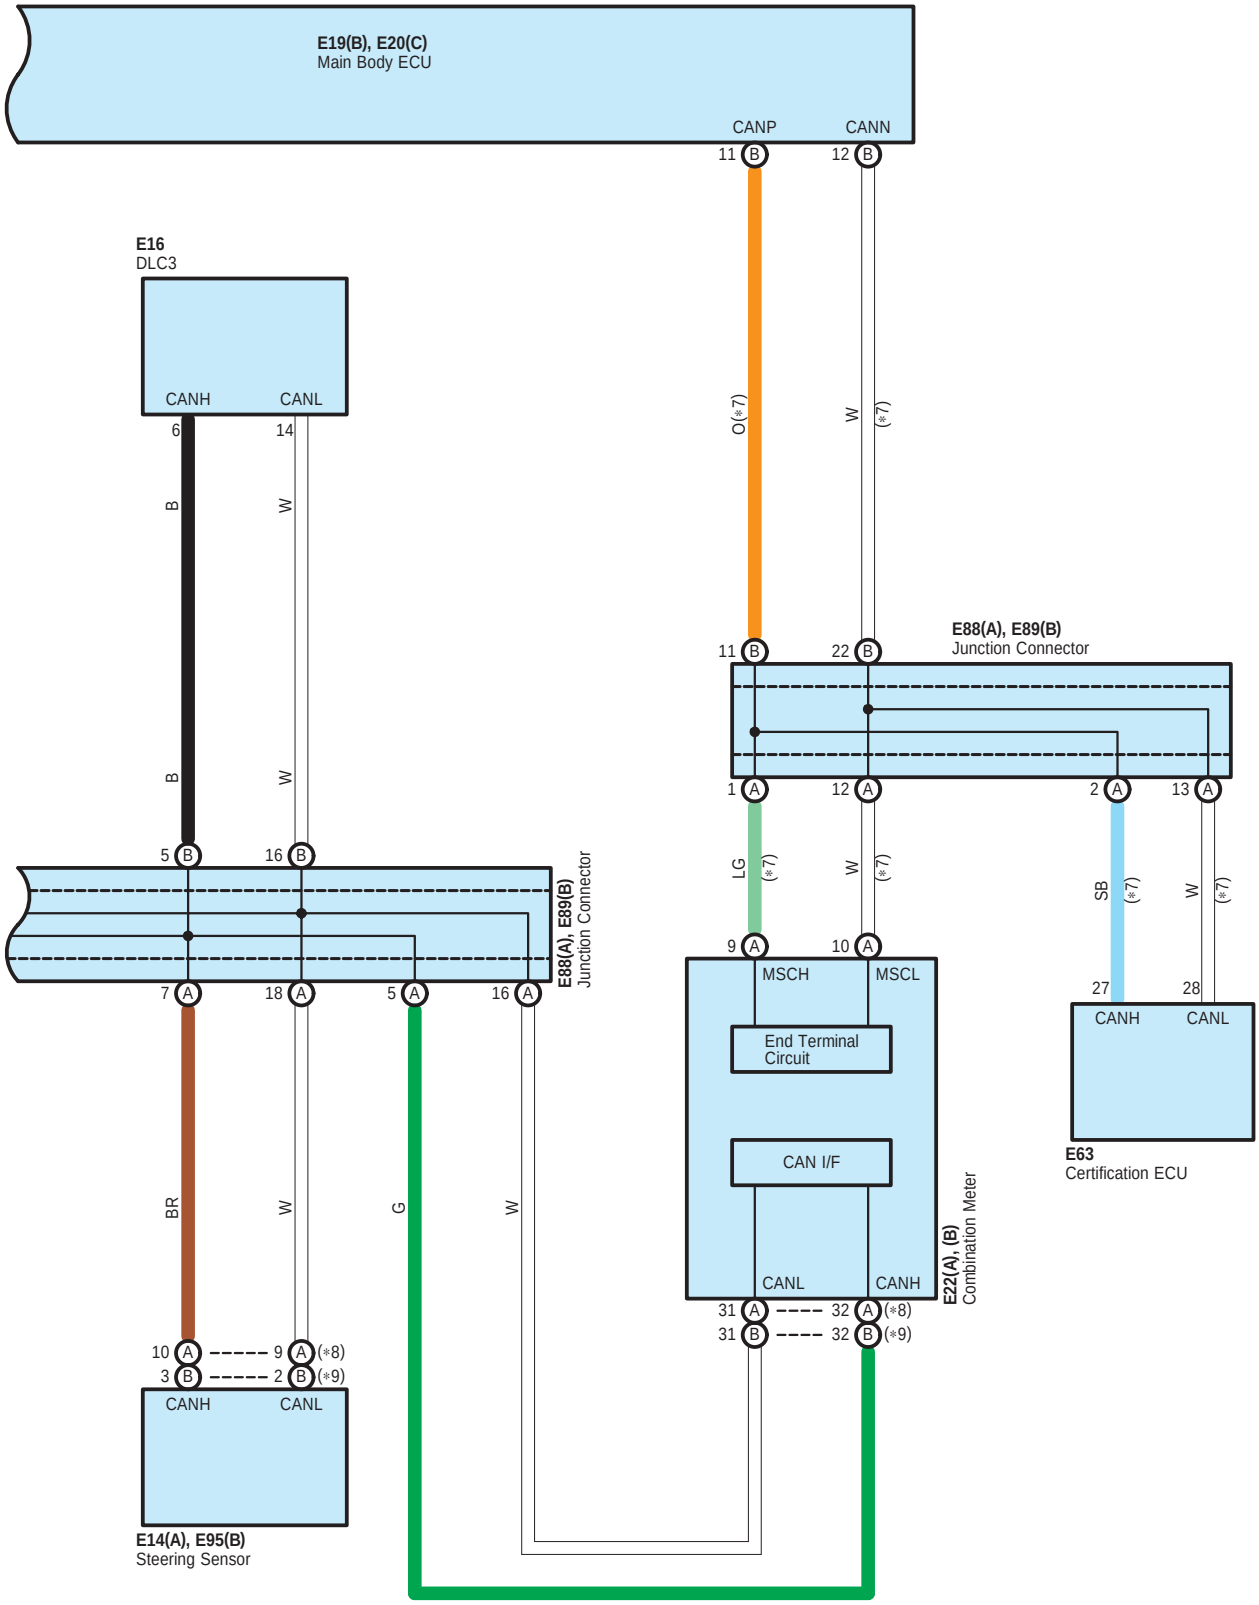


A 12
Black

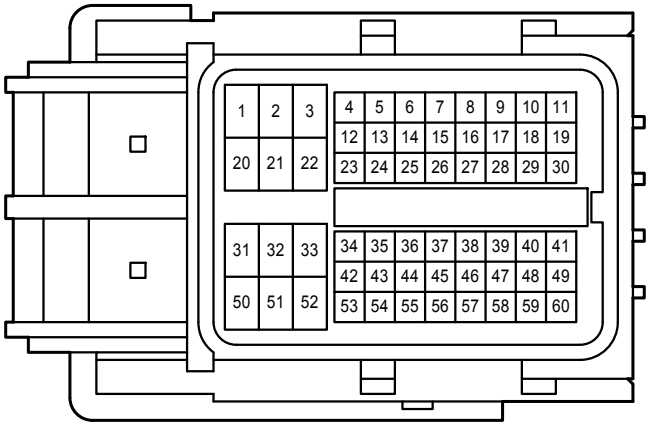


A 26
Black

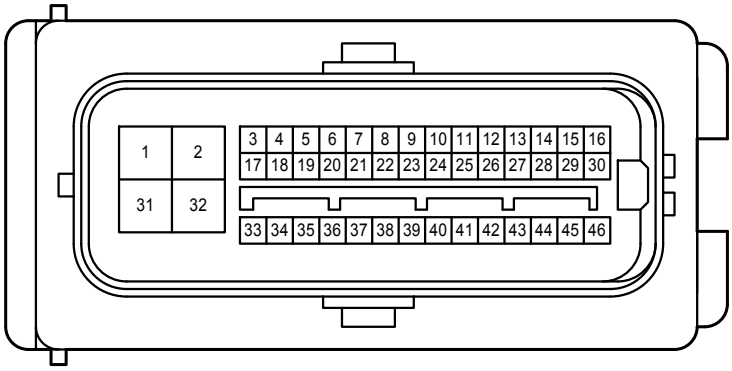


A 27
Black

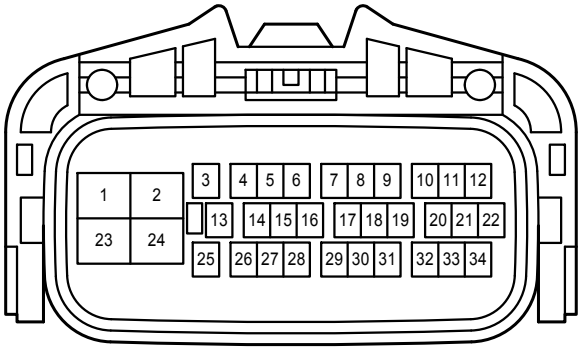


A 51
Gray

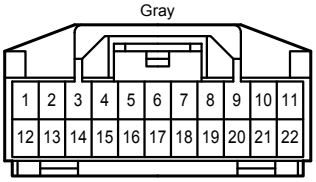


A 67
Black

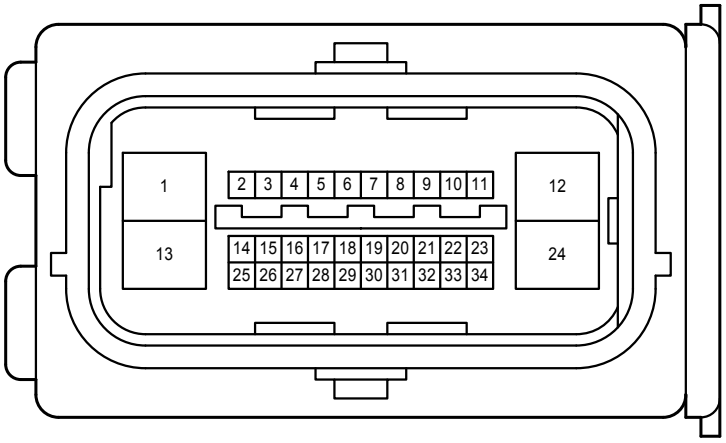


E 14
Gray

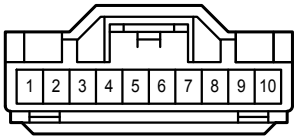


E 16
White

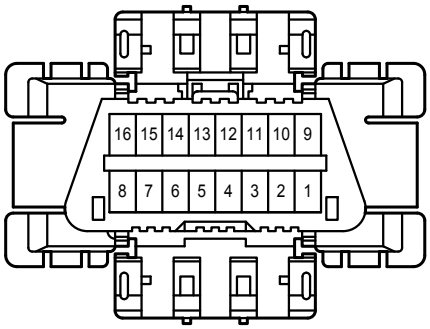


E 19
White

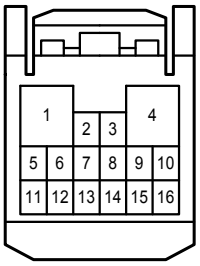


E 20
White

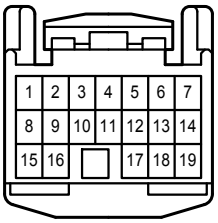


E 21
White

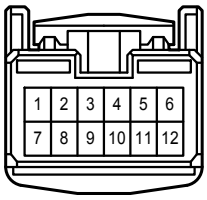


E 22
White

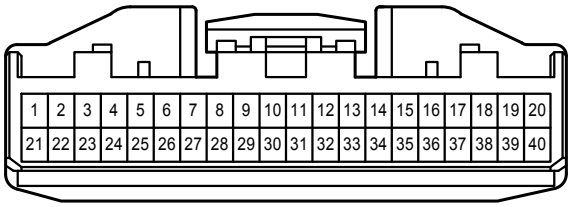


E 41
White

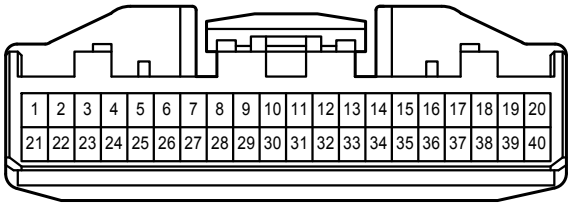


E 42
White

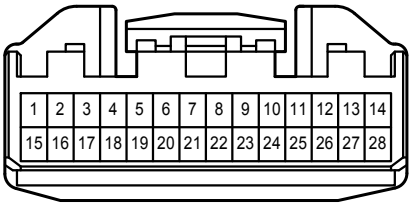


E 49
Yellow

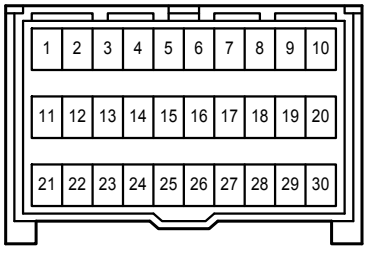


E 63
White

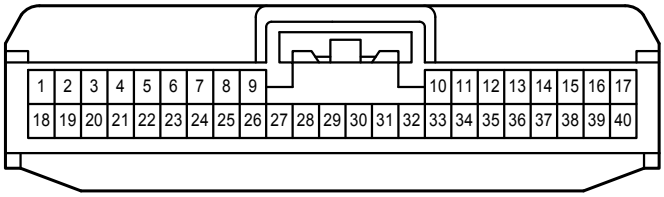


E 67
White

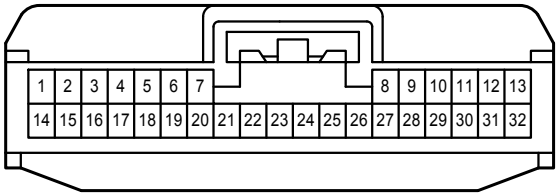


E 77
Gray

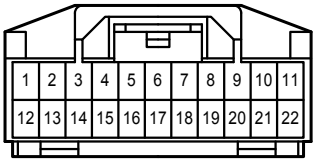


E 87
Gray

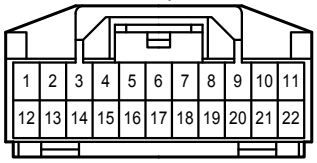


E 88
Blue

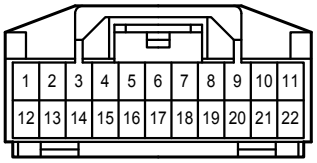


E 89
Blue

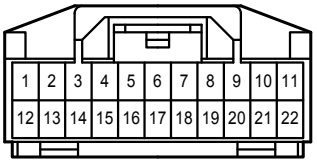


E 95
White

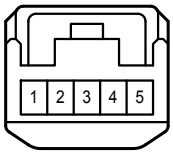


K 6
Black

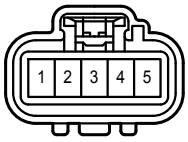

K 25
Black

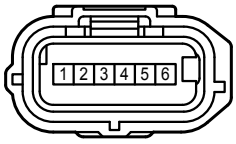

AE4
Gray

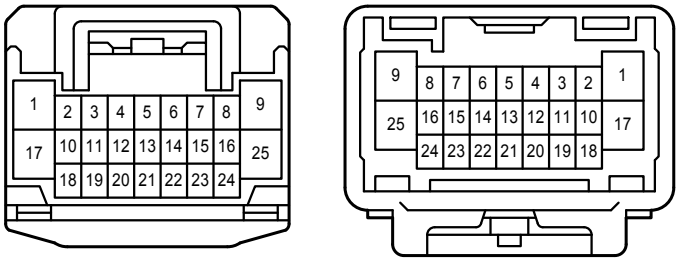

EK1
White

