



(IG)
(BAT)
7. 5A
GAUGE2
10A
ECU–B
1 IM
2
2
R
B
R
12 IH
30 IB
38 3B (LHD)
28 3B (*2)
46 3B (*1)
26 3A (LHD)
16 3A (*2)
22 3A (*1)
R
LG
(*2)
LG
(LHD, *1)
LG(*2)
LG(LHD, *1)
21 A
21 B
22 A
22 B
1 A (*5)
40 B (*6)
IG+
B
PBLT
Buzzer
I/F
Driver' s
Seat Belt
LED Driver
5V
IC
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
PBLT
ET
CANL
CANH
E22(A), (B)
Combination Meter
29 A
29 B
33 A
33 B
31 A
31 B
32 A (*5)
32 B (*6)
20
3B
32
3A
L
(LHD)
L
(RHD)
5 EL2
3 EK2
L
(LHD)
L
(RHD)
2
2
Buckle SW
Occupant
Detection
L12
Front Seat Inner Belt
(Front Passenger' s Side)
K19
Front Seat Inner Belt
(Front Passenger' s Side)
Buckle SW
Occupant
Detection
1
1
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
L1
K1
BR
(RHD)
BR
(LHD)
E5
E1
W
(LHD)
G
(LHD)
W
(RHD)
G
(RHD)
16
5
15
4
E76
Junction
Connector
16 A
5 A
17 B
6 B
E88(A), E89(B)
Junction
Connector
W
(LHD)
V
(LHD)
W
(RHD)
V
(RHD)
V(RHD)
W(RHD)
V(LHD)
W(LHD)


∗ 1 : Australia
∗ 2 : RHD Except Australia
∗ 3 : Automatic A/C
∗ 4 : Manual A/C
∗ 5 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 6 : From Aug. 2008 Production Except Europe

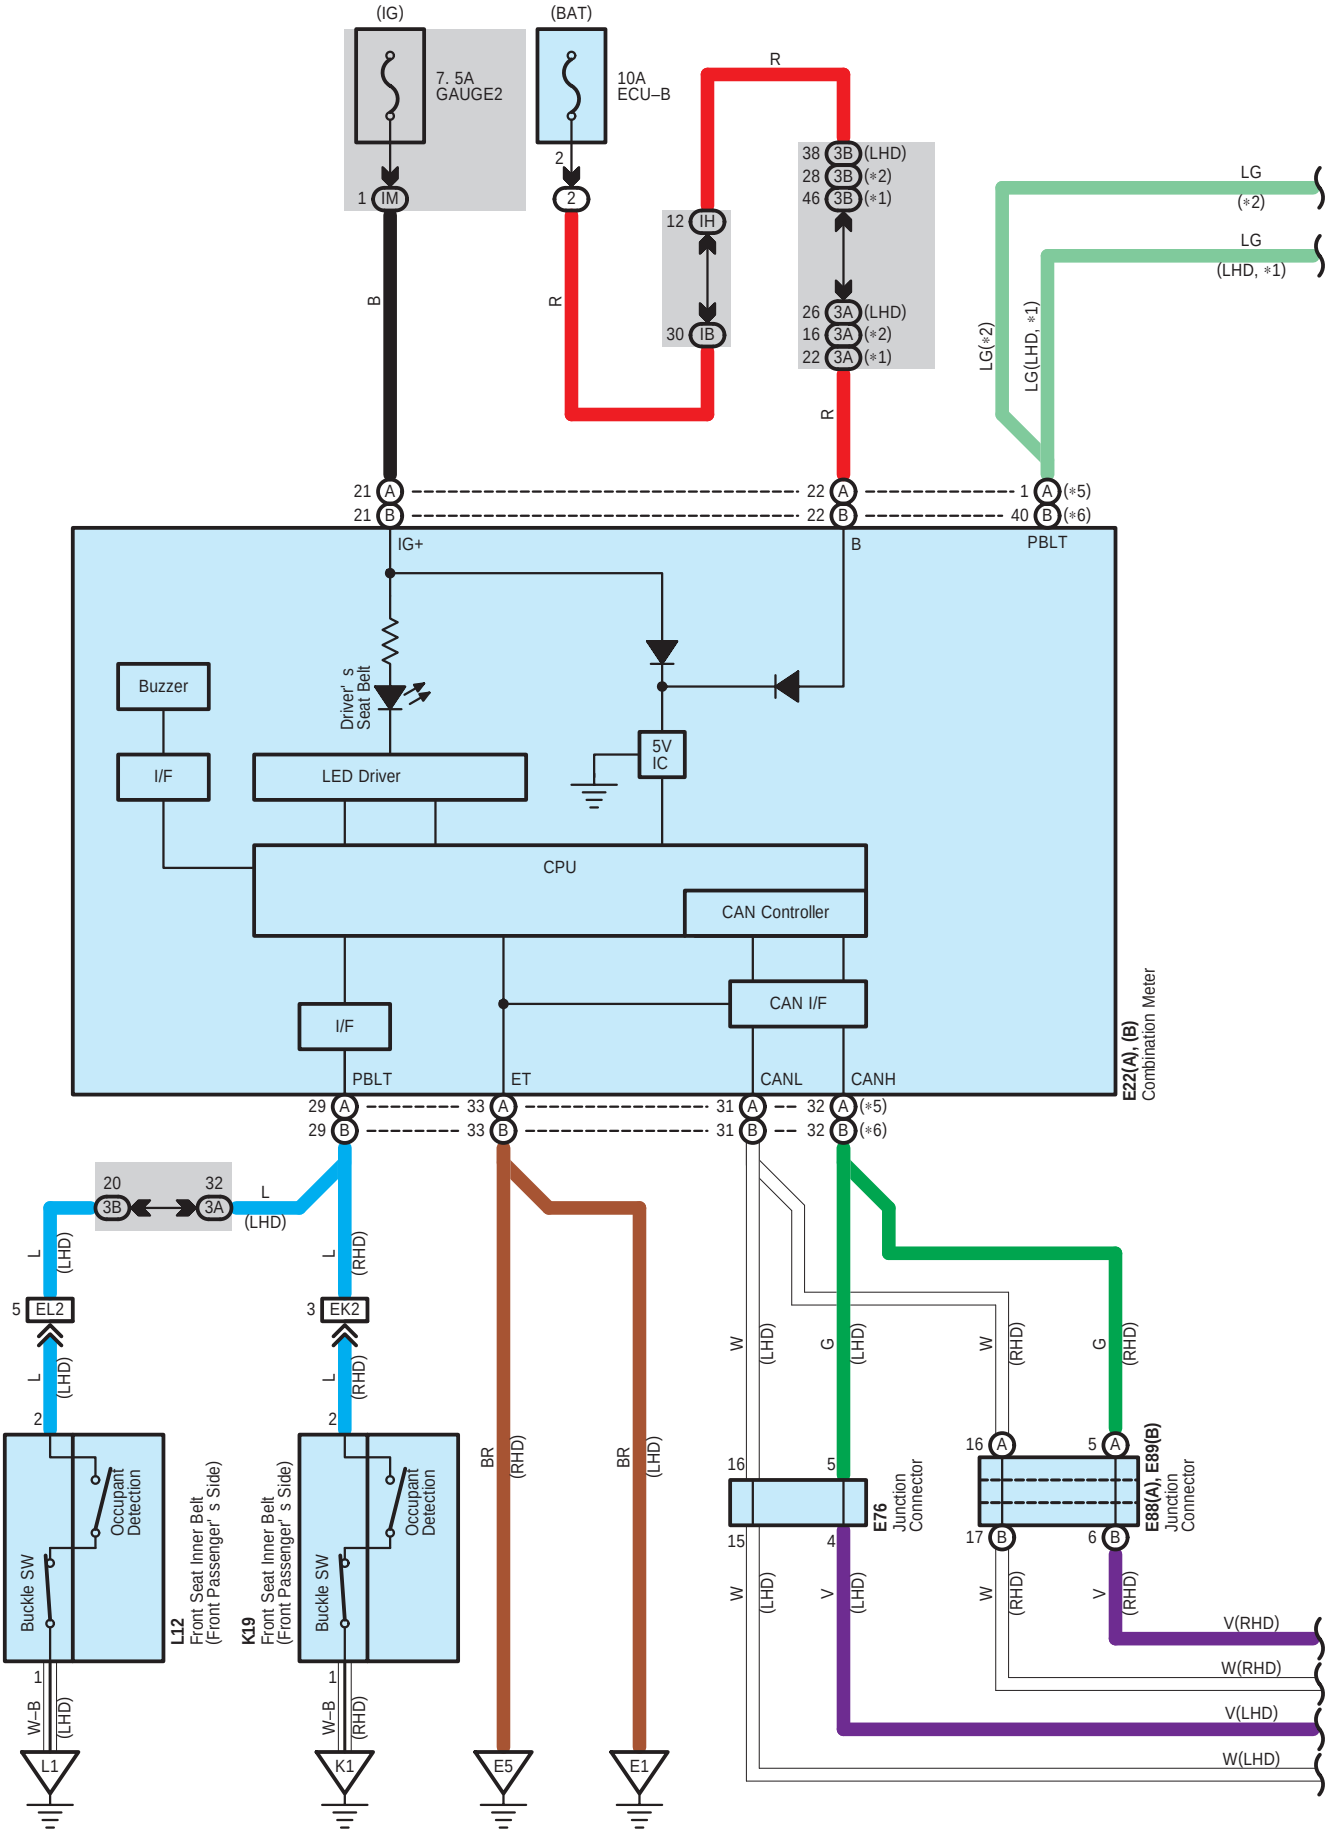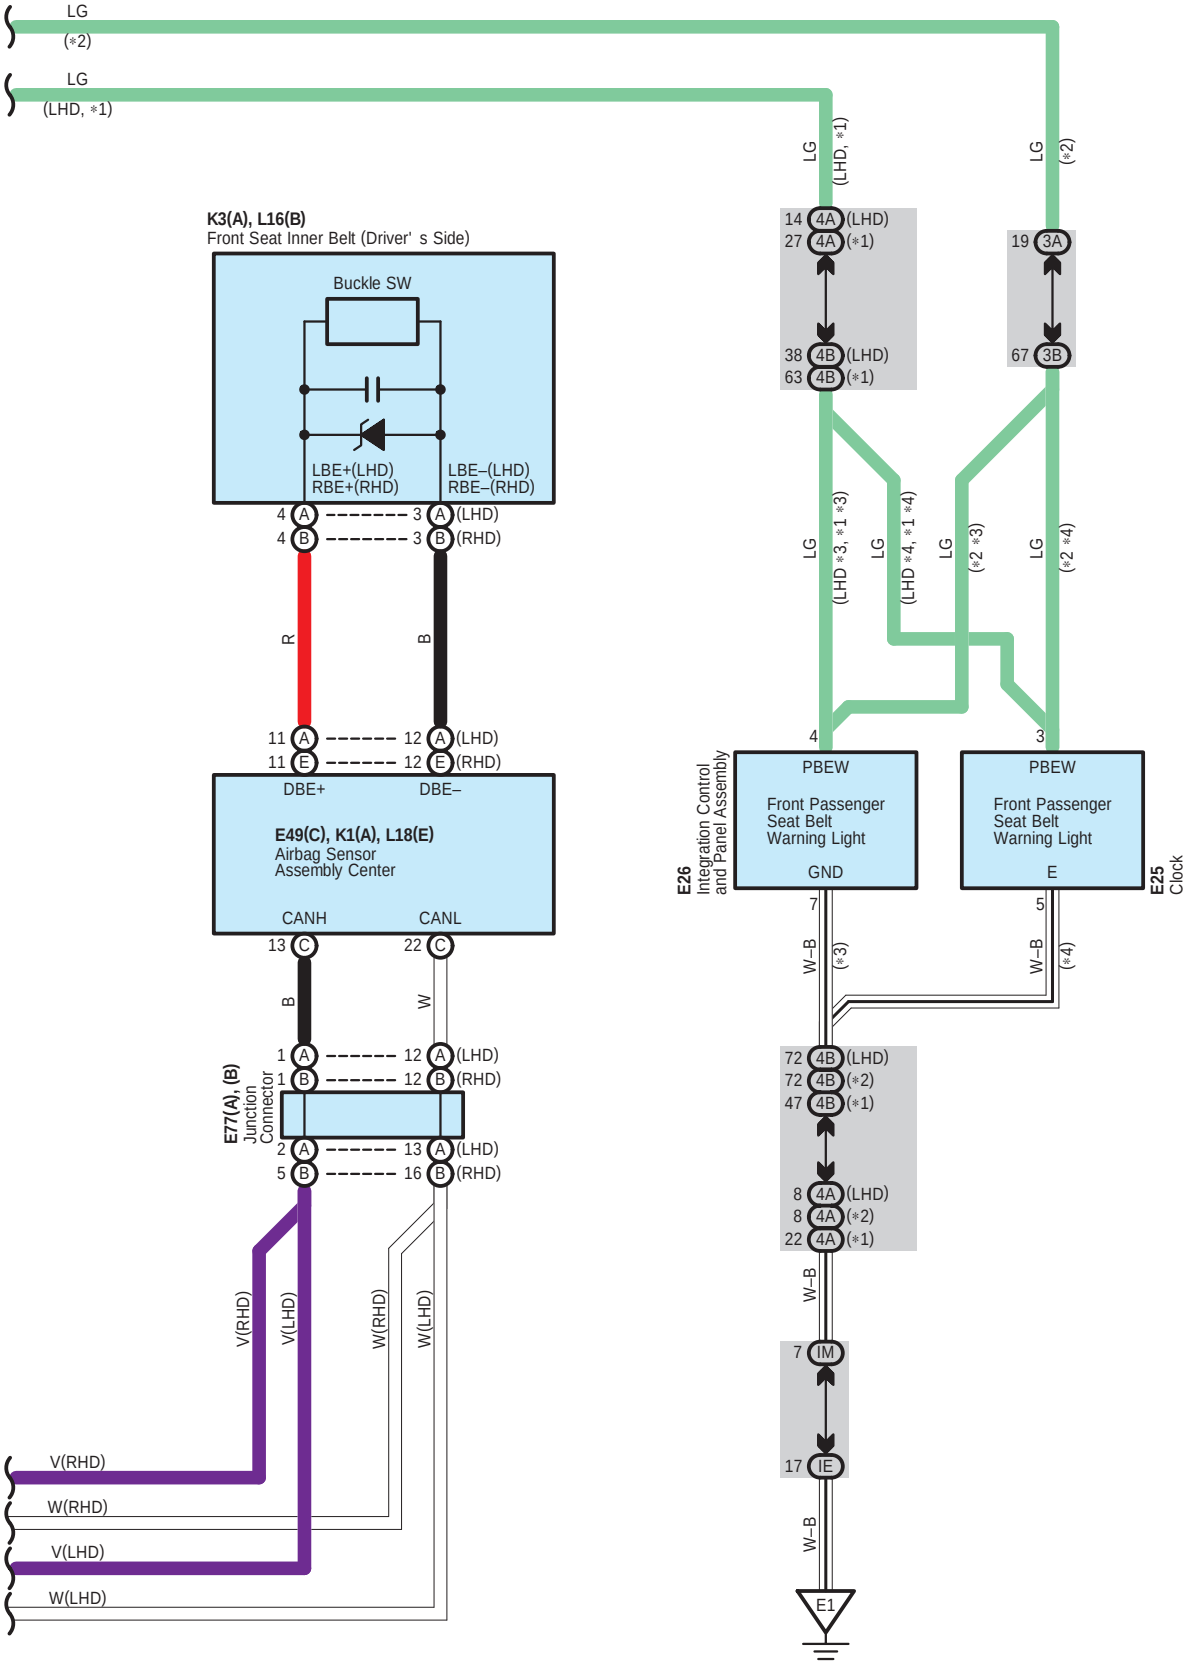


E 22
White

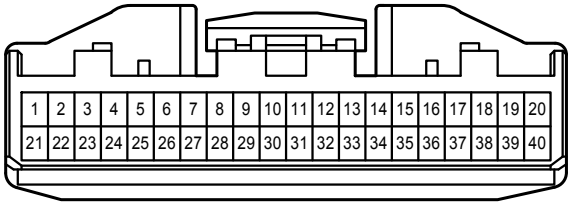


E 25
White

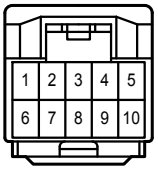


E 26
White

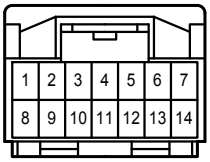


E 49
Yellow

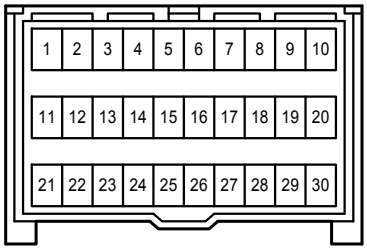


E 76
Black

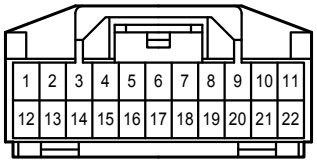


E 77
Gray

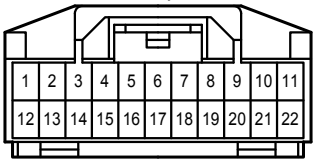


E 88
Blue

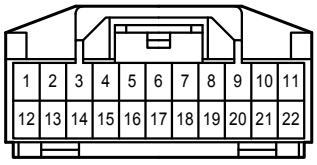

E 89
Blue

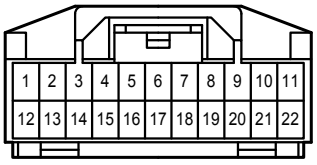

K 1
Yellow

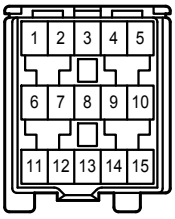


K 3
White



K 19
White




L 12
White




L 16
White




L 18
Yellow

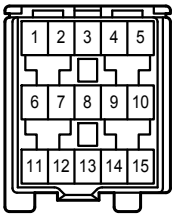


3A
White

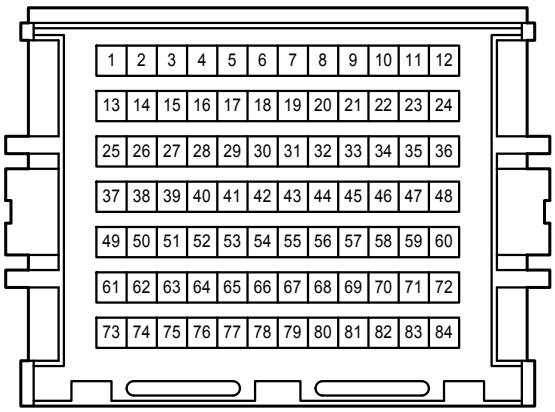


3B
White

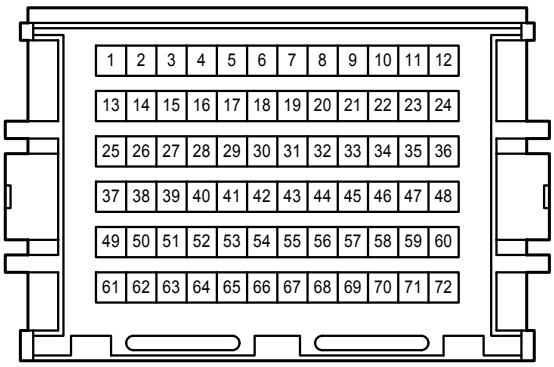


4A
White

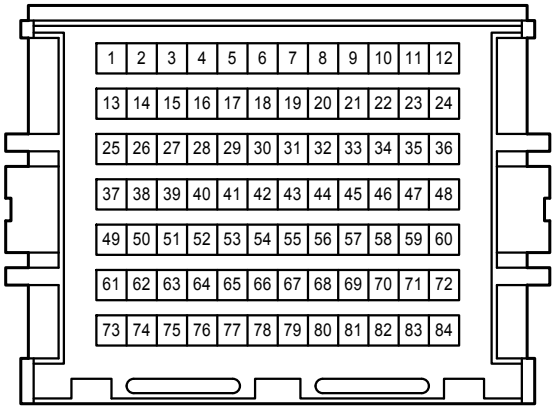


4B
White

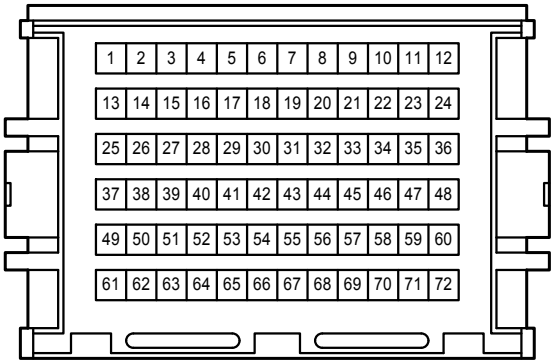


IB
White

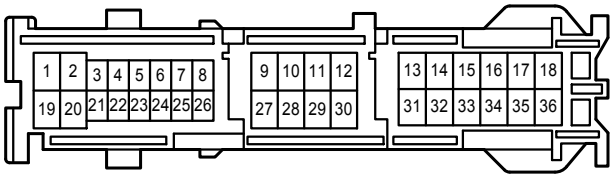


IE
White

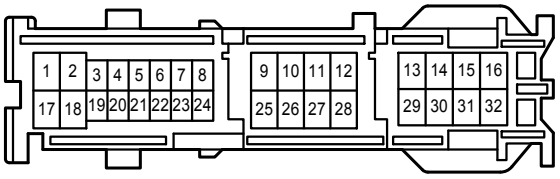


IH
White

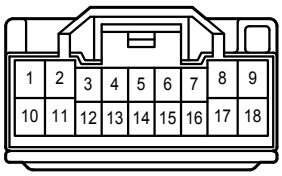

IM
White

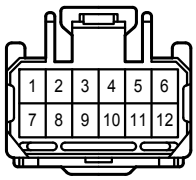

EK2
White

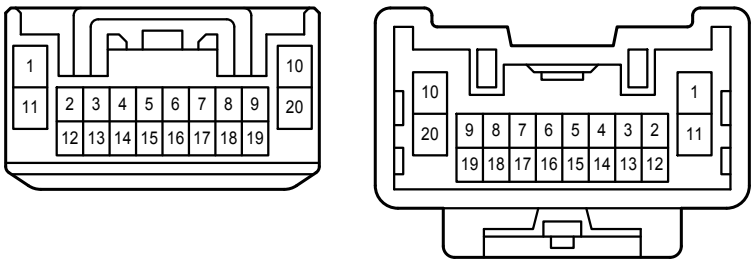

EL2
White

