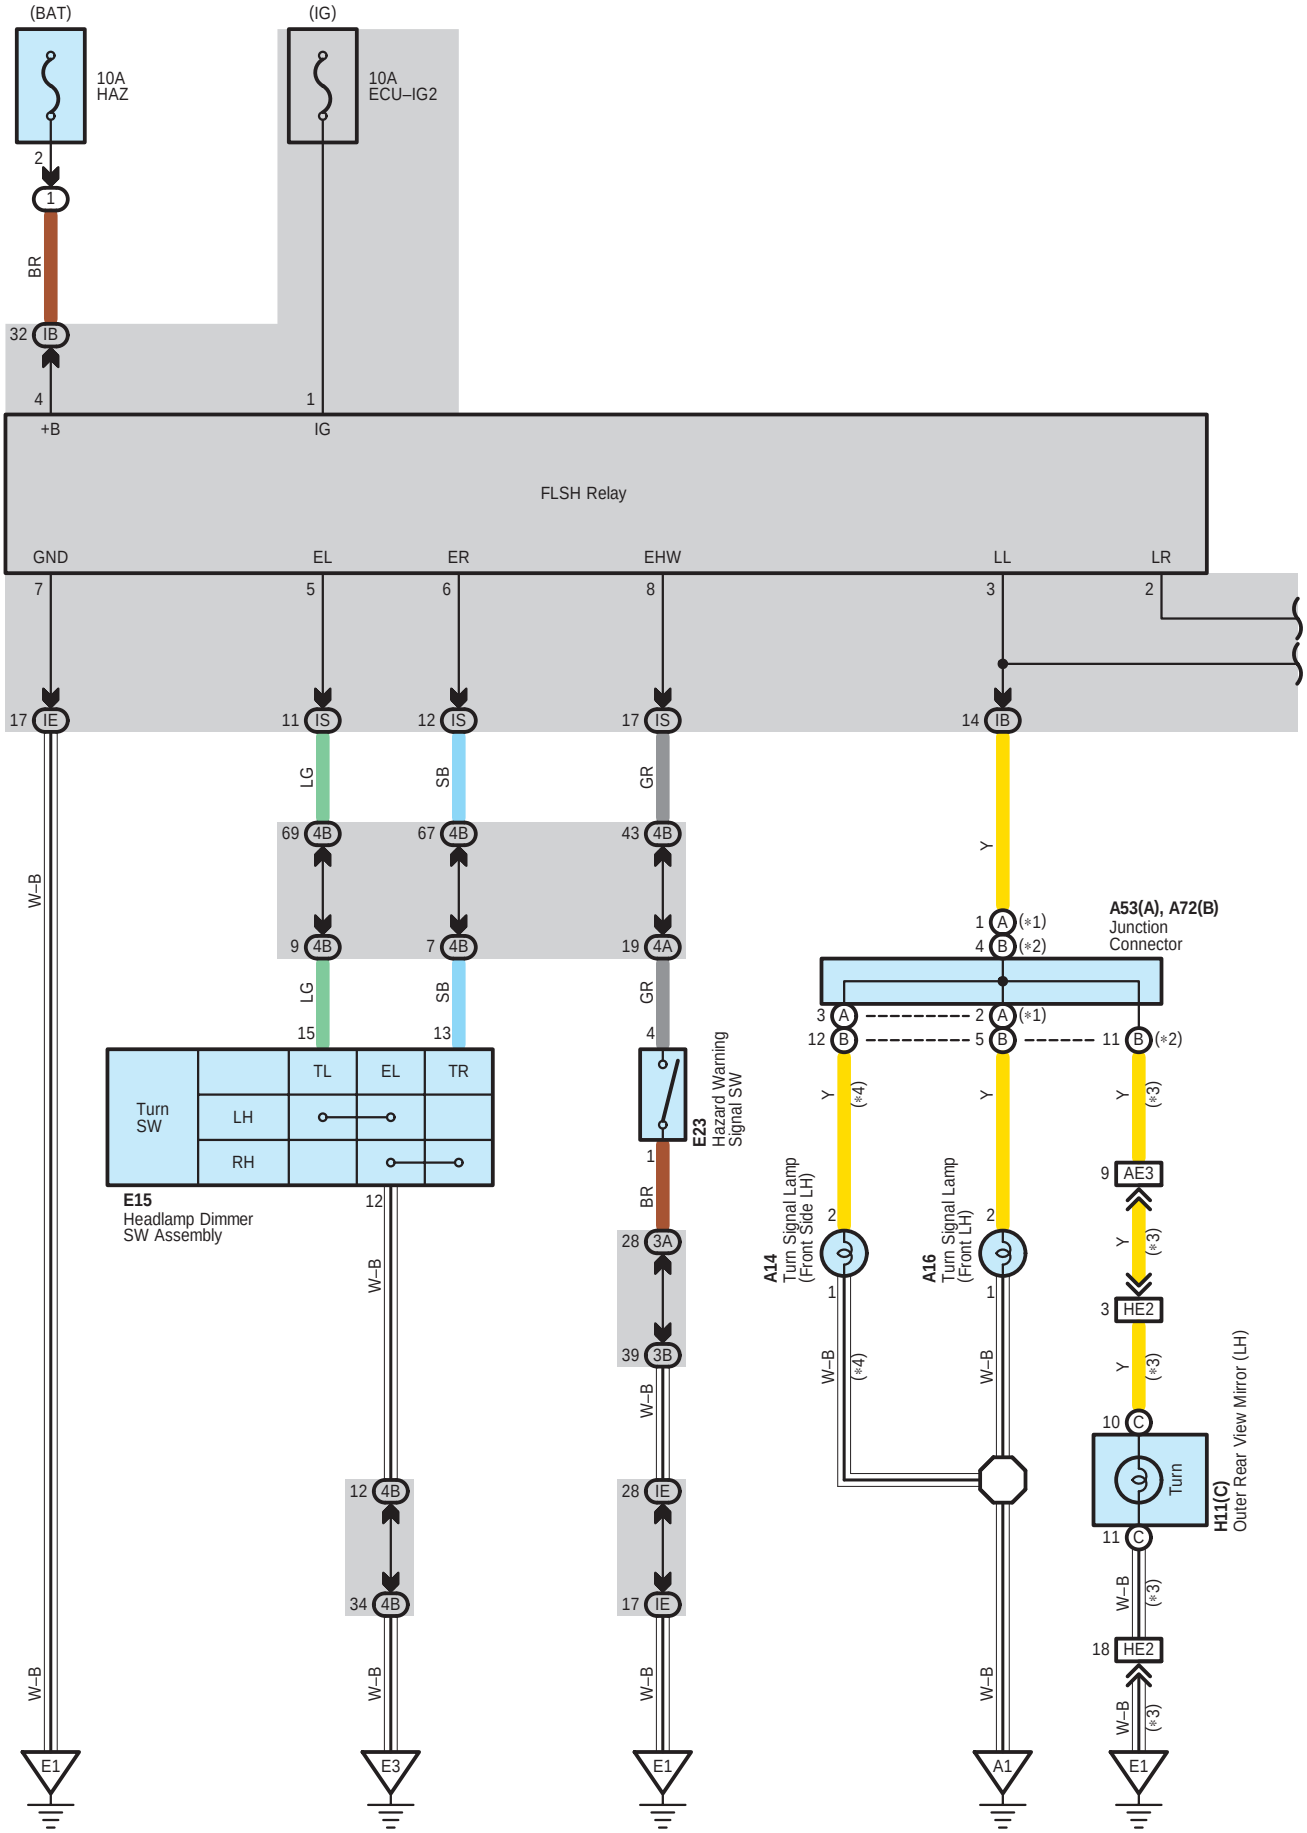
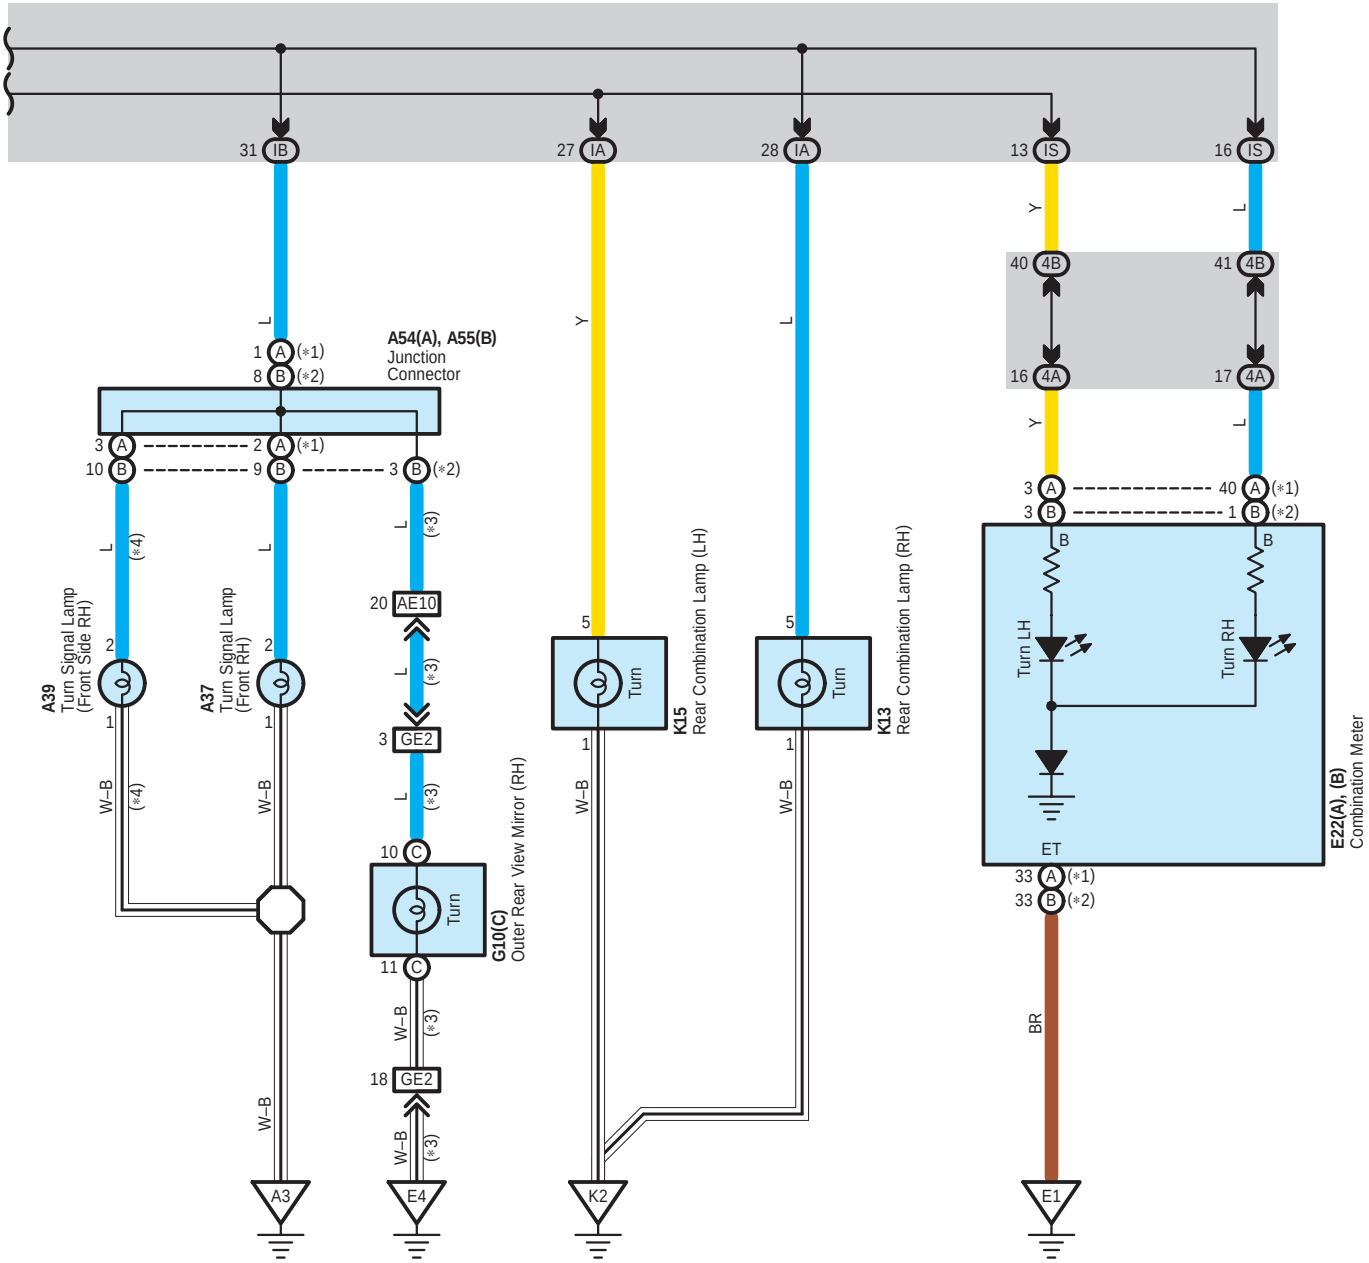

(BAT)
(IG)
10A
HAZ
10A
ECU–IG2
2
1
BR
32 IB
4
+B
1
IG
FLSH Relay
GND
EL
ER
EHW
LL
LR
7
5
6
8
3
2
17 IE
11 IS
12 IS
17 IS
14 IB
LG
SB
GR
Y
69 4B
67 4B
43 4B
9 4B
7 4B
19 4A
LG
SB
GR
15
13
4
1
BR
28 3A
39 3B
W–B
28 IE
17 IE
12 4B
34 4B
W–B
W–B
W–B
W–B
E1
E3
E1
A1
E1
E15
Headlamp Dimmer
SW Assembly
Turn
SW
TL
EL
TR
LH
RH
12
E23
Hazard Warning
Signal SW
A53(A), A72(B)
Junction
Connector
1 A (*1)
4 B (*2)
3 A
12 B
2 A (*1)
5 B
11 B (*2)
Y
(*4)
Y
(*3)
A14
Turn Signal Lamp
(Front Side LH)
A16
Turn Signal Lamp
(Front LH)
2
1
W–B
(*4)
W–B
9 AE3
3 HE2
10 C
11 C
18 HE2
Turn
H11(C)
Outer Rear View Mirror (LH)
W–B
(*3)
W–B
(*3)

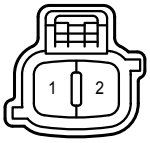
∗ 1 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 2 : From Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 3 : Outer Rear View Mirror Type
∗ 4 : Front Fender Type



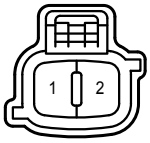
A 14
Gray




A 16
Gray





A 37
Gray





A 39
Gray





A 53
Black





A 54
Black



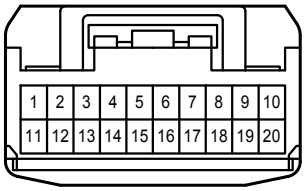

A 55
Gray



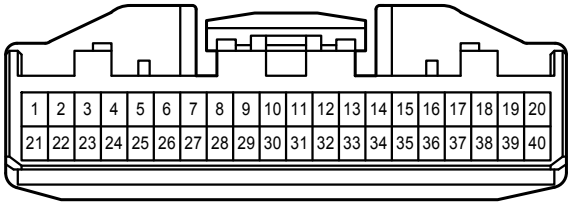

A 72
Gray



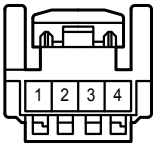

E 15
White



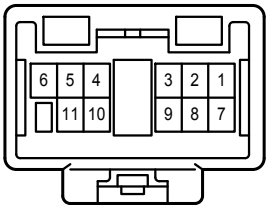

E 22
White



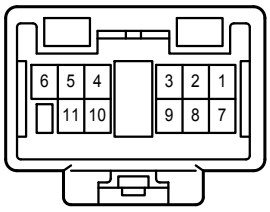

E 23
Gray



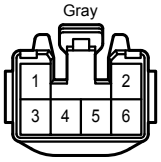

G 10
White



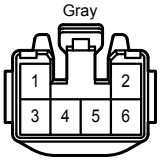

H 11
White



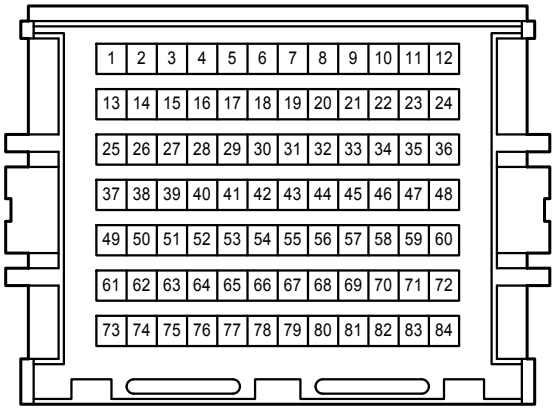

K 13
Gray



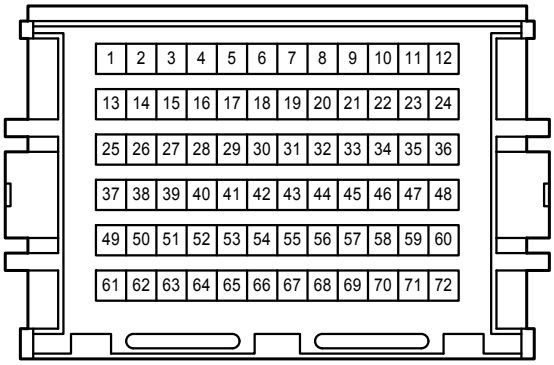

K 15
Gray



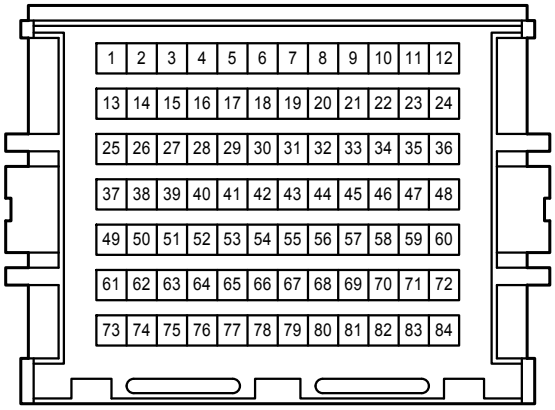

3A
White



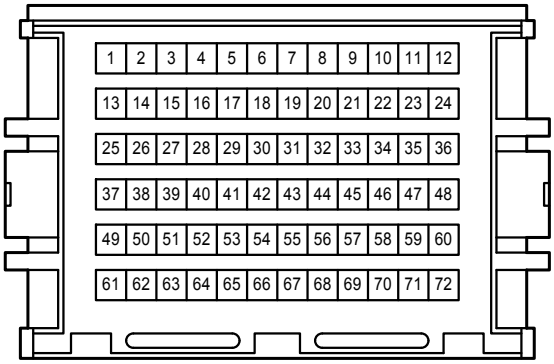

3B
White



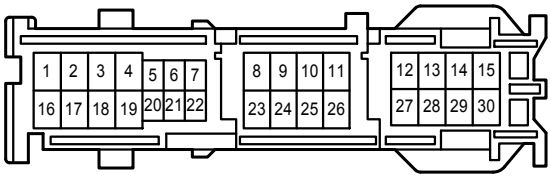
4A
White



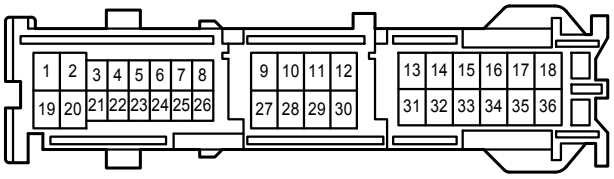

4B
White



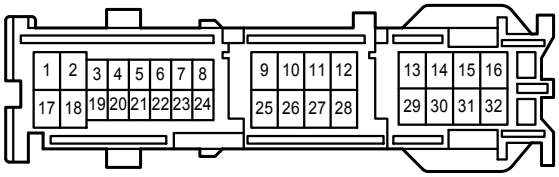

IA
White



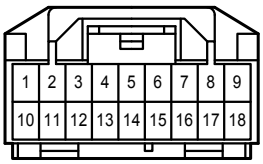

IB
White



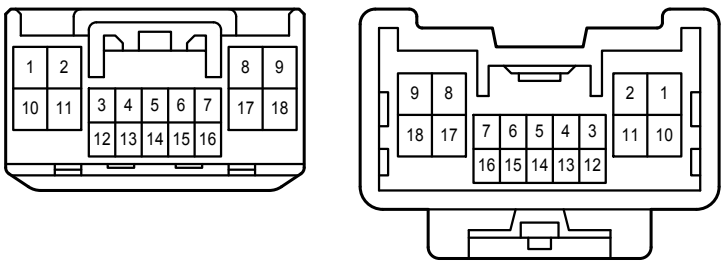

IE
White



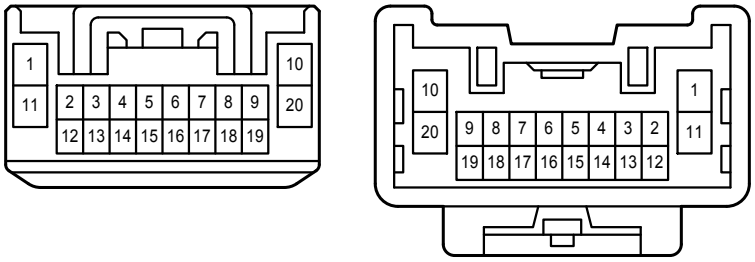

IS
White

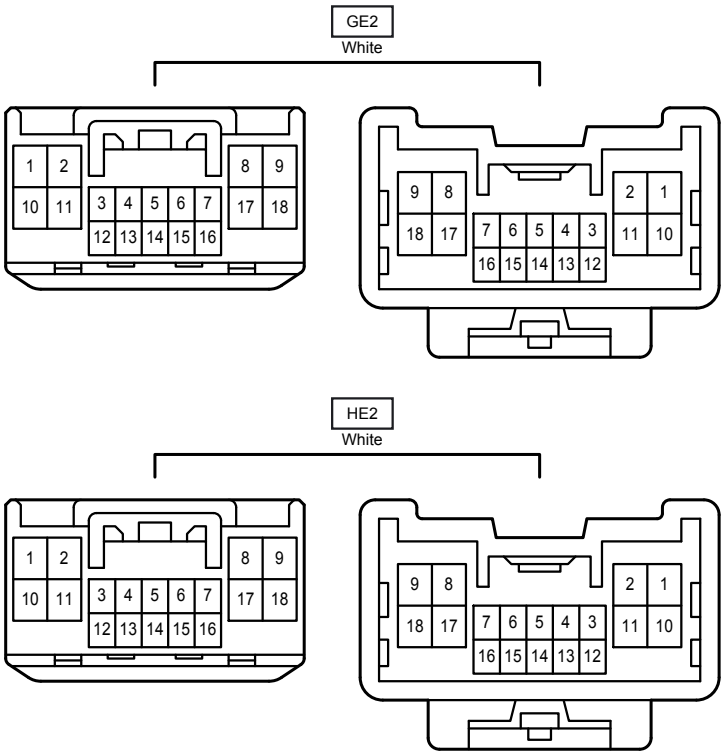



AE3
Black




AE10
White




GE2
White
1 2 8 9
10 11 3 4 5 6 7 17 18
12 13 14 15 16
9 8 2 1
18 17 7 6 5 4 3 11 10
16 15 14 13 12
HE2
White
1 2 8 9
10 11 3 4 5 6 7 17 18
12 13 14 15 16
9 8 2 1
18 17 7 6 5 4 3 11 10
16 15 14 13 12