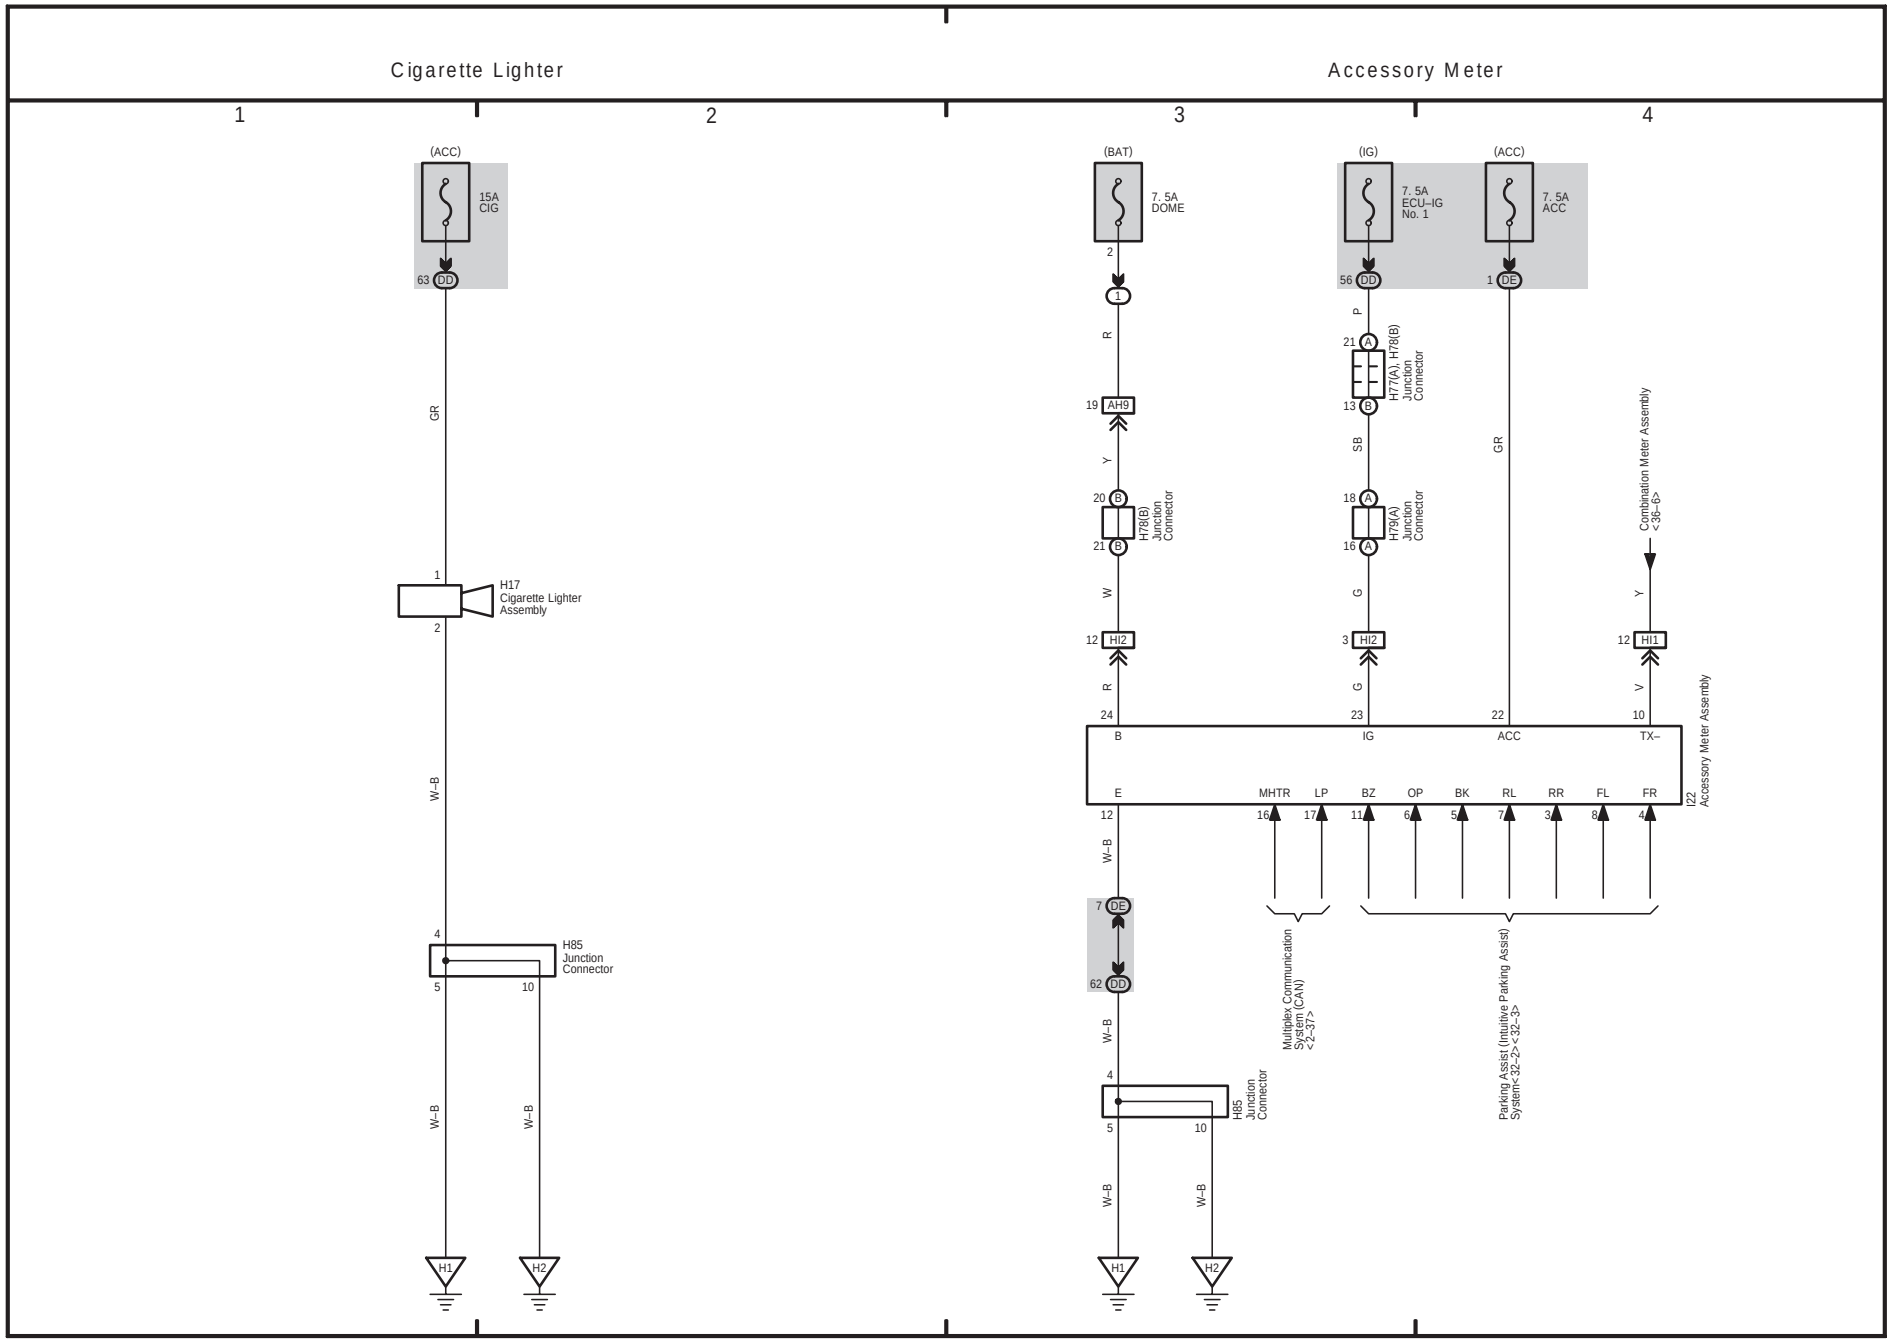

Cigarette Lighter
Accessory Meter
1
2
3
4
(ACC)
15A
CIG
63 DD
GR
1
H17
Cigarette Lighter
Assembly
2
W–B
4
H85
Junction
Connector
5
10
W–B
W–B
H1
H2
(BAT)
7. 5A
DOME
2
1
R
19 AH9
Y
20 B
21 B
H78(B)
Junction
Connector
W
12 HI2
R
24
B
E
12
W–B
7 DE
62 DD
W–B
4
H85
Junction
Connector
5
10
W–B
W–B
H1
H2
(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
56 DD
P
21 A
H77(A), H78(B)
Junction
Connector
13 B
SB
18 A
16 A
H79(A)
Junction
Connector
G
3 HI2
G
23
IG
MHTR
16
LP
17
(ACC)
7. 5A
ACC
1 DE
GR
22
ACC
BZ
11
OP
6
BK
5
RL
7
RR
3
FL
8
FR
4
Combination Meter Assembly
<36–6>
Y
12 HI1
V
10
TX–
I22
Accessory Meter Assembly
Multiplex Communication
System (CAN)
<2–37>
Parking Assist (Intuitive Parking Assist)
System<32–2><32–3>