




(BAT)
7. 5A ECU–B1
2
1
GR
(ACC)
7. 5A ACC
(IG)
7. 5A ECU–IG No. 2
(BAT)
25A DR/LCK
H3(C), H4(D)
Main Body ECU
ALTB
IG
ACC
BECU
GND2
GND1
6
15
22
26
4
5
13 DB
62 DD
GR
W–B
W–B
4
H85
Junction Connector
5
10
W–B
W–B
H1
H2


H3(C), H4(D)
Main Body ECU
TRLY
HRLY
PRG
RDA
7
8
10 C
12 C
(BAT)
150A
LH–J/B
1 1F
B
1 DA
TAIL Relay
(BAT)
40A
MAIN
3 1I
R
R
1
1
3
1
HEAD Relay
5
2
1
1
P
L
18 DB
L
(BAT)
7. 5A
ECU–B1
2
1
GR
13 DB
11 DC
R
SB
11 OH3
SB
3
PRG
+B
5
R
17 OO2
V
10 OH3
P
2
RDA
GND
1
W–B
W–B
O1
O25
Door Control Receiver

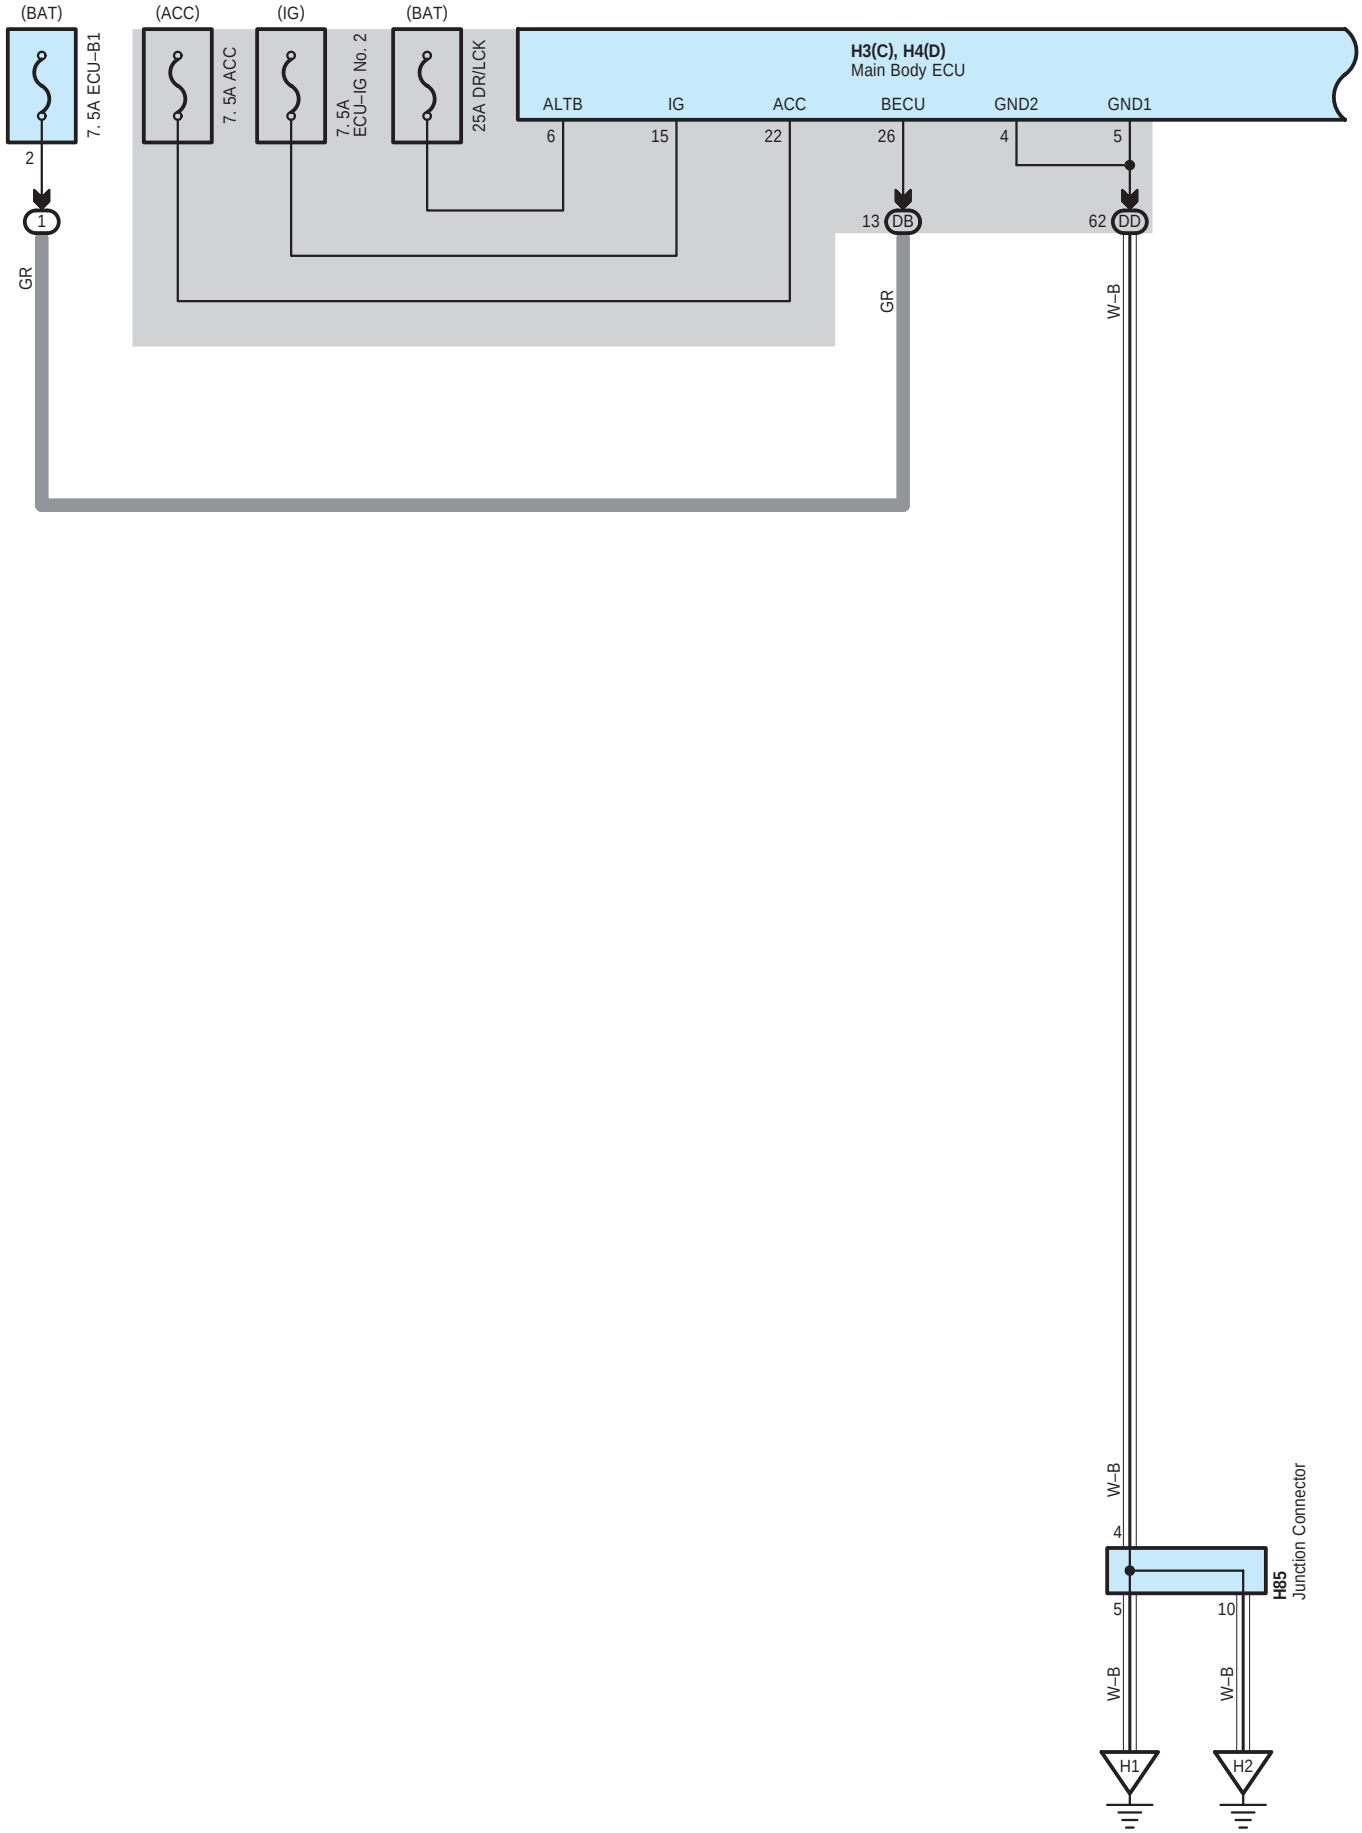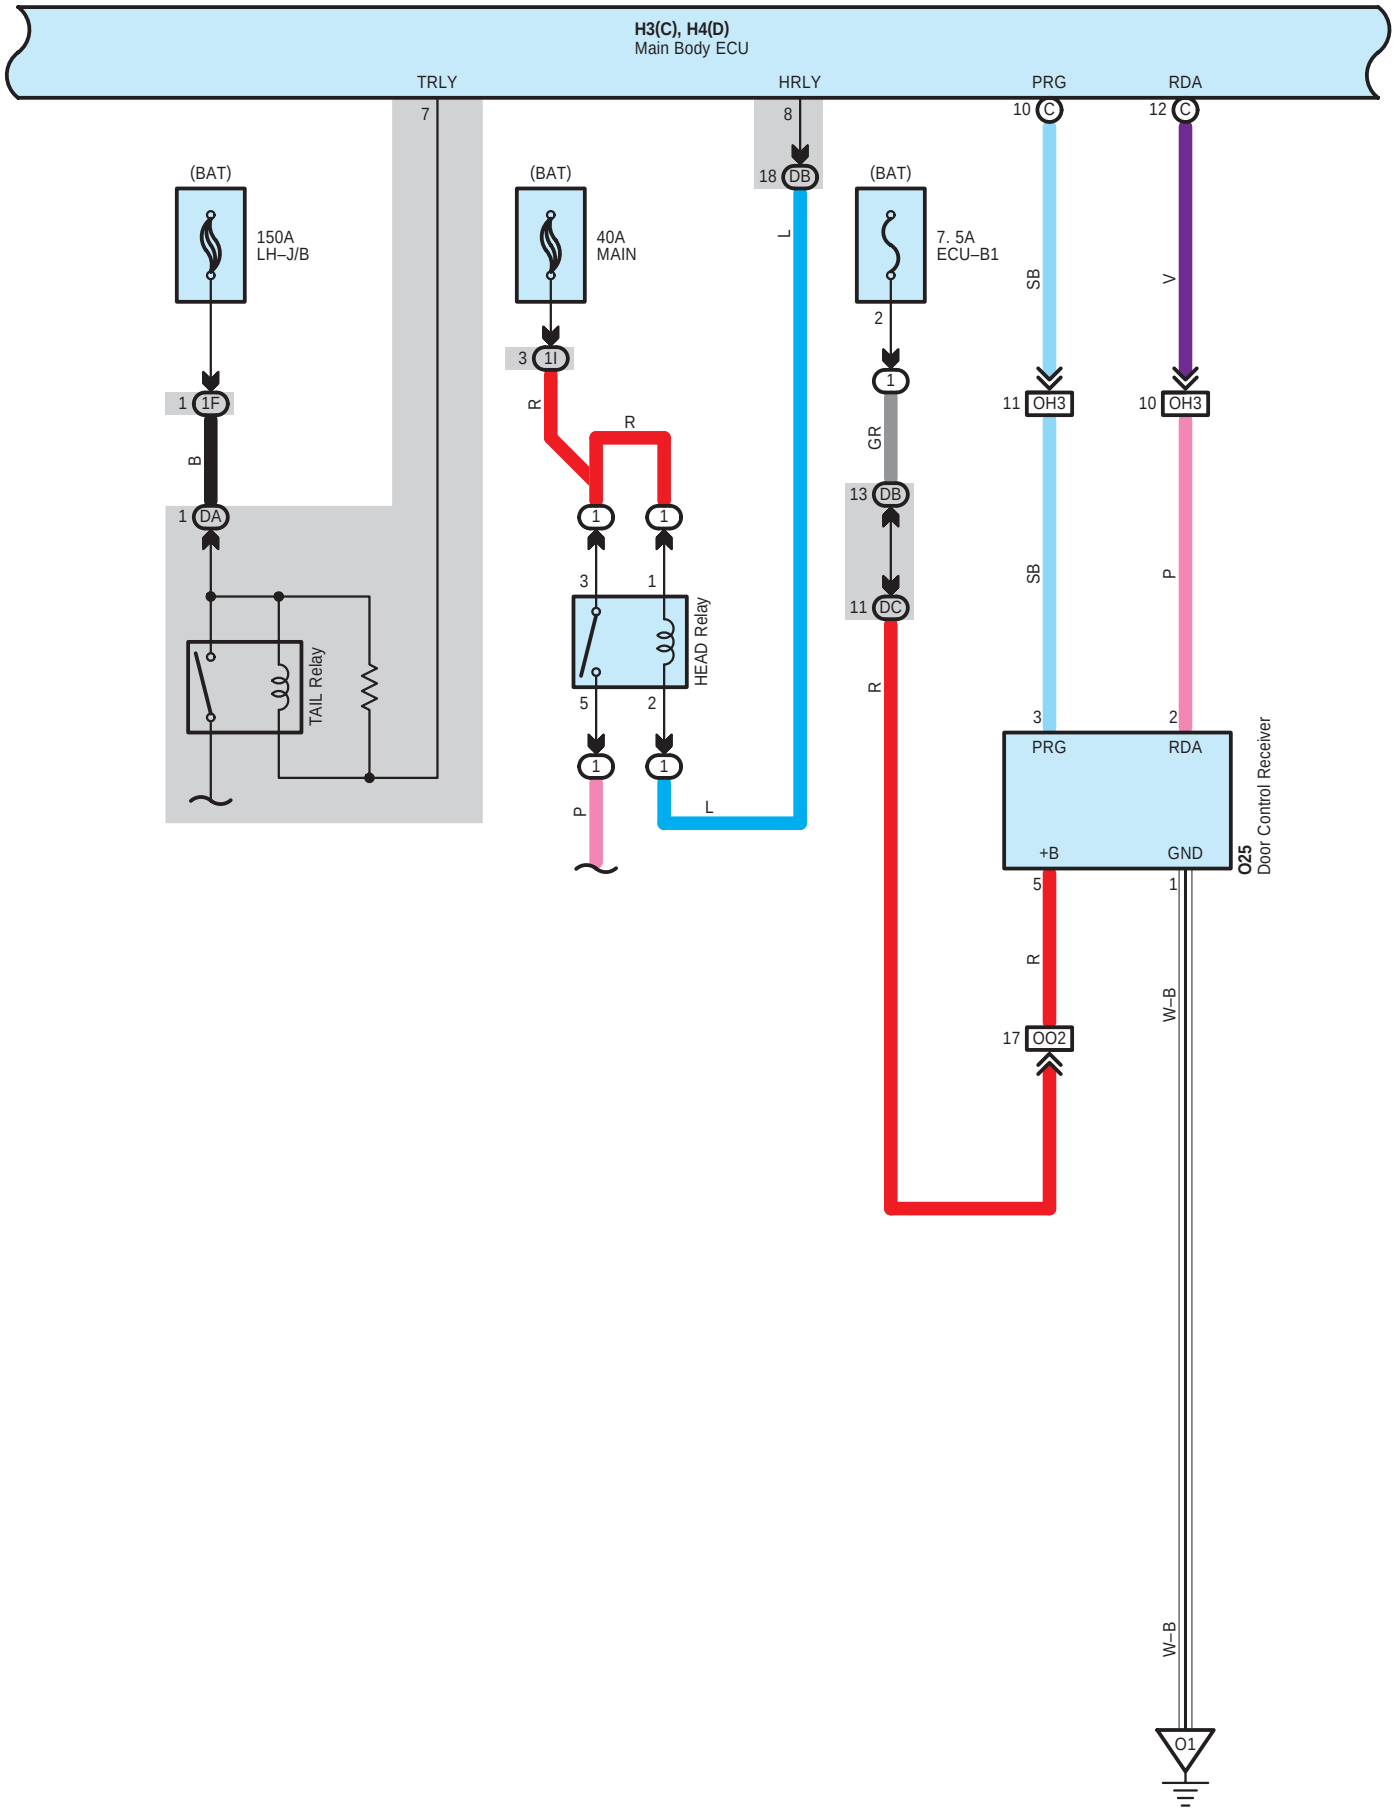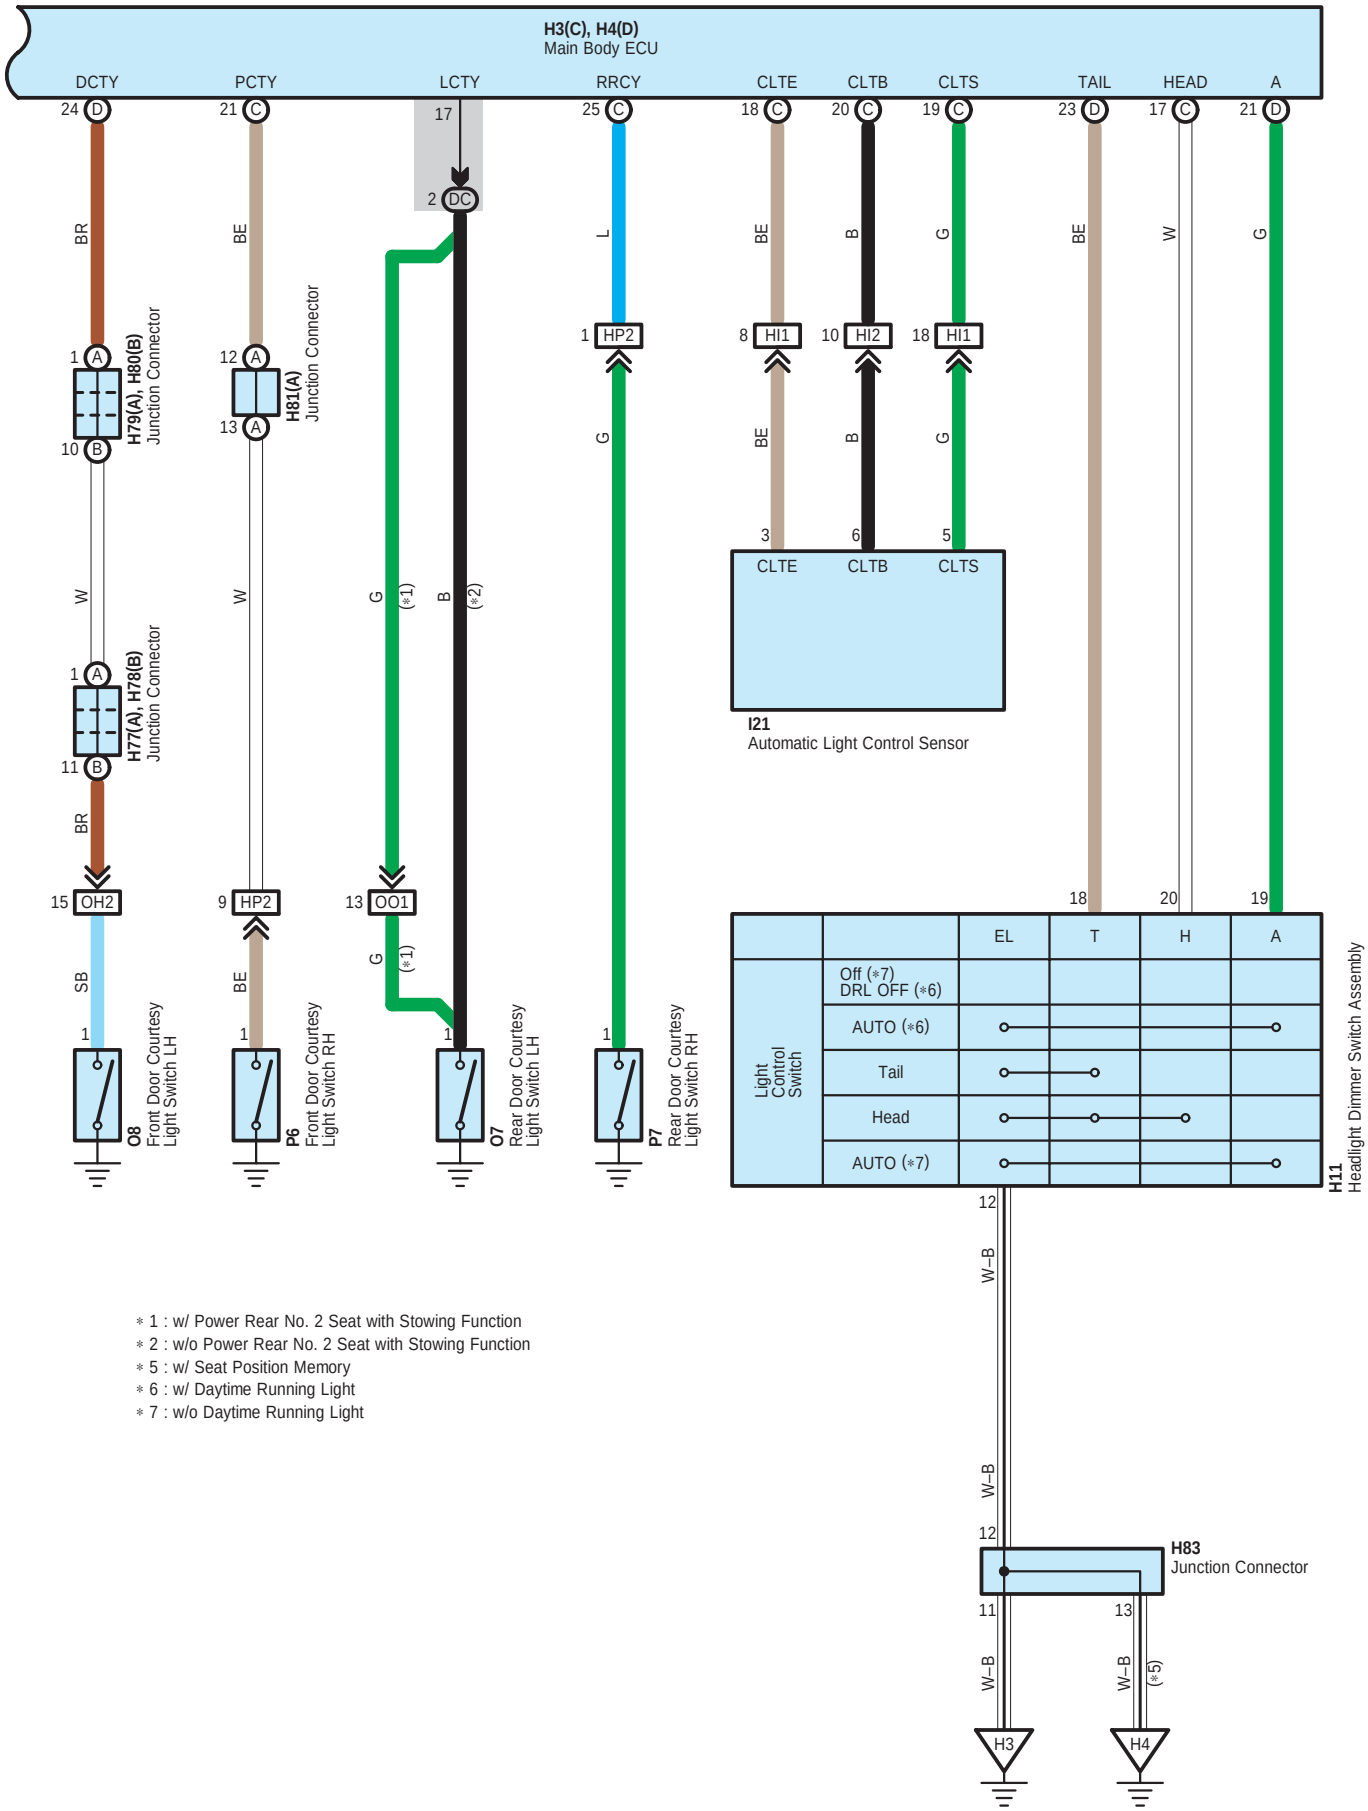


* 1 : w/ Power Rear No. 2 Seat with Stowing Function
* 2 : w/o Power Rear No. 2 Seat with Stowing Function
* 5 : w/ Seat Position Memory
* 6 : w/ Daytime Running Light
* 7 : w/o Daytime Running Light


H 3
White

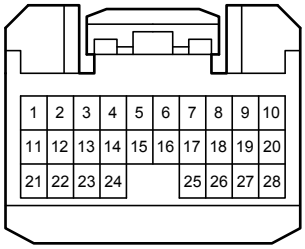


H 4
White

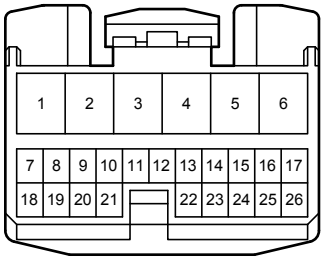


H 11
White

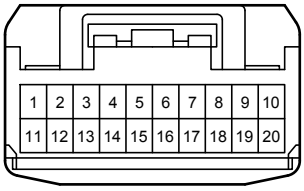


H 77
Black

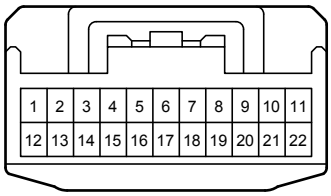


H 78
Black

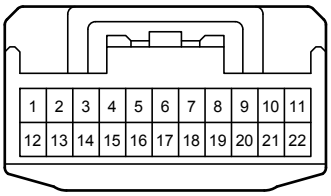


H 79
Black

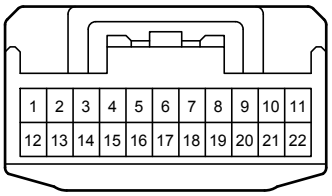


H 80
Black

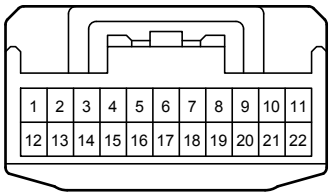


H 81
White

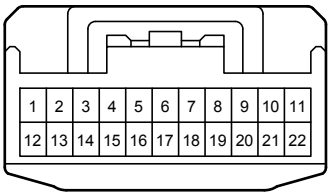


H 83
Gray

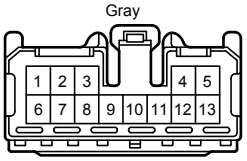

H 85
White

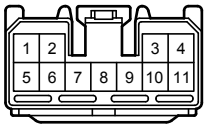

I 21
Black

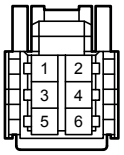


O 7
White



O 8
White



O 25
White

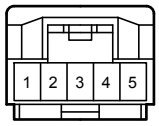


P 6
White




P 7
White




1F




1I
White

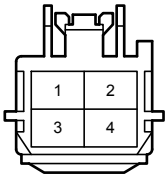


DA
White




DB
White

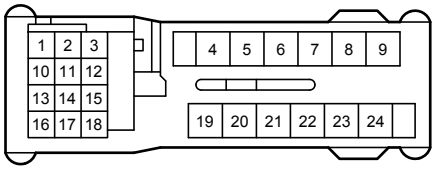


DC
White

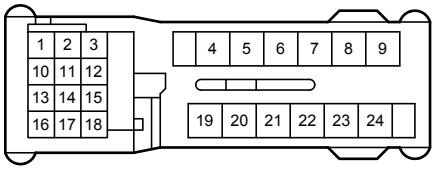


DD
White

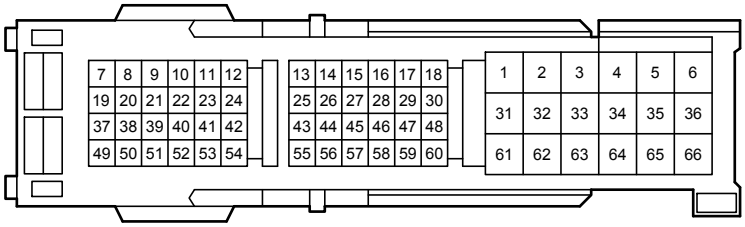


HI1
White

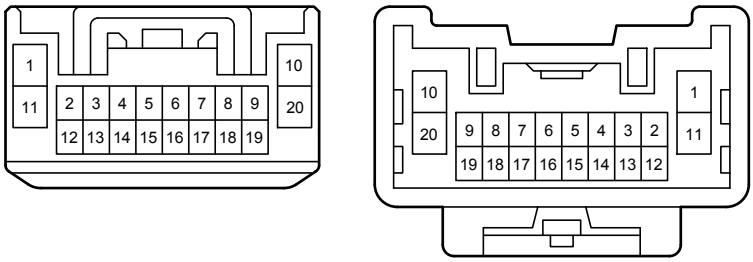


HI2
White

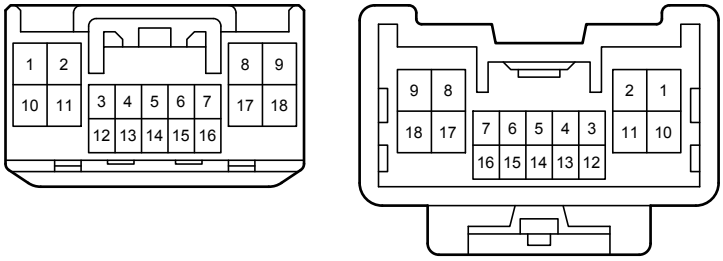



HP2
Gray

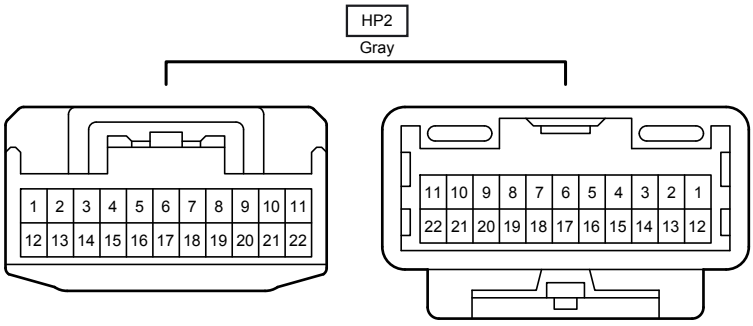


OH2
Black

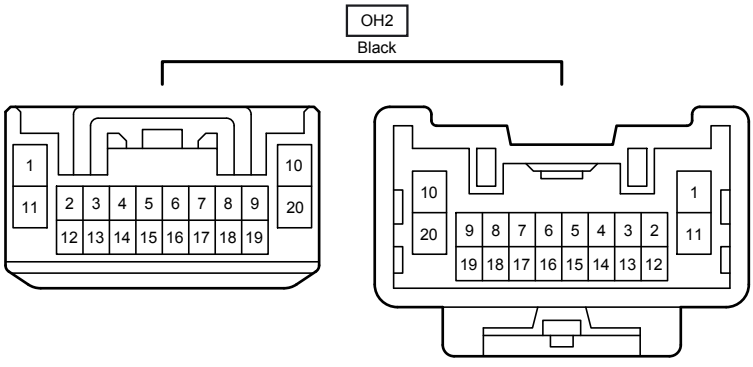

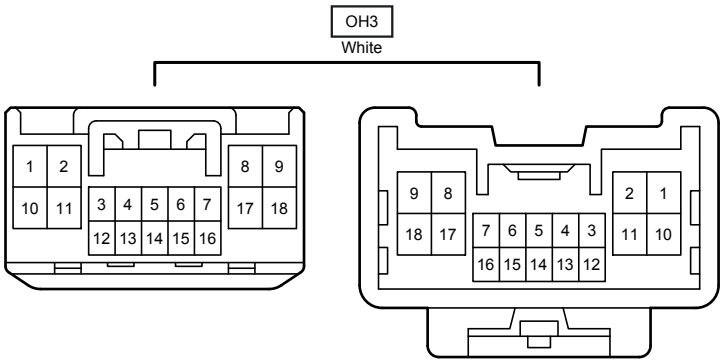
OH3
White
1 2 8 9
10 11 3 4 5 6 7 17 18
12 13 14 15 16
9 8 2 1
18 17 7 6 5 4 3 11 10
16 15 14 13 12

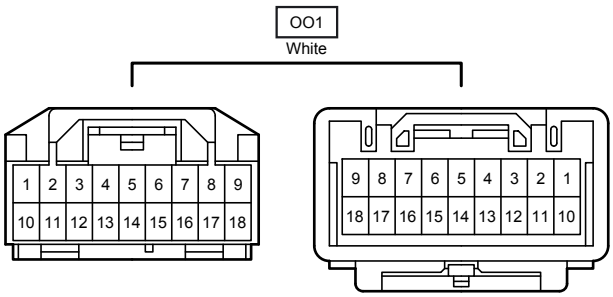
OO1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10

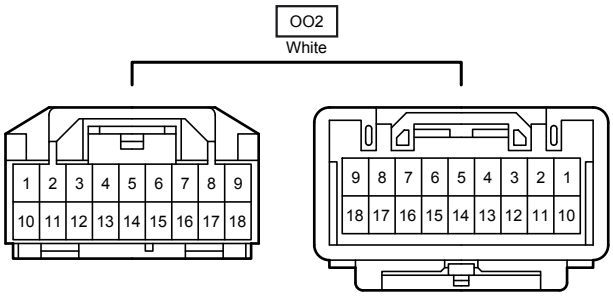
OO2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10