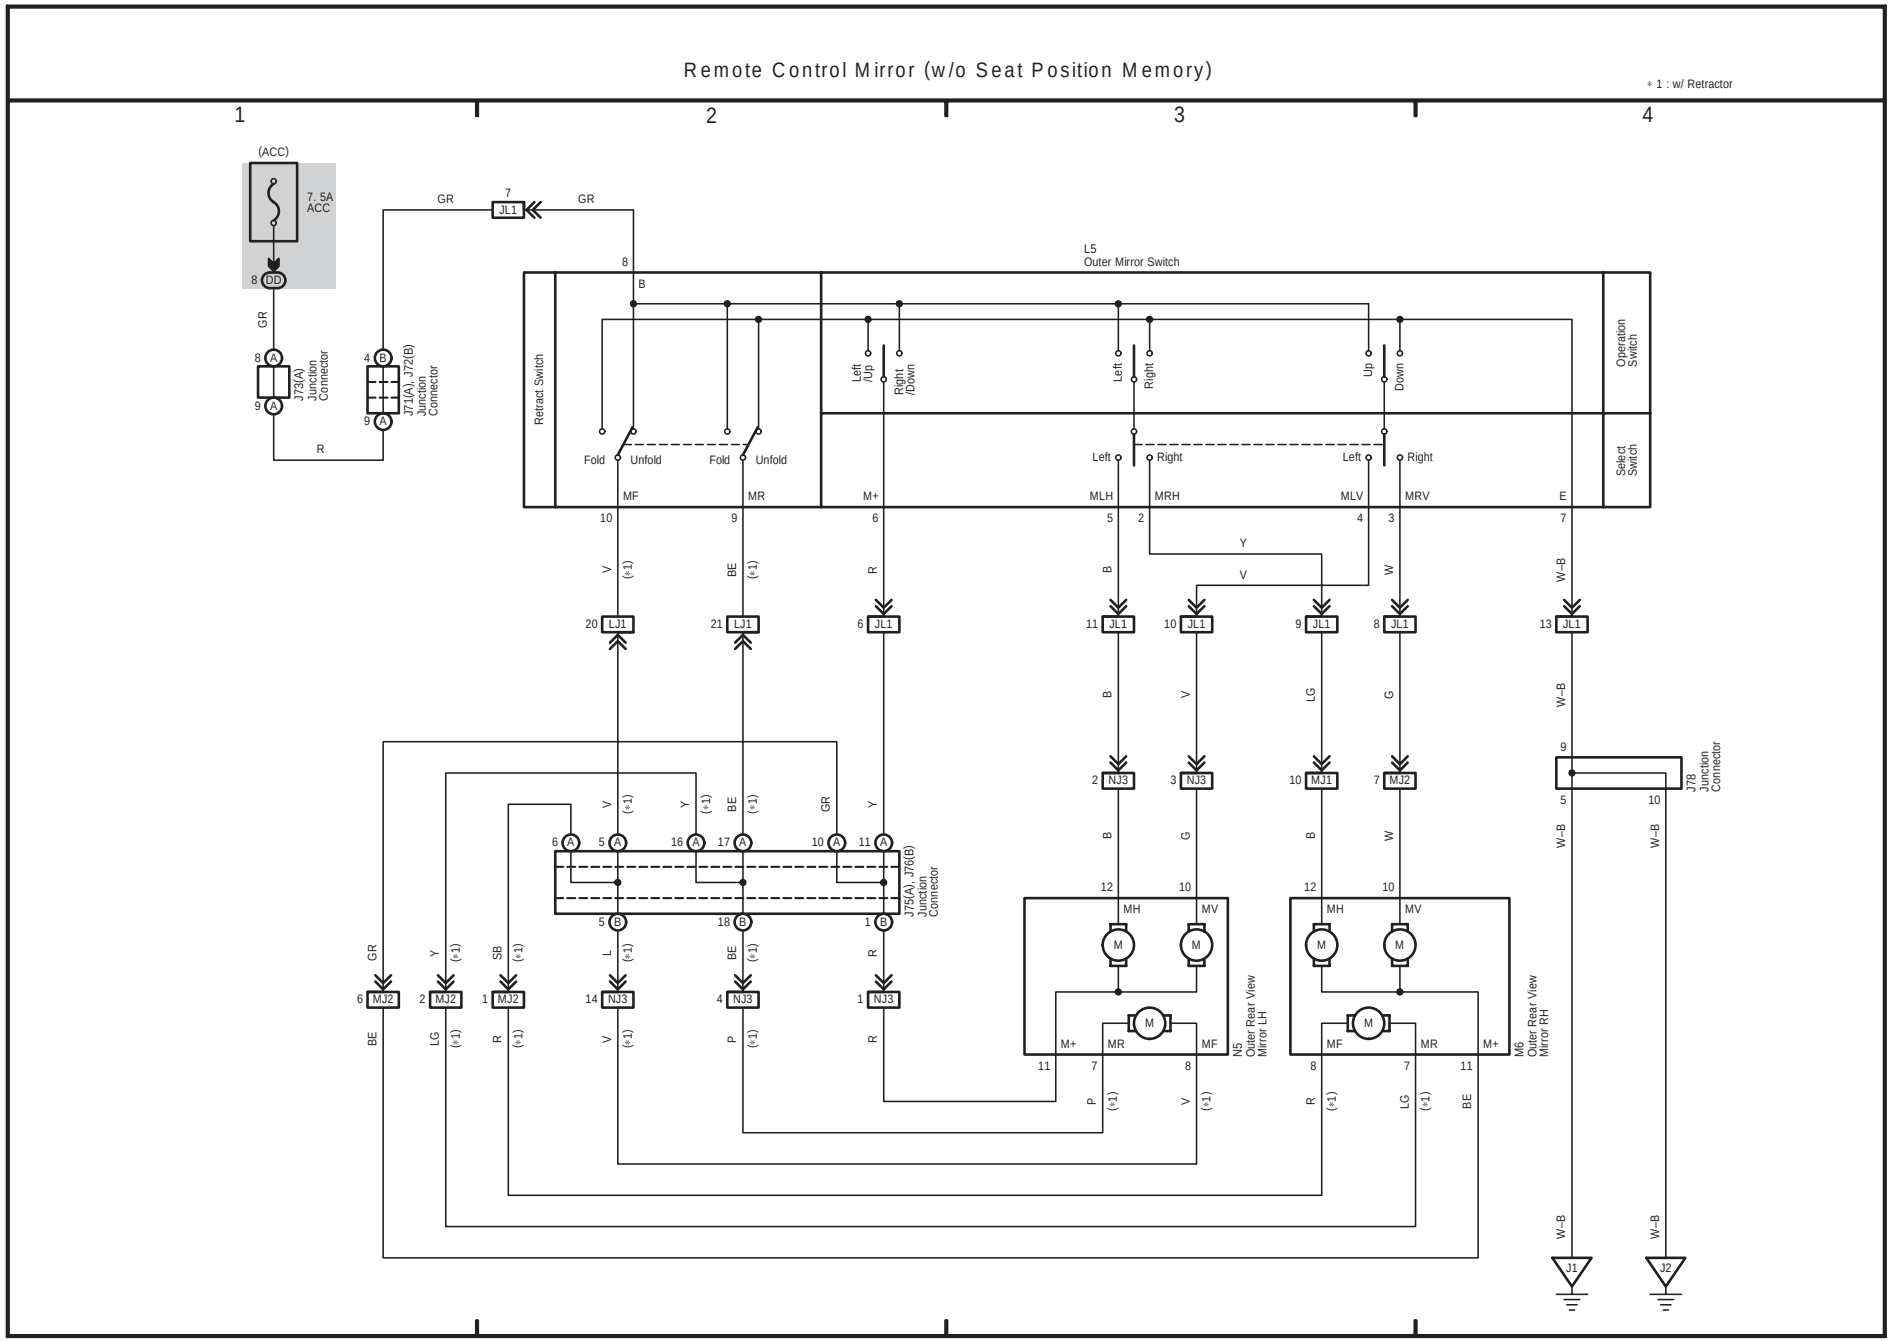

Remote Control Mirror (w/o Seat Position Memory)
* 1 : w/ Retractor
1
2
3
4
(ACC)
7. 5A
ACC
8 DD
GR
7
JL1
GR
8
B
L5
Outer Mirror Switch
Retract Switch
Operation Switch
Select Switch
Left /Up
Right /Down
Left
Right
Up
Down
Fold
Unfold
Fold
Unfold
Left
Right
Left
Right
MF
MR
M+
MLH
MRH
MLV
MRV
E
J73(A) Junction Connector
J71(A), J72(B) Junction Connector
R
10
9
6
5
2
4
3
7
V
BE
R
B
Y
V
W
W-B
(+1)
20 LJ1
21 LJ1
6 JL1
11 JL1
10 JL1
9 JL1
8 JL1
13 JL1
B
V
LG
G
W-B
2 NJ3
3 NJ3
10 MJ1
7 MJ2
9
J76 Junction Connector
J75(A), J76(B) Junction Connector
MH
MV
N5 Outer Rear View Mirror LH
M6 Outer Rear View Mirror RH
GR
Y
SB
L
BE
R
P
LG
6 MJ2
2 MJ2
1 MJ2
14 NJ3
4 NJ3
1 NJ3
J1
J2