




(IG)
20A
SEAT–HTR
6 DC
GR
6 PZ1
LG
LG (*1)
LG
Z11
Front Seat Heater LH
Seat Back Heater
Seat Cushion Heater
Z16
Seat Cushion Climate Control Blower LH
2
1 W–B (*1)
6 R (*1)
5 B (*1)
4 Y (*1)
3 W–B (*1)
1
5 W–B
4 P
3 R
2 V
10 ZZ1
8 ZZ1
9 ZZ1
9 PZ1
13 PZ1
11 PZ1
14 PZ1
W–B (*1)
R (*1)
B (*1)
R (*1)
W
Y
P
3
1
2
6 PJ2
2 PJ2
18 PJ2
3 PJ2
R (*1)
L
Y
B
Z13
Seat Back Climate
Control Blower LH
W–B
5 PZ1
W–B
P1
9 B
SVDB
19 B
SGND
11 B
SHD+
2 B
TSL
J106(B)
A/C Amplifier


(IG)
20A
SEAT–HTR
5 DD
BR
8 QJ2
V
6 QY2
LG
LG
(*1)
LG
Y8
Front Seat Heater RH
Seat Back Heater
Seat Cushion Heater
Y17
2
Seat Cushion Climate Control Blower RH
3 1 6 5 4
W–B (*1)
W–B (*1)
R (*1)
B (*1)
Y (*1)
10 YY1
8 YY1
9 YY1
9 QY2
W–B (*1)
R (*1)
B (*1)
BE (*1)
3 1 2
6 QJ1
BE (*1)
W–B
5 QY2
Y16
Seat Back Climate Control Blower RH
4 3 2 5 1
P
R
V
W–B
LG
13 QY2
11 QY2
14 QY2
V
GR
L
8 QJ1
17 QJ1
7 QJ1
V
GR
BR
7 B
12 B
3 B
10 B
SG–6
SHP+
TSR
SVPB
J106(B)
A/C Amplifier
W–B
Q1
* 1 : w/ Climate Control Seat


J106
White

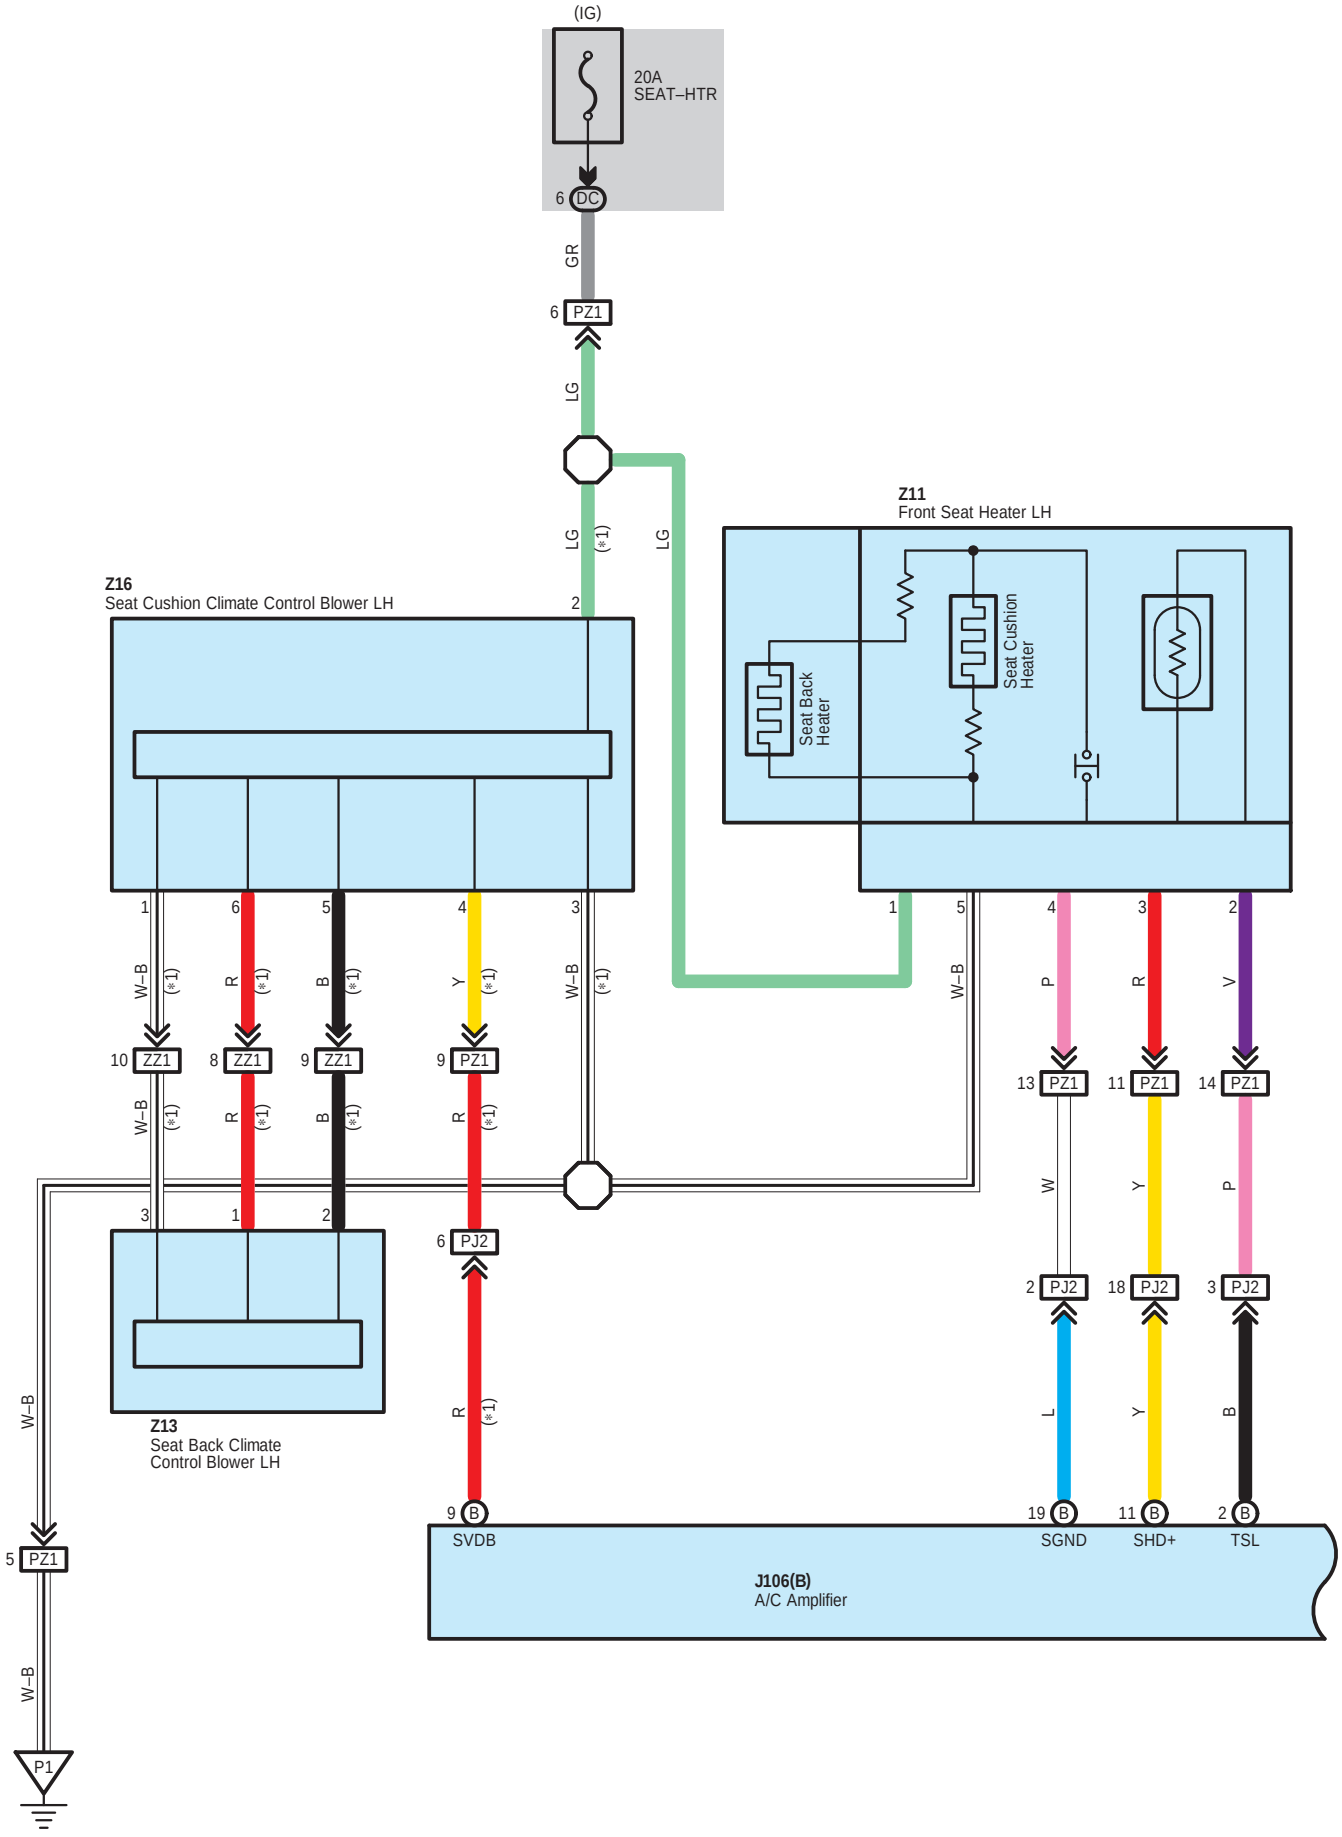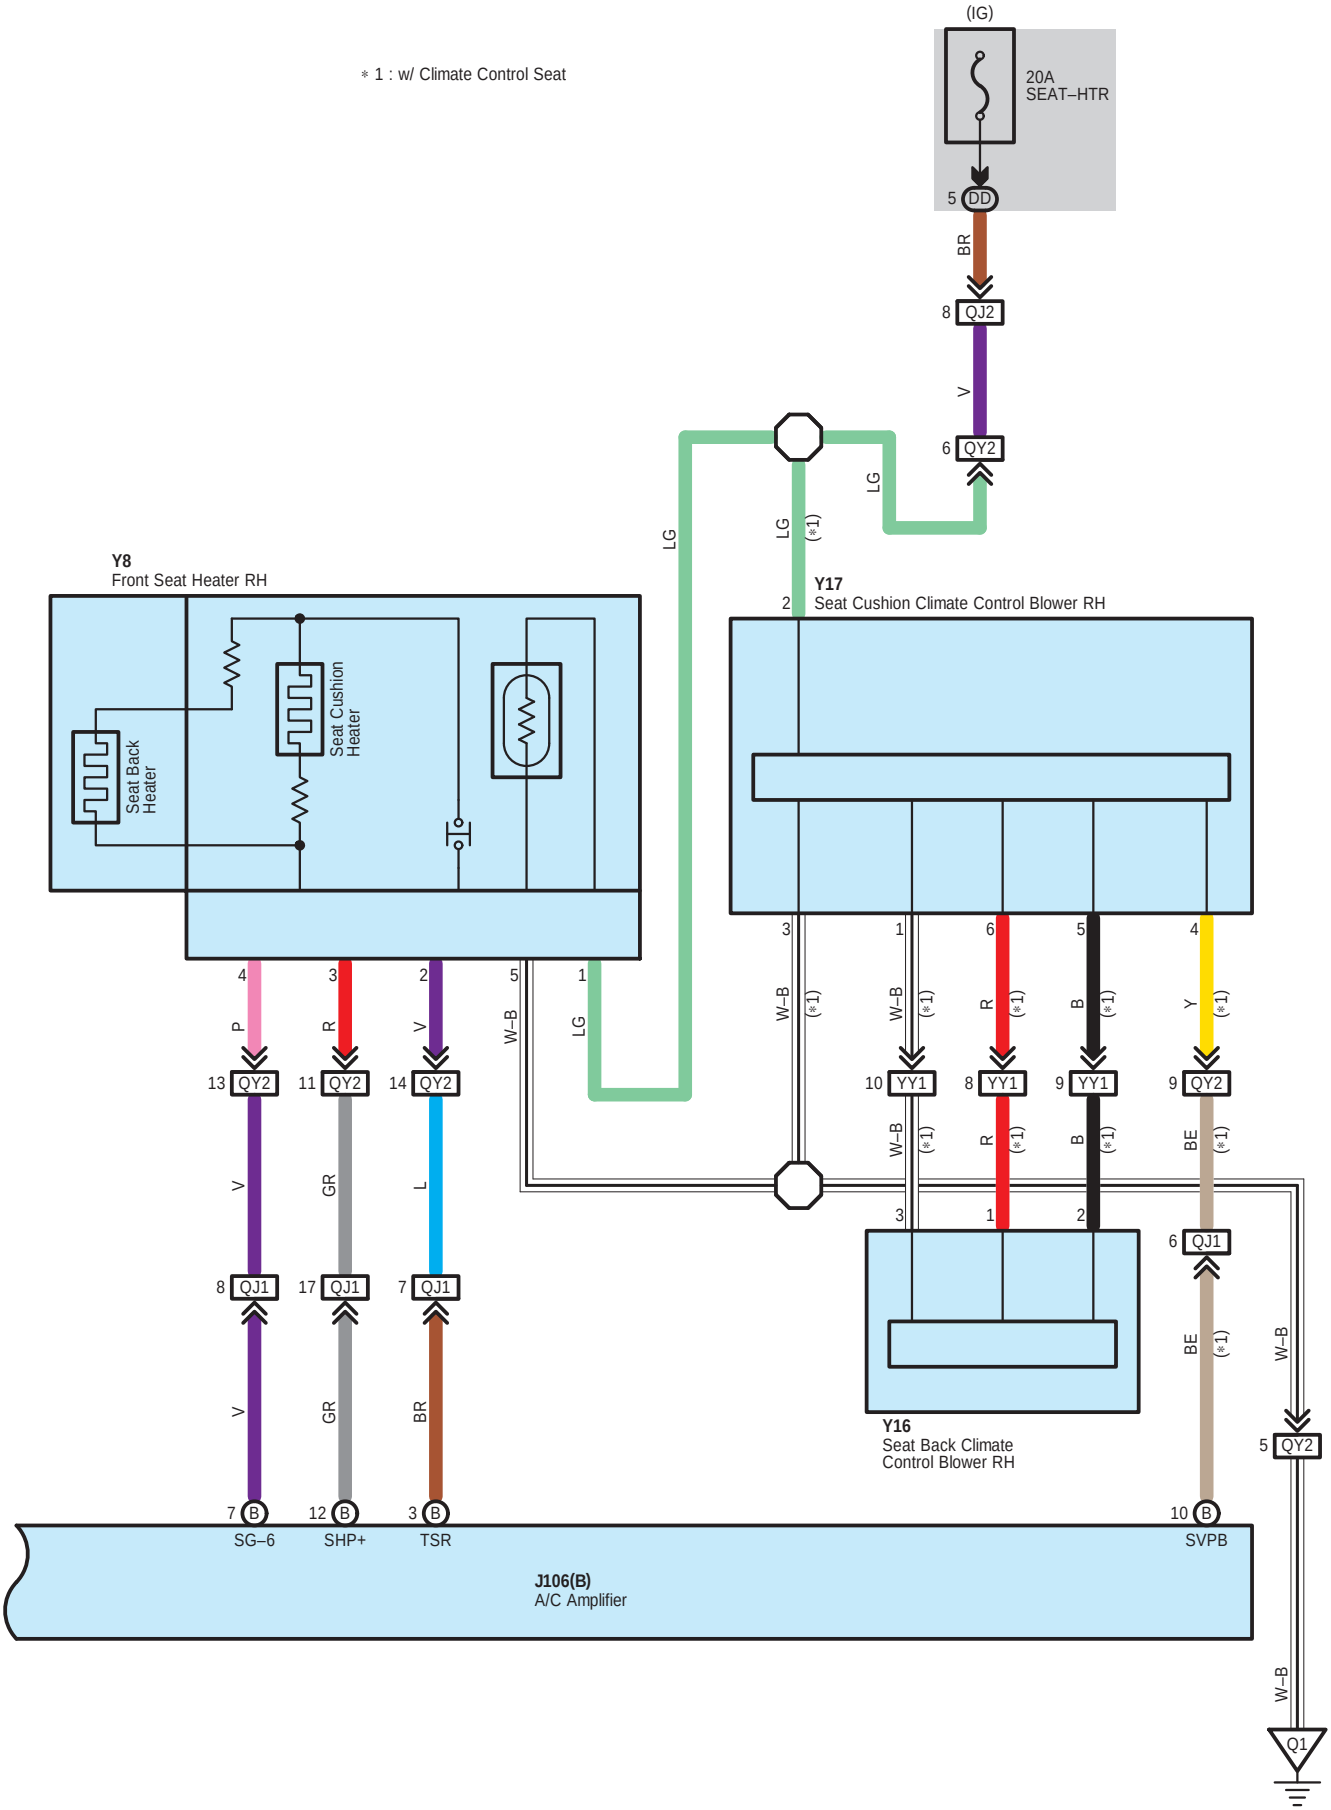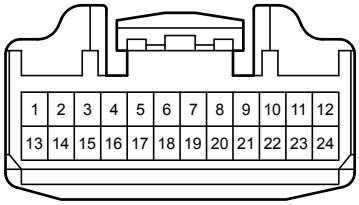


Y 8
White

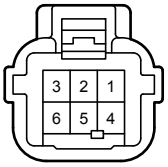


Y 16
White

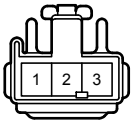


Y 17
White

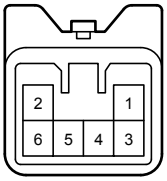


Z 11
White

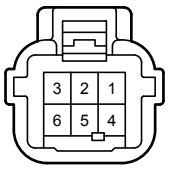


Z 13
White

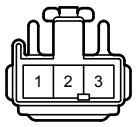


Z 16
White

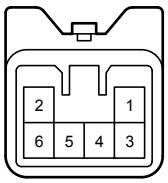


DC
White

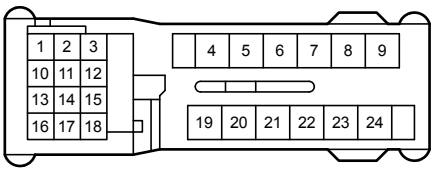


DD
White

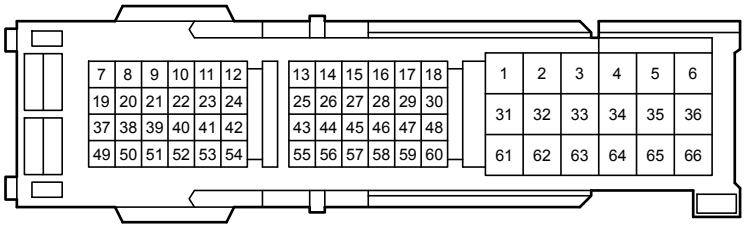


PJ2
White

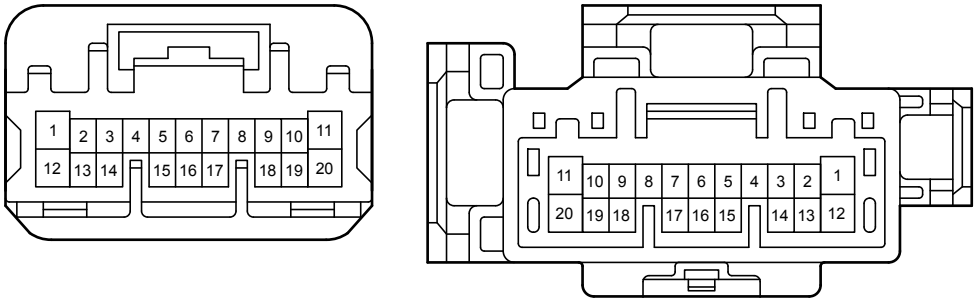


PZ1
White

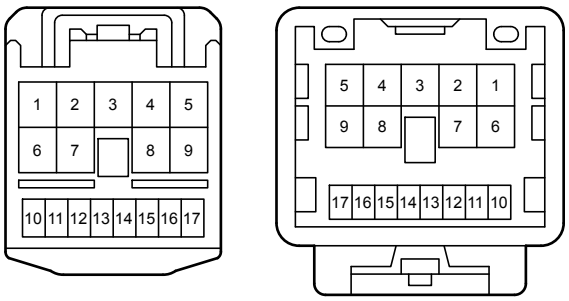


QJ1
White

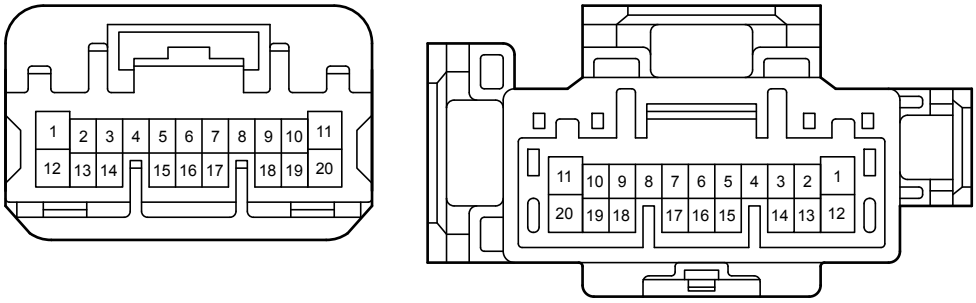


QJ2
Black

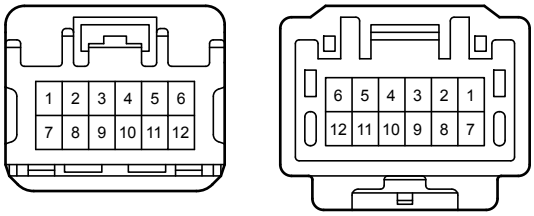

QY2
White

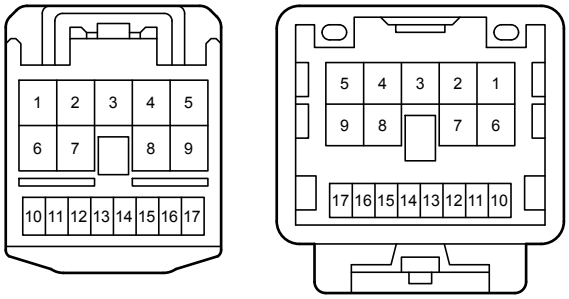

YY1
White

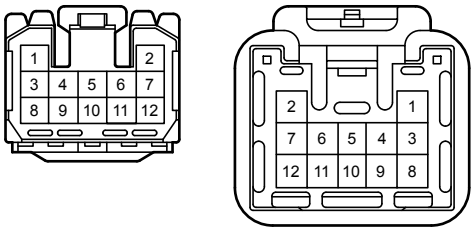

ZZ1
White

