
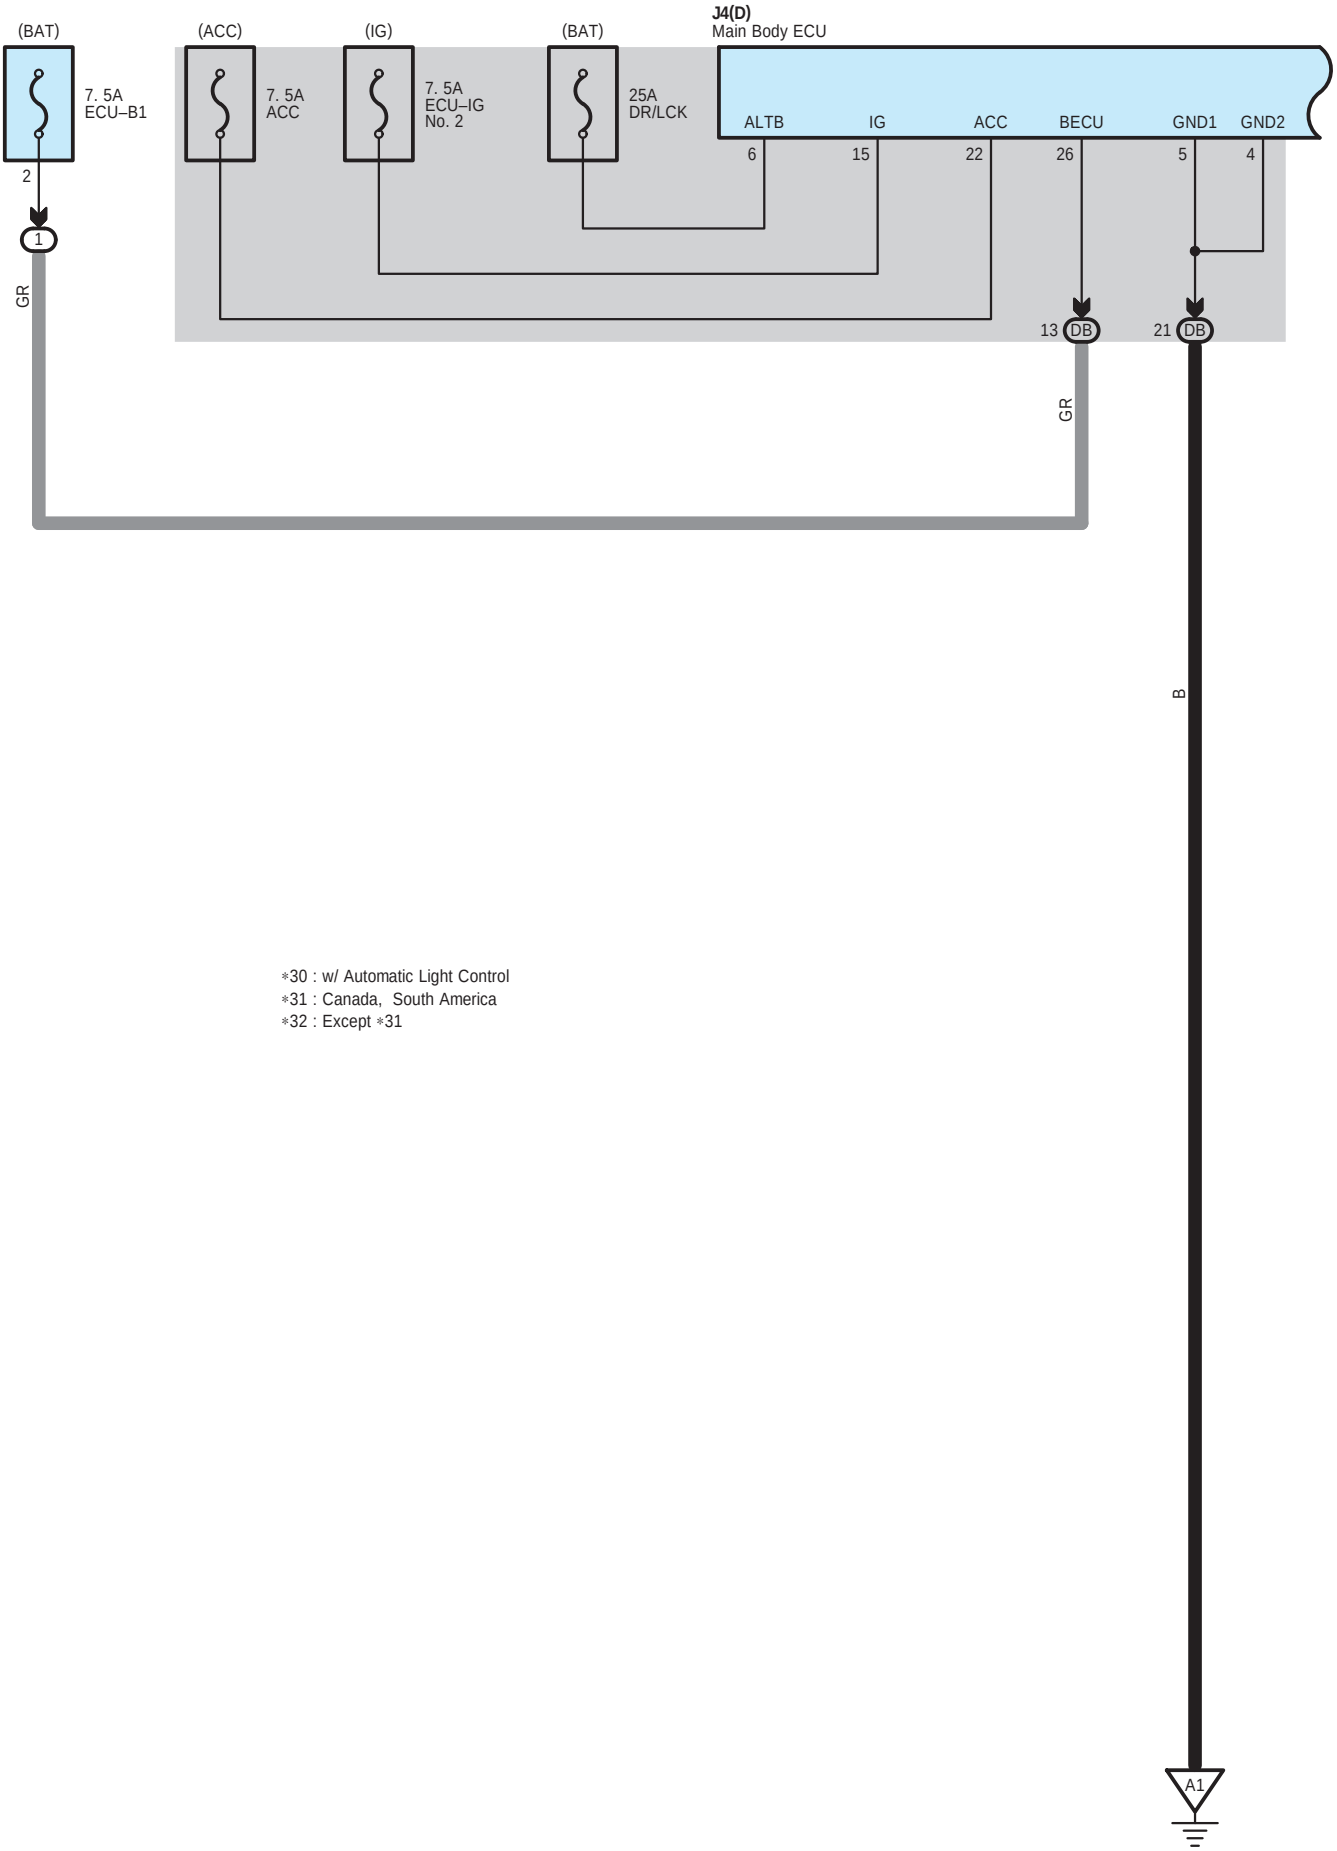
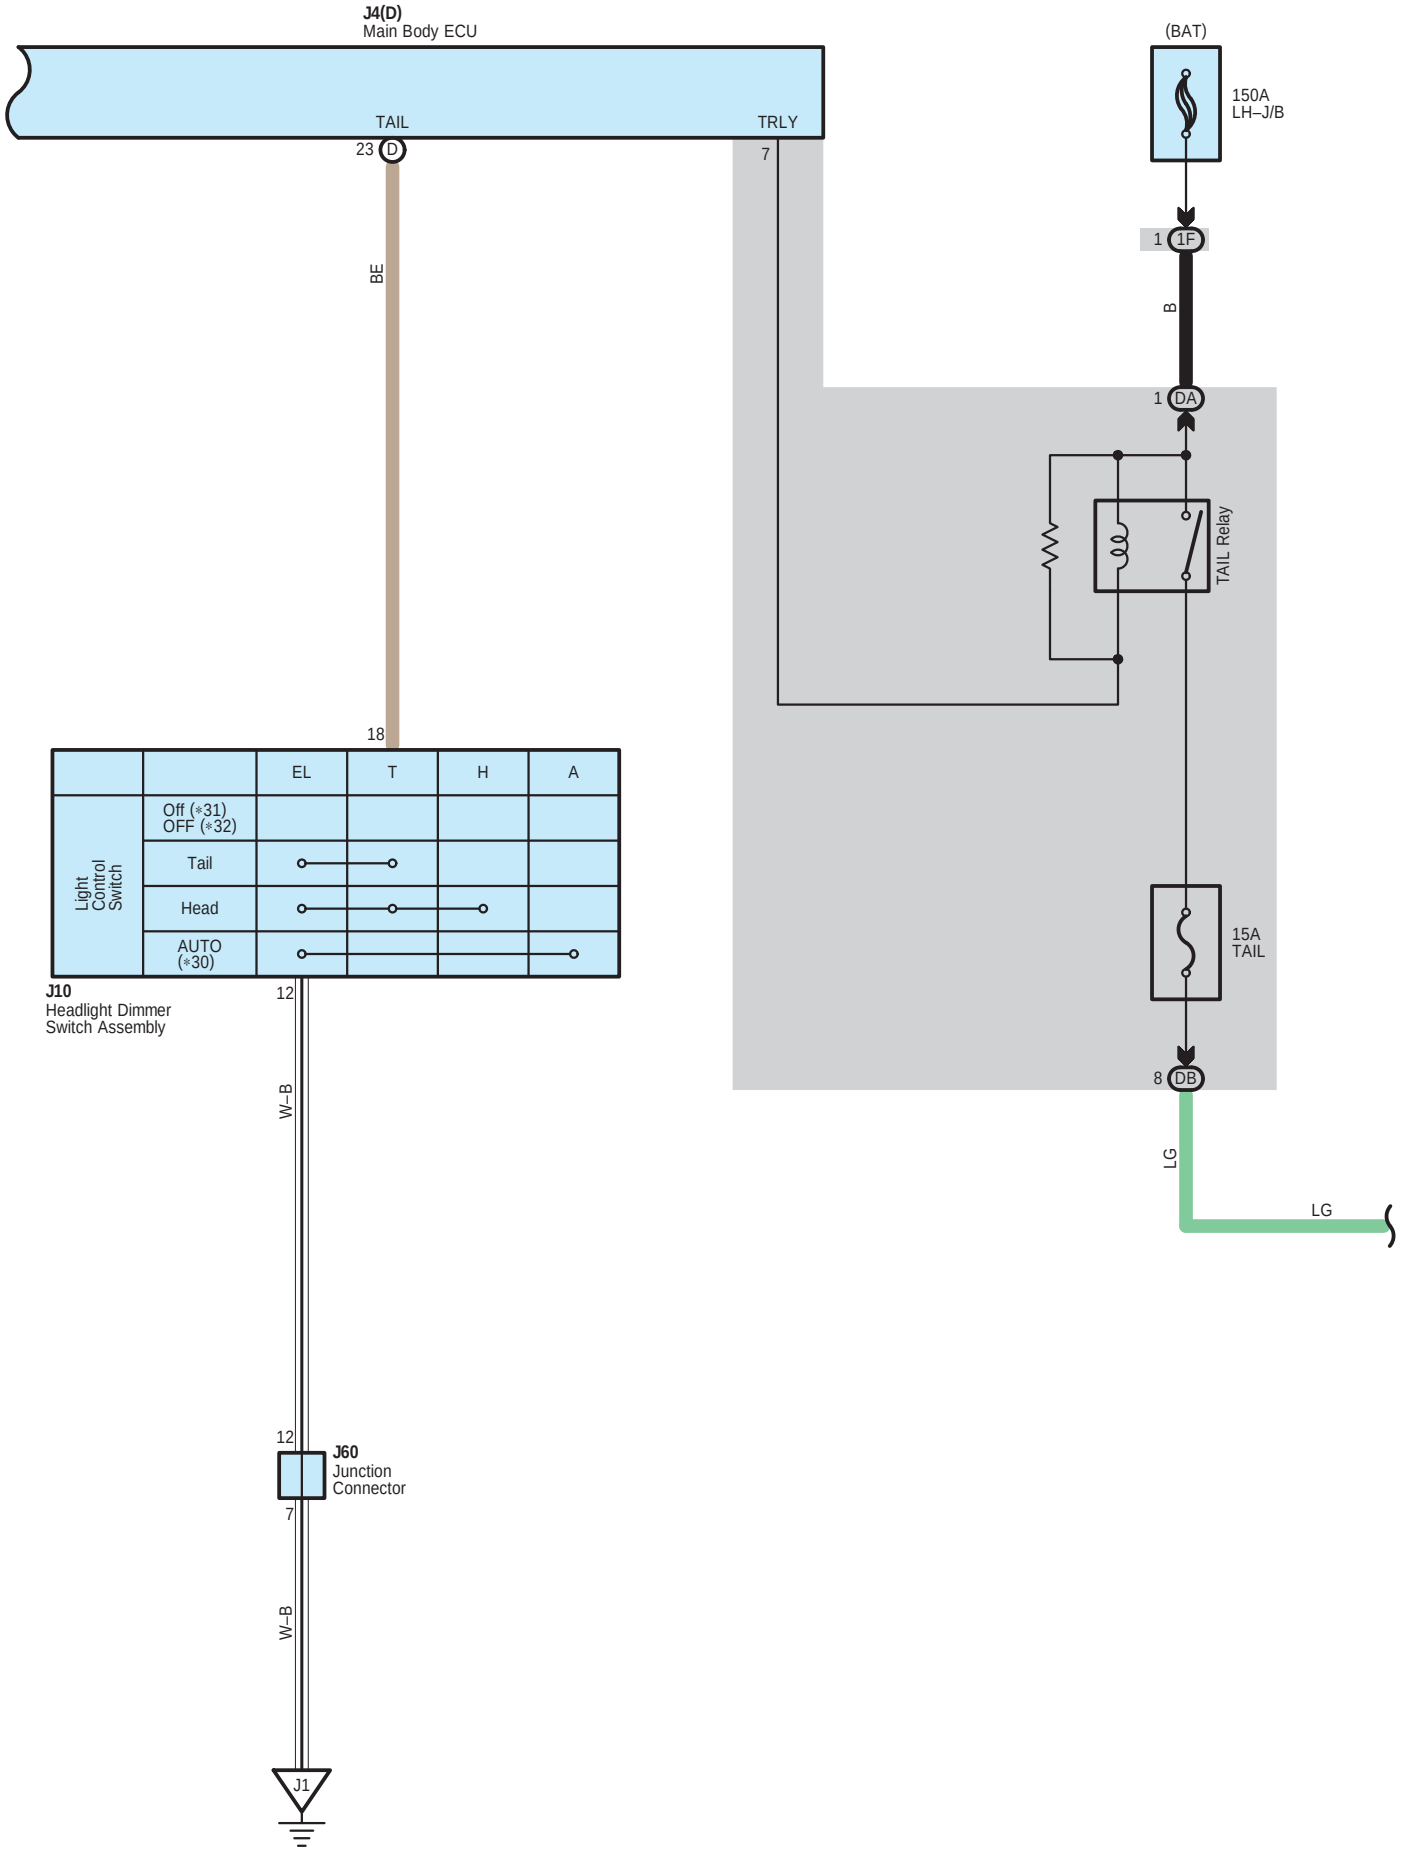
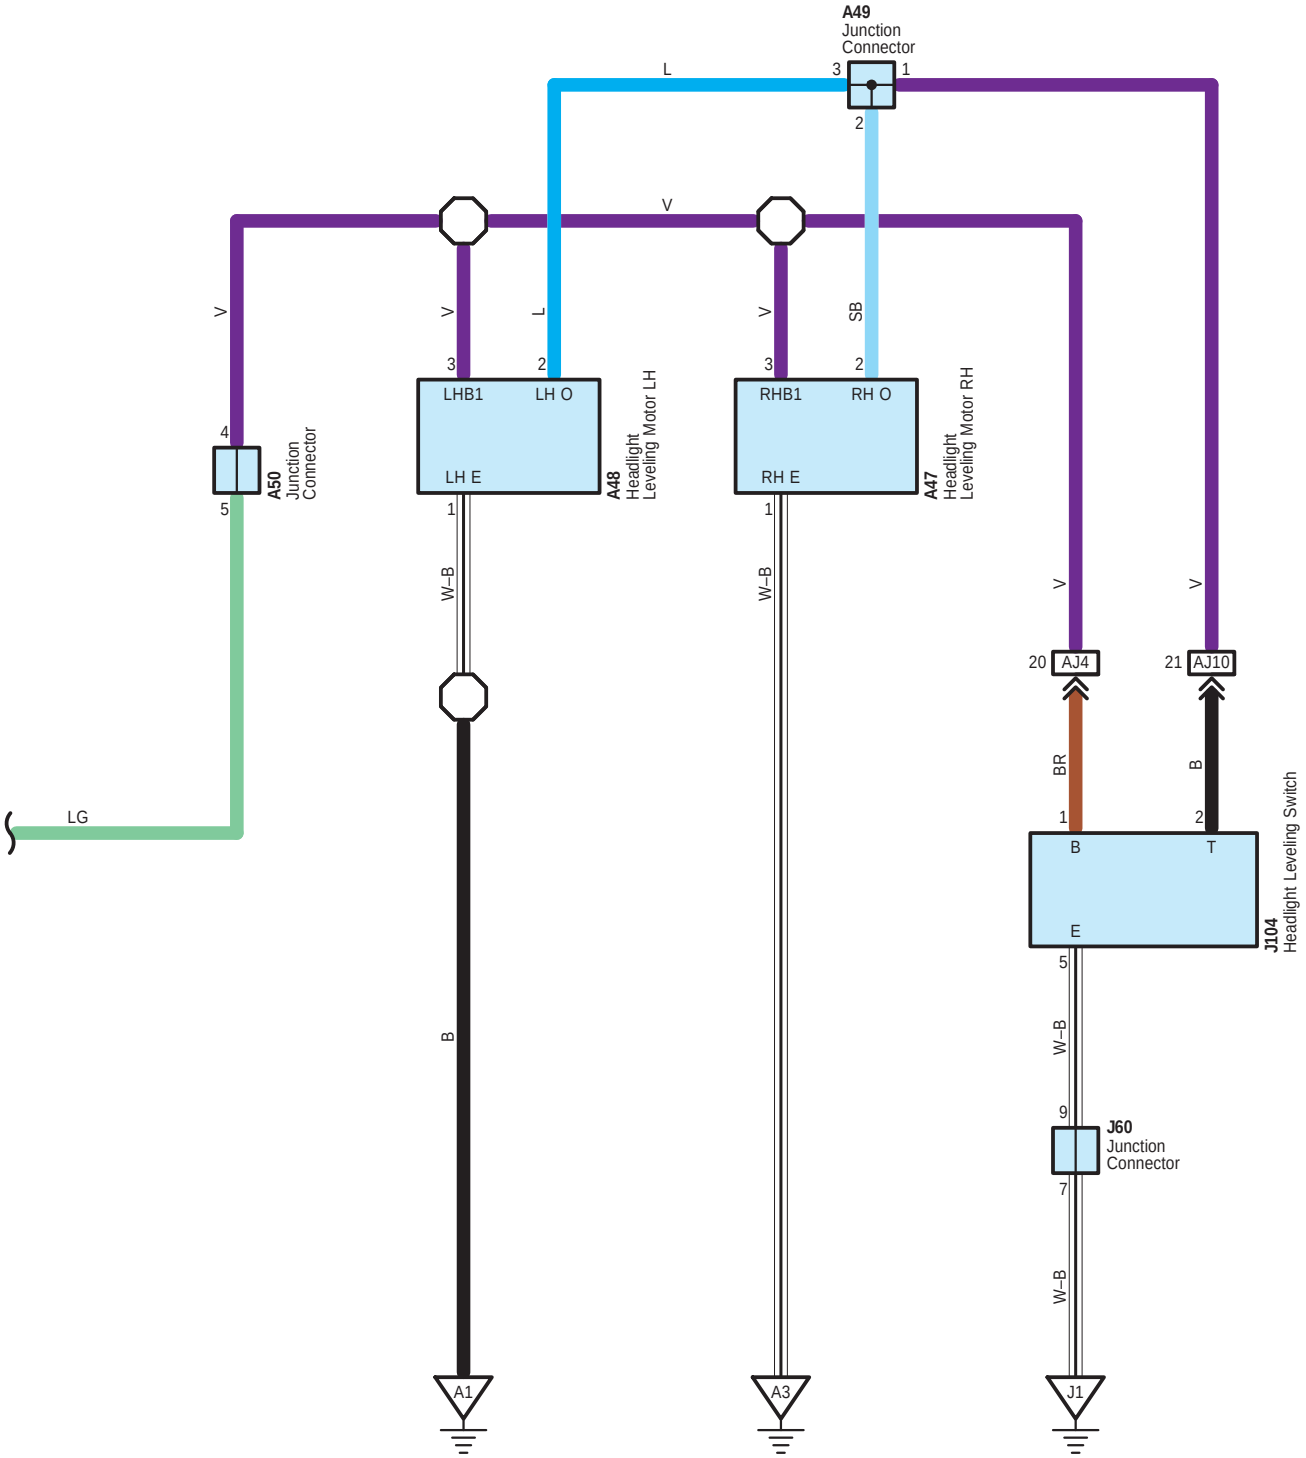


∗30 : w/ Automatic Light Control
∗31 : Canada, South America
∗32 : Except ∗31



J4(D)
Main Body ECU
TAIL
23 D
TRLY
7
BE
18
(BAT)
150A
LH–J/B
1 1F
B
1 DA
TAIL Relay
15A
TAIL
8 DB
LG
LG
EL
T
H
A
Off (*31)
OFF (*32)
Tail
Head
AUTO
(*30)
Light
Control
Switch
J10
Headlight Dimmer
Switch Assembly
12
W–B
12
J60
Junction
Connector
7
W–B
J1


A49
Junction
Connector
3
1
2
L
V
V
3
LHB1
LH O
2
LH E
1
A48
Headlight
Leveling Motor LH
V
L
W–B
B
V
3
RHB1
RH O
2
RH E
1
A47
Headlight
Leveling Motor RH
SB
W–B
V
V
4
5
A50
Junction
Connector
LG
20
AJ4
21
AJ10
BR
B
1
B
2
T
E
J104
Headlight Leveling Switch
5
W–B
9
J60
Junction
Connector
7
W–B
A1
A3
J1


A 47
Black

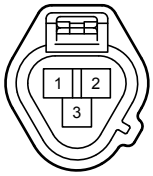


A 48
Black

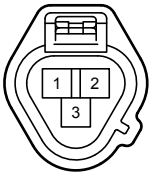


A 49
White

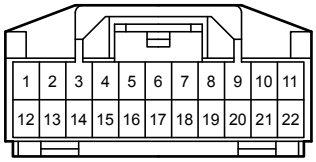


A 50
White

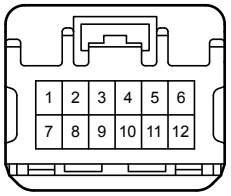


J 4
White

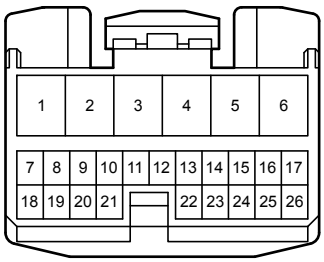


J 10
White

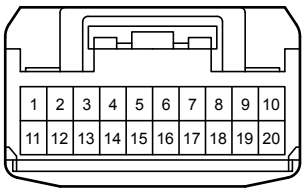


J 60
White

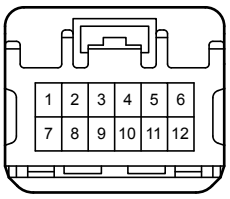


J104
Black

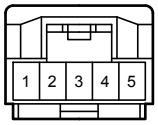


1F




DA
White



DB
White

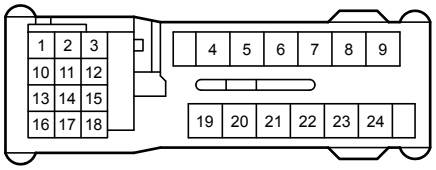

AJ4
White

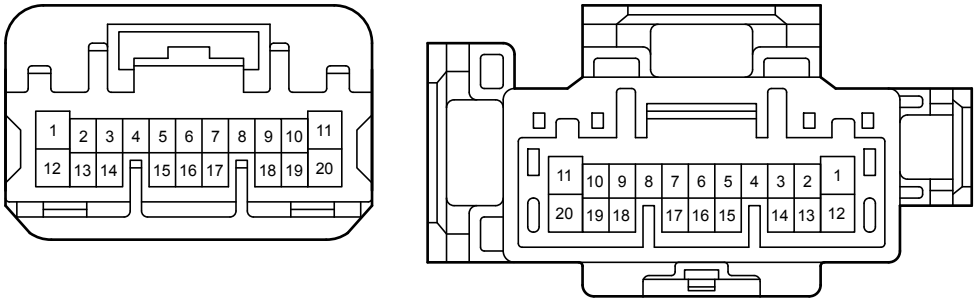

AJ10
Gray

