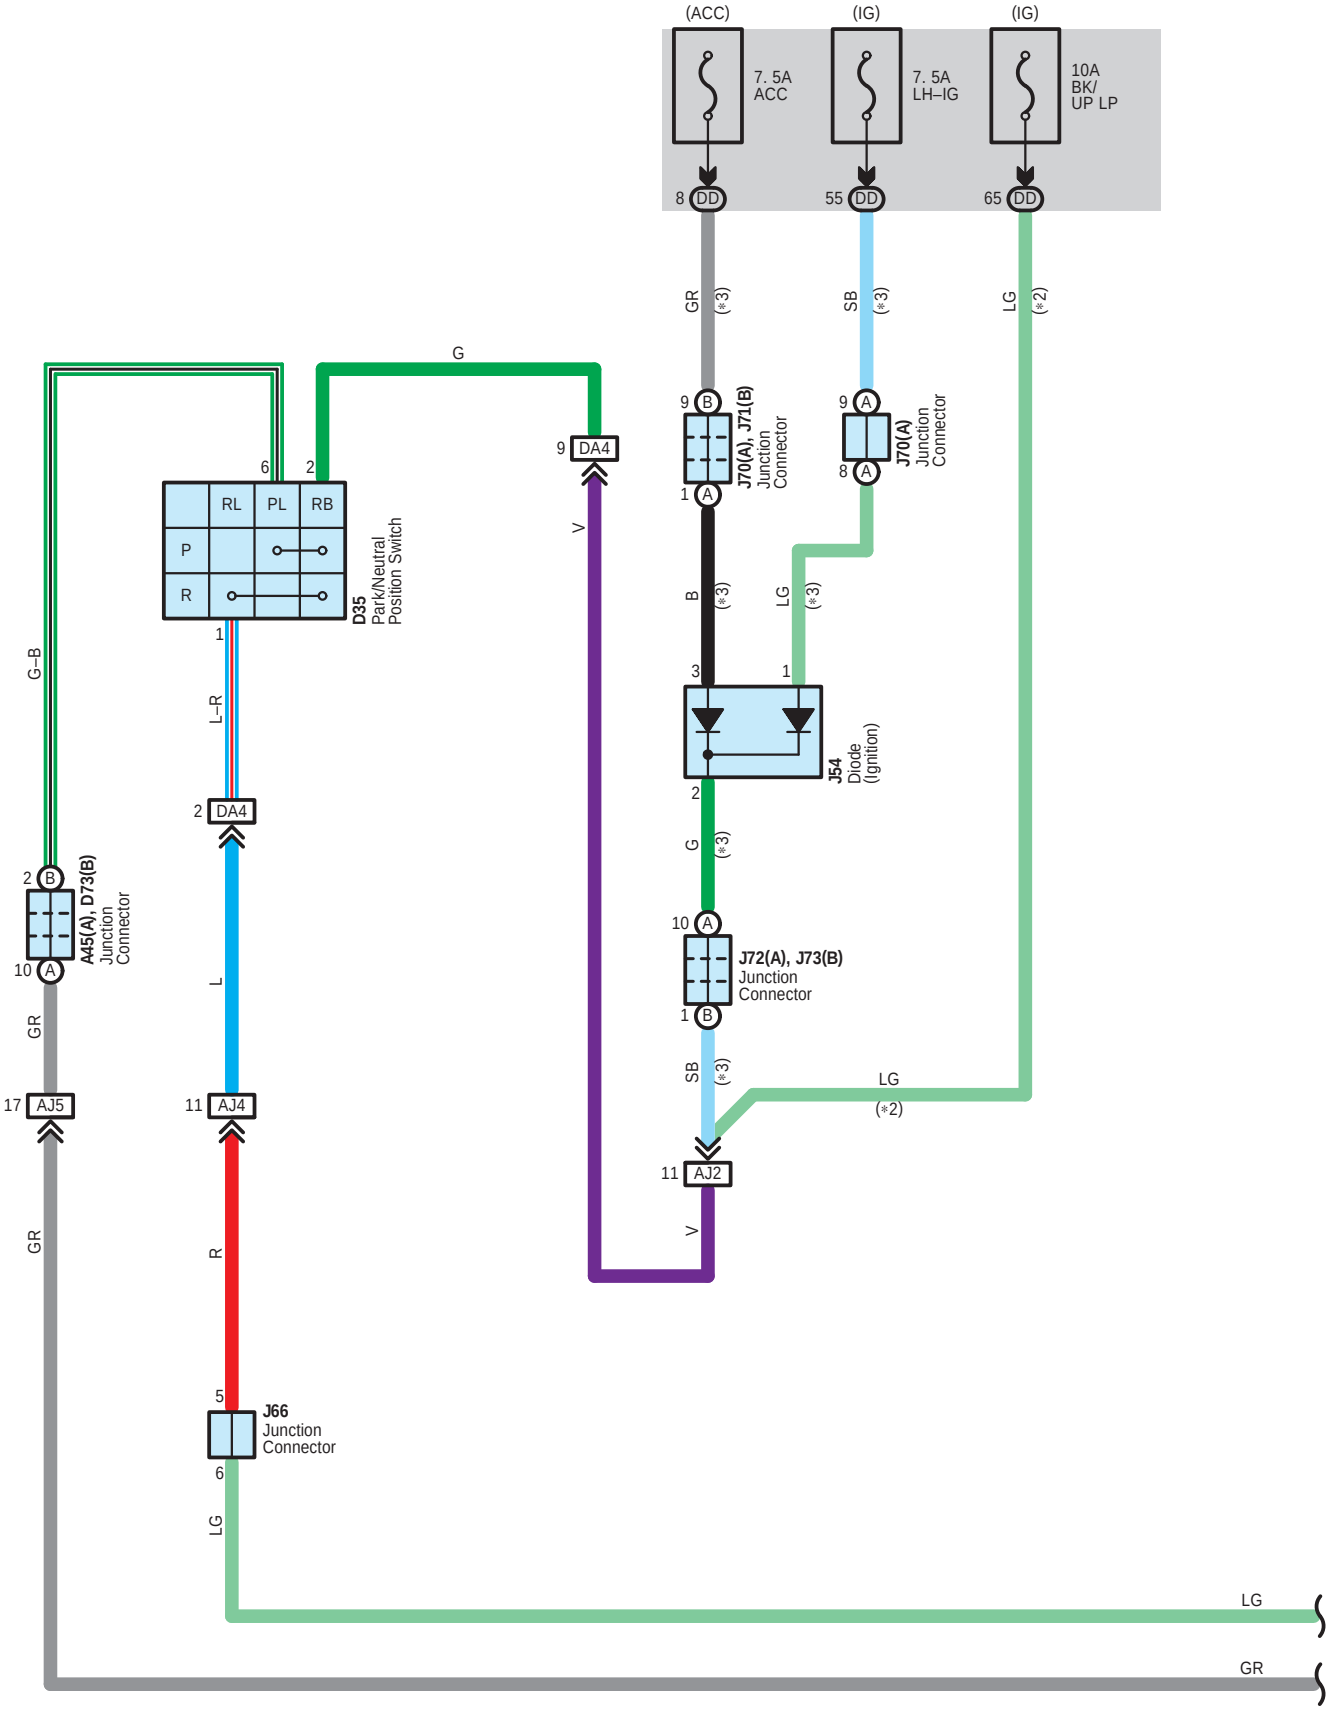
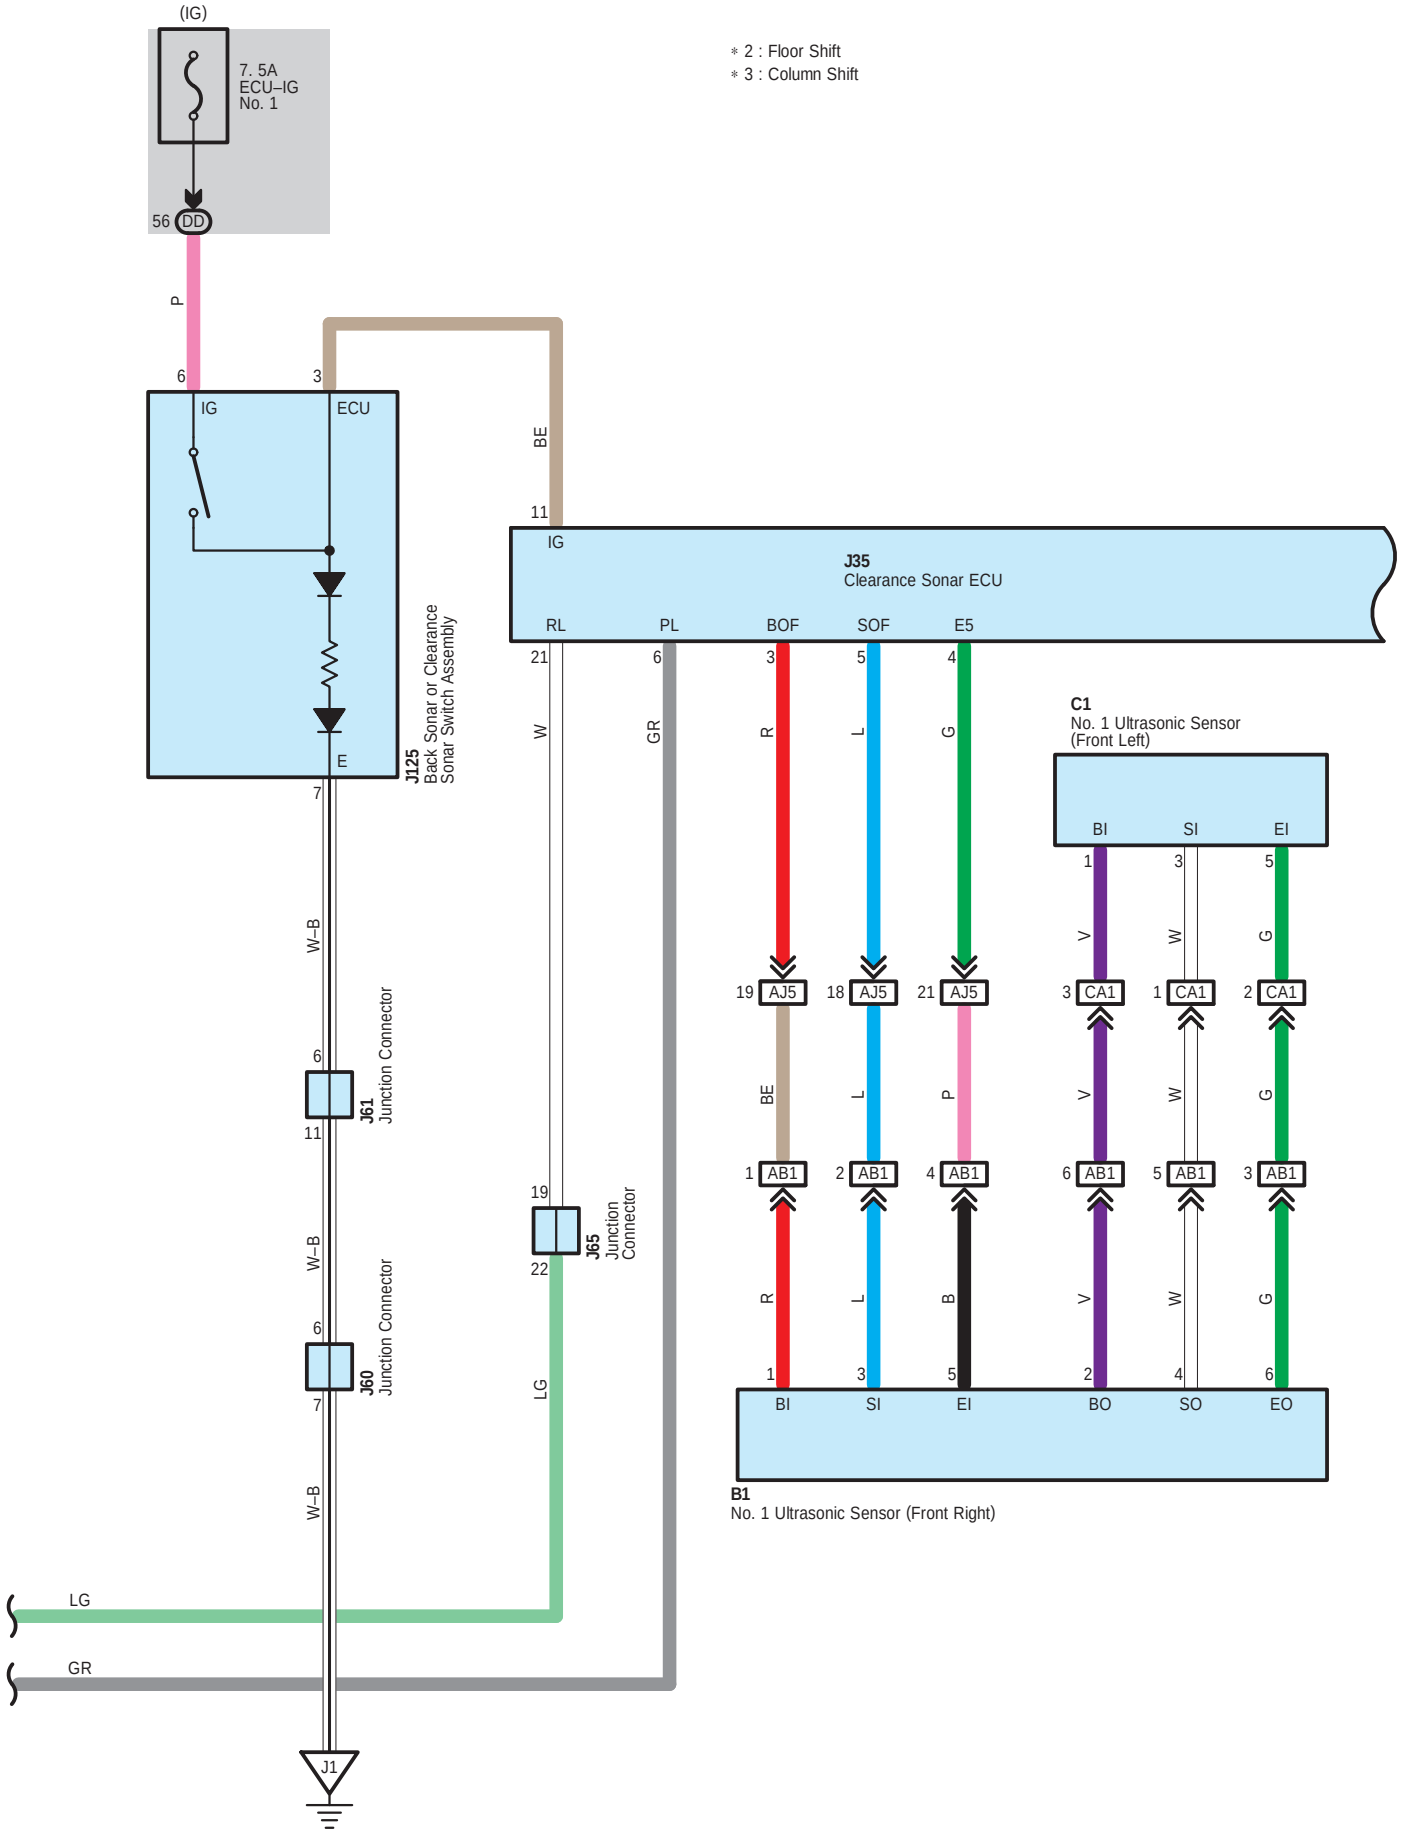
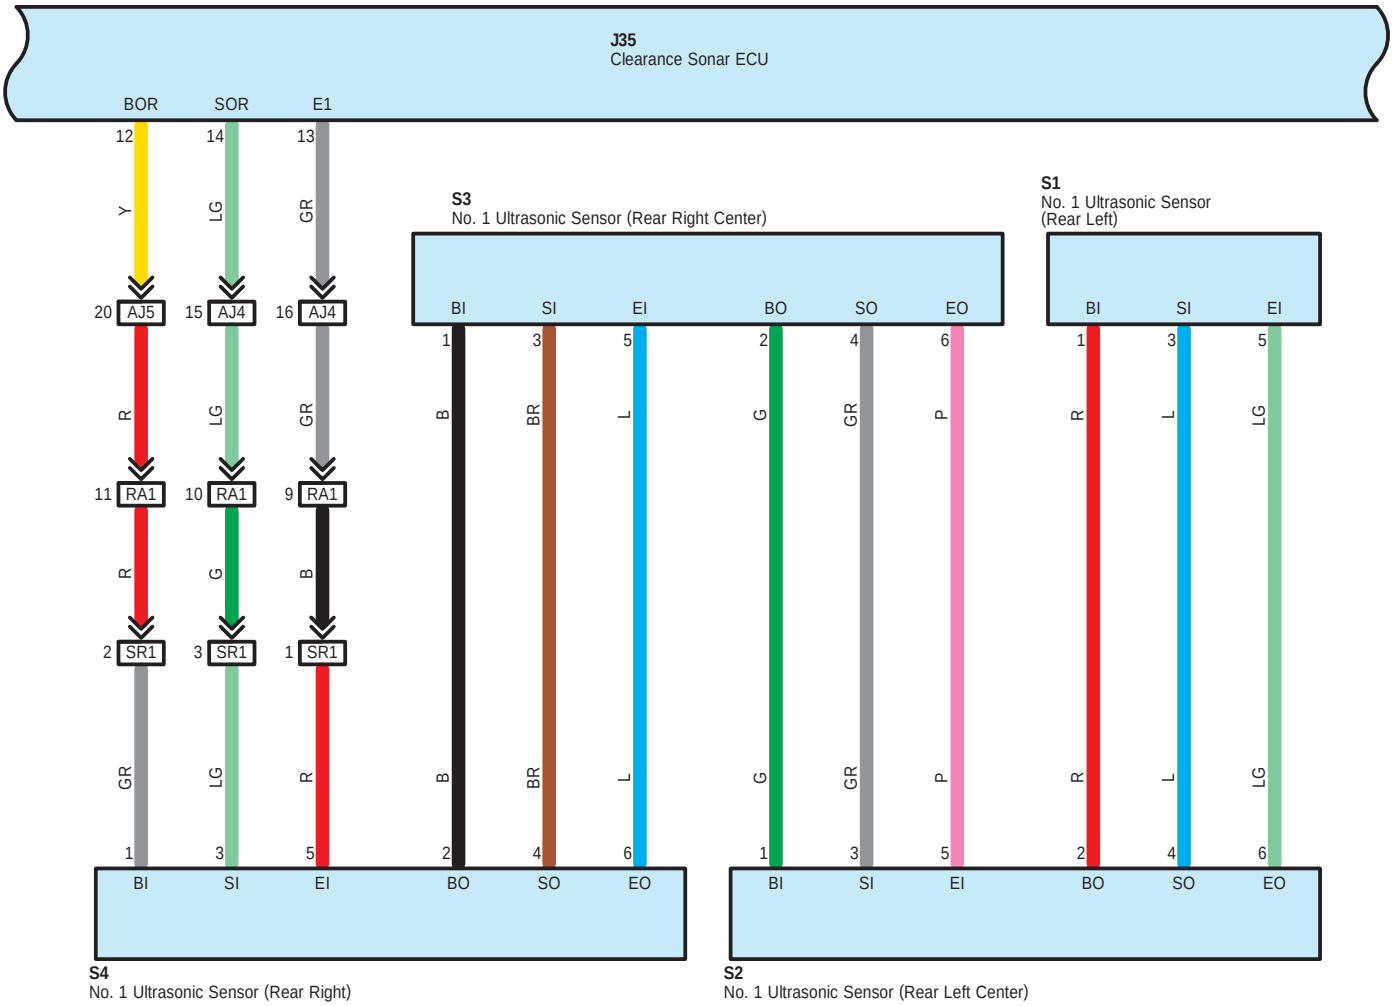
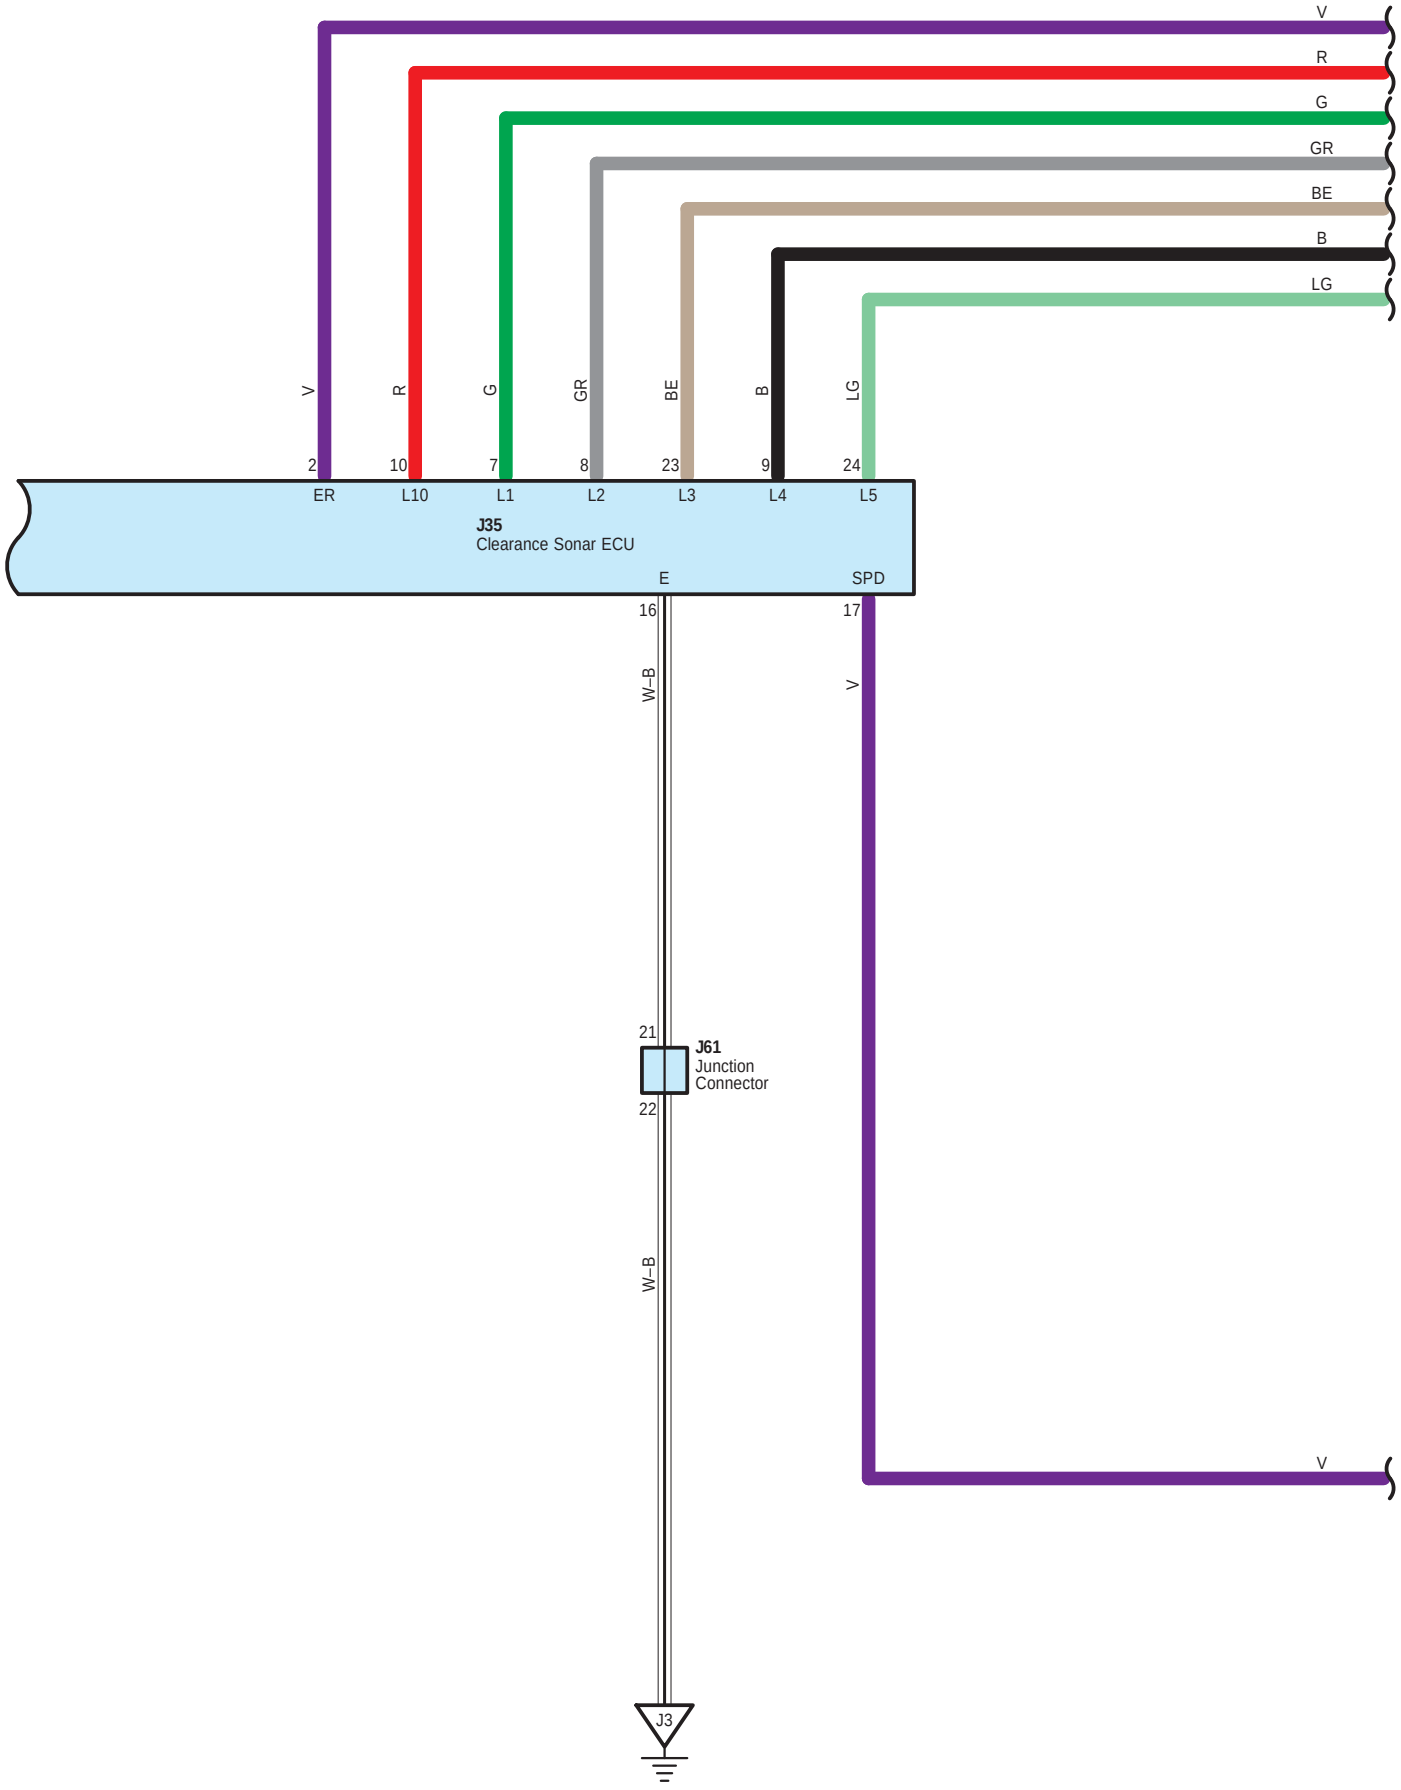
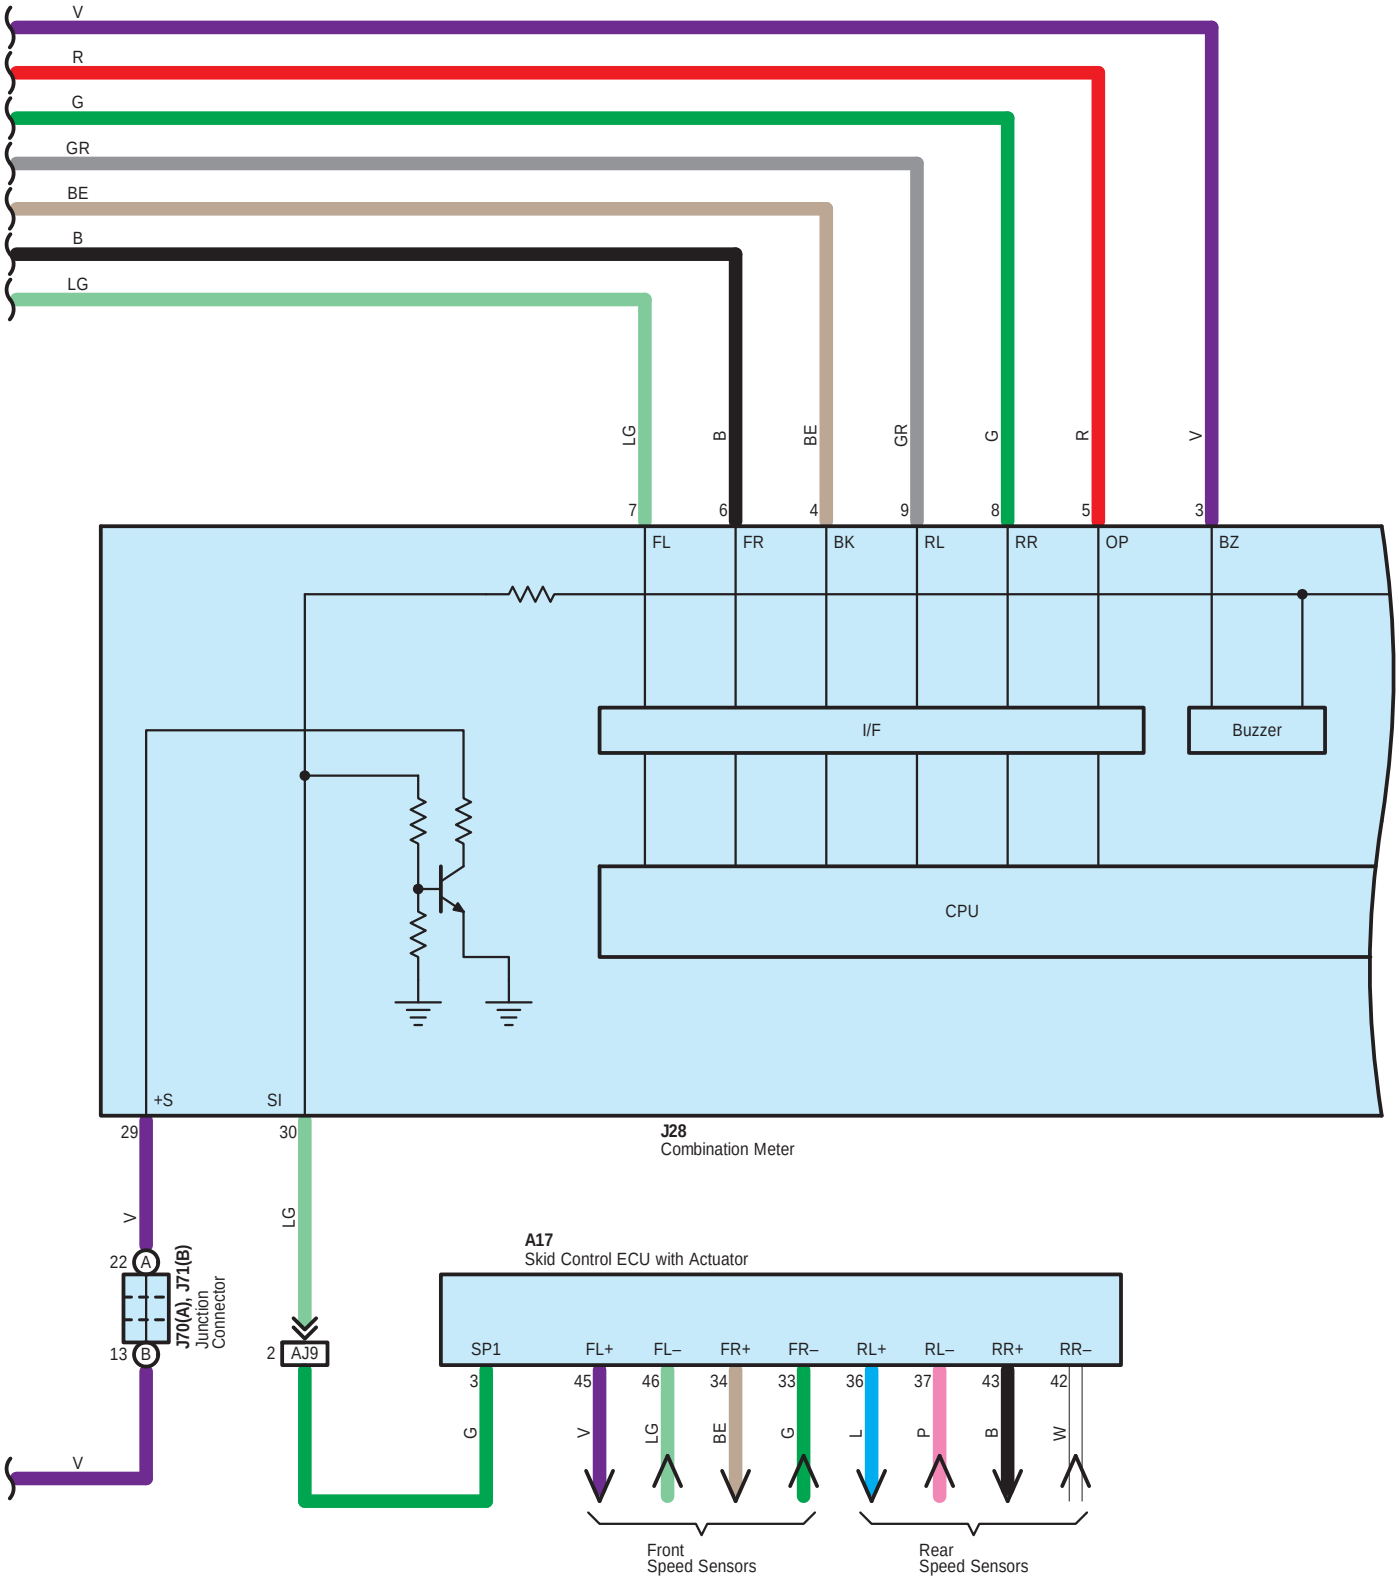
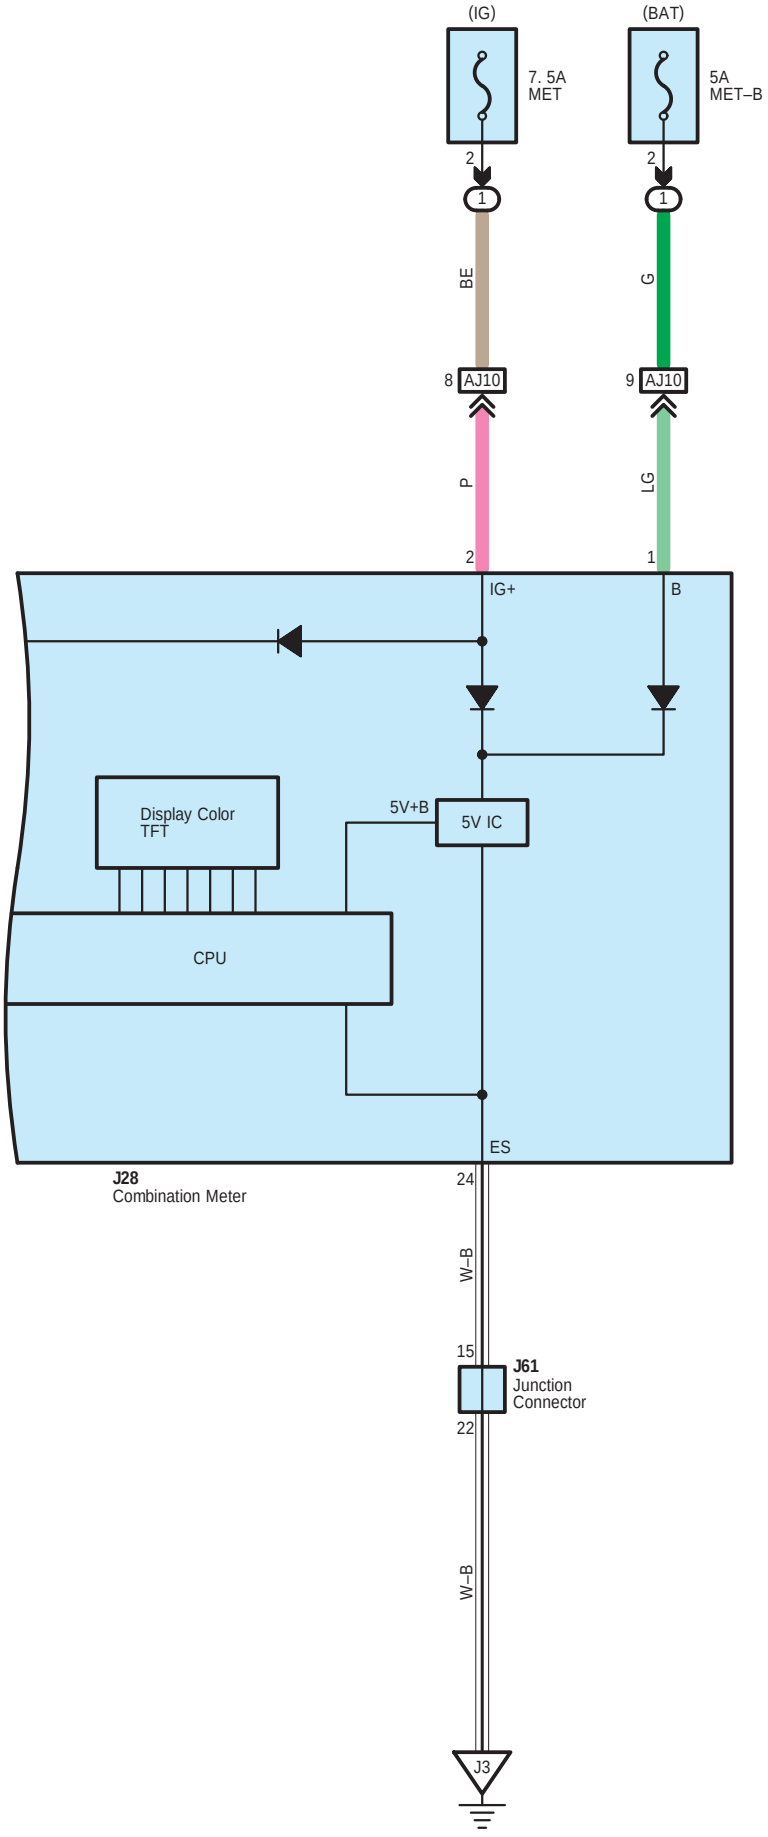

(ACC)
(IG)
(IG)
7. 5A
ACC
7. 5A
LH–IG
10A
BK/
UP LP
8 DD
55 DD
65 DD
GR (*3)
SB (*3)
LG (*2)
G
9 DA4
9 B
9 A
J70(A), J71(B)
Junction
Connector
J70(A)
Junction
Connector
1 A
8 A
V
B (*3)
LG (*3)
6
2
RL
PL
RB
P
R
D35
Park/Neutral
Position Switch
1
3
1
J54
Diode
(Ignition)
G–B
L–R
2 DA4
2
G (*3)
2 B
10 A
A45(A), D73(B)
Junction
Connector
10 A
J72(A), J73(B)
Junction
Connector
1 B
L
GR
SB (*3)
LG
(*2)
17 AJ5
11 AJ4
11 AJ2
GR
R
V
5
J66
Junction
Connector
6
LG
LG
GR


(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
56 DD
P
6
3
IG
ECU
E
J125
Back Sonar or Clearance
Sonar Switch Assembly
7
W–B
6
J61
Junction Connector
11
W–B
6
J60
Junction Connector
7
W–B
J1
LG
GR
BE
11
IG
J35
Clearance Sonar ECU
RL
PL
BOF
SOF
E5
21
6
3
5
4
W
GR
R
L
G
19
J65
Junction
Connector
22
LG
∗ 2 : Floor Shift
∗ 3 : Column Shift
C1
No. 1 Ultrasonic Sensor
(Front Left)
BI
SI
EI
1
3
5
V
W
G
19 AJ5
18 AJ5
21 AJ5
3 CA1
1 CA1
2 CA1
BE
L
P
V
W
G
1 AB1
2 AB1
4 AB1
6 AB1
5 AB1
3 AB1
R
L
B
V
W
G
1
3
5
2
4
6
BI
SI
EI
BO
SO
EO
B1
No. 1 Ultrasonic Sensor (Front Right)



J35
Clearance Sonar ECU
BOR
SOR
E1
12
14
13
Y
LG
GR
20 AJ5
15 AJ4
16 AJ4
R
LG
GR
11 RA1
10 RA1
9 RA1
R
G
B
2 SR1
3 SR1
1 SR1
GR
LG
R
1
3
5
BI
SI
EI
S3
No. 1 Ultrasonic Sensor (Rear Right Center)
BI
SI
EI
BO
SO
EO
1
3
5
2
4
6
B
BR
L
B
BR
L
2
4
6
S1
No. 1 Ultrasonic Sensor
(Rear Left)
BI
SI
EI
1
3
5
R
L
LG
R
L
LG
2
4
6
BO
SO
EO
S4
No. 1 Ultrasonic Sensor (Rear Right)
S2
No. 1 Ultrasonic Sensor (Rear Left Center)
BI
SI
EI
2
4
6
G
GR
P
G
GR
P
1
3
5


V
R
G
GR
BE
B
LG
V
R
G
GR
BE
B
LG
2
10
7
8
23
9
24
ER
L10
L1
L2
L3
L4
L5
J35
Clearance Sonar ECU
E
SPD
16
17
W–B
V
21
J61
Junction
Connector
22
W–B
J3
V



V
R
G
GR
BE
B
LG
LG 7
B 6
BE 4
GR 9
G 8
R 5
V 3
FL
FR
BK
RL
RR
OP
BZ
I/F
Buzzer
CPU
+S
SI
29
30
J28
Combination Meter
V
LG
22 A
13 B
J70(A), J71(B)
Junction
Connector
2 AJ9
A17
Skid Control ECU with Actuator
SP1
3
G
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
45
46
34
33
36
37
43
42
V
LG
BE
G
L
P
B
W
Front
Speed Sensors
Rear
Speed Sensors


(IG)
(BAT)
7. 5A
MET
5A
MET–B
2
1
BE
G
8 AJ10
9 AJ10
P
LG
2
1
IG+
B
Display Color
TFT
5V+B
5V IC
CPU
ES
J28
Combination Meter
24
W–B
15
J61
Junction
Connector
22
W–B
J3


A 17
Black

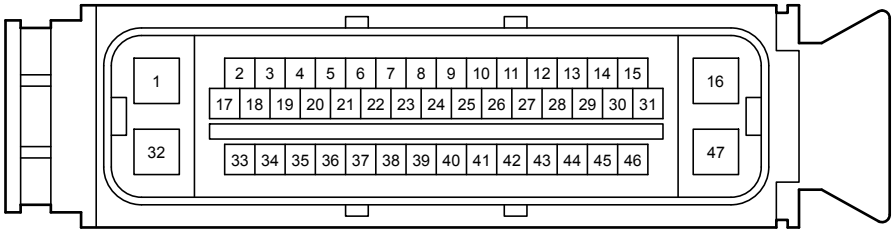


A 45
Blue

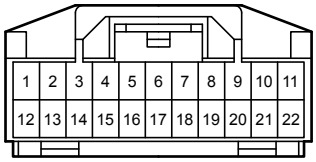


B 1
Black

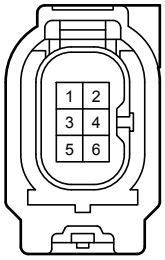


C 1
Black

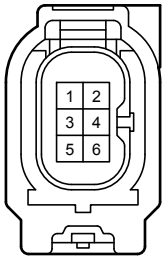


D 35
Gray

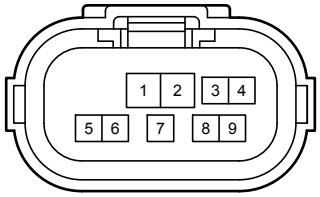


D 73
Blue

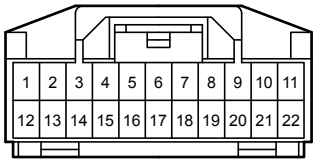


J 28
Black

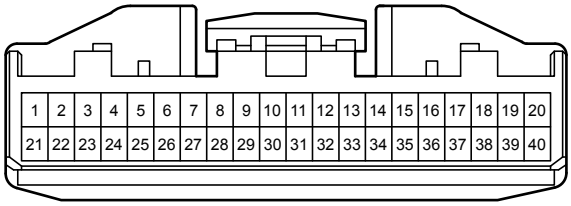


J 35
Black

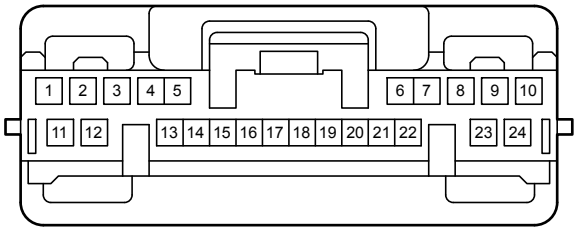


J 54
Orange




J 60
White

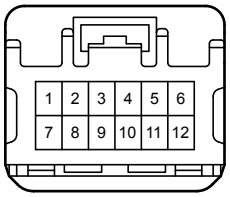


J 61
Gray

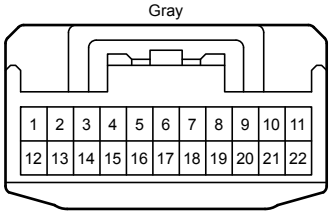


J 65
White

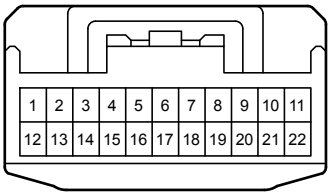


J 66
Black

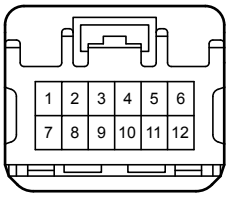


J 70
Blue

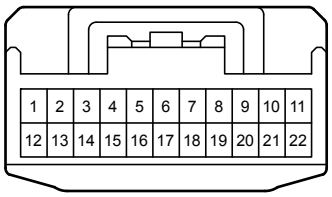


J 71
White

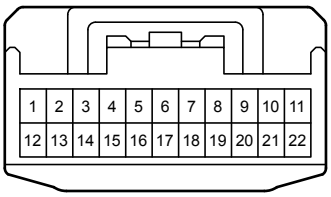


J 72
Black

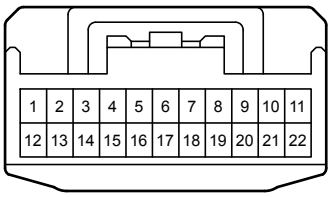


J 73
Black

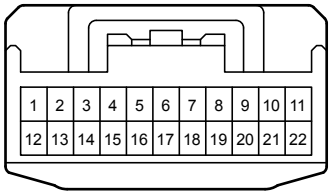


J125
Black

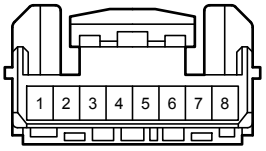


S 1
Black

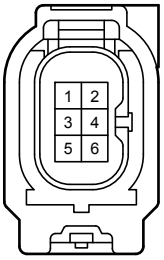


S 2
Black

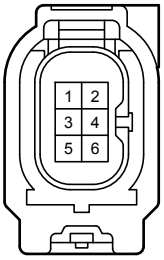


S 3
Black

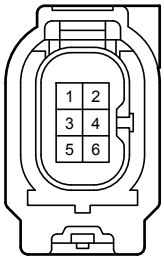


S 4
Black

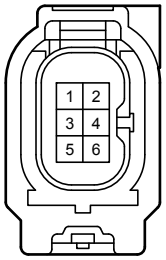


DD
White

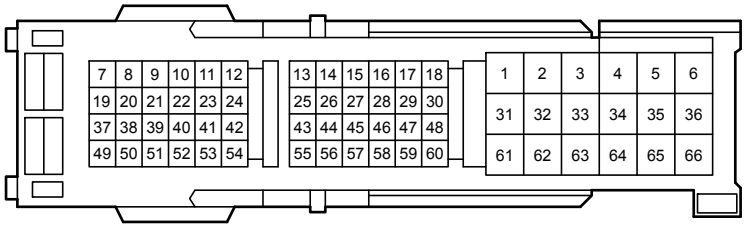


AB1
White

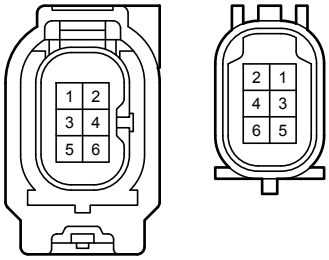


AJ2
Gray

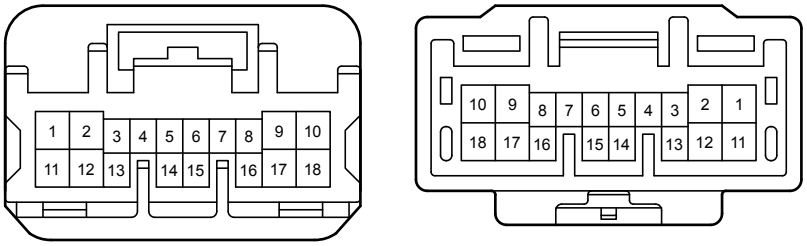


AJ4
White

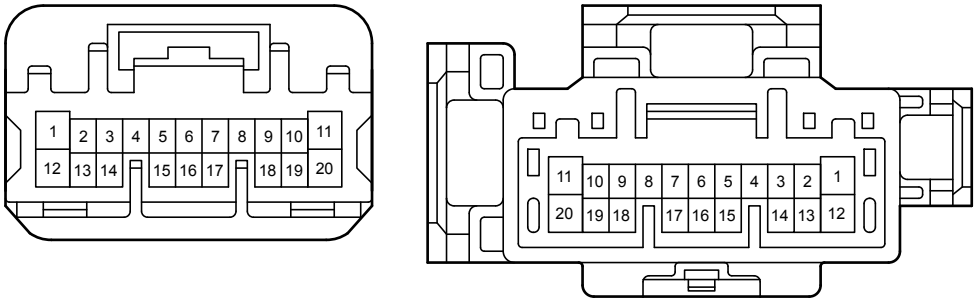


AJ5
Gray

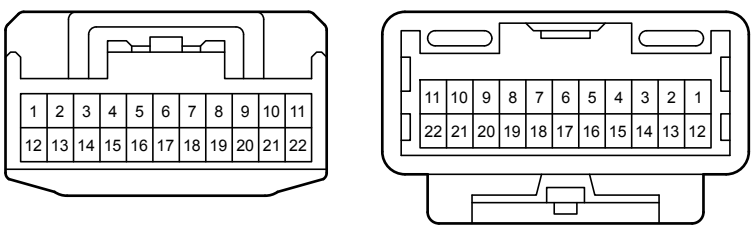


AJ9
White

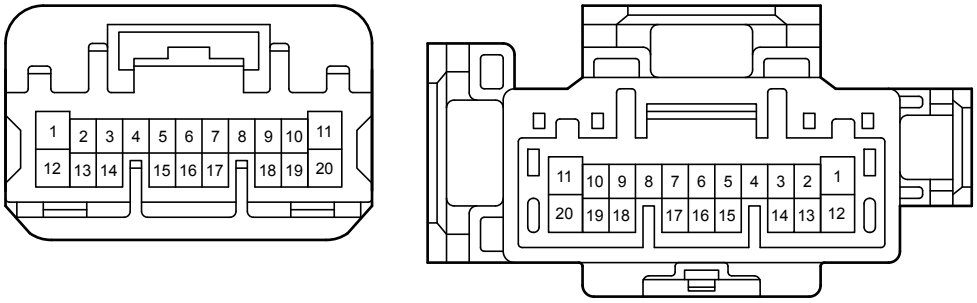


AJ10
Gray

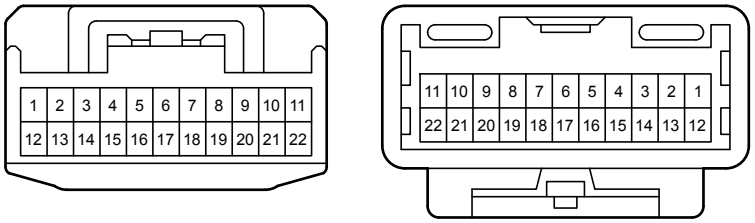


CA1
Black

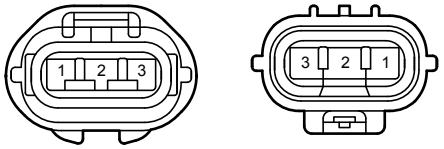

DA4
Gray

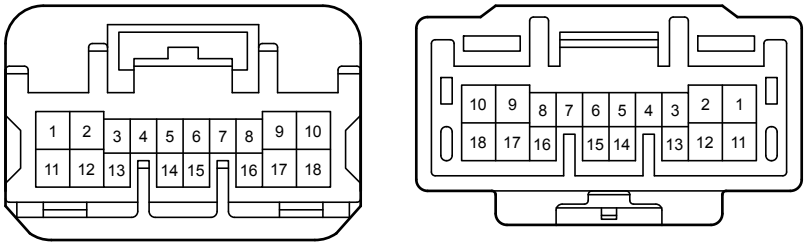

RA1
Black

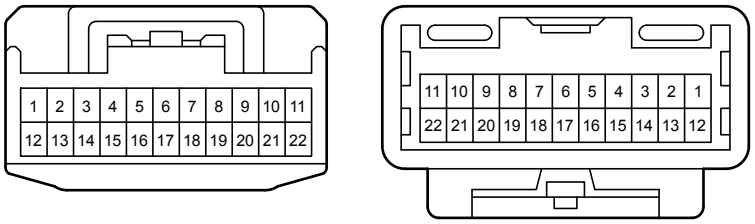

SR1
Black

