


(BAT)
7. 5A
AM1
47 DD
W
4 AM1
ACC 2
IG1
ST1
J9
Ignition Switch
GR
1
3
2
4
J53
ACC Cut Relay
G
P
(BAT)
15A
PWR
OUTLET
POWER OUTLET
Relay
45 DD
21 DB
61 DD
B
R
∗1 : Column Shift
∗2 : Floor Shift
W–B
11
TJ1
(∗2)
(∗1)
18 JT1
2
B
E
J41
No. 1 Power
Outlet Socket
Assembly RH
1
W–B
R
J42
No. 1 Power Outlet
Socket Assembly LH
9 JT1
T9
Rear No. 1 Power Outlet
Socket Assembly
T2
No. 2 Power Outlet
Socket Assembly
T3
Rear No. 1 Power Outlet
Socket Assembly
2 TJ1
A1
J2

J 9
White

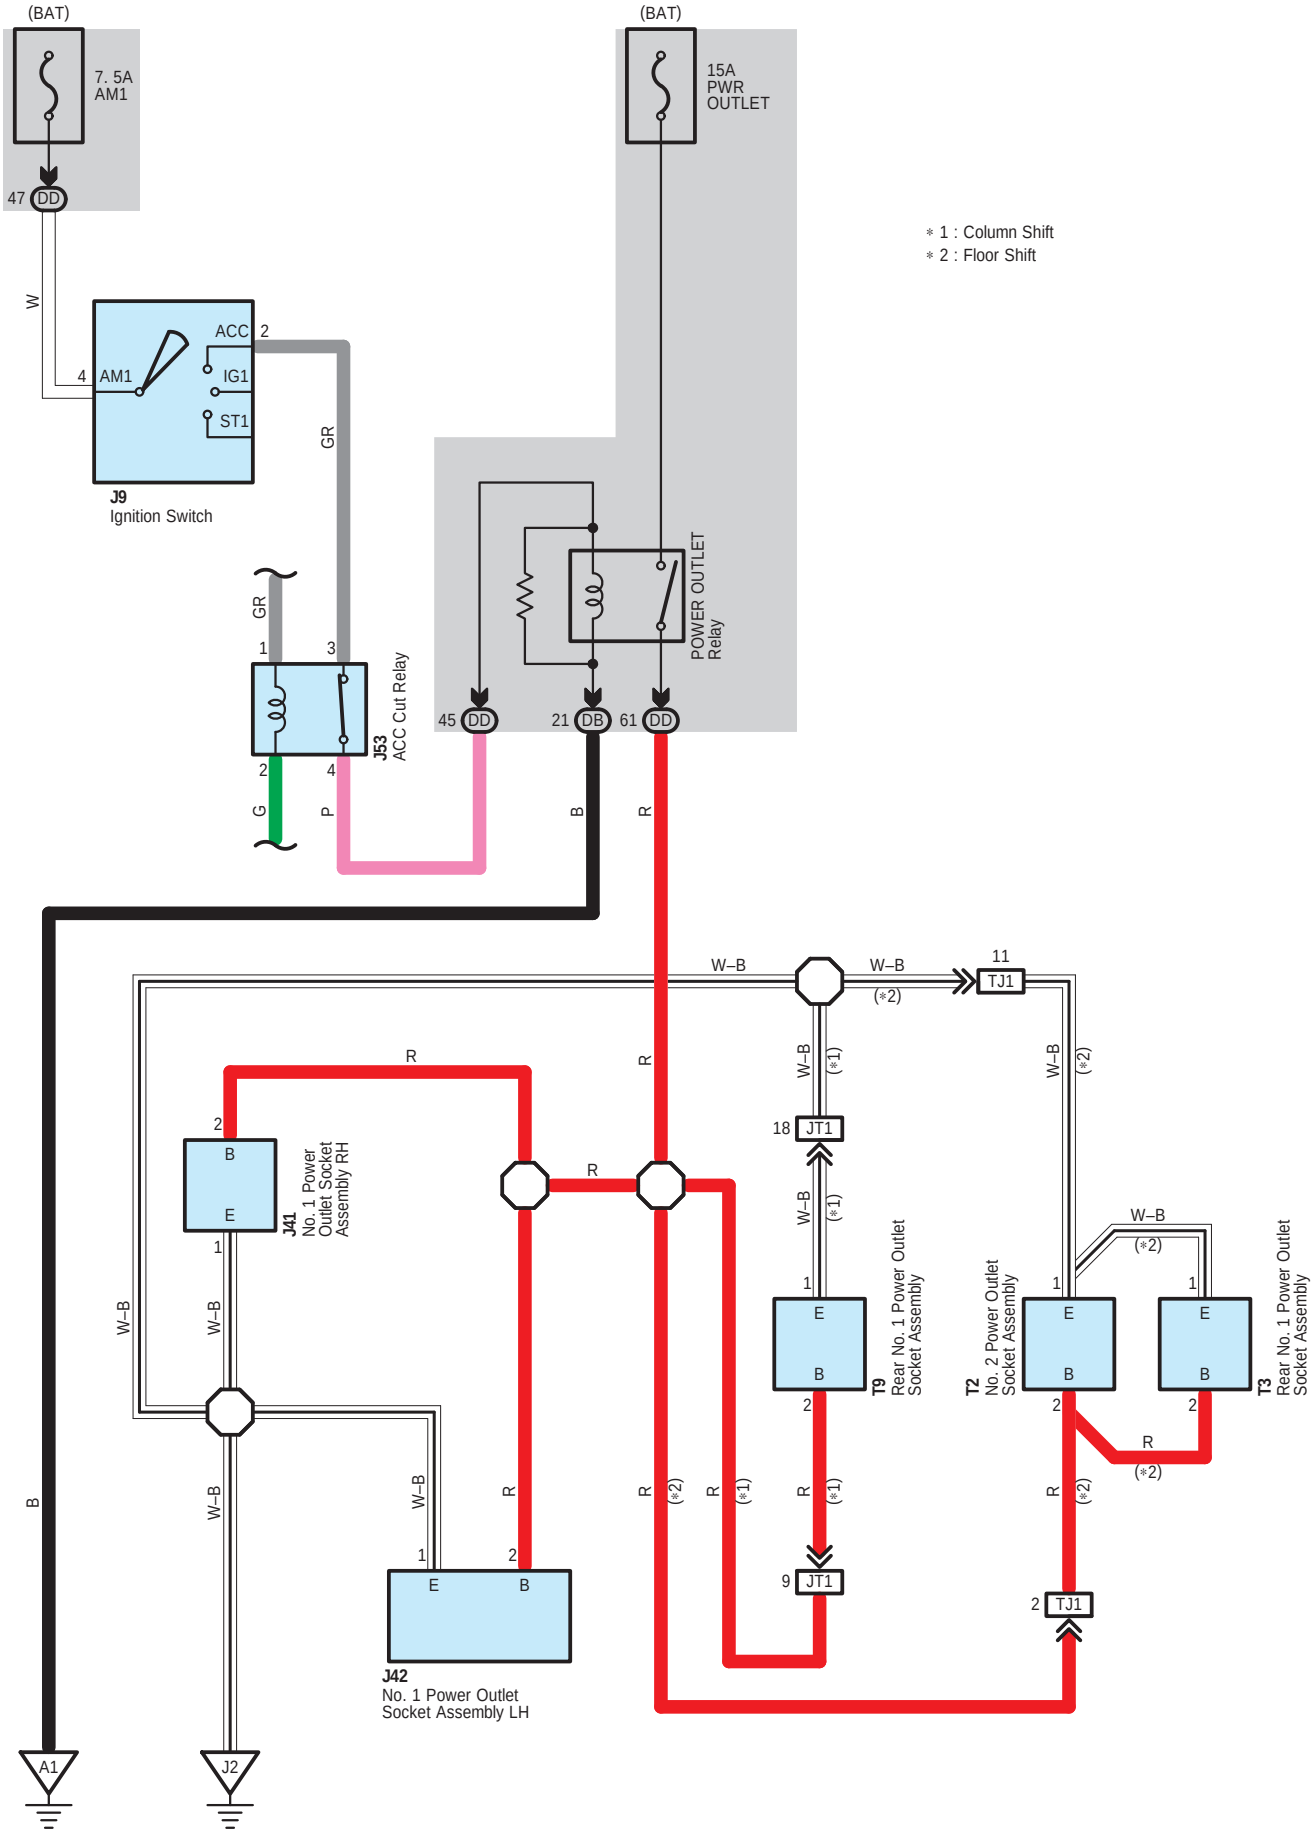


J 41
White

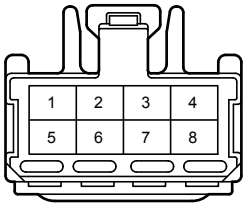

J 42
White



J 53
Gray

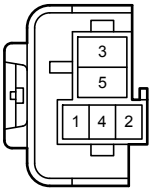

T 2
White




T 3
White




T 9
White




DB
White

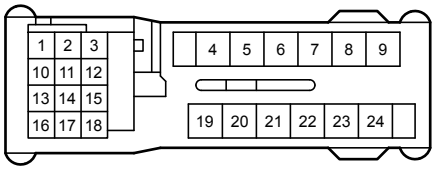

DD
White

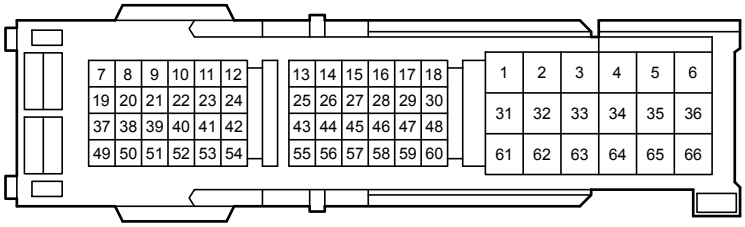

JT1
White

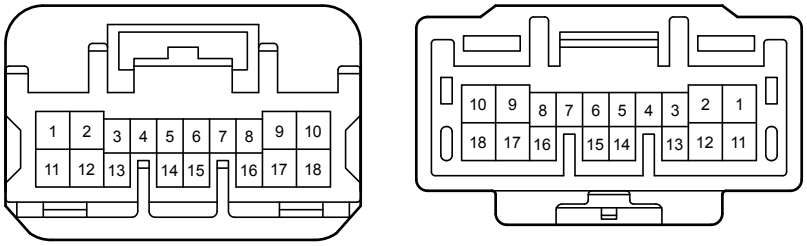

TJ1
White

