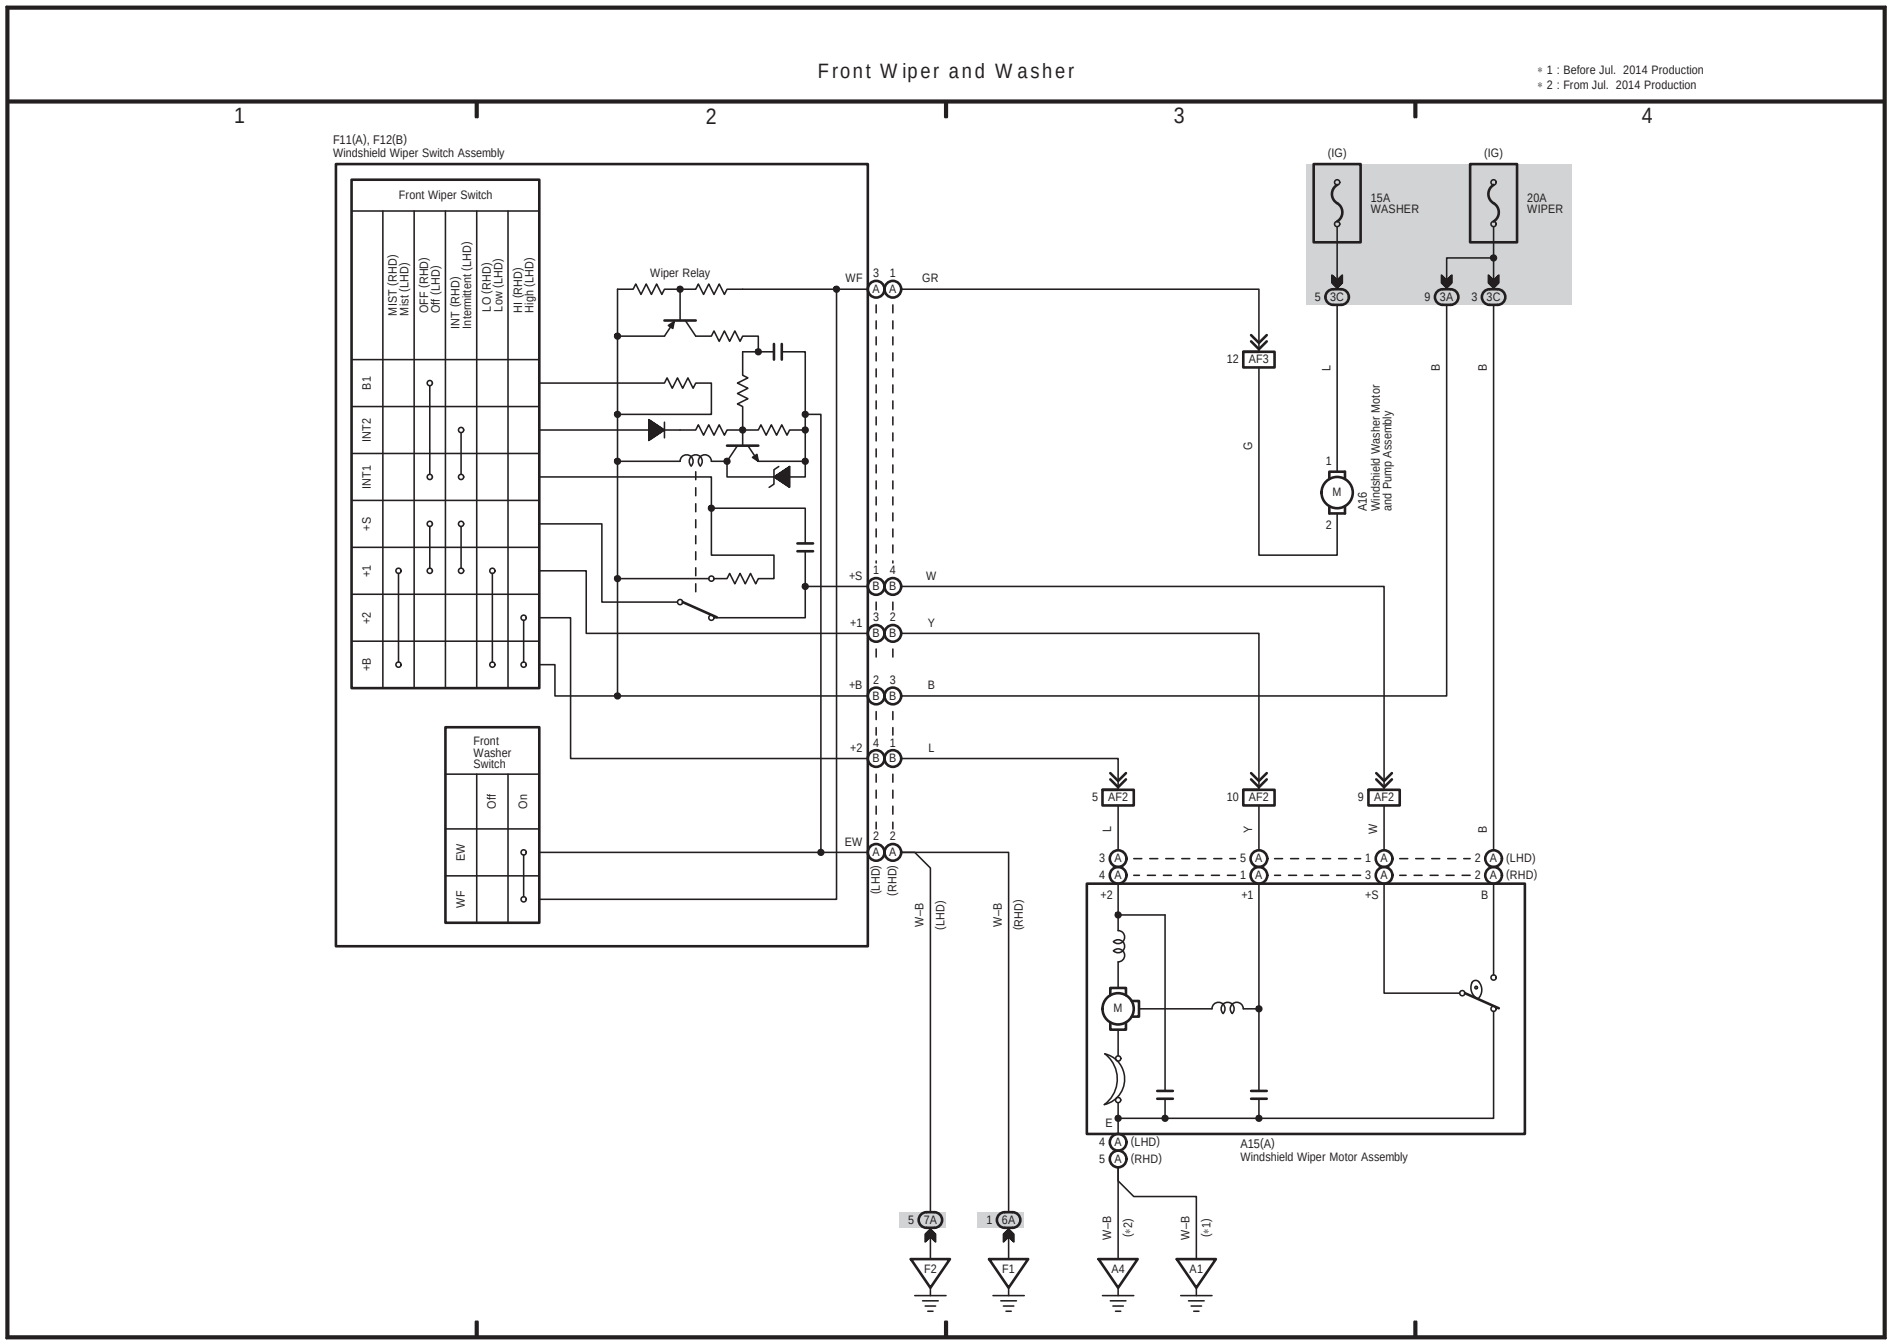

Front Wiper and Washer
* 1 : Before Jul. 2014 Production
* 2 : From Jul. 2014 Production
1
2
3
4
F11(A), F12(B)
Windshield Wiper Switch Assembly
Front Wiper Switch
MIST (RHD)
Mist (LHD)
OFF (RHD)
Off (LHD)
INT (RHD)
Intermittent (LHD)
LO (RHD)
Low (LHD)
HI (RHD)
High (LHD)
B1
INT2
INT1
+S
+1
+2
+B
Front
Washer
Switch
Off
On
EW
WF
Wiper Relay
WF
GR
+S
W
+1
Y
+B
B
+2
L
EW
(LHD)
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
(IG)
(IG)
15A
WASHER
20A
WIPER
5 3C
9 3A
3 3C
12 AF3
L
G
B
B
A16
Windshield Washer Motor
and Pump Assembly
M
5 AF2
10 AF2
9 AF2
L
Y
W
B
3 A
4 A
5 A
1 A
2 A (LHD)
2 A (RHD)
+2
+1
+S
B
M
E
4 A (LHD)
5 A (RHD)
A15(A)
Windshield Wiper Motor Assembly
5 7A
1 6A
F2
F1
W–B
(+2)
W–B
(+1)
A4
A1