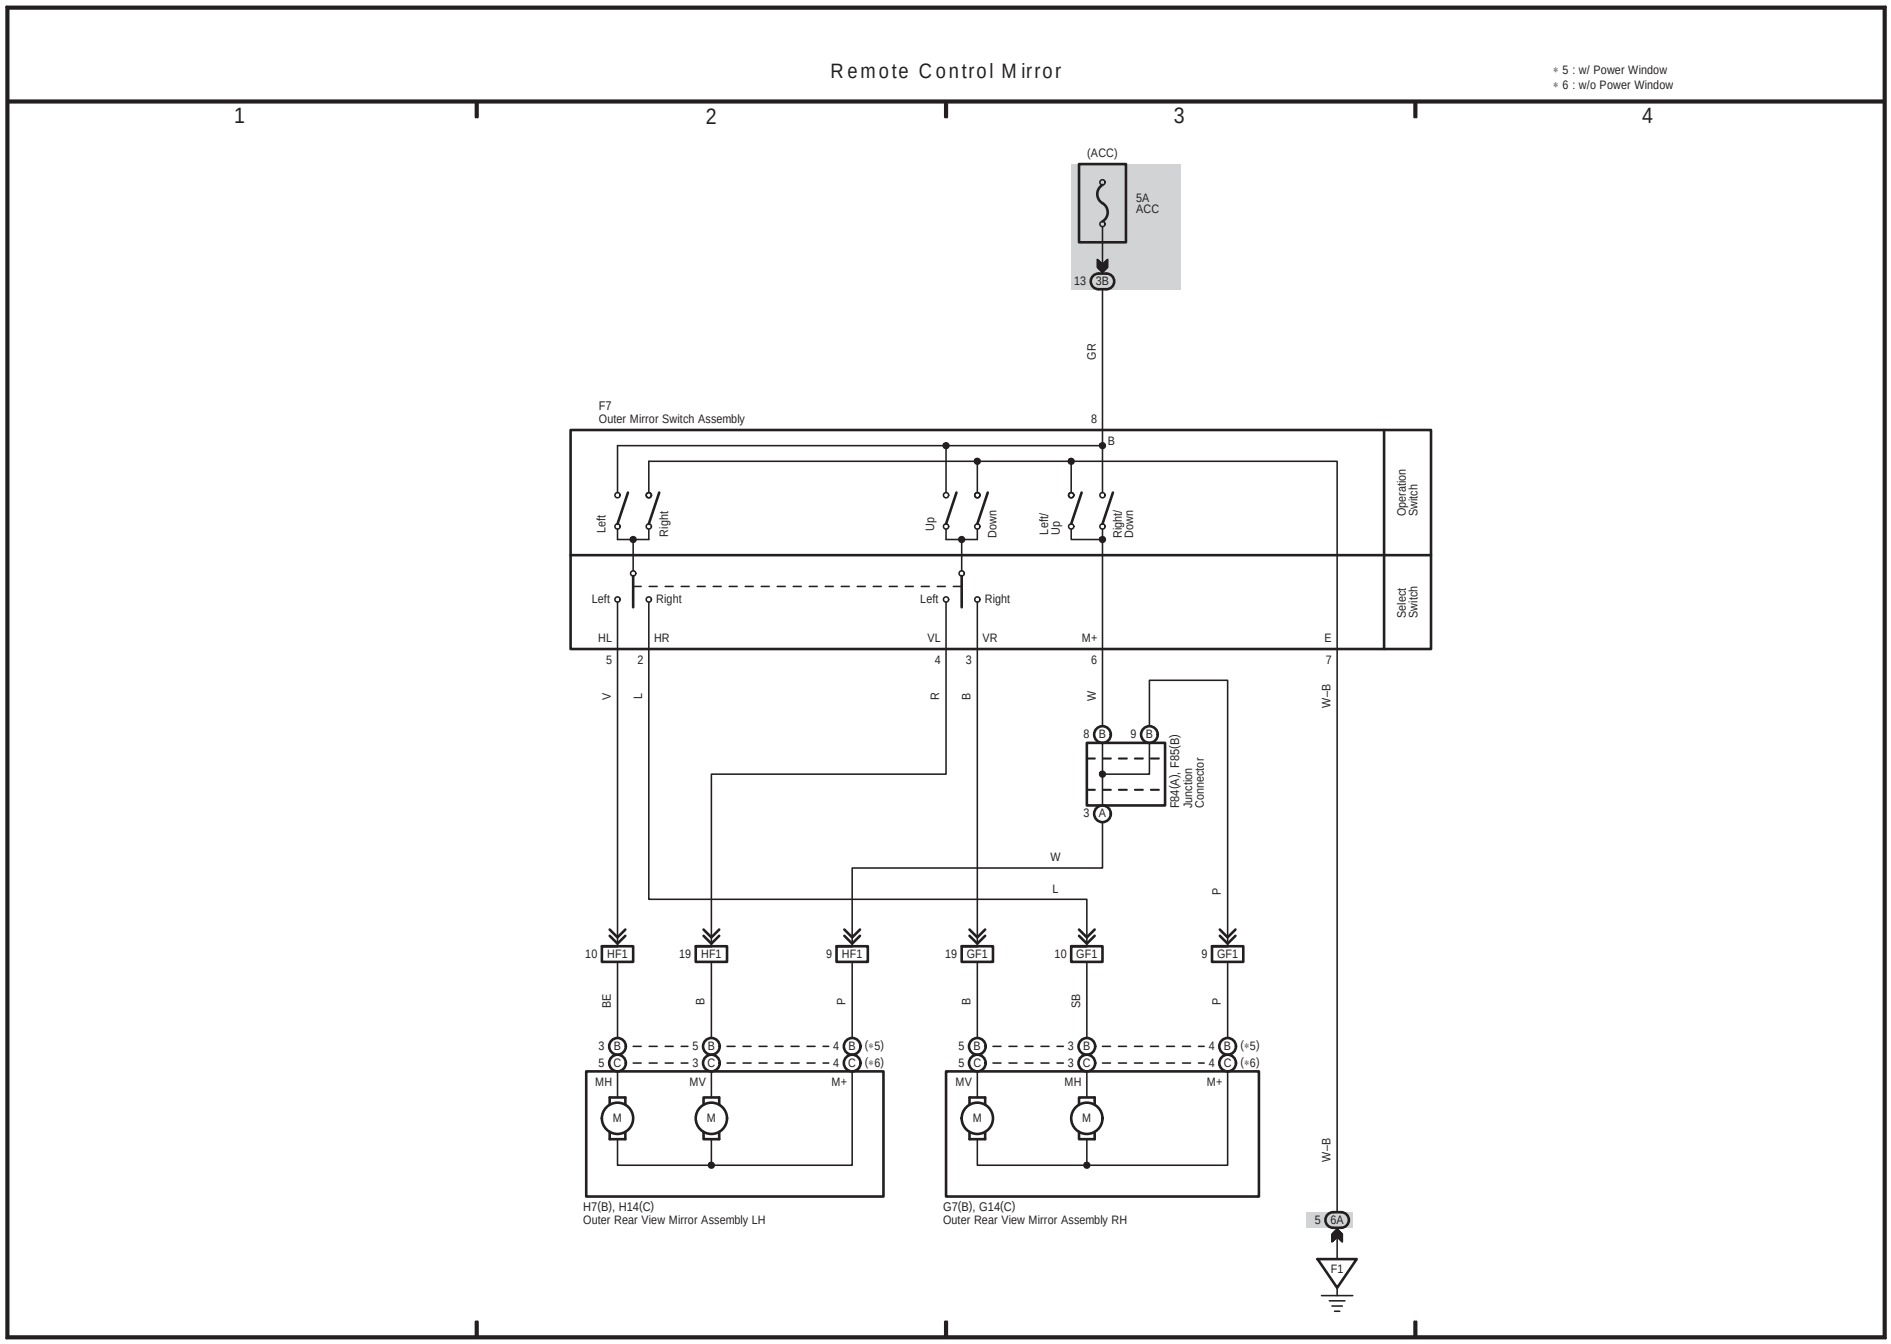

Remote Control Mirror
* 5 : w/ Power Window
* 6 : w/o Power Window
1
2
3
4
(ACC)
5A
ACC
13 3B
GR
F7
Outer Mirror Switch Assembly
8
B
Left
Right
Up
Down
Left/
Up
Right/
Down
Operation
Switch
Select
Switch
Left
Right
Left
Right
HL
HR
VL
VR
M+
E
5
2
4
3
6
7
V
L
R
B
W
W-B
8 B
9 B
3 A
F84(A), F85(B)
Junction
Connector
W
L
P
10 HF1
19 HF1
9 HF1
19 GF1
10 GF1
9 GF1
BE
B
P
B
SB
P
3 B
5 C
5 B
3 C
4 B (*5)
4 C (*6)
MH
MV
M+
M
H7(B), H14(C)
Outer Rear View Mirror Assembly LH
G7(B), G14(C)
Outer Rear View Mirror Assembly RH
W-B
5 6A
F1