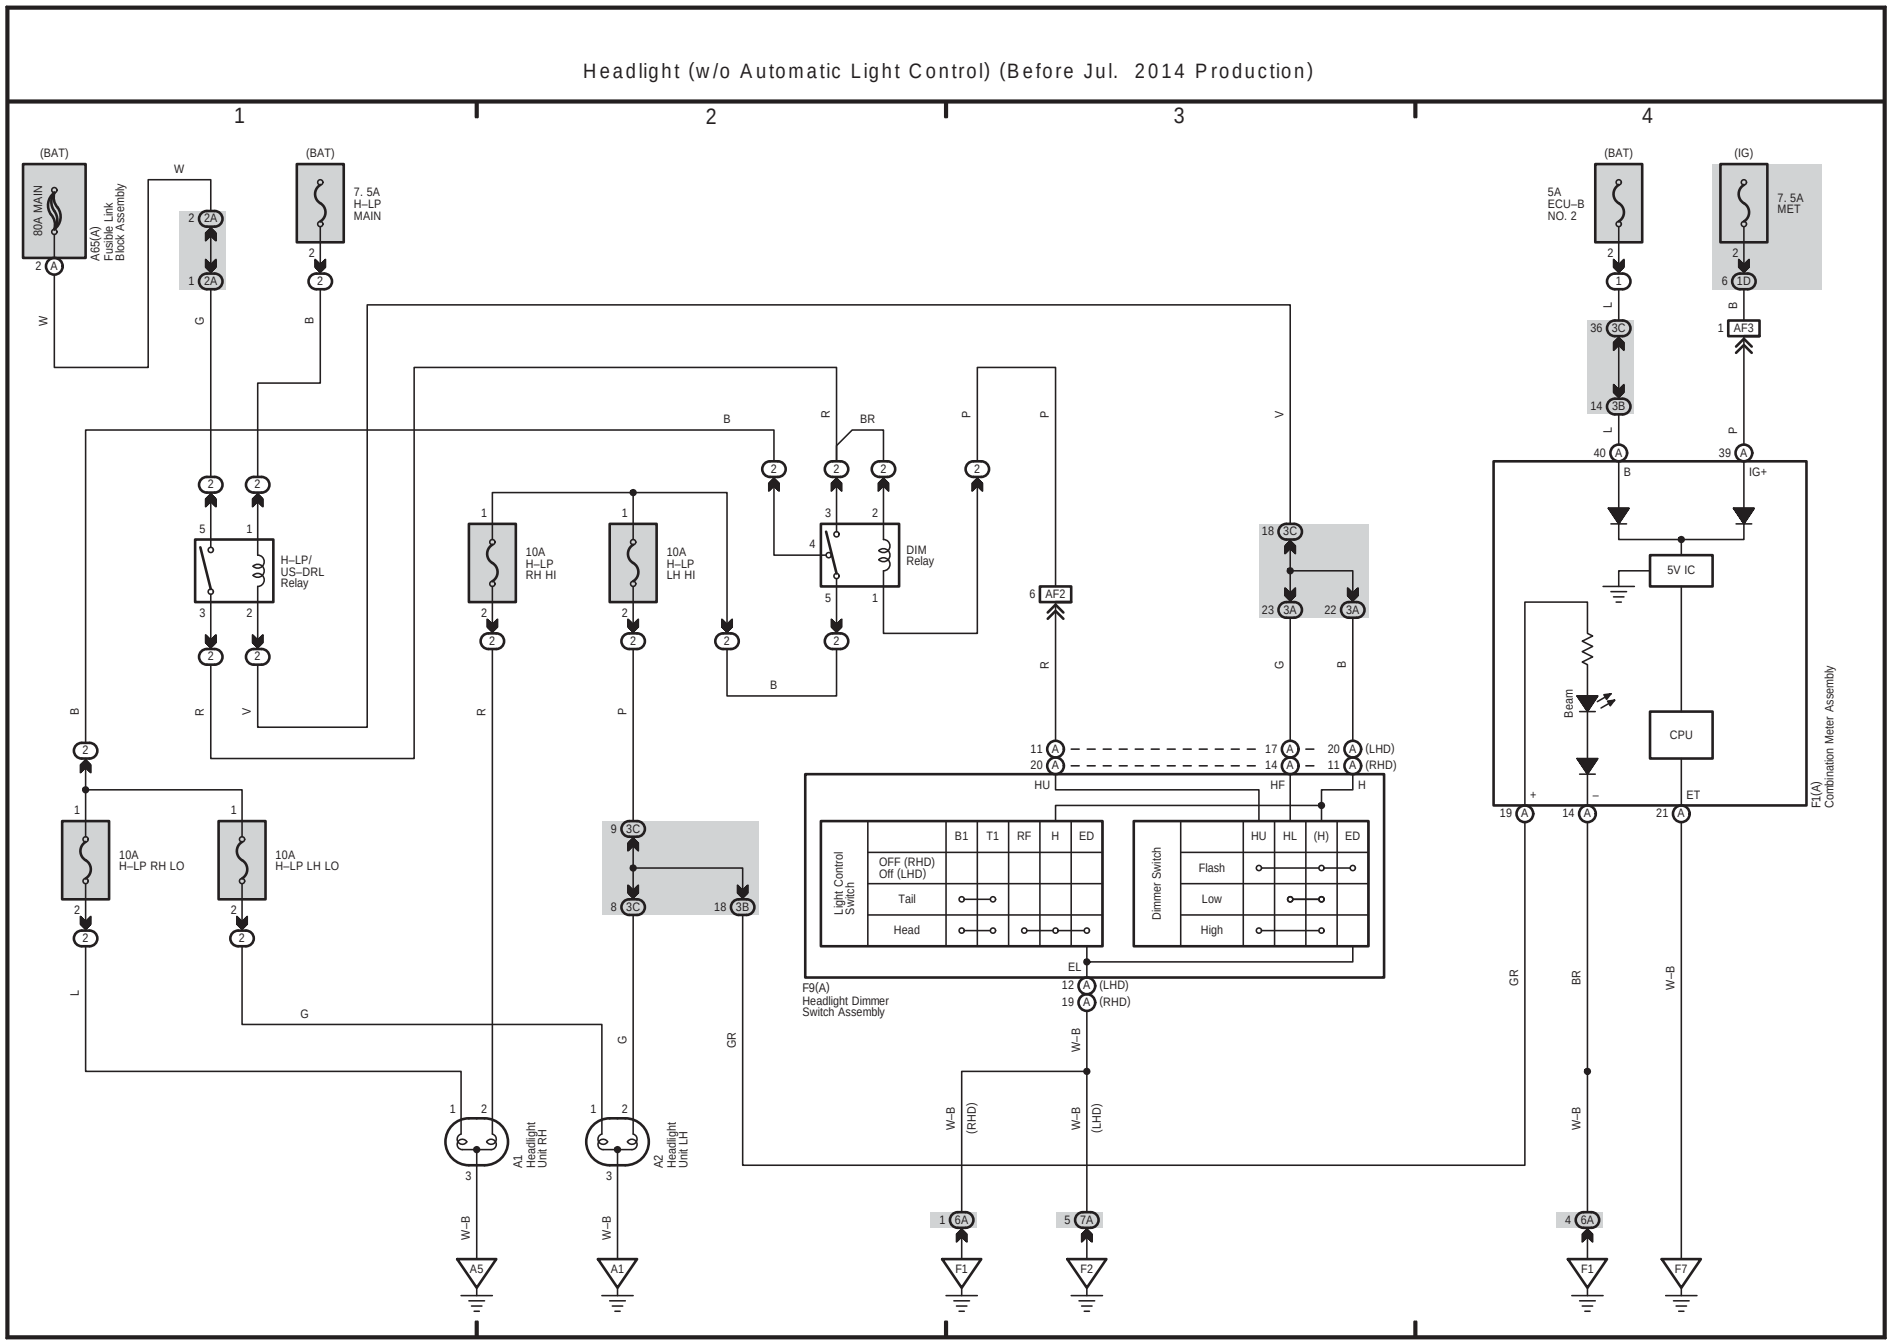

Headlight (w/o Automatic Light Control) (Before Jul. 2014 Production)
1
2
3
4
(BAT)
80A MAIN
A85(A)
Fusible Link
Block Assembly
7. 5A
H–LP
MAIN
H–LP/
US–DRL
Relay
10A
H–LP
RH HI
10A
H–LP
LH HI
DIM
Relay
10A
H–LP RH LO
10A
H–LP LH LO
Light Control
Switch
OFF (RHD)
Off (LHD)
Tail
Head
B1
T1
RF
H
ED
Dimmer Switch
Flash
Low
High
HU
HL
(H)
F9(A)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
A1
Headlight
Unit RH
A2
Headlight
Unit LH
A5
A1
F1
F2
5A
ECU–B
NO. 2
7. 5A
MET
(IG)
5V IC
CPU
Beam
ET
F1(A)
Combination Meter Assembly
F1
F7
(LHD)
(RHD)