




(BAT)
120A ALT
A28
Fusible
Link Block
1
B
10A
TAIL
T–LP Relay
10A
TAIL (∗1)
7. 5A
PANEL2 (∗2)
(∗2)
(∗1)
1 4G
4 4M
9 4S
10 4E
6 4Q
W
(∗1)
(∗2)
13 A (∗3)
5 B (∗4)
B1
D50
Running Light Relay
T
TOUT
INTB
TAIL
2
7
9
3
D4(A), (B)
Headlamp Dimmer SW Assembly
Light
Control
SW
B1
T1
OFF
Tail
Head
T1
10 A (∗3)
8 B (∗4)
SB
G
BR
W–B
D37(B)
Junction
Connector
16 B
17 B
4 6A
D2
∗ 1 : w/ Daytime Running Light
∗ 2 : w/o Daytime Running Light
∗ 3 : LHD, RHD Europe
∗ 4 : RHD Except Europe
∗ 7 : Except ∗8
∗ 8 : S/D From Aug. 2007 Production



(IG)
7. 5A
MET
1 4M
(*2)
7. 5A
PANEL1
(*2)
(*1)
2 4Q
R
G
B
(*2)
Y
(*1)
16
D35
Junction
Connector
17
B
(*1)
L
14 A
14 E
1 A
1 E
2 A
2 E
(*7)
(*8)
Illumination I/F
5V IC
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
Buzzer
20 A
20 E
21 A
21 E
24 A
24 E
(*7)
(*8)
D1(A), (E)
Combination Meter
W
18
16
W
G
7
5
R
D42
Junction
Connector
BR
D3


(BAT)
7. 5A
ECU–B
(BAT)
15A
AM2
∗ 5 : w/ Entry & Start System
∗ 6 : w/o Entry & Start System
∗ 7 : Except ∗8
∗ 8 : S/D From Aug. 2007 Production
AD2
AA2
D36(A)
Junction
Connector
D33(A), (E), D64(B), D65(C), D66(D)
Main Body ECU
BECU(∗6)
AM1
AM2
CANL
CANH
DCTY
GND1
GND2
(∗6 ∗7)
(∗5)
(∗6 ∗8)
(LHD)
(RHD)
Door Courtesy SW (Front LH)
Door Courtesy SW (Front RH)
J2
J1
D2
D1

A 28
White

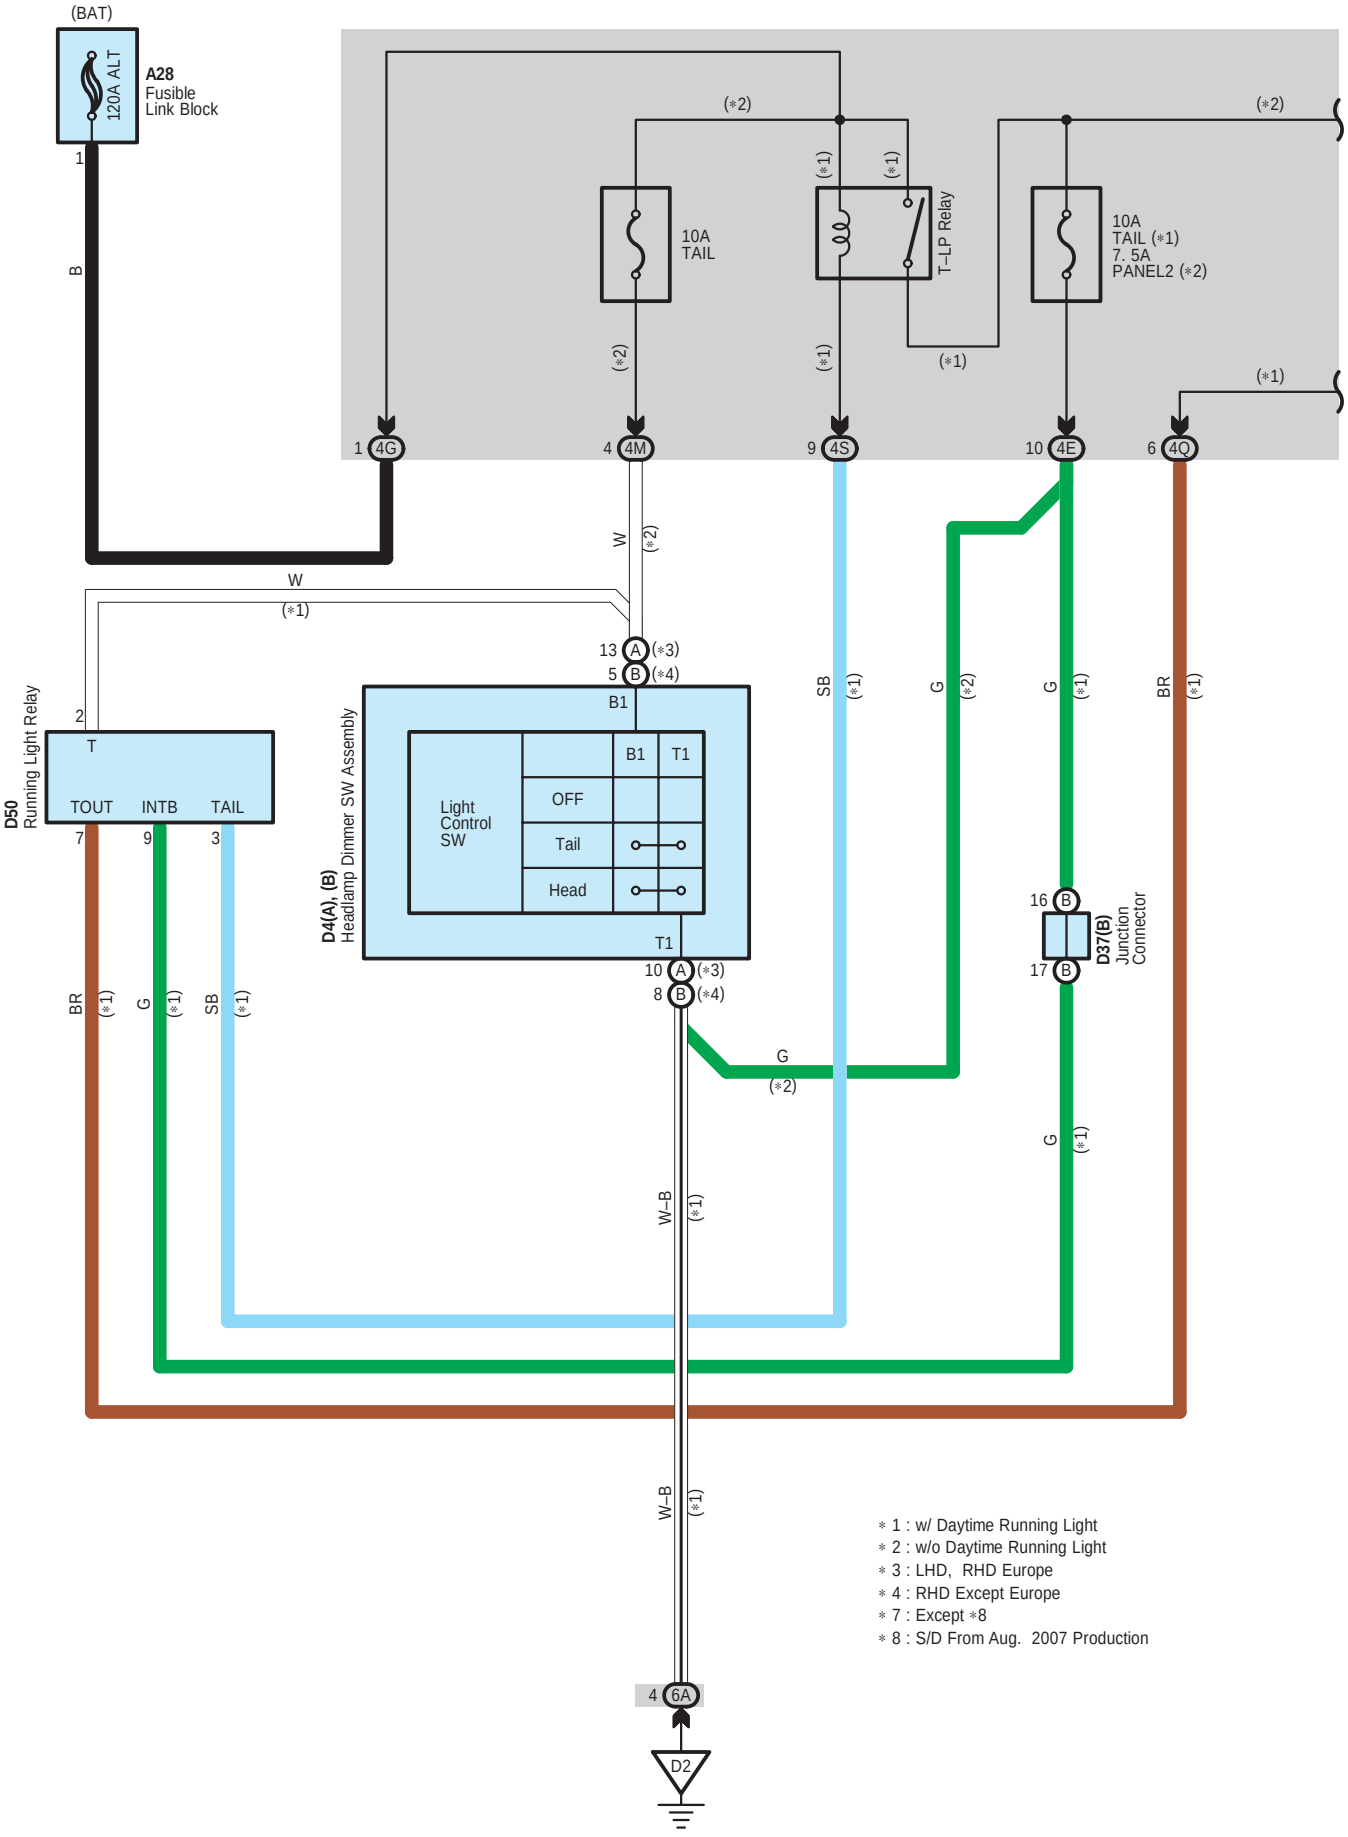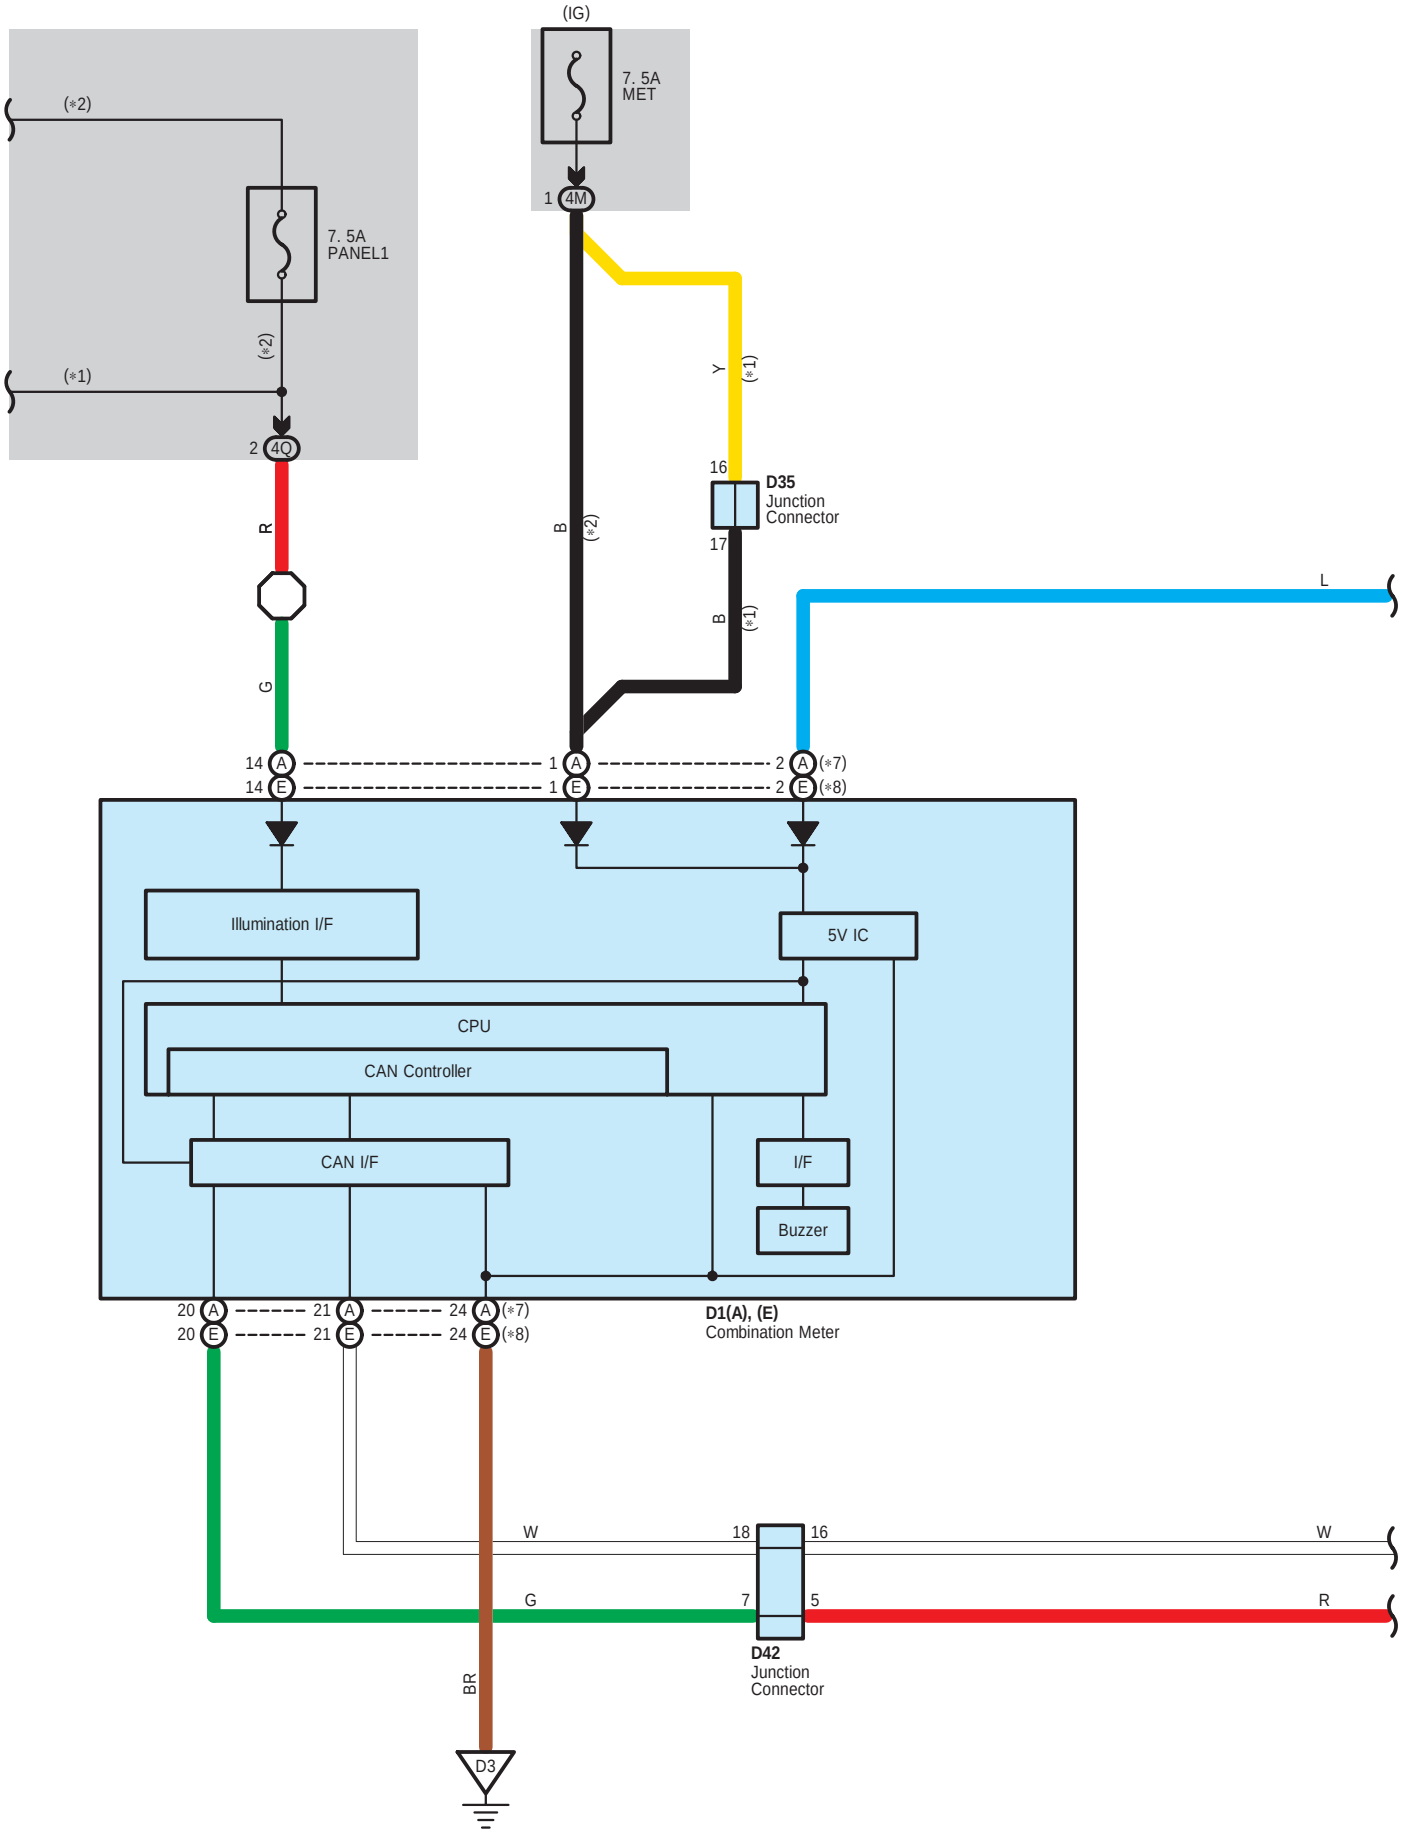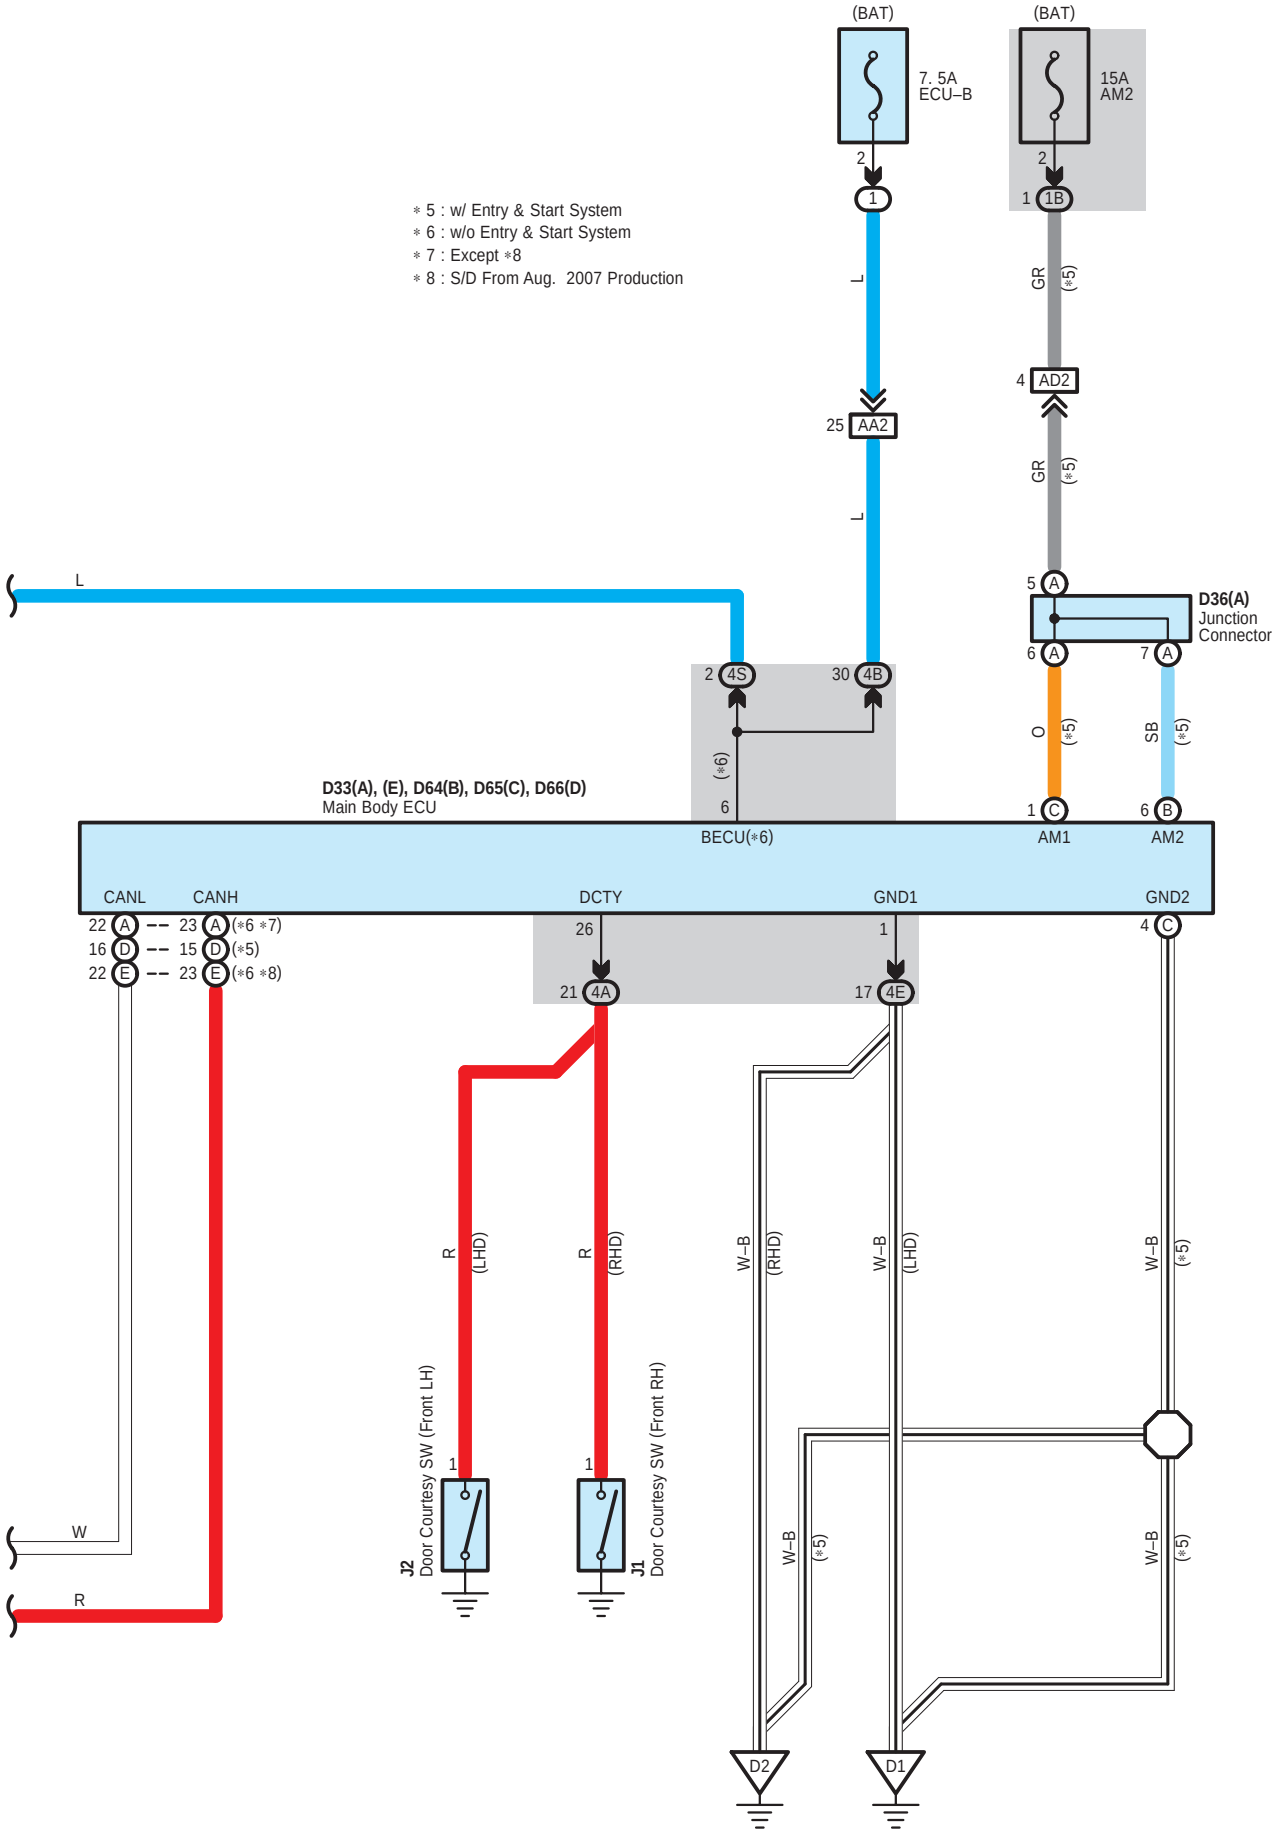


D 1
White

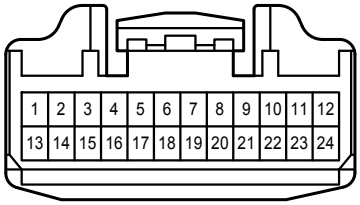


(S/D From Aug. 2007 Production)

D 1
White

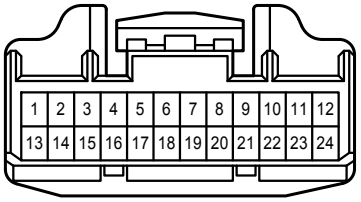


(H/B, S/D Before Aug. 2007 Production)

D 4
White

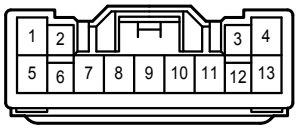


D 33
White

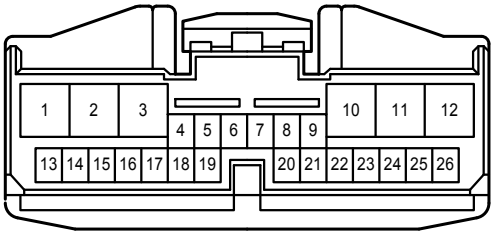


(S/D From Aug. 2007 Production)

D 33
White

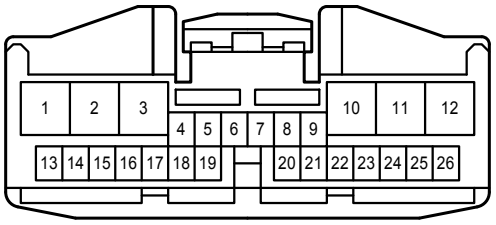


(H/B, S/D Before Aug. 2007 Production)


D 35
White

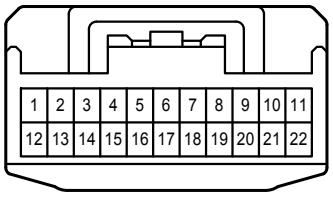


D 36
White

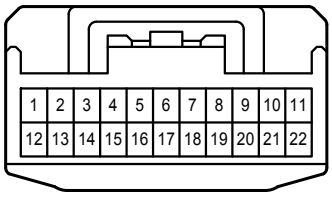


D 37
White

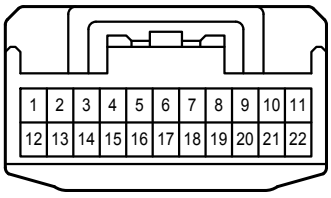


D 42
White

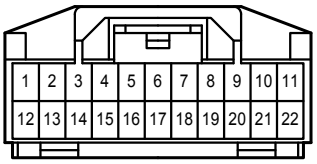


D 50
Blue




D 64
White

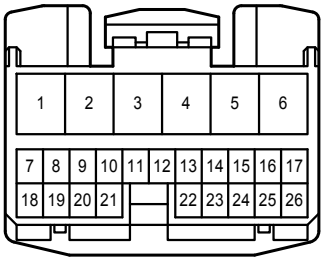

D 65
White

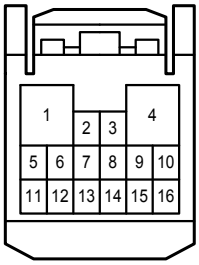

D 66
White

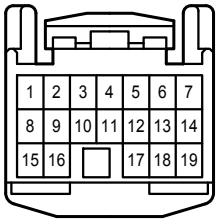


J 1
White




J 2
White




1B
White

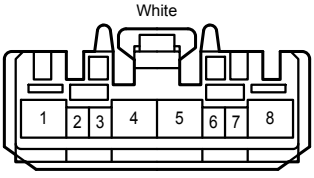


4A
White

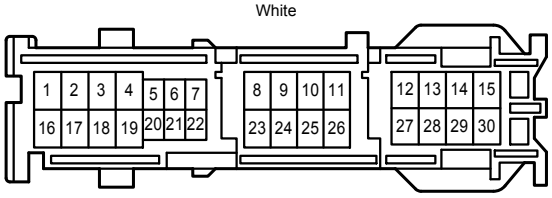


4B
White

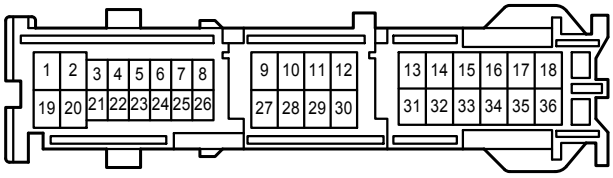


4E
White

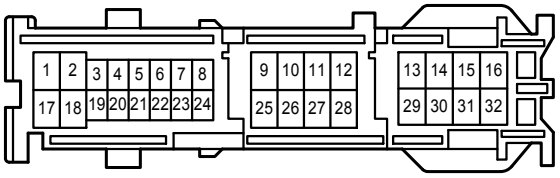


4G
White




4M
White

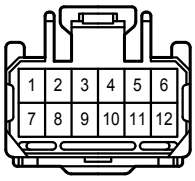

4Q
White

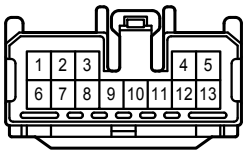


4S
White

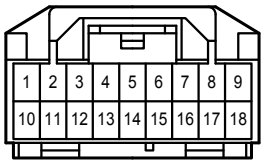

6A
White



AA2
White

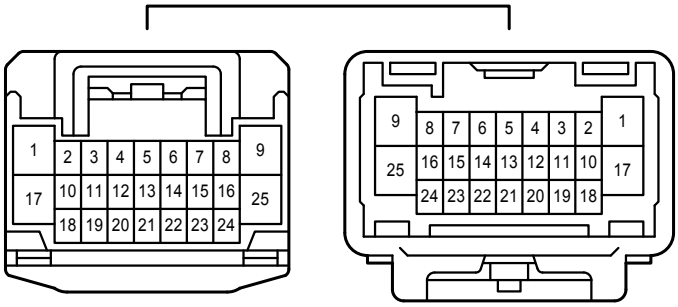

AD2
White

