



(BAT)
15A
DOME
2
1
G
4 3C
5 3A
(ACC)
5A
ACC
13 3B
GR
SB
F47(C), F107(A), F108(B), F112(F)
Radio Receiver Assembly
ACC1
+B1
GND1
FR+
FR–
3 A
4 A
7 A
1 A
5 A
BR
LG
(*18, *22)
LG
(*23)
L
(*23)
L
(*18, *22)
8 GF1
13 GF1
LG
(*18, *22)
LG
L
L
(*18, *22)
1
2
G8
Front No. 1
Speaker
Assembly RH
4
3
1
2
F120
Short Connector
(Front No. 2 Speaker Assembly RH)
F7

F47(C), F107(A), F108(B), F112(F)
Radio Receiver Assembly

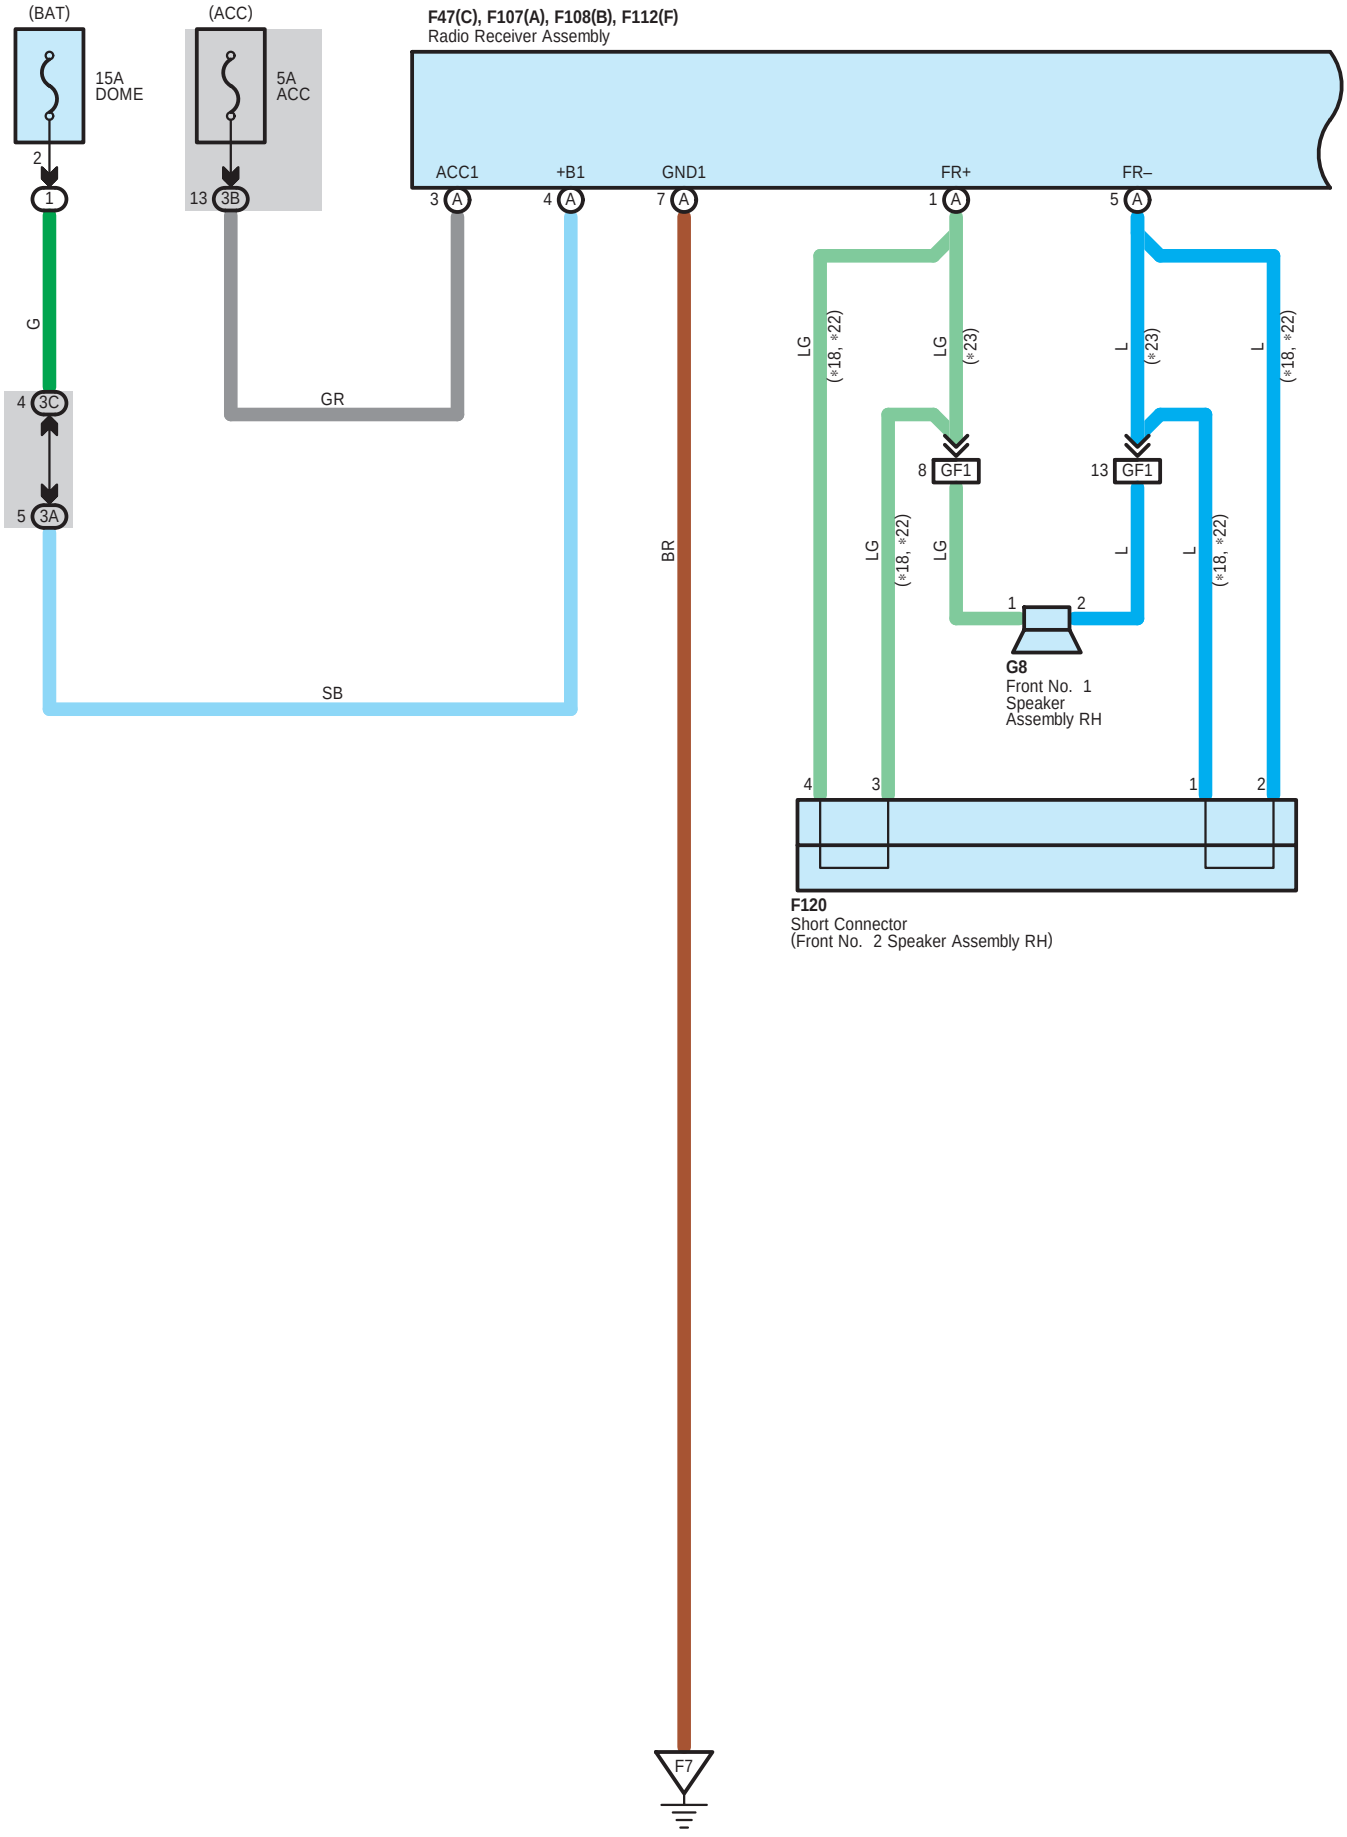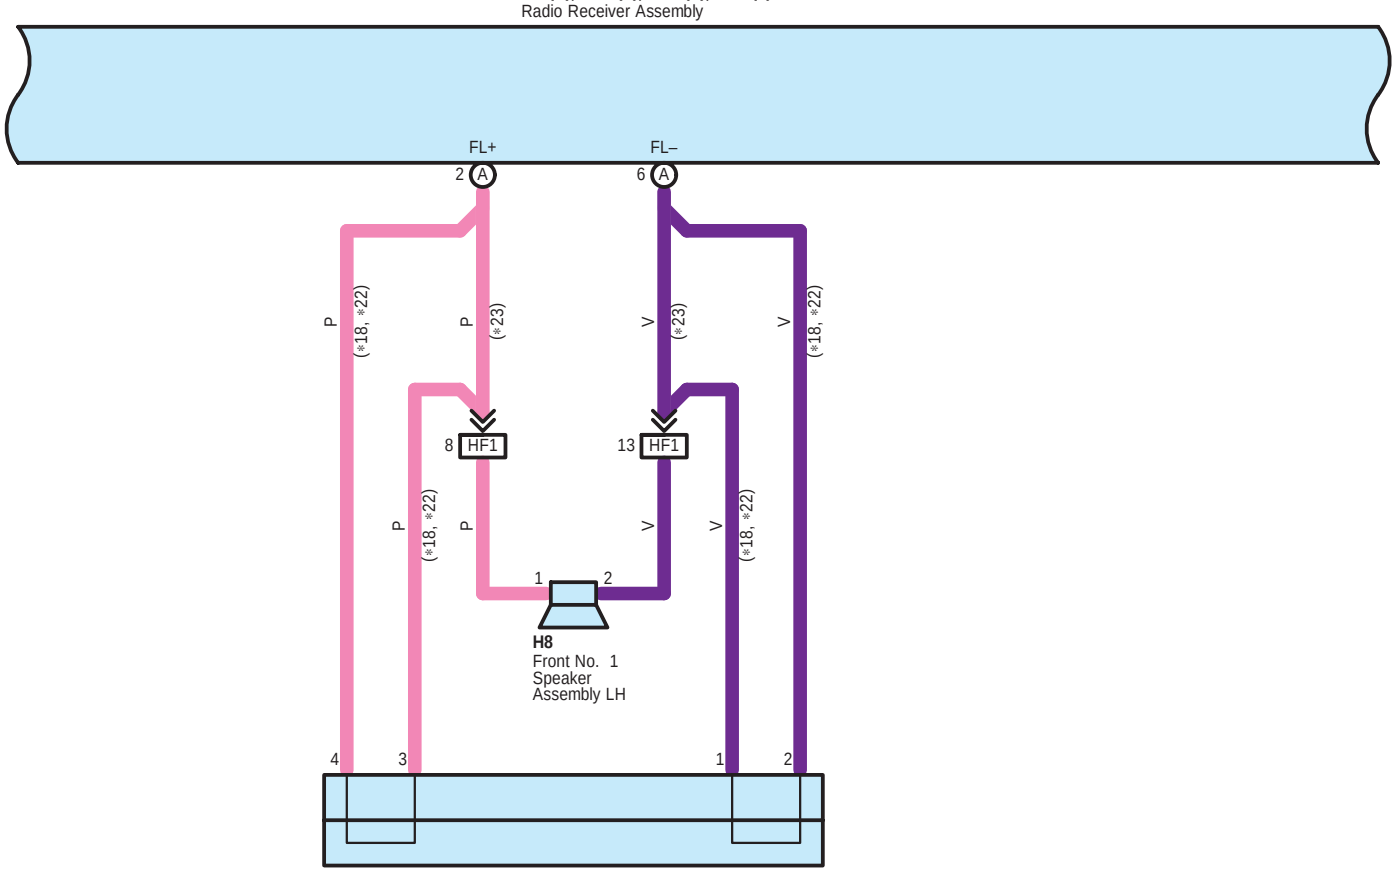


*18 : Australia
*22 : Middle East
*23 : General


F47(C), F107(A), F108(B), F112(F)
Radio Receiver Assembly

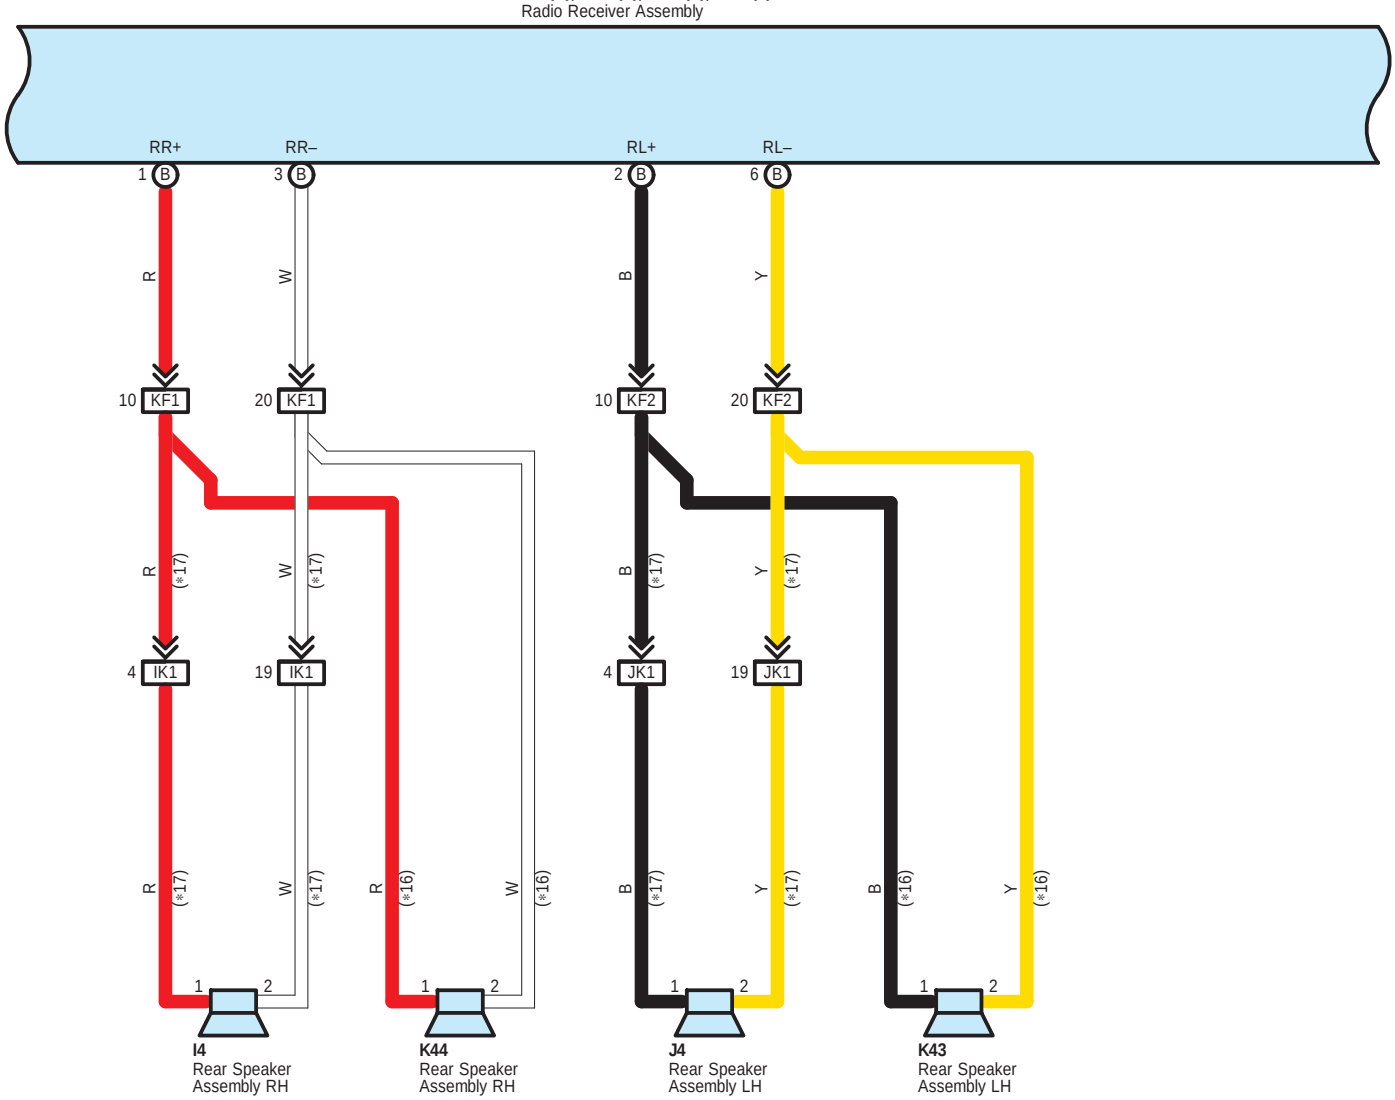



∗16 : 3–Door
∗17 : 5–Door
∗24 : w/ No. 1 Stereo Jack Adapter Assembly

: There is no wire color information.

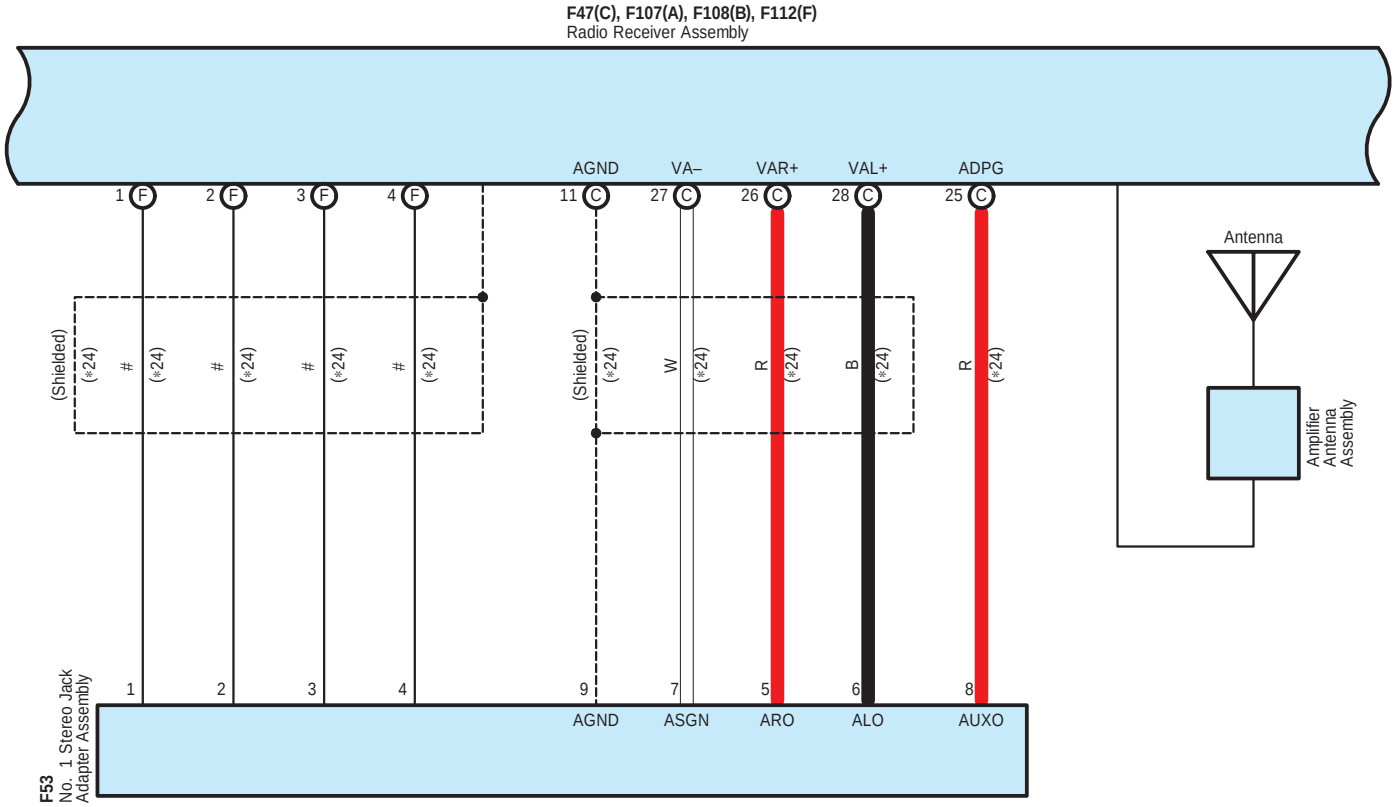

F47(C), F107(A), F108(B), F112(F)
Radio Receiver Assembly
AGND
VA–
VAR+
VAL+
ADPG
1 F
2 F
3 F
4 F
11 C
27 C
26 C
28 C
25 C
Antenna
(Shielded)
(*24)
#
(*24)
#
(*24)
#
(*24)
(Shielded)
(*24)
W
(*24)
R
(*24)
B
(*24)
R
(*24)
Amplifier Antenna Assembly
1
2
3
4
9
7
5
6
8
AGND
ASGN
ARO
ALO
AUXO
F53
No. 1 Stereo Jack Adapter Assembly

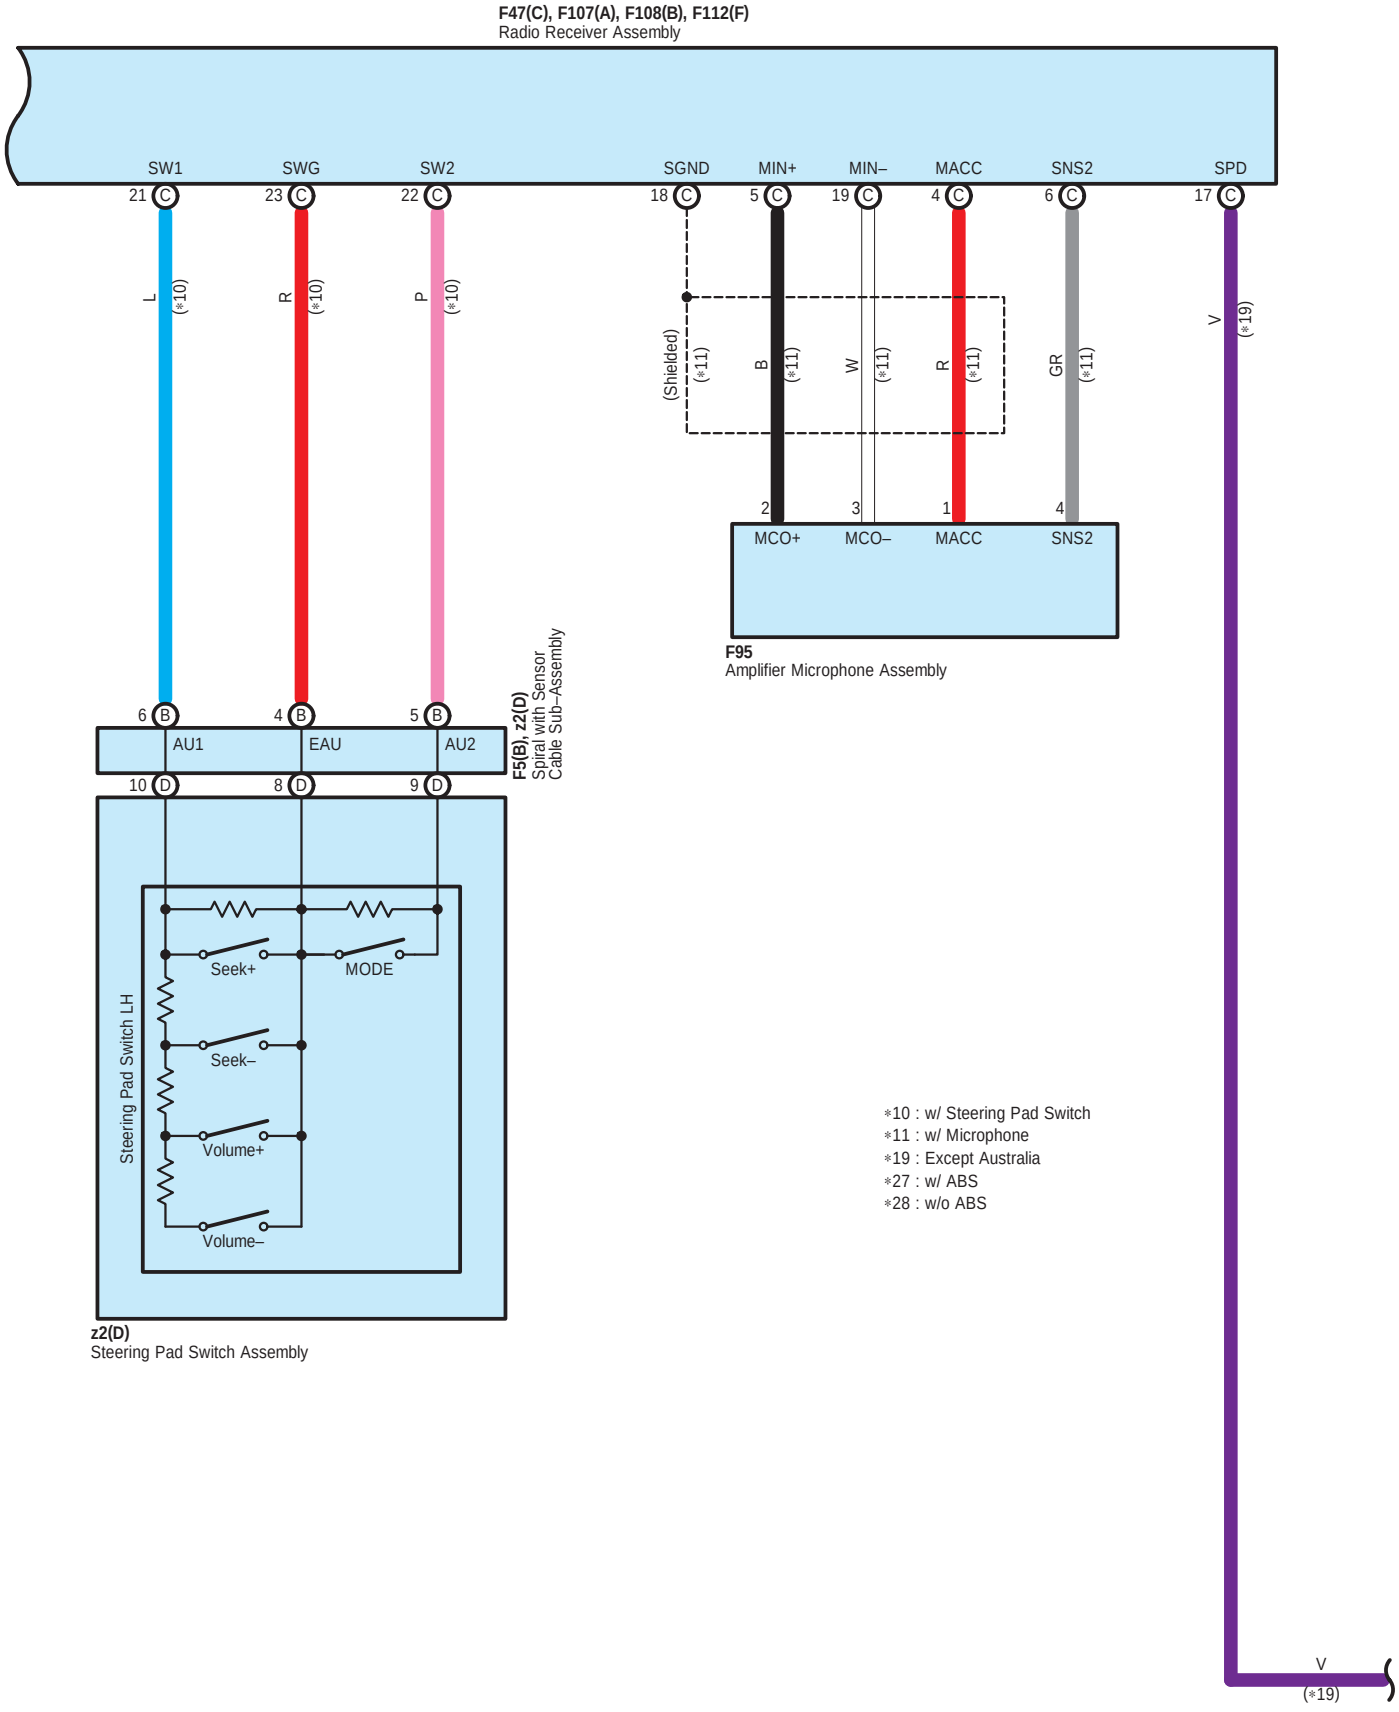
F47(C), F107(A), F108(B), F112(F)
Radio Receiver Assembly
SW1
SWG
SW2
SGND
MIN+
MIN–
MACC
SNS2
SPD
21 C
23 C
22 C
18 C
5 C
19 C
4 C
6 C
17 C
L
(*10)
R
(*10)
P
(*10)
(Shielded)
(*11)
B
(*11)
W
(*11)
R
(*11)
GR
(*11)
V
(*19)
2
3
1
4
MCO+
MCO–
MACC
SNS2
F95
Amplifier Microphone Assembly
6 B
4 B
5 B
AU1
EAU
AU2
F5(B), z2(D)
Spiral with Sensor
Cable Sub–Assembly
10 D
8 D
9 D
Seek+
MODE
Seek–
Volume+
Volume–
Steering Pad Switch LH
z2(D)
Steering Pad Switch Assembly
*10 : w/ Steering Pad Switch
*11 : w/ Microphone
*19 : Except Australia
*27 : w/ ABS
*28 : w/o ABS
V
(*19)

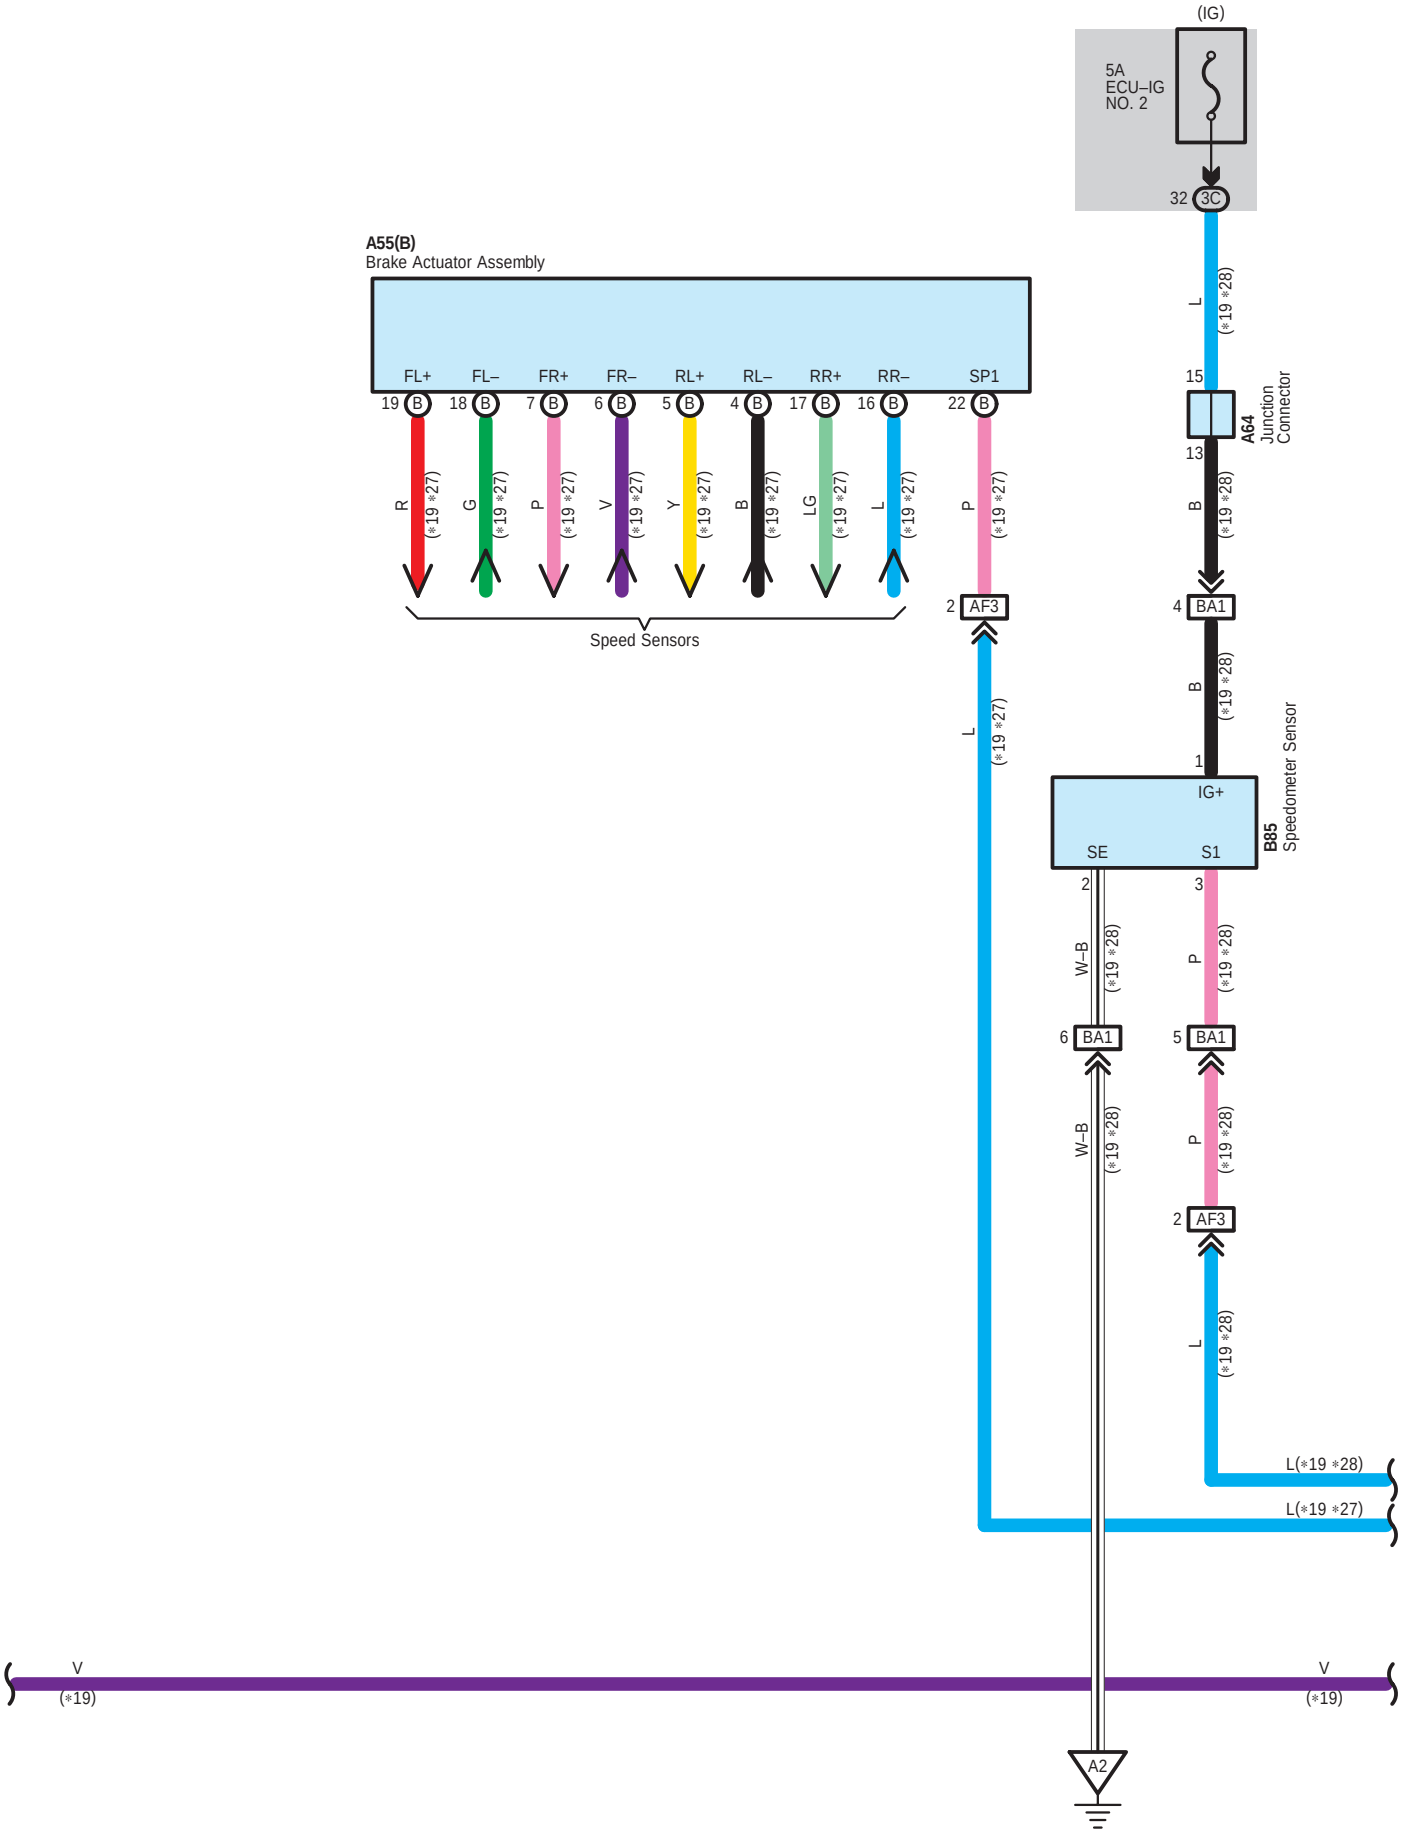

(IG)
5A
ECU–IG
NO. 2
32 3C
A55(B)
Brake Actuator Assembly
FL+ FL– FR+ FR– RL+ RL– RR+ RR– SP1
19 18 7 6 5 4 17 16 22
R G P V Y B LG L P
(∗19 ∗27)
Speed Sensors
2 AF3
L (∗19 ∗27)
L (∗19 ∗28)
15
A64
Junction
Connector
13
B (∗19 ∗28)
4 BA1
B (∗19 ∗28)
1
IG+
B85
Speedometer Sensor
SE S1
2 3
W–B (∗19 ∗28)
P (∗19 ∗28)
6 BA1
5 BA1
W–B (∗19 ∗28)
P (∗19 ∗28)
2 AF3
L (∗19 ∗28)
L(∗19 ∗28)
L(∗19 ∗27)
V
(∗19)
V
(∗19)
A2

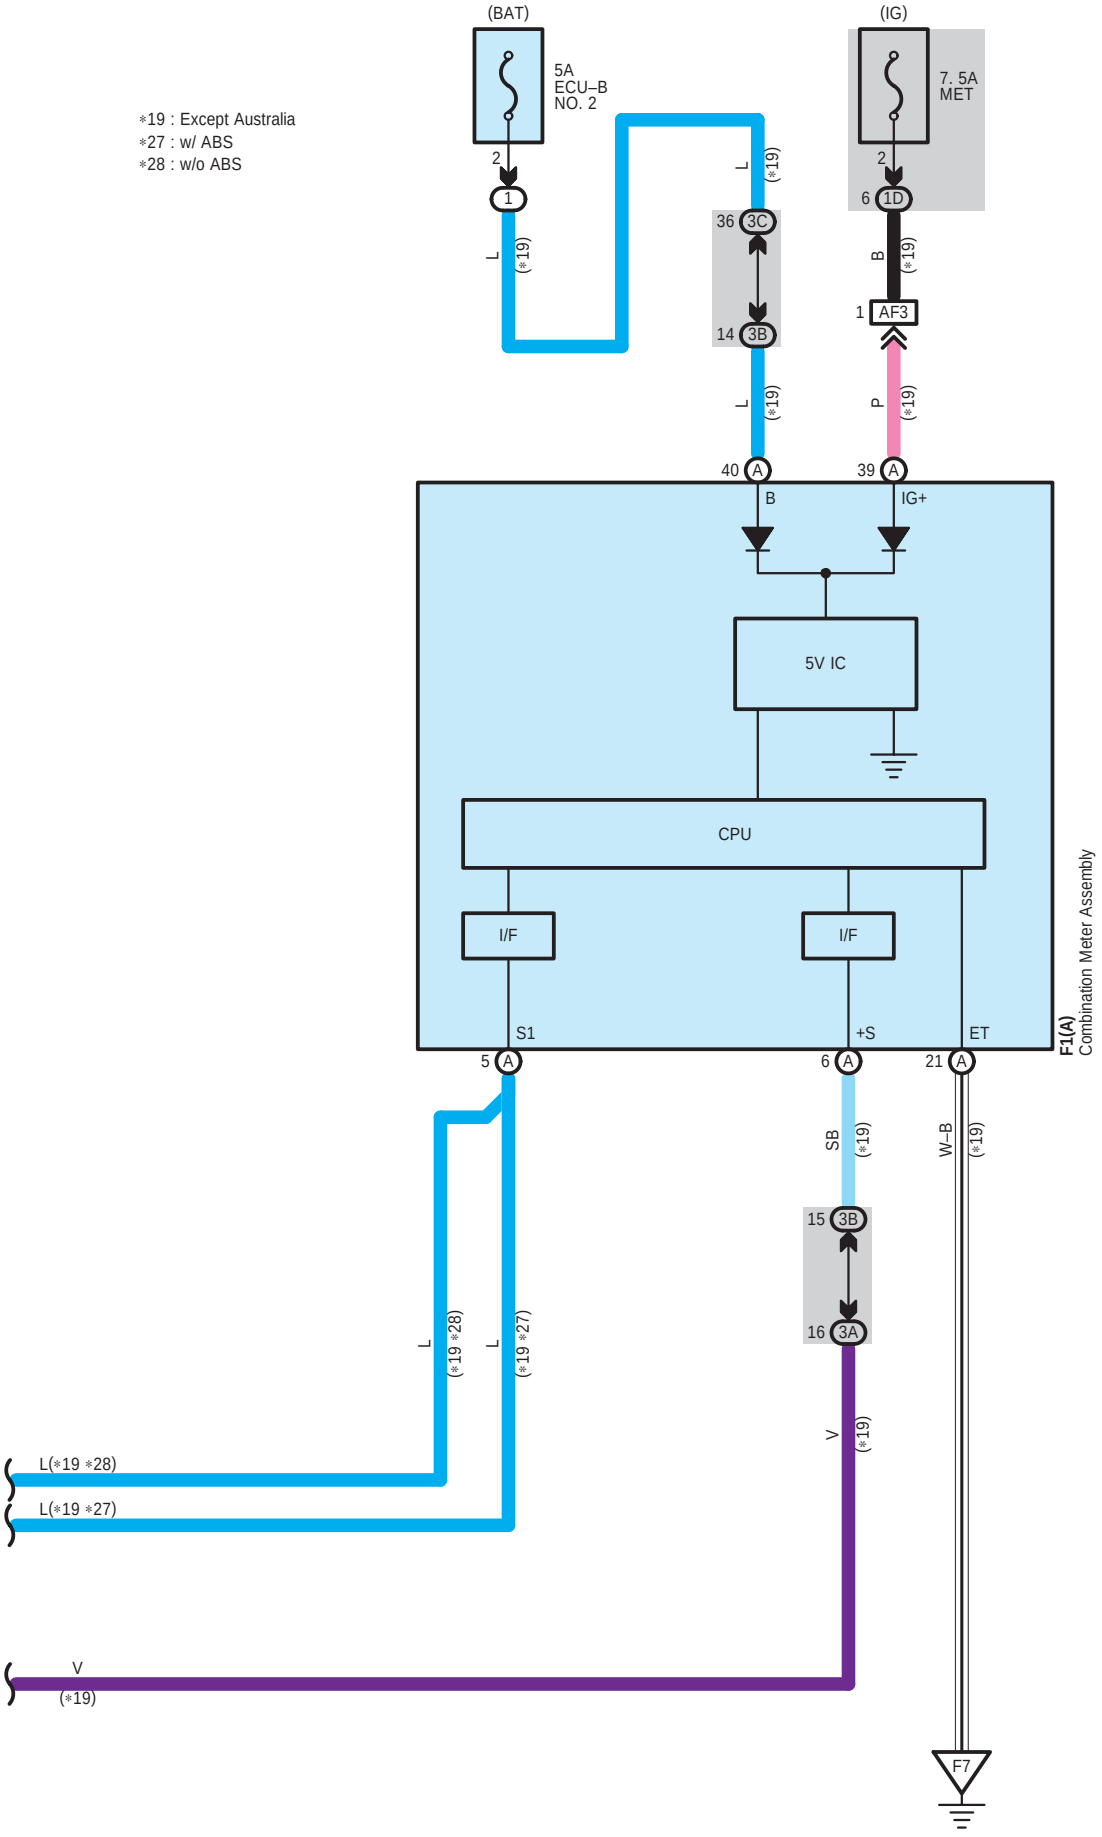
∗19 : Except Australia
∗27 : w/ ABS
∗28 : w/o ABS
(BAT)
5A
ECU–B
NO. 2
(IG)
7. 5A
MET
2
1
6 1D
36 3C
14 3B
1 AF3
L (∗19)
B (∗19)
P (∗19)
40 A
39 A
B
IG+
5V IC
CPU
I/F
I/F
S1
+S
ET
5 A
6 A
21 A
F1(A)
Combination Meter Assembly
SB (∗19)
W–B (∗19)
15 3B
16 3A
V (∗19)
L (∗19 ∗28)
L (∗19 ∗27)
L(∗19 ∗28)
L(∗19 ∗27)
V
(∗19)
F7

A 55
Black

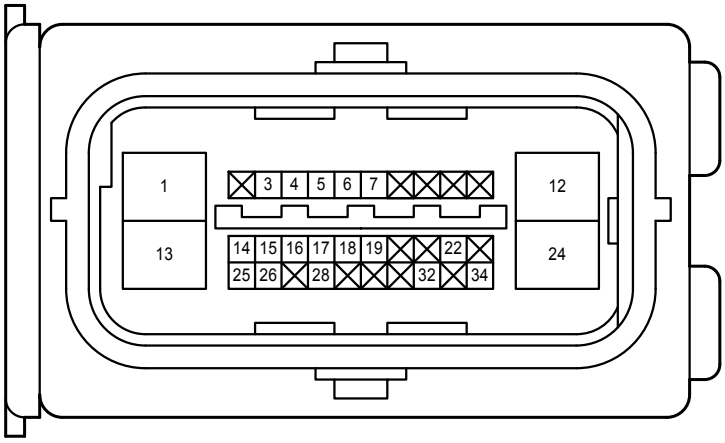


A 64
White

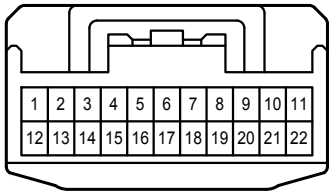

B 85
Black




F 1
Black

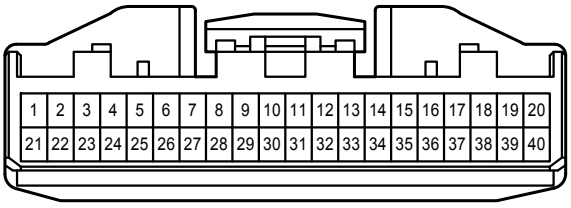


F 5
Black




F 47
White

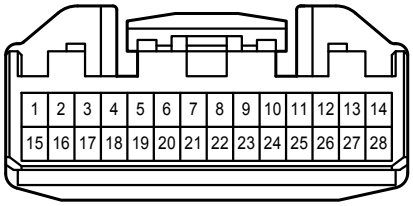


F 53
Black

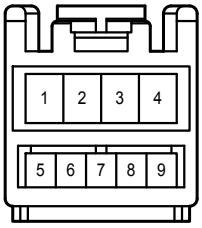

F 95
White

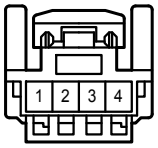


F107
Green

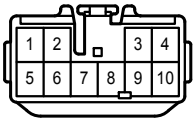


F108
Green




F112
Gray

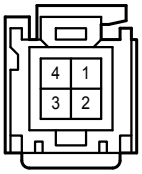

F120
White



F121
White



G 8
White



H 8
White



I 4
White



J 4
White




K 43
White




K 44
White




z 2
White

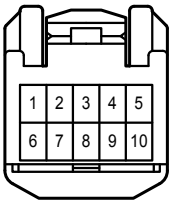


1D
White

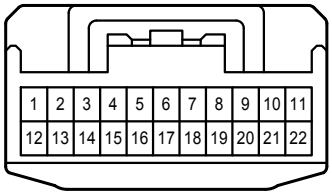


3A
White

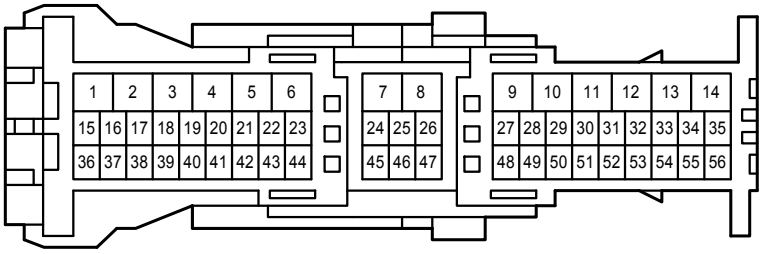


3B
White

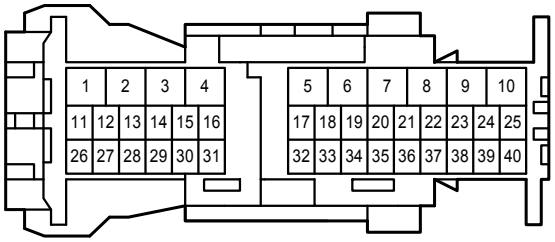


3C
White

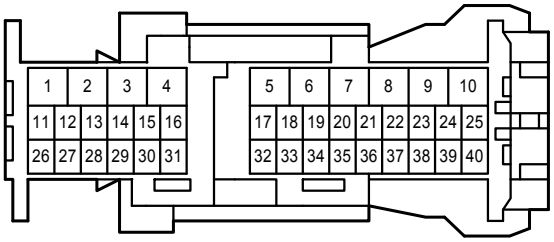


AF3
Black

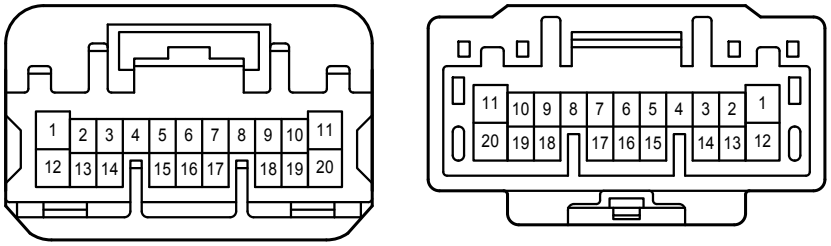


BA1
White

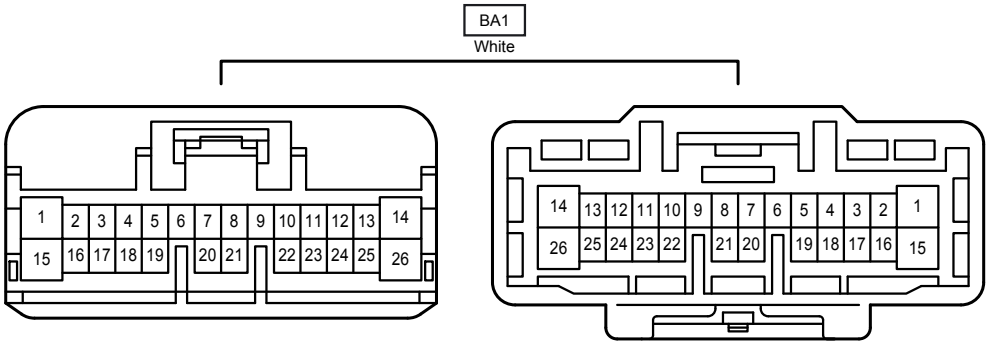


GF1
White

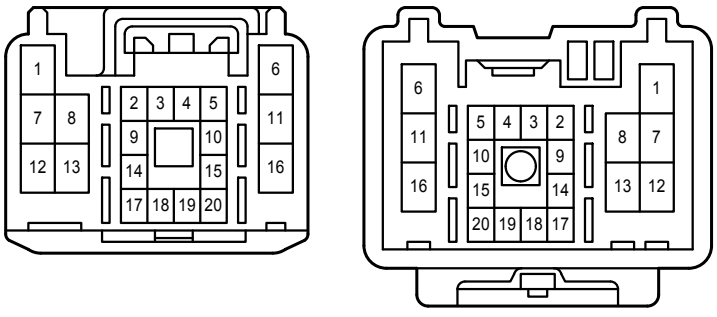


HF1
White

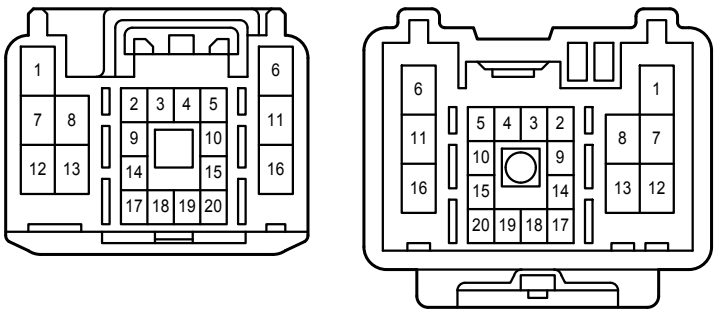


IK1
White

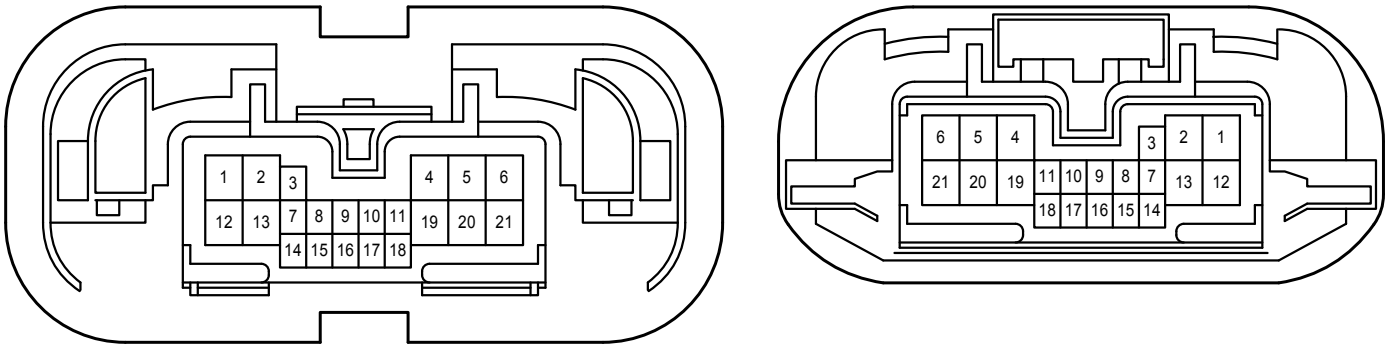


JK1
White

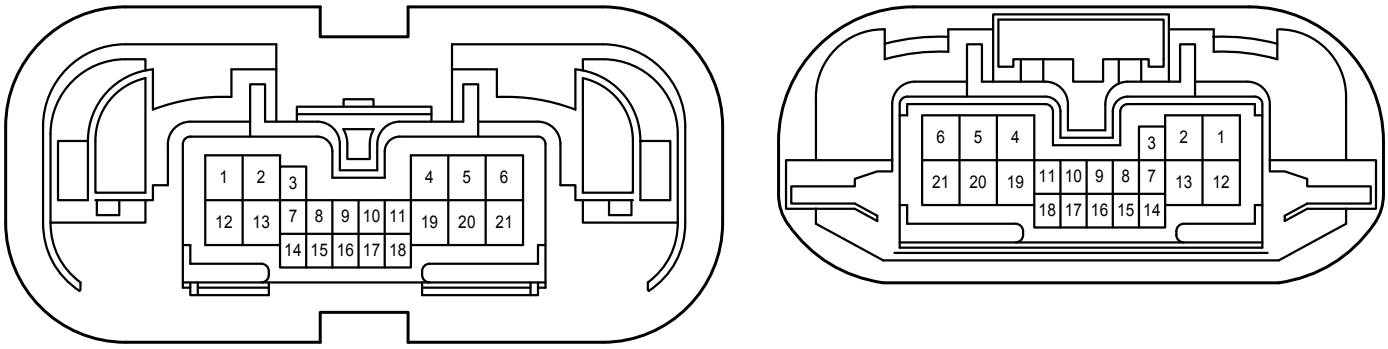

KF1
White

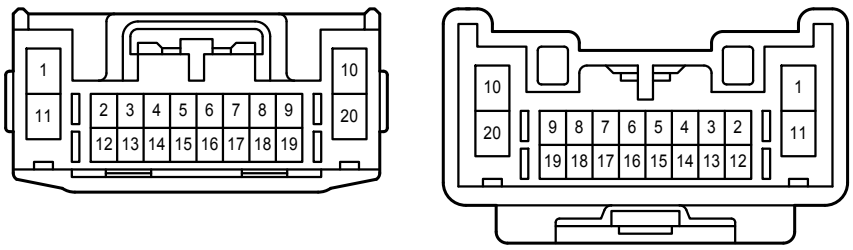

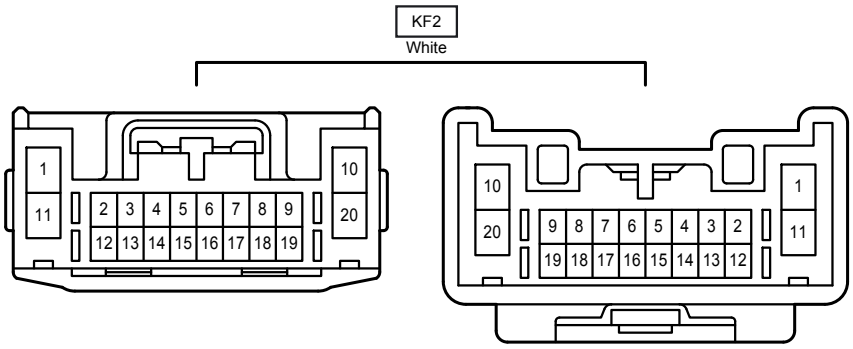
KF2
White
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11