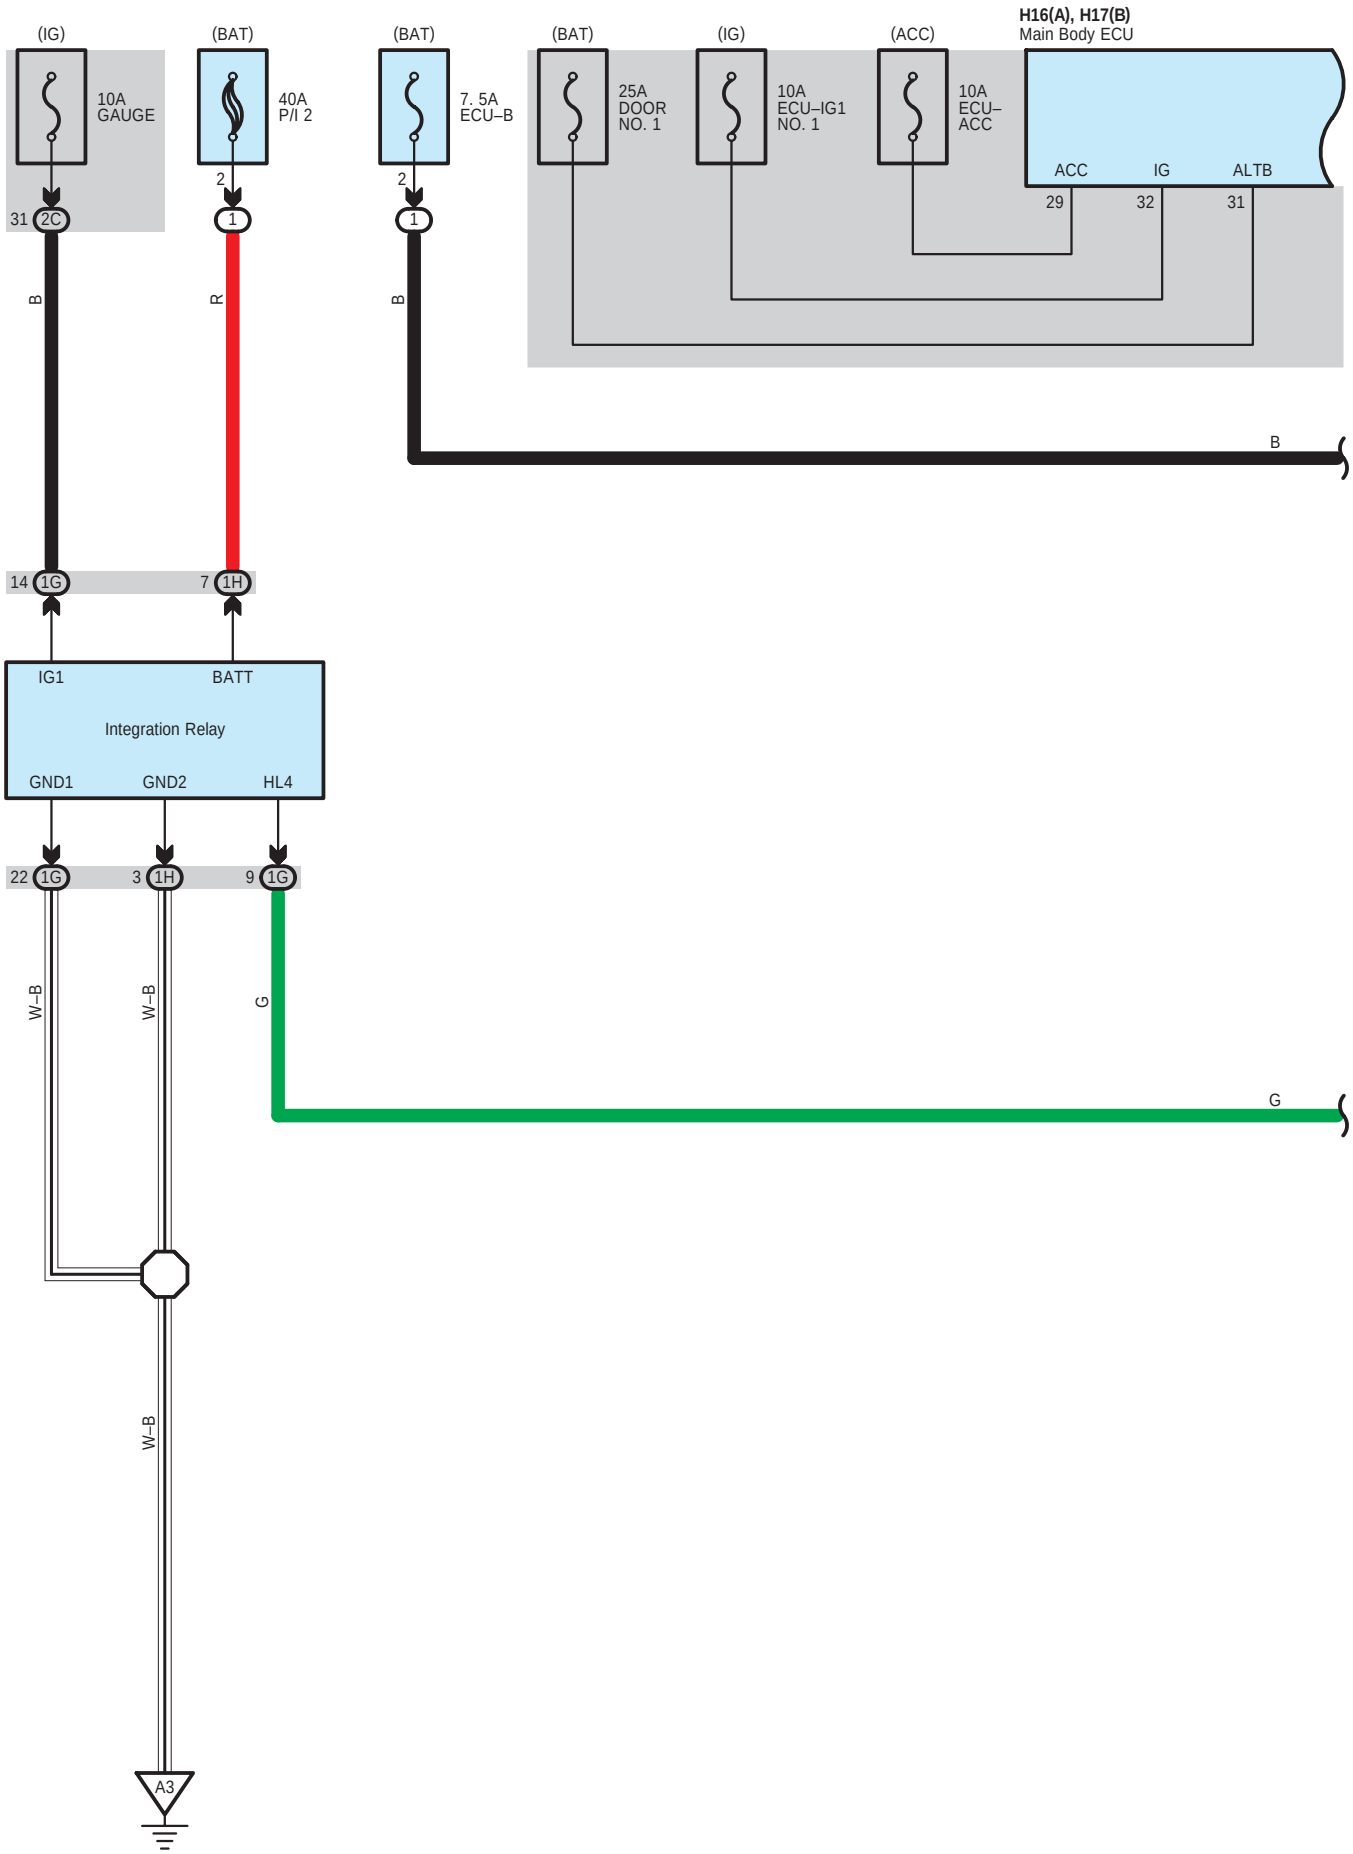
(IG)
10A
GAUGE
(BAT)
40A
P/I 2
(BAT)
7. 5A
ECU–B
(BAT)
25A
DOOR
NO. 1
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 1
(ACC)
10A
ECU–
ACC
H16(A), H17(B)
Main Body ECU
ACC
IG
ALTB
29
32
31
31
2C
2
1
2
1
B
R
B
B
14
1G
7
1H
IG1
BATT
Integration Relay
GND1
GND2
HL4
22
1G
3
1H
9
1G
W–B
W–B
G
G
W–B
A3

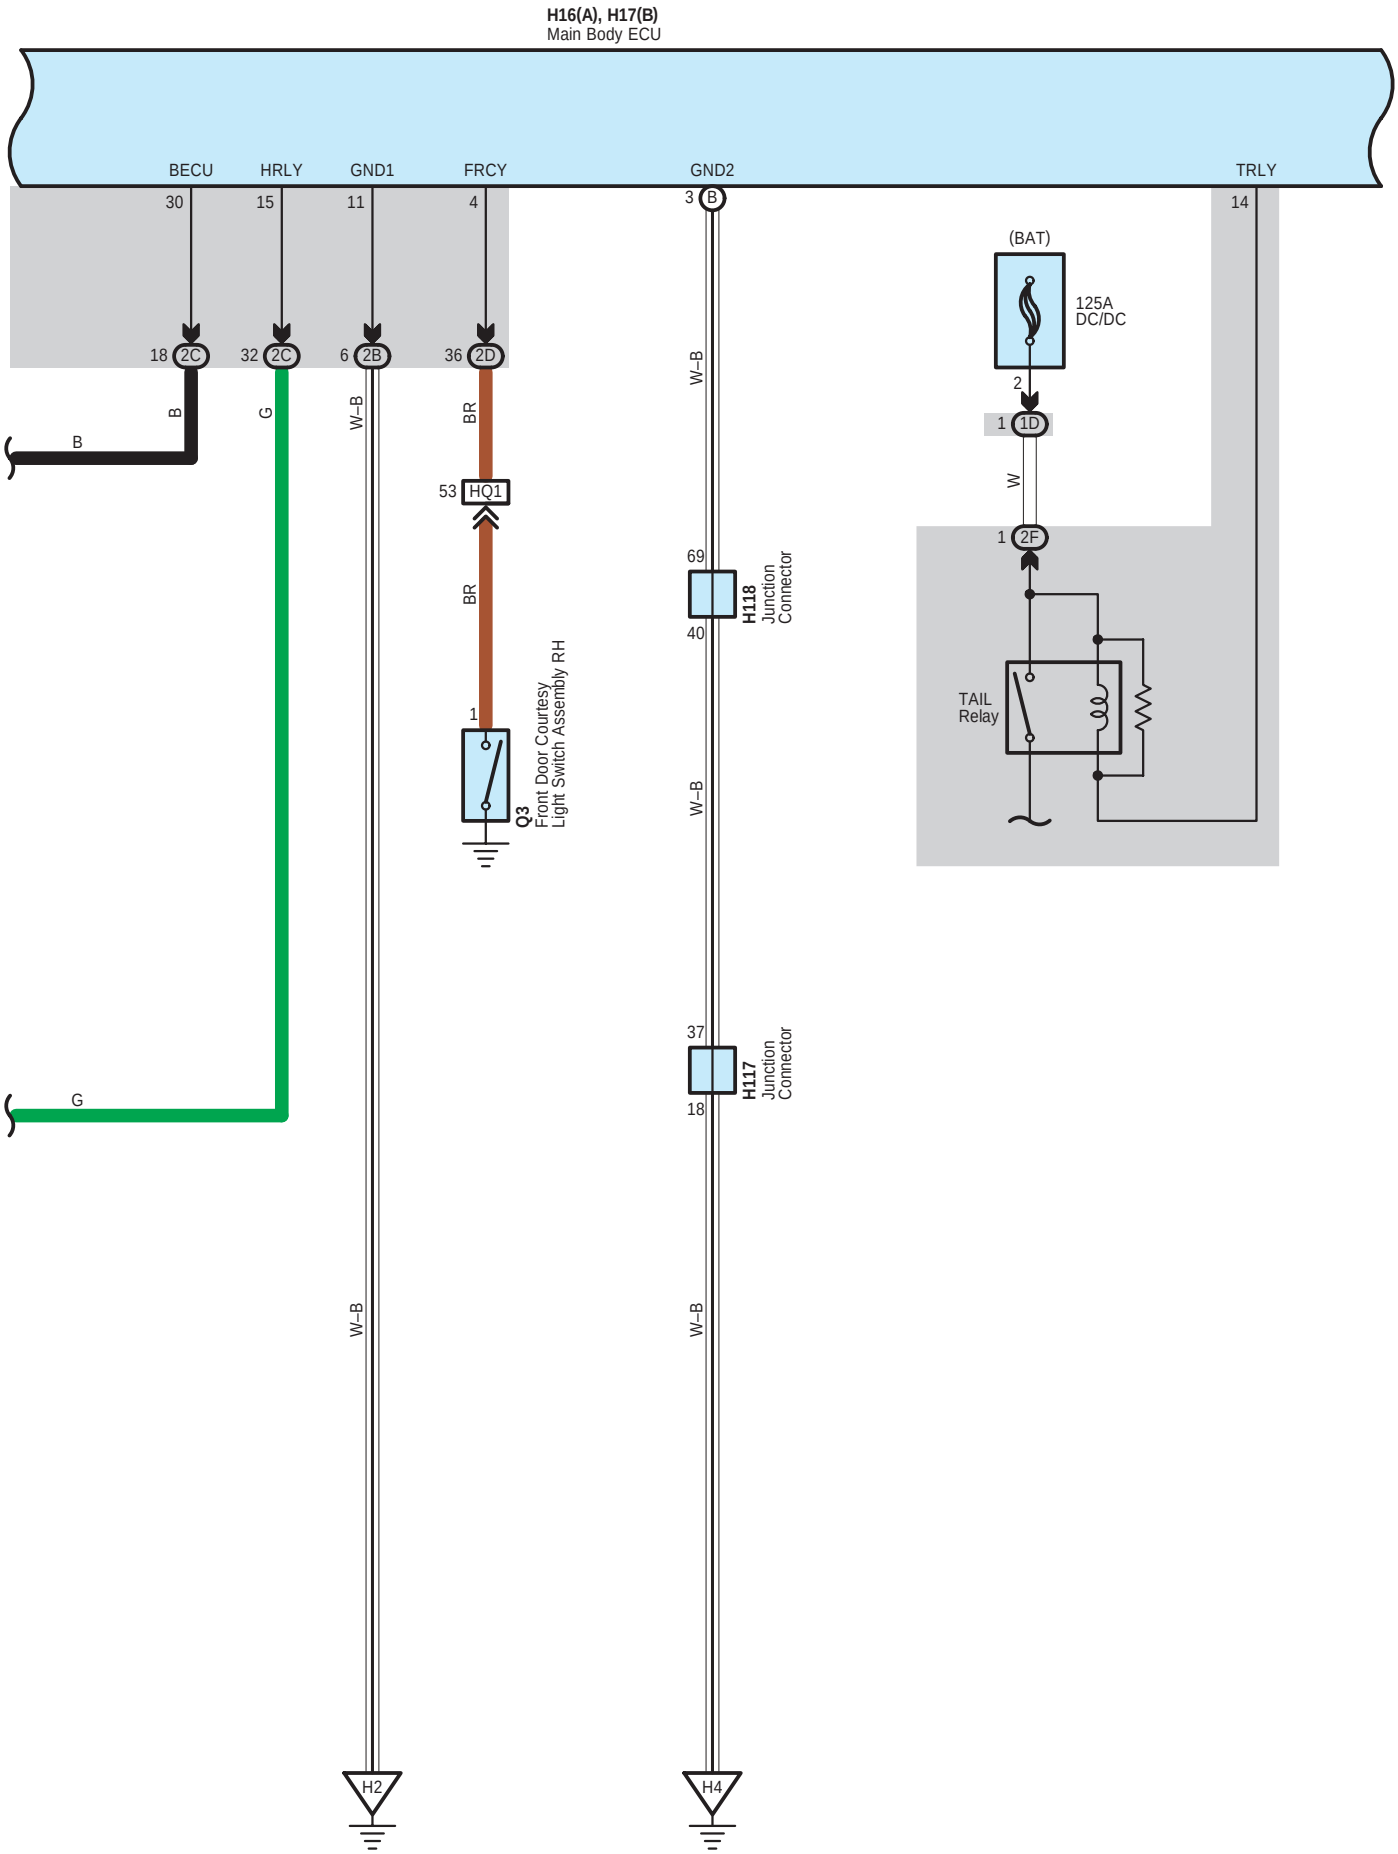
H16(A), H17(B)
Main Body ECU
BECU
HRLY
GND1
FRCY
GND2
TRLY
30
15
11
4
3
B
14
18
2C
32
2C
6
2B
36
2D
B
B
G
W–B
BR
53
HQ1
BR
1
Q3
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly RH
W–B
69
40
H118
Junction
Connector
W–B
37
18
H117
Junction
Connector
W–B
G
W–B
H2
H4
(BAT)
125A
DC/DC
2
1
1D
W
1
2F
TAIL
Relay

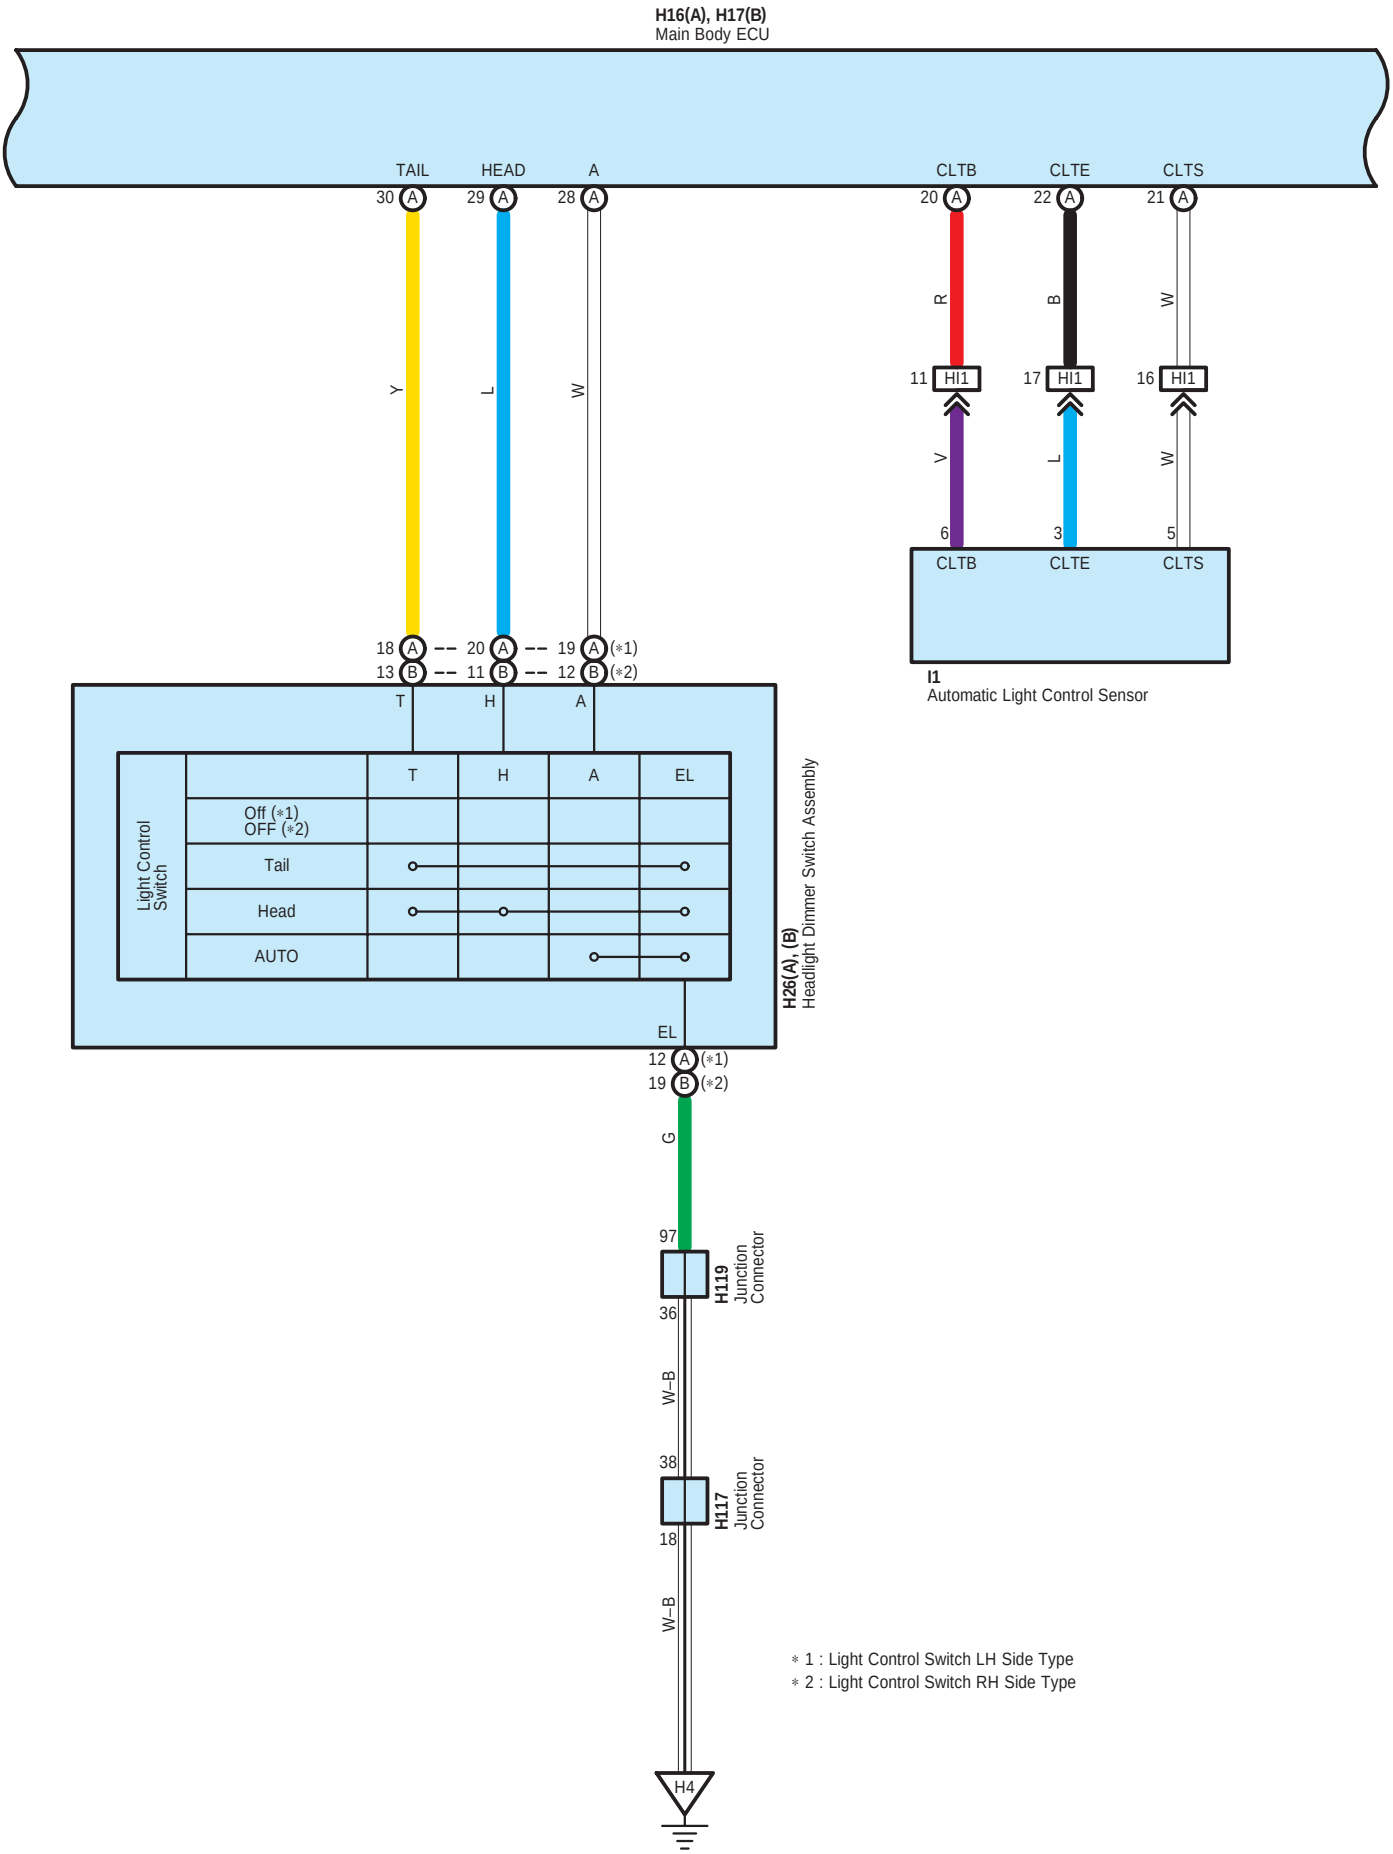
H16(A), H17(B)
Main Body ECU
TAIL
HEAD
A
CLTB
CLTE
CLTS
30 A
29 A
28 A
20 A
22 A
21 A
Y
L
W
R
B
W
11 HI1
17 HI1
16 HI1
V
L
W
6
3
5
CLTB
CLTE
CLTS
I1
Automatic Light Control Sensor
18 A
13 B
20 A
11 B
19 A (*1)
12 B (*2)
T
H
A
Light Control Switch
T
H
A
EL
Off (*1)
OFF (*2)
Tail
Head
AUTO
H26(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
EL
12 A (*1)
19 B (*2)
G
97
H119
Junction Connector
36
W–B
38
H117
Junction Connector
18
W–B
H4
* 1 : Light Control Switch LH Side Type
* 2 : Light Control Switch RH Side Type

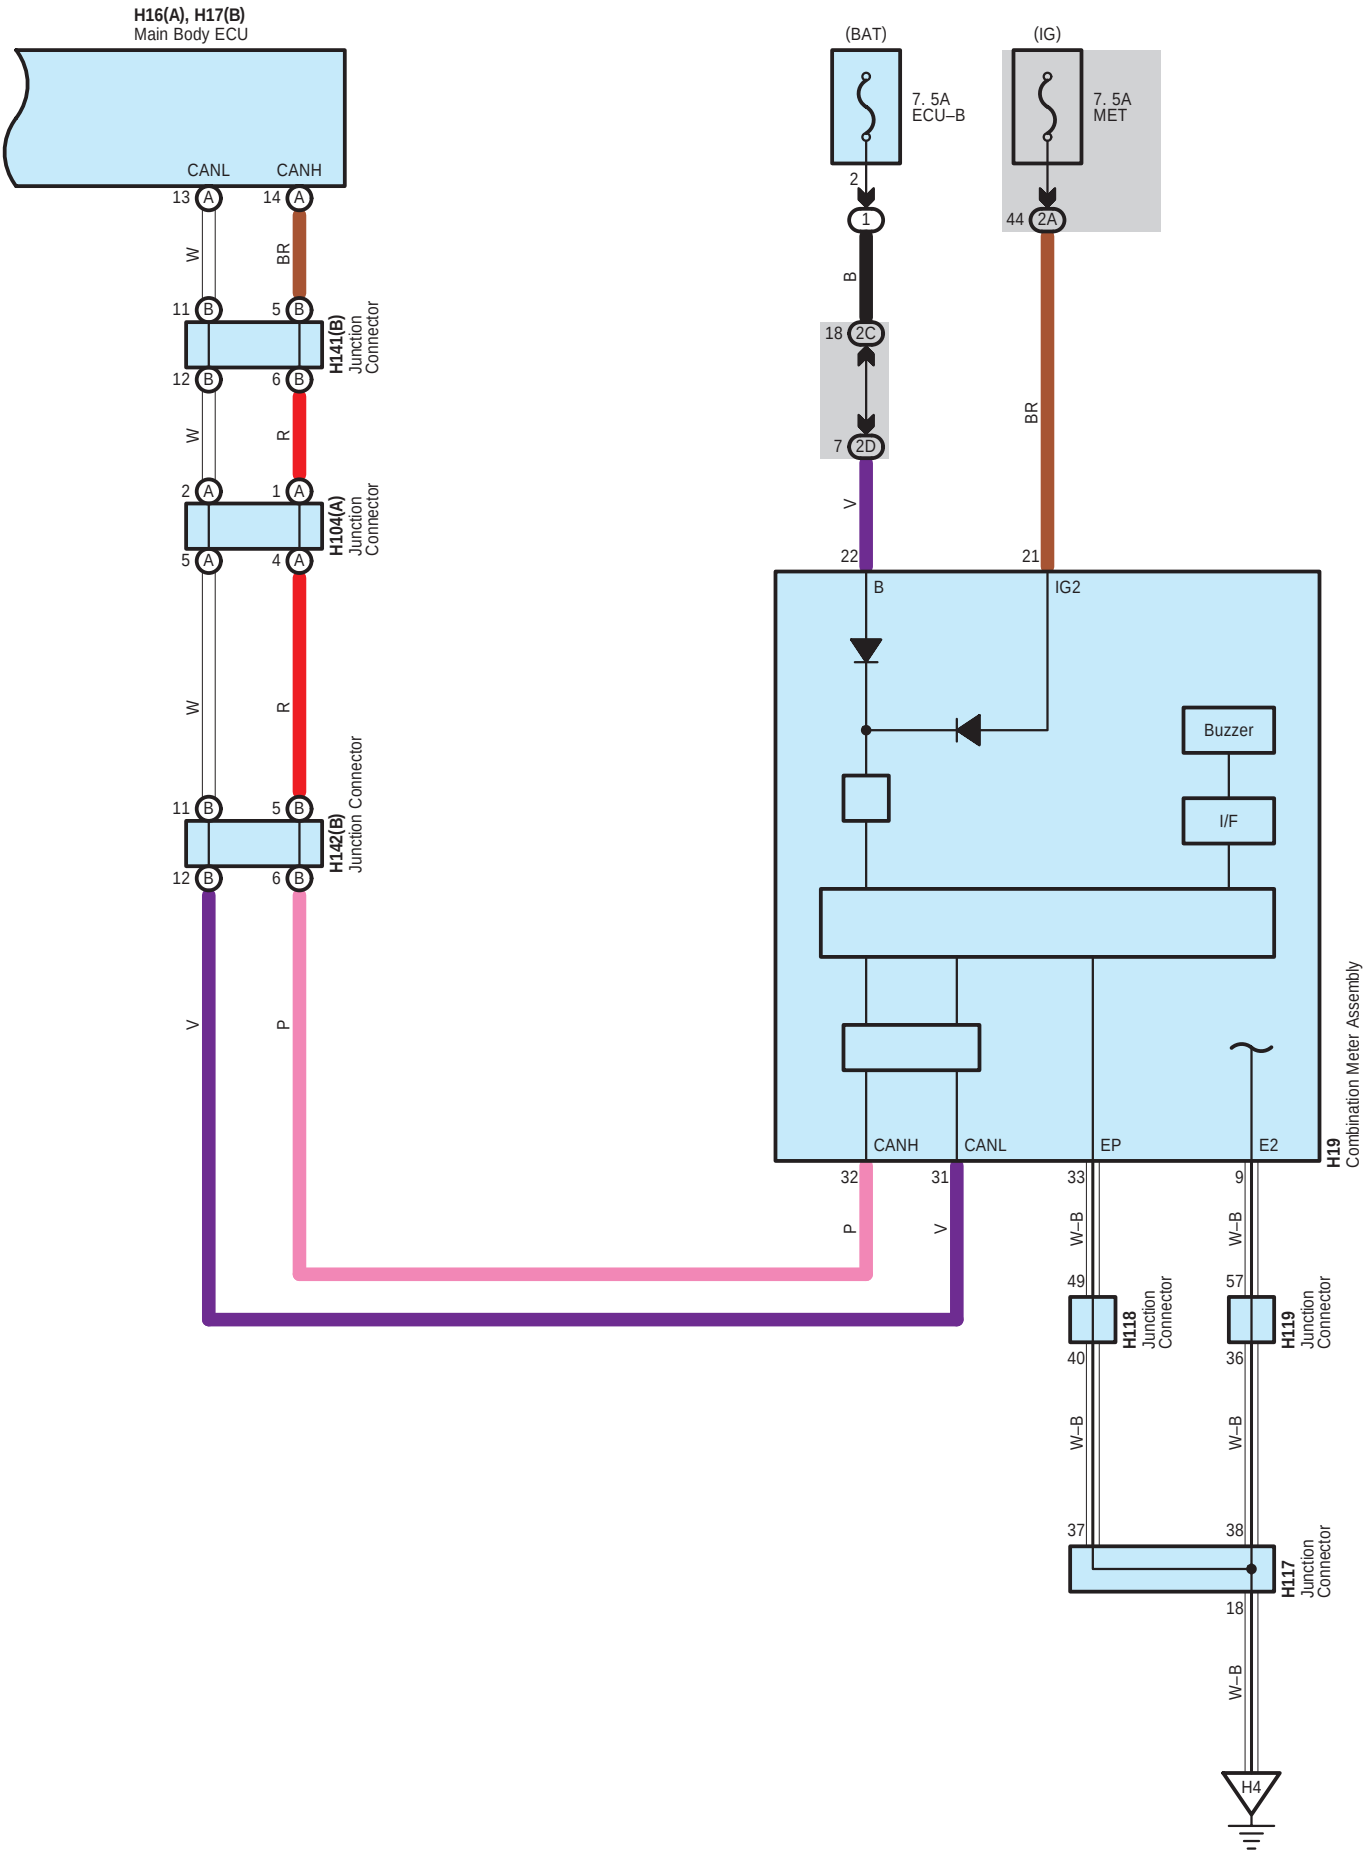
H16(A), H17(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13
14
W
BR
11
5
12
6
H141(B)
Junction
Connector
W
R
2
1
5
4
H104(A)
Junction
Connector
W
R
11
5
12
6
H142(B)
Junction Connector
V
P
(BAT)
(IG)
7. 5A
ECU–B
7. 5A
MET
2
1
44
2A
B
18
2C
7
2D
BR
V
22
21
B
IG2
Buzzer
I/F
CANH
CANL
EP
E2
H19
Combination Meter Assembly
32
31
33
9
P
V
W–B
W–B
49
57
H118
Junction
Connector
H119
Junction
Connector
40
36
W–B
W–B
37
38
H117
Junction
Connector
18
W–B
H4

H 16
Black

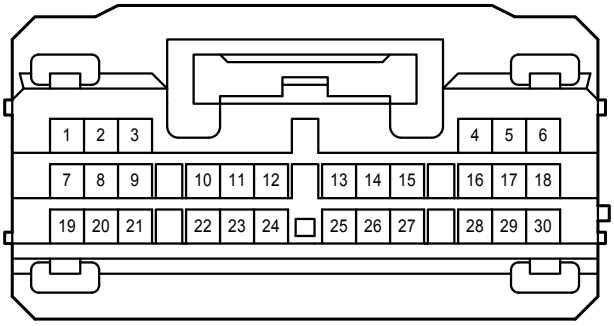

H 17
White

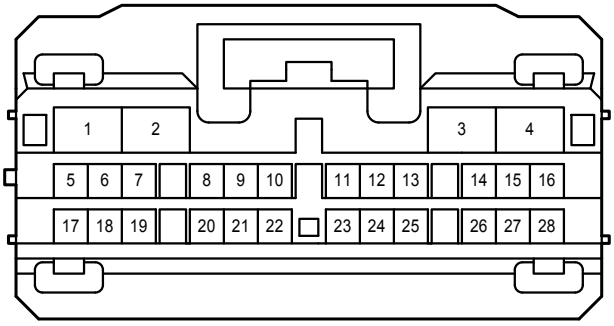

H 19
White

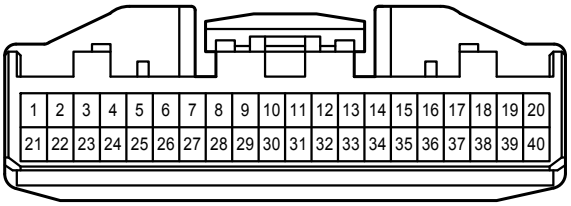

H 26
Black

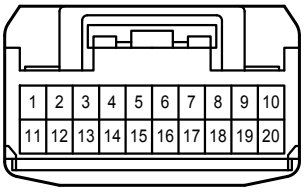

H104
White

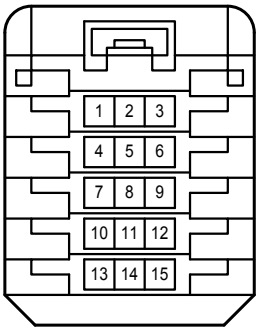

H117
White

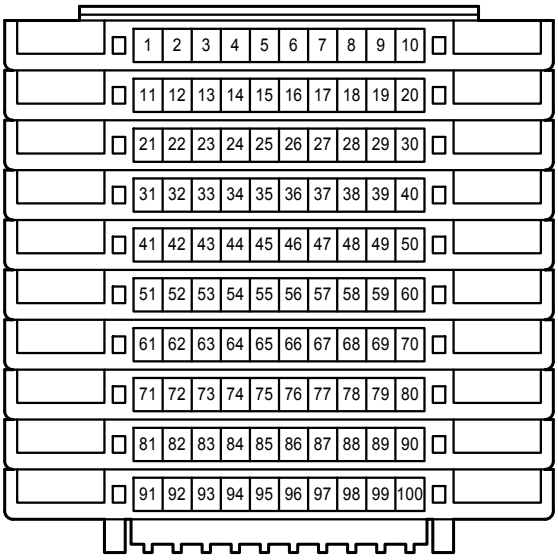

H118
White

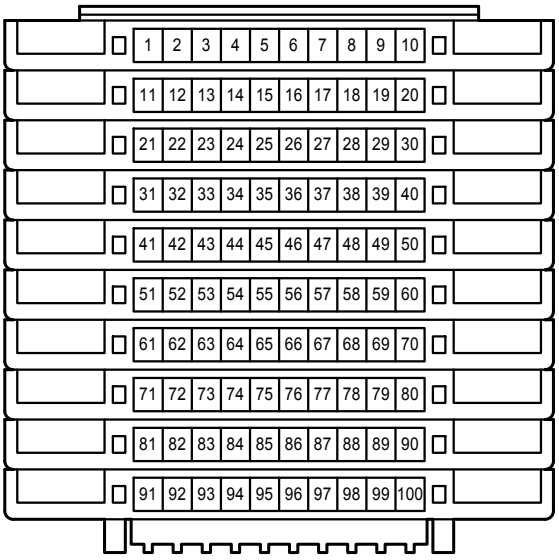

H119
White

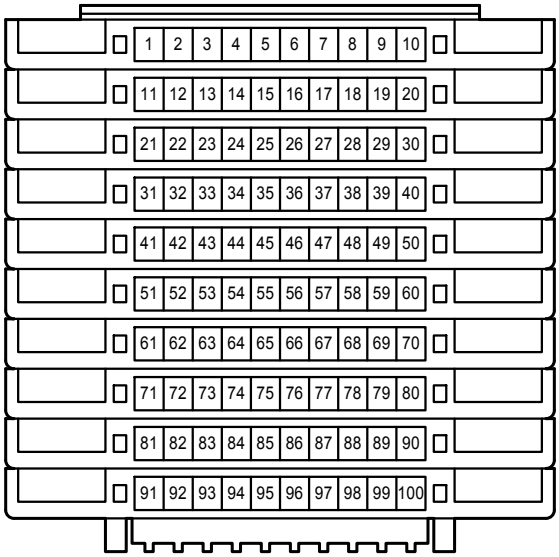

H141
Gray

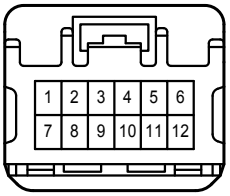

H142
Blue

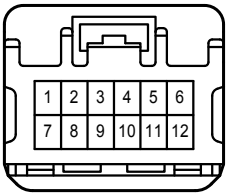

I 1
Blue

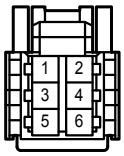

Q 3
White

1D
Black

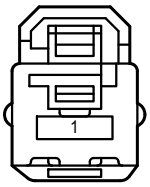

1G
White

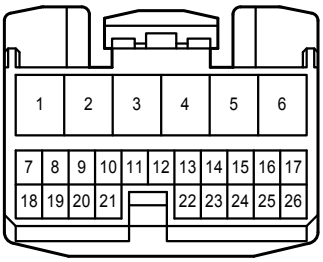

1H
White

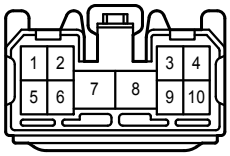

2A
White

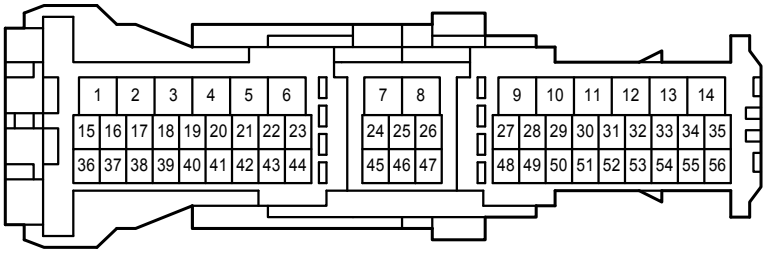

2B
White

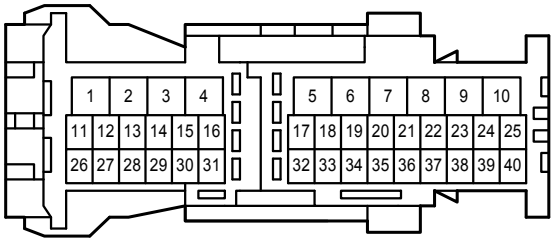

2C
White

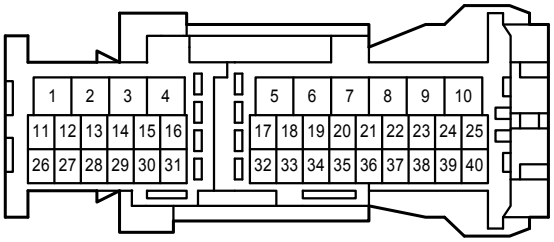

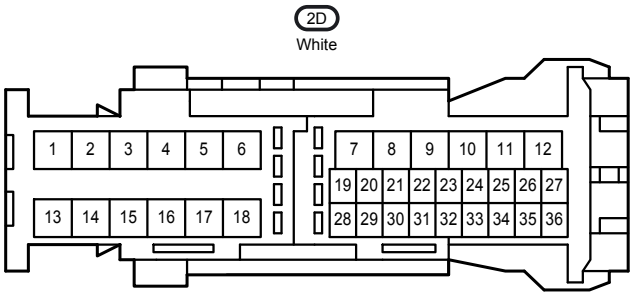
2D
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18
28 29 30 31 32 33 34 35 36

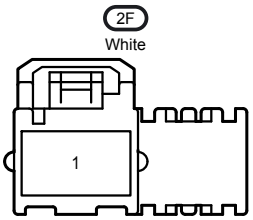
2F
White
1

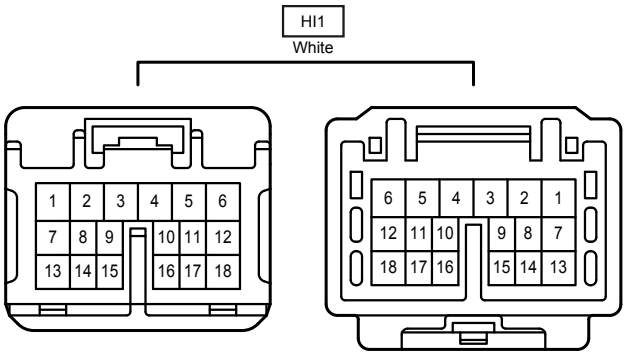
HI1
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
18 17 16 15 14 13

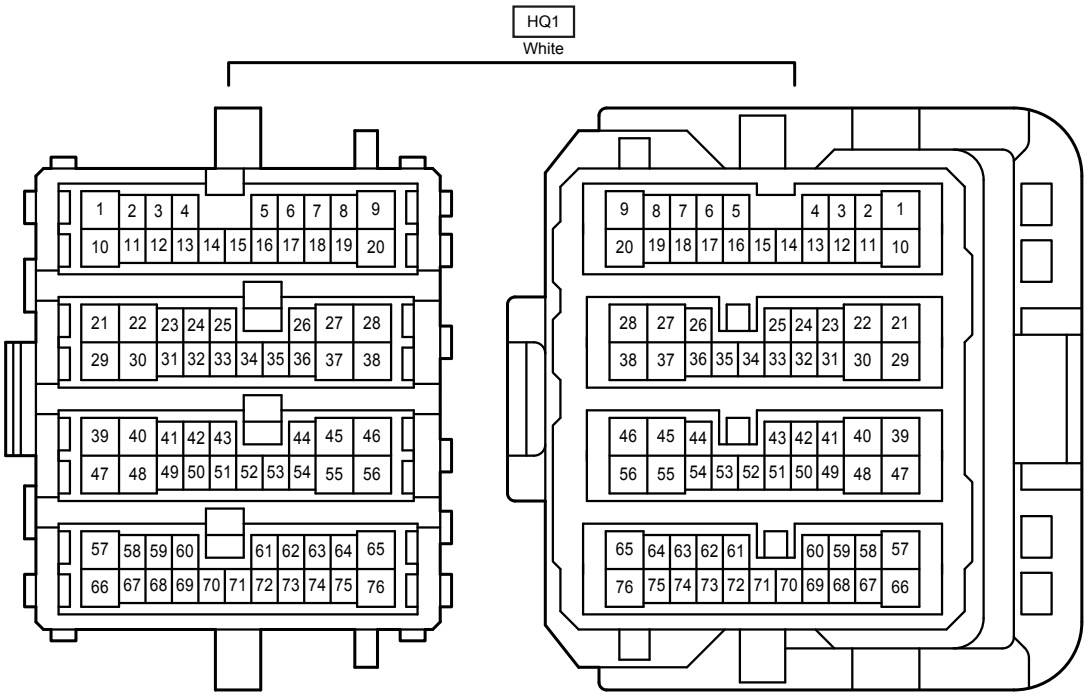
HQ1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
28 27 26 25 24 23 22 21
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
46 45 44 43 42 41 40 39
56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
65 64 63 62 61 60 59 58 57
76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66