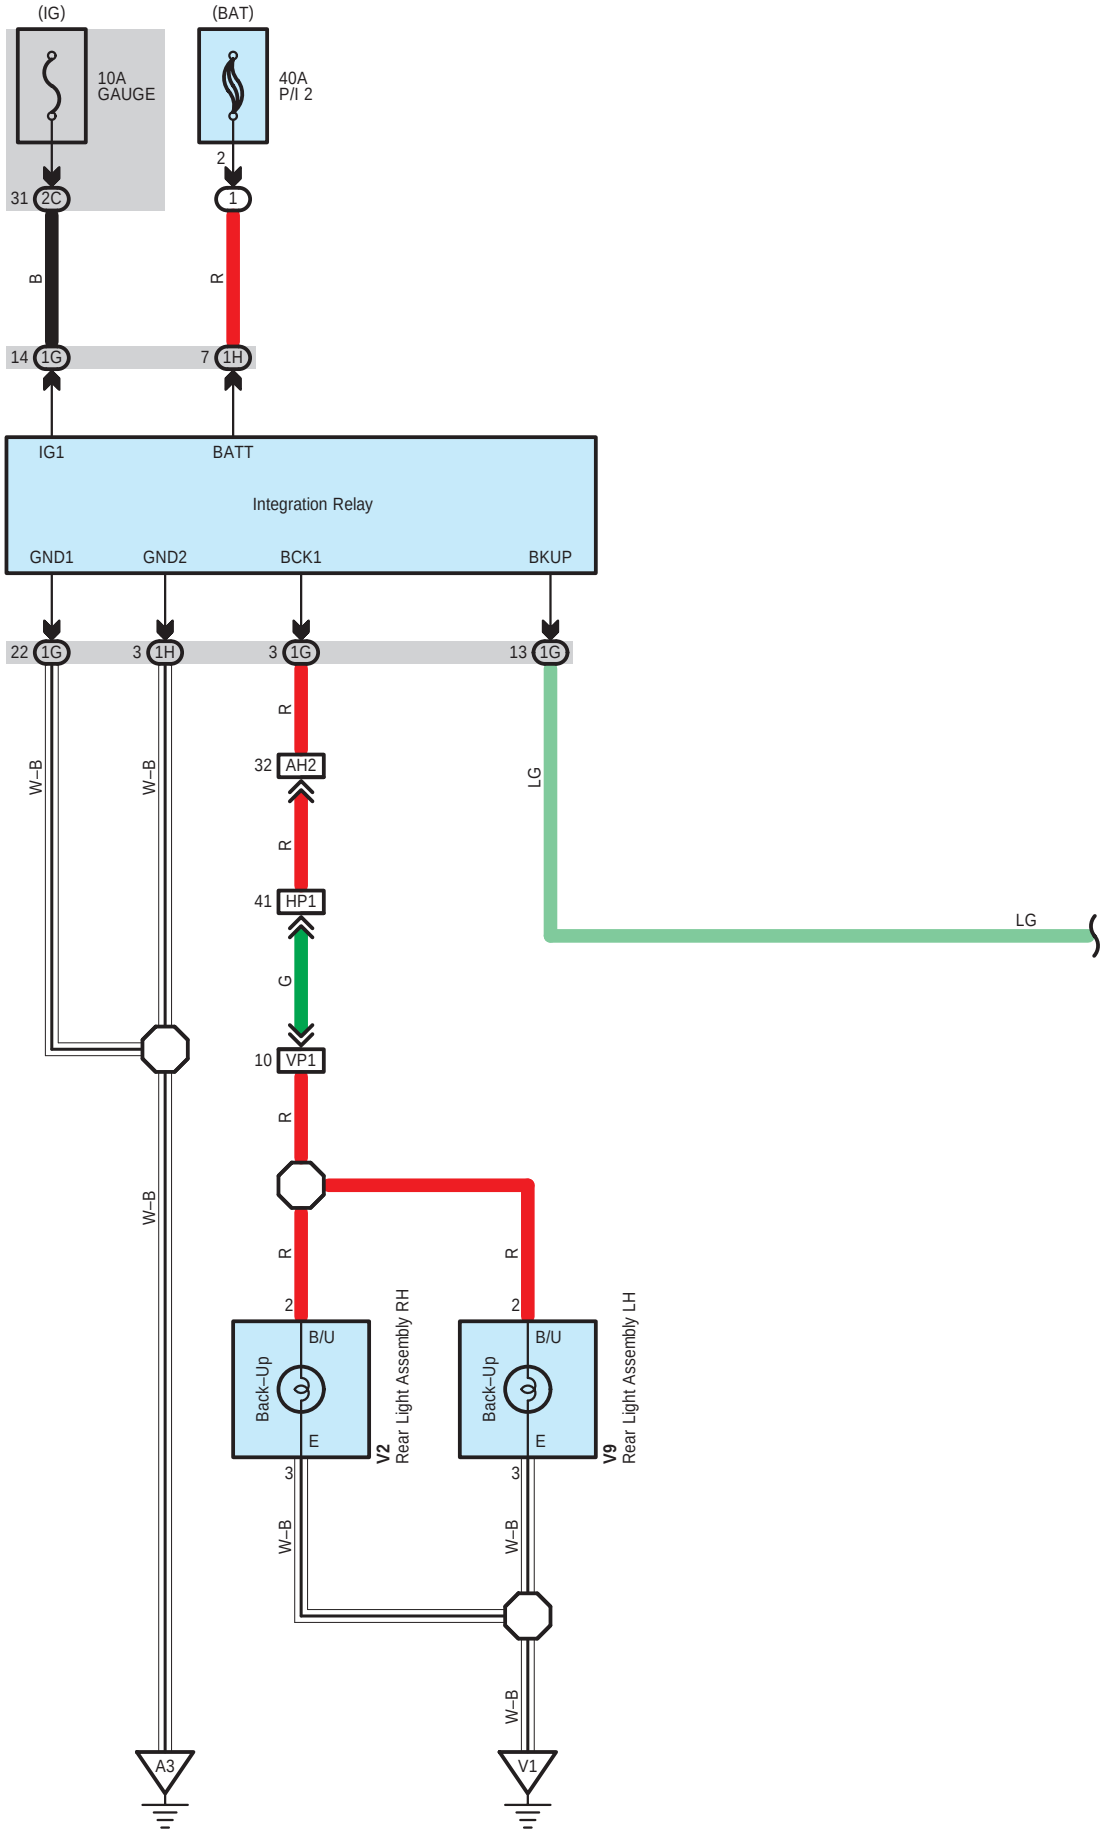
(IG)
(BAT)
10A
GAUGE
40A
P/I 2
2
31 2C
1
B
R
14 1G
7 1H
IG1
BATT
Integration Relay
GND1
GND2
BCK1
BKUP
22 1G
3 1H
3 1G
13 1G
R
32 AH2
R
41 HP1
G
10 VP1
R
W–B
W–B
W–B
LG
LG
R
R
2
2
B/U
Back–Up
E
V2
Rear Light Assembly RH
B/U
Back–Up
E
V9
Rear Light Assembly LH
3
3
W–B
W–B
W–B
A3
V1

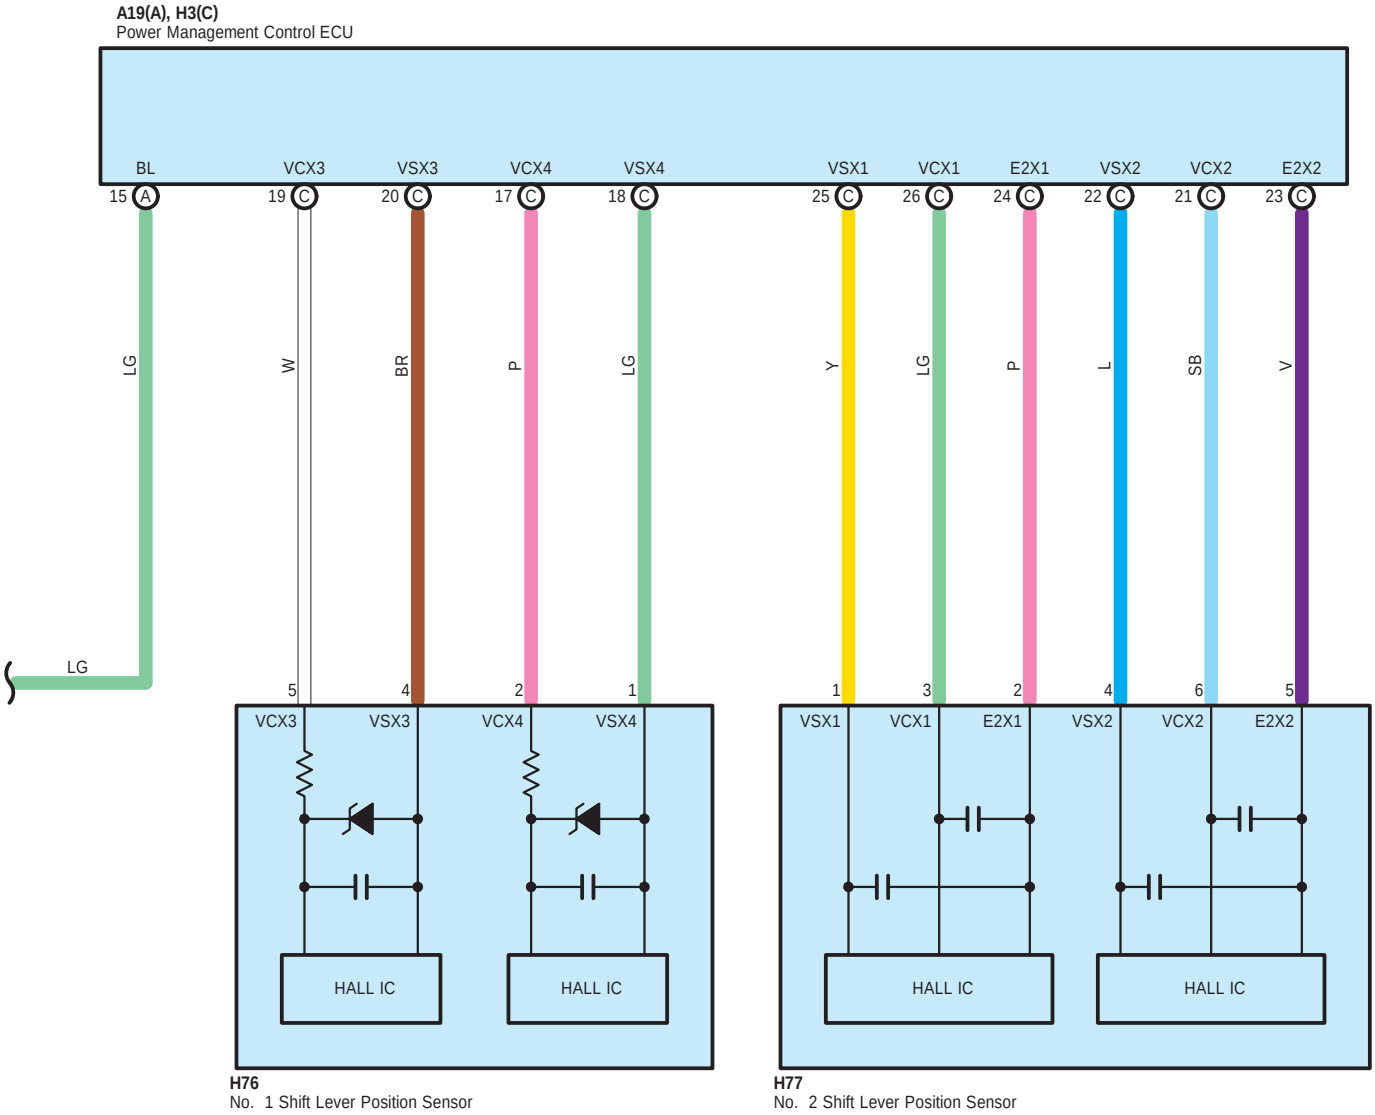
A19(A), H3(C)
Power Management Control ECU
BL
VCX3
VSX3
VCX4
VSX4
VSX1
VCX1
E2X1
VSX2
VCX2
E2X2
15 A
19 C
20 C
17 C
18 C
25 C
26 C
24 C
22 C
21 C
23 C
LG
W
BR
P
LG
Y
LG
P
L
SB
V
LG
5
4
2
1
1
3
2
4
6
5
VCX3
VSX3
VCX4
VSX4
VSX1
VCX1
E2X1
VSX2
VCX2
E2X2
HALL IC
HALL IC
HALL IC
HALL IC
H76
No. 1 Shift Lever Position Sensor
H77
No. 2 Shift Lever Position Sensor

A 19
Gray

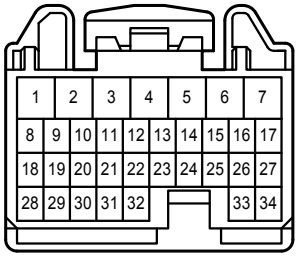

H 3
Gray

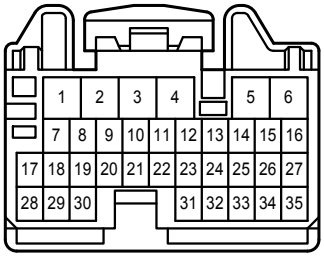

H 76
White

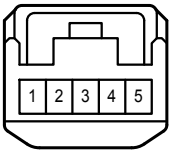

H 77
Black

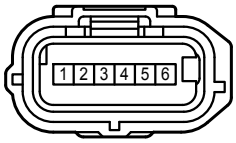

V 2
White



V 9
White



1G
White

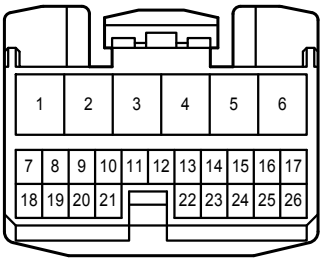

1H
White

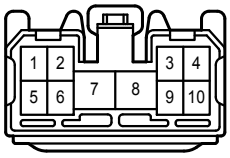

2C
White

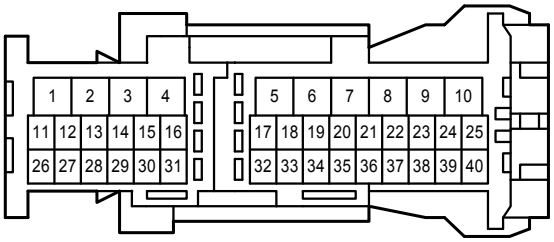

AH2
White

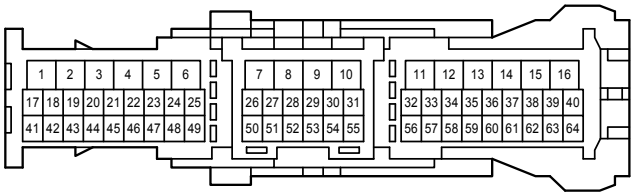

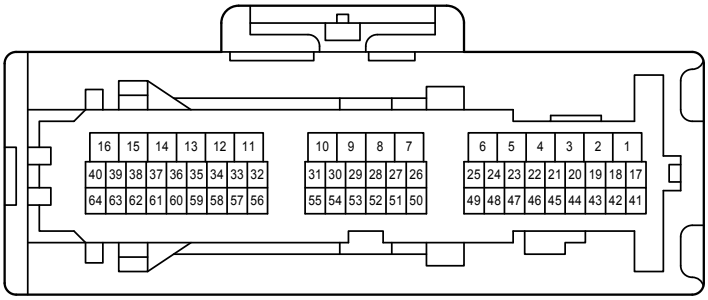

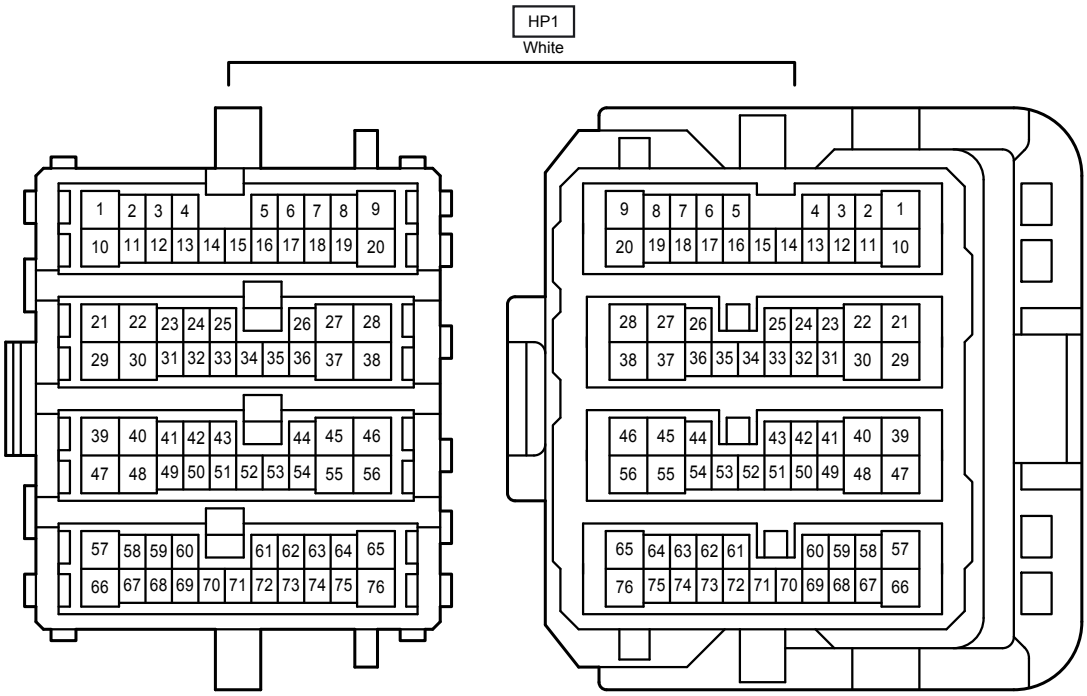
HP1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
28 27 26 25 24 23 22 21
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
46 45 44 43 42 41 40 39
56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
65 64 63 62 61 60 59 58 57
76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66

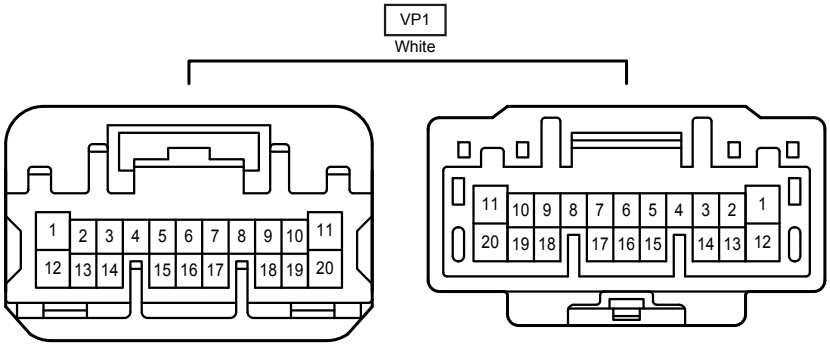
VP1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12