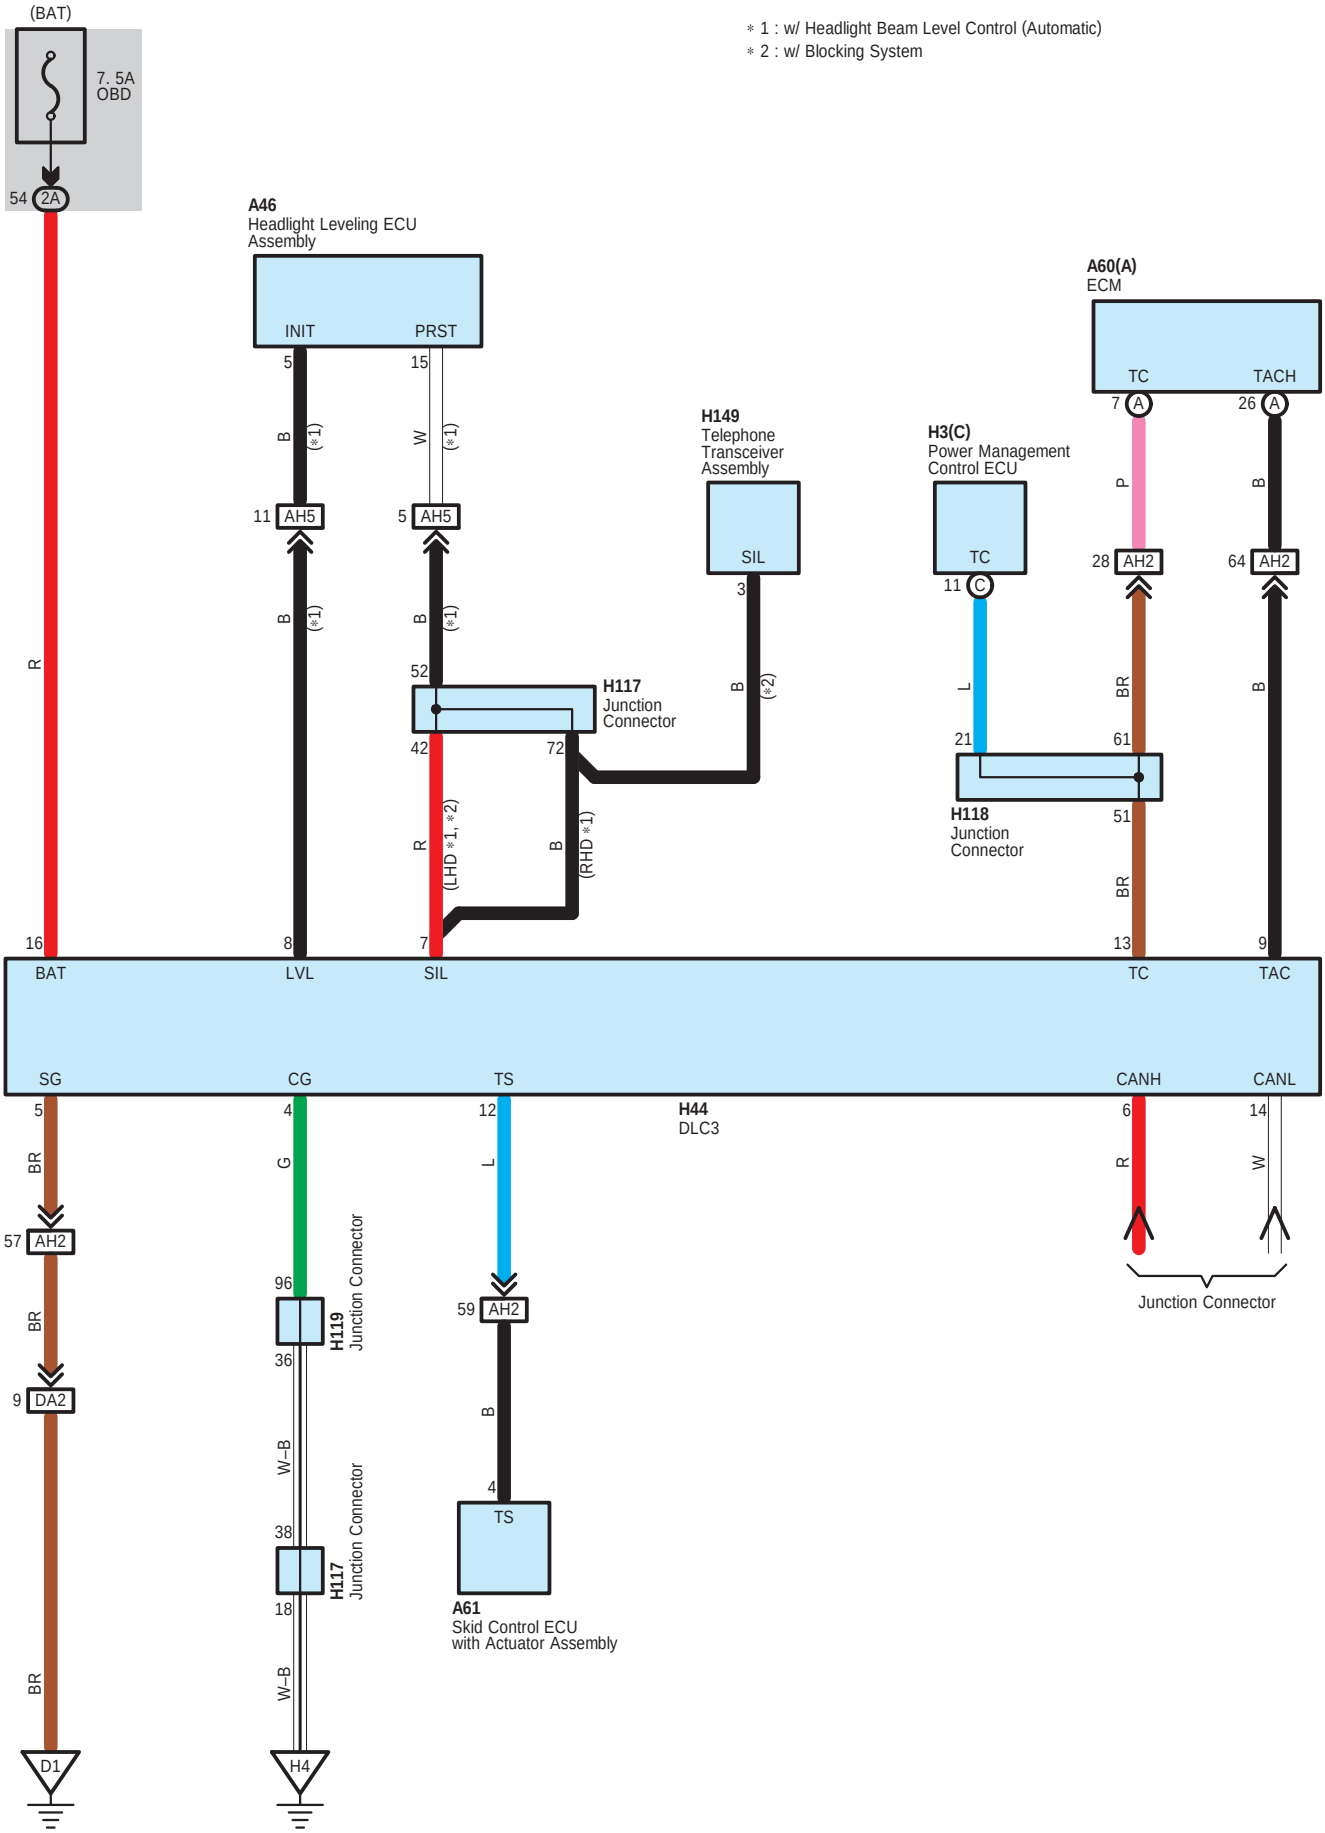
(BAT)
7. 5A
OBD
54 2A
∗1 : w/ Headlight Beam Level Control (Automatic)
∗2 : w/ Blocking System
A46
Headlight Leveling ECU
Assembly
INIT
PRST
5
15
B
(∗1)
W
(∗1)
11 AH5
5 AH5
B
(∗1)
B
(∗1)
52
H117
Junction
Connector
42
72
R
(LHD ∗1, ∗2)
B
(RHD ∗1)
H149
Telephone
Transceiver
Assembly
SIL
3
B
(∗2)
H3(C)
Power Management
Control ECU
TC
11 C
L
21
H118
Junction
Connector
A60(A)
ECM
TC
TACH
7 A
26 A
P
B
28 AH2
64 AH2
BR
61
B
51
BR
13
9
R
16
8
7
BAT
LVL
SIL
TC
TAC
SG
CG
TS
CANH
CANL
5
4
12
6
14
H44
DLC3
BR
G
L
R
W
57 AH2
96
59 AH2
Junction Connector
BR
H119
Junction Connector
36
9 DA2
B
W–B
4
TS
38
H117
Junction Connector
18
A61
Skid Control ECU
with Actuator Assembly
W–B
BR
D1
H4

A 46
White

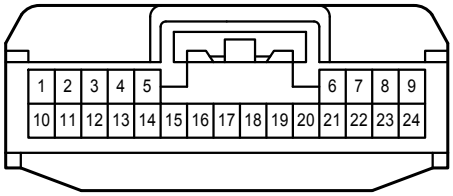

A 60
Black

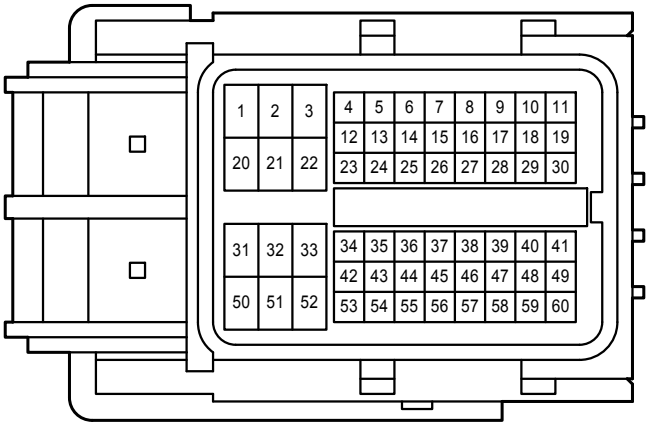

A 61
Gray

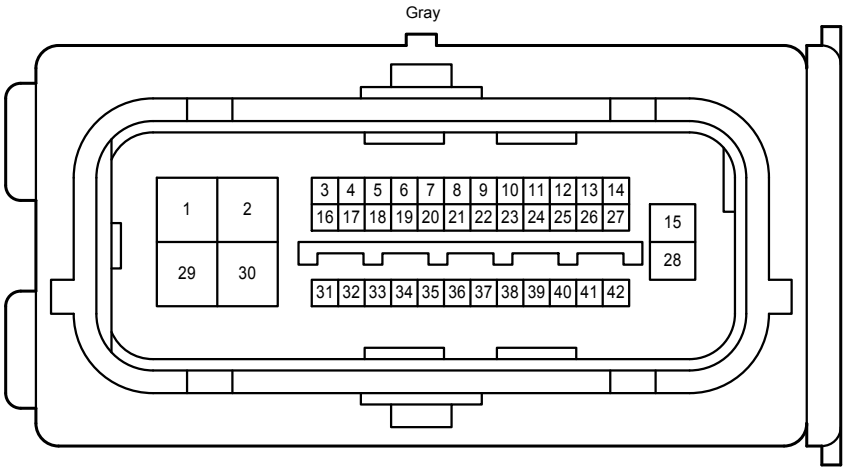

H 3
Gray

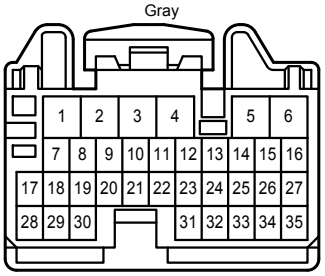

H 44
White

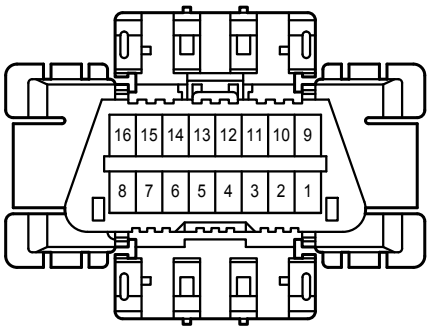

H117
White

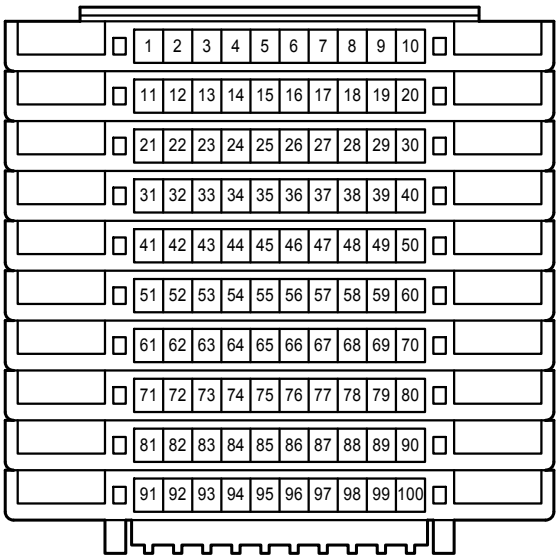

H118
White

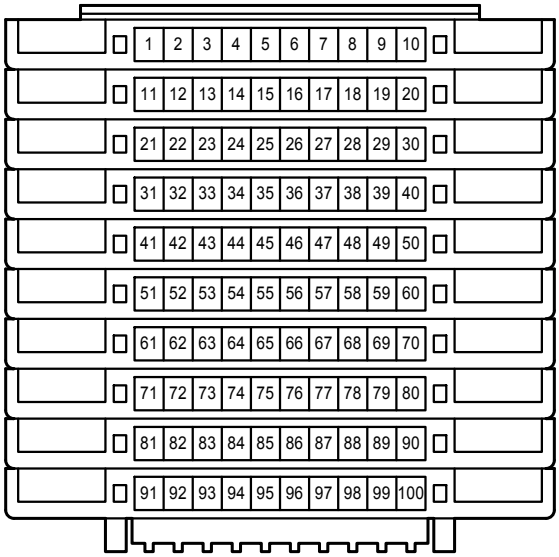

H119
White

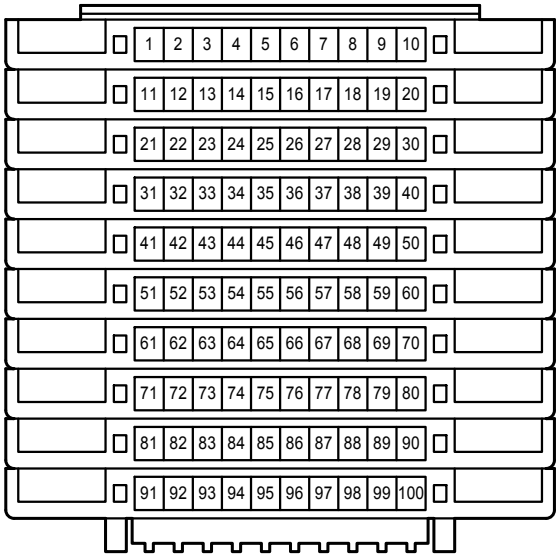

H149
White

2A
White

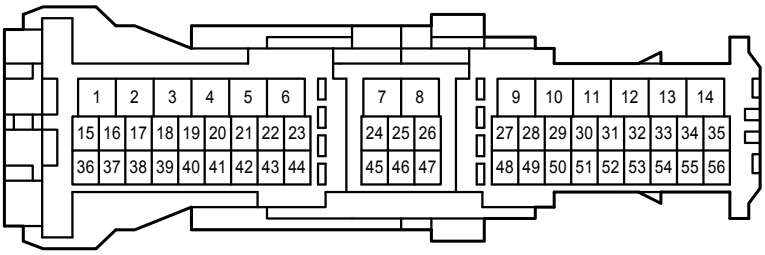

AH2
White

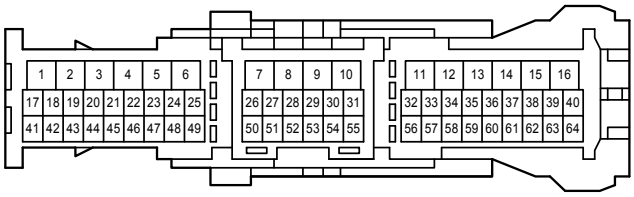

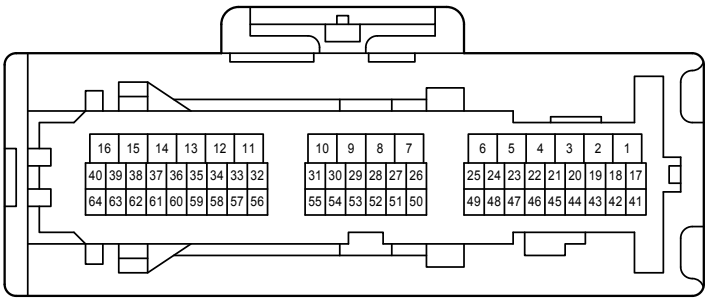

AH5
Black

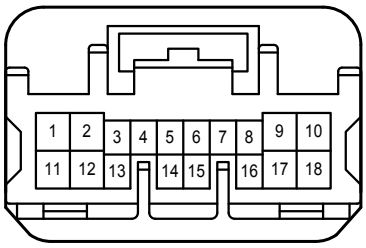

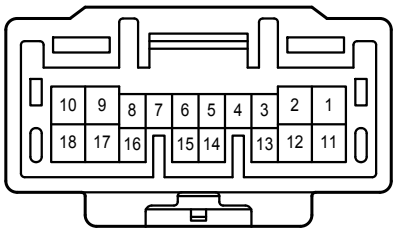

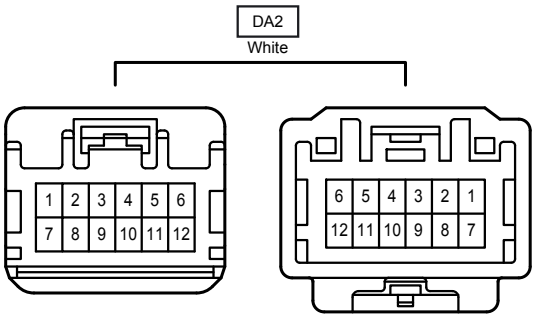
DA2
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7