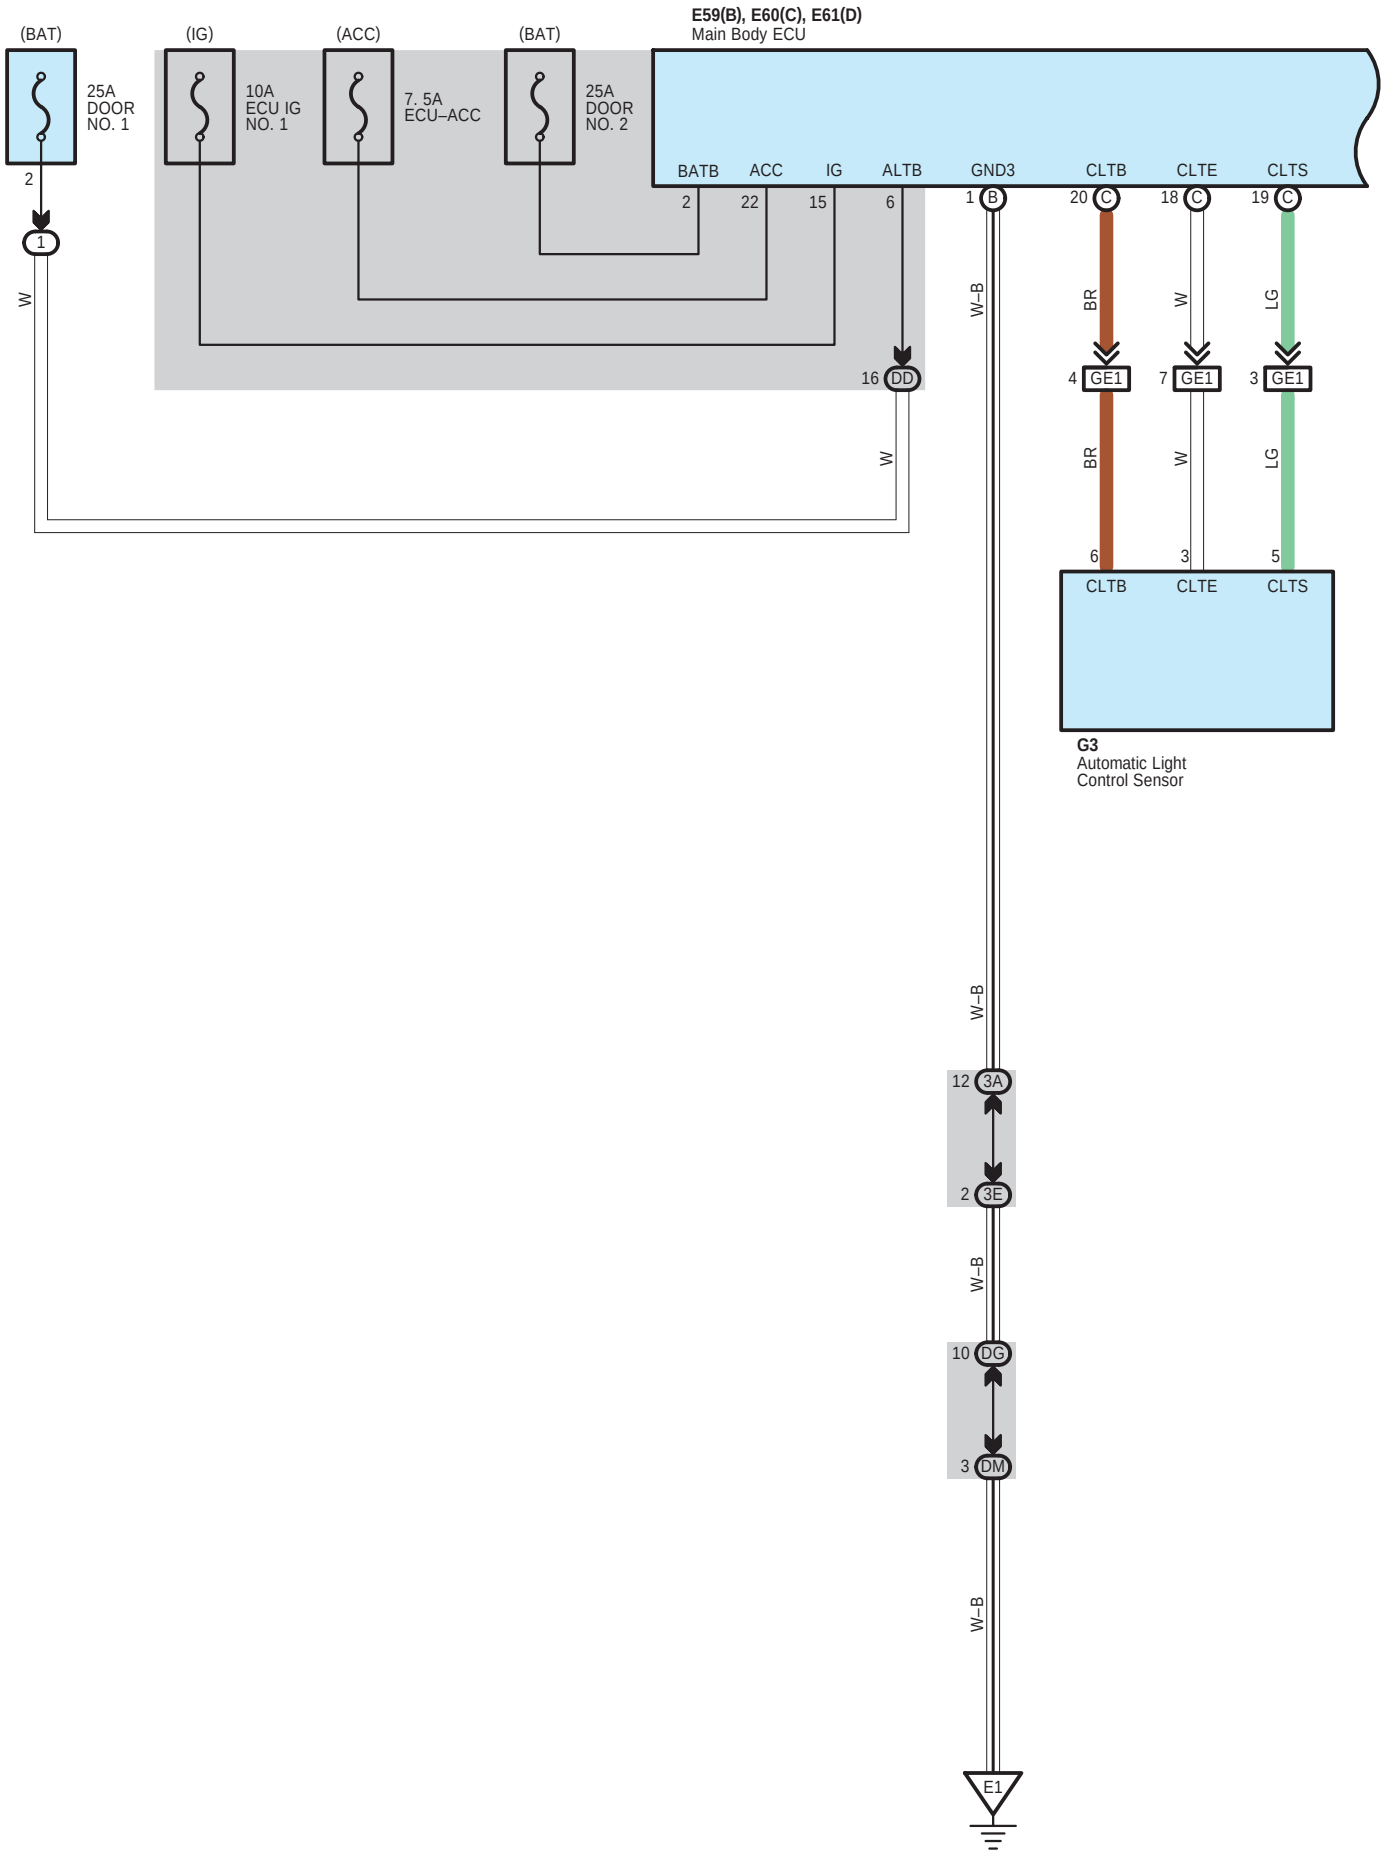
(BAT)
25A
DOOR
NO. 1
(IG)
10A
ECU IG
NO. 1
(ACC)
7. 5A
ECU–ACC
(BAT)
25A
DOOR
NO. 2
E59(B), E60(C), E61(D)
Main Body ECU
BATB
ACC
IG
ALTB
GND3
CLTB
CLTE
CLTS
W
W–B
BR
LG
GE1
DD
DG
DM
3A
3E
E1
G3
Automatic Light
Control Sensor

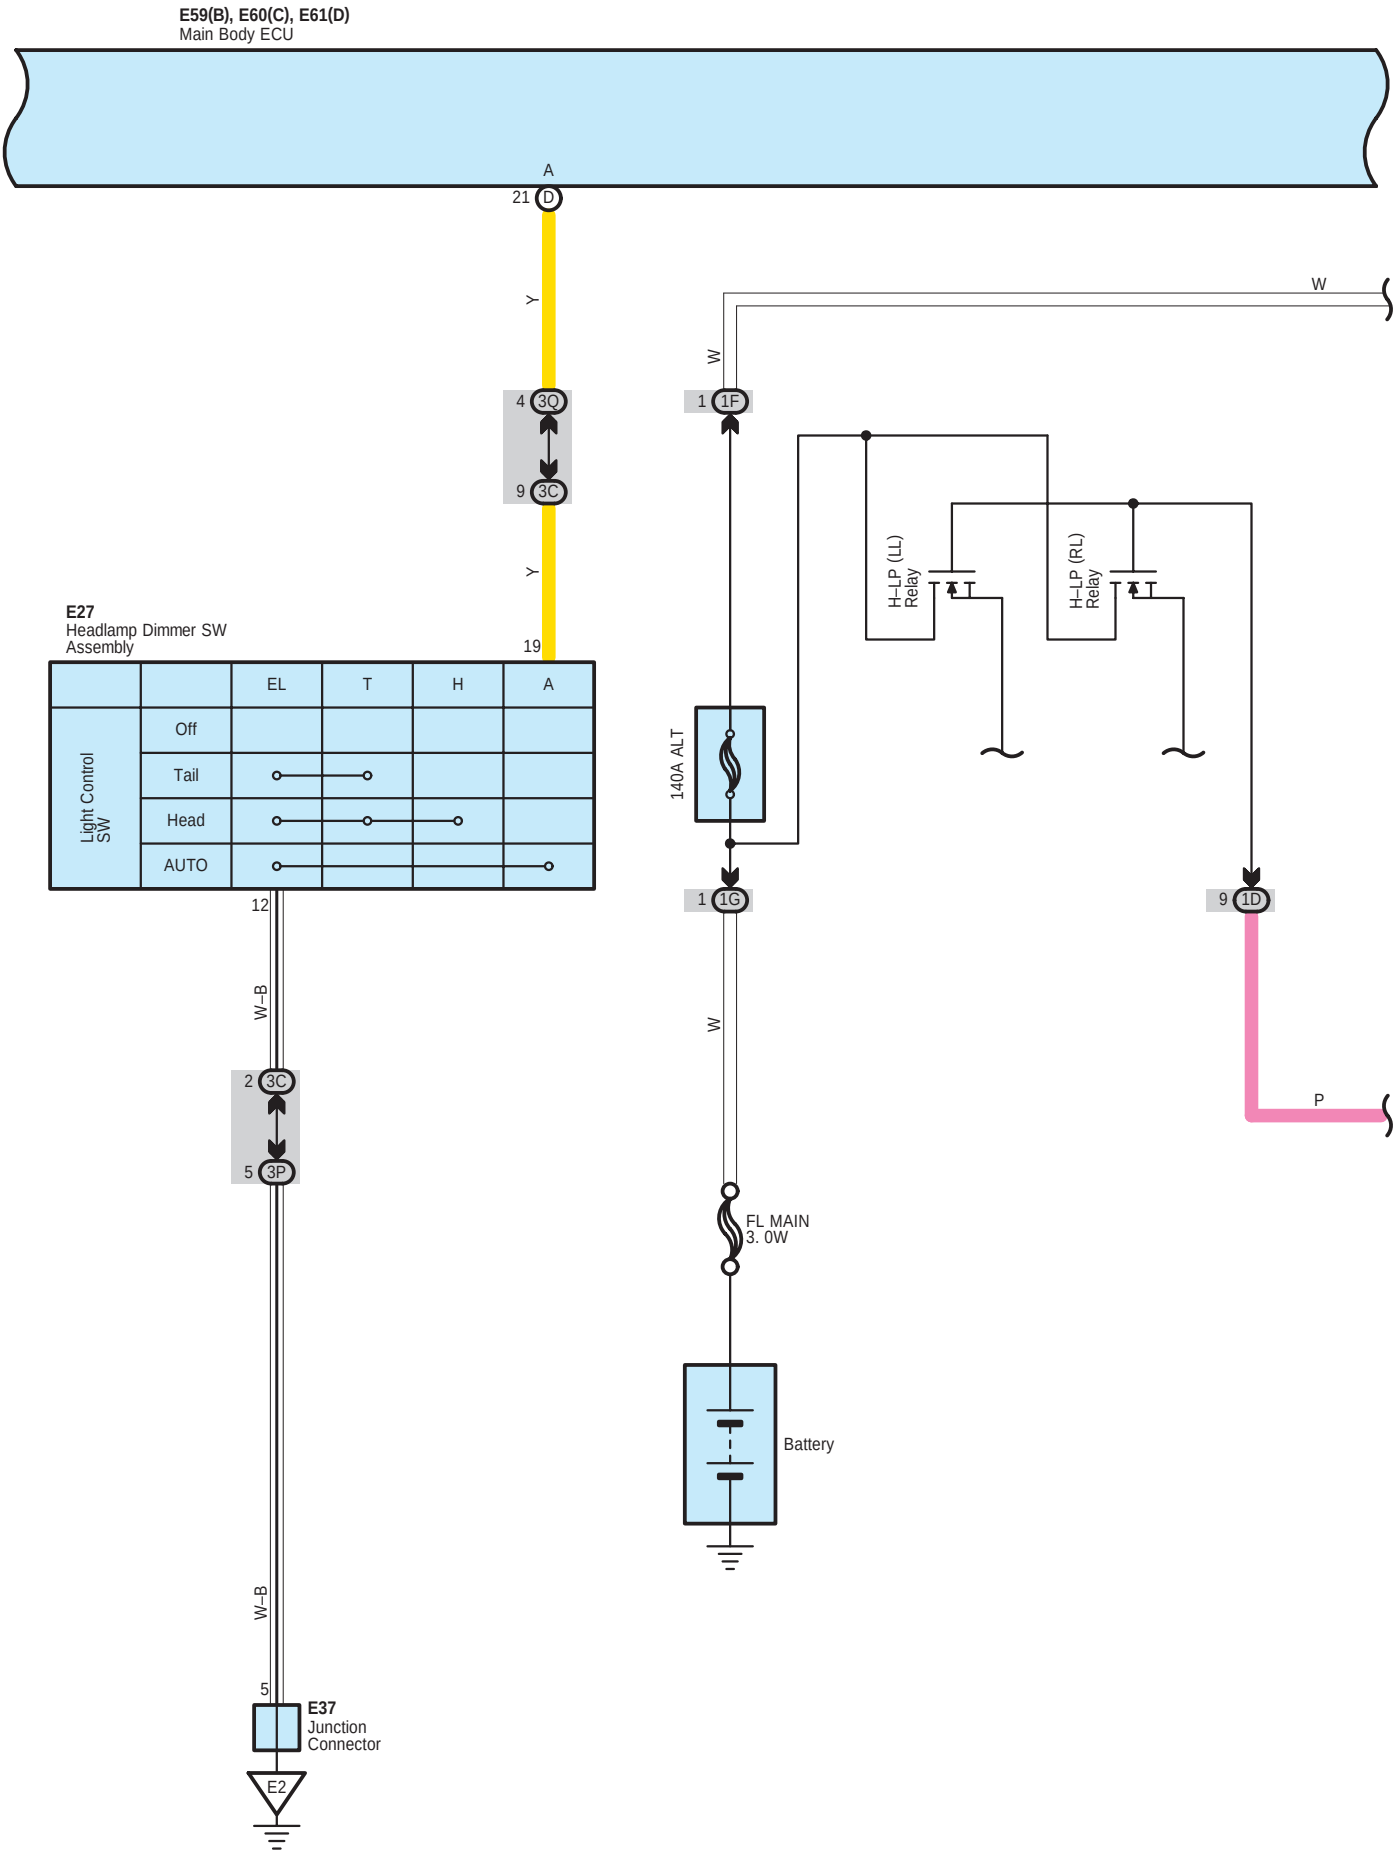
E59(B), E60(C), E61(D)
Main Body ECU
A
21 D
Y
4 3Q
9 3C
Y
19
E27
Headlamp Dimmer SW
Assembly
EL
T
H
A
Light Control SW
Off
Tail
Head
AUTO
12
W–B
2 3C
5 3P
W–B
5
E37
Junction
Connector
E2
W
W
1 1F
H–LP (LL)
Relay
H–LP (RL)
Relay
140A ALT
1 1G
9 1D
W
P
FL MAIN
3. 0W
Battery

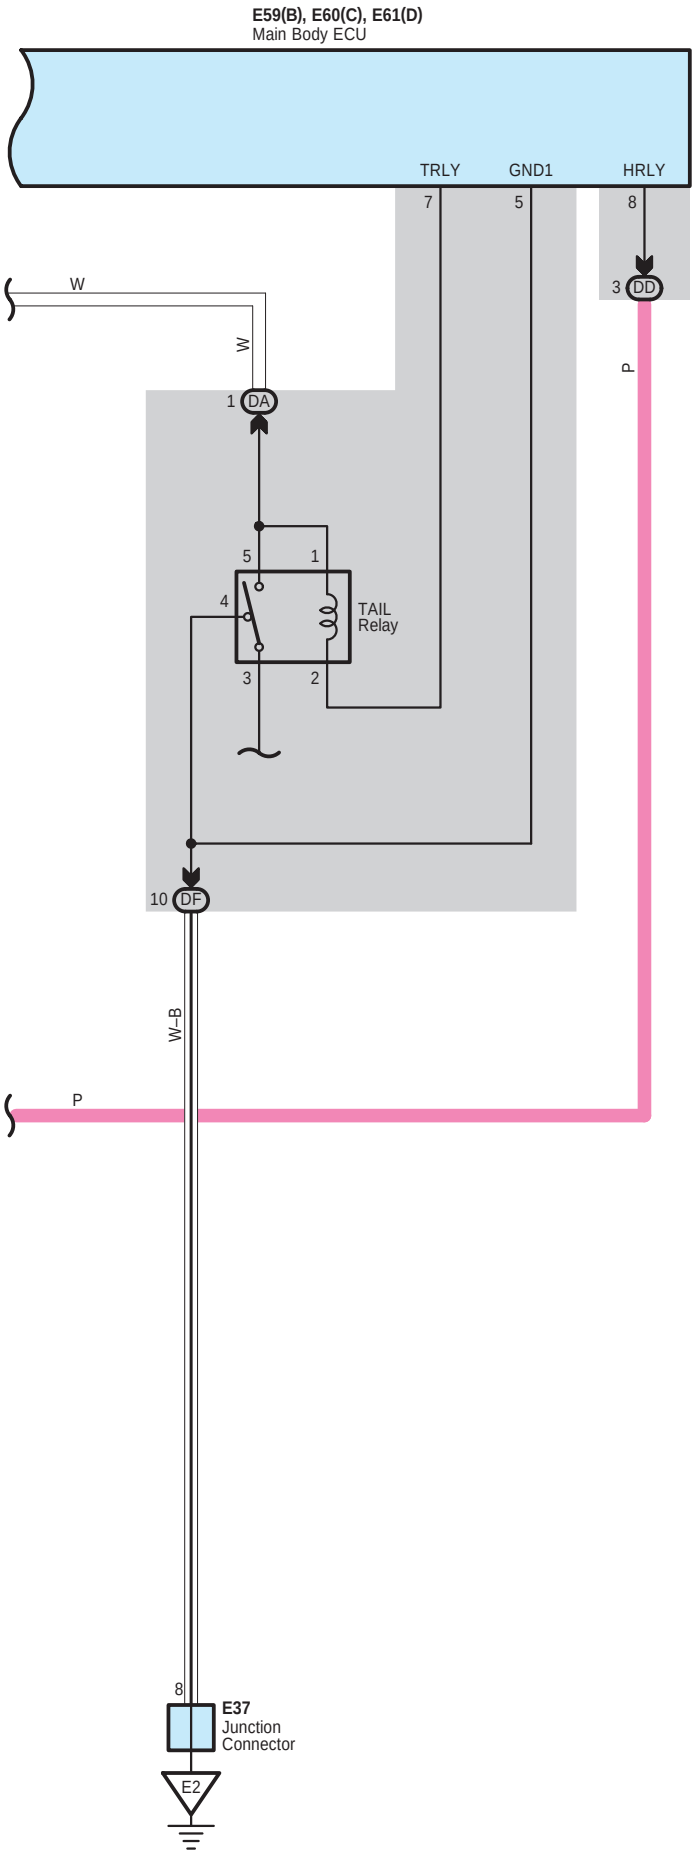
E59(B), E60(C), E61(D)
Main Body ECU
TRLY
GND1
HRLY
7
5
8
3
DD
W
W
P
1
DA
5
1
4
TAIL
Relay
3
2
10
DF
W–B
P
8
E37
Junction
Connector
E2

E 27
White

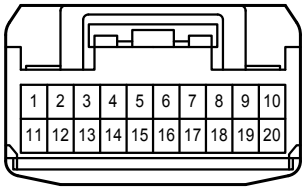

E 37
White

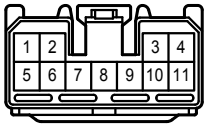

E 59
White

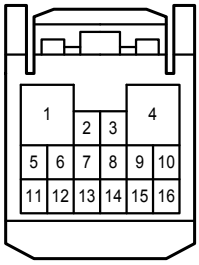

E 60
White

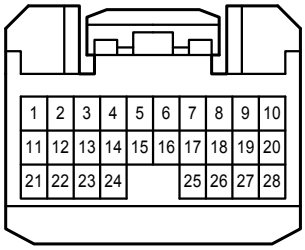

E 61
White

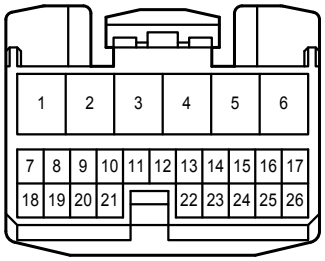

G 3
Black

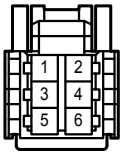

1D
White

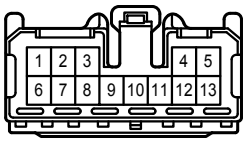

1F



1G



3A
White



3C
White



3E
Gray



3P
White



3Q
Gray



DA
White



DD
White

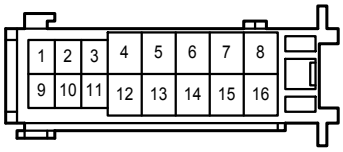

DF
White

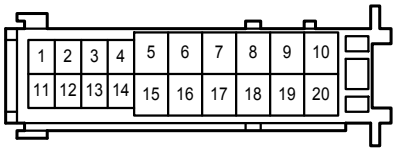

DG
White

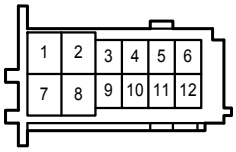

DM
White

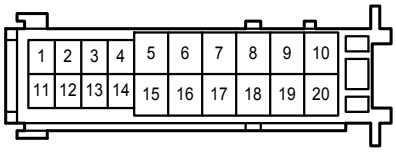
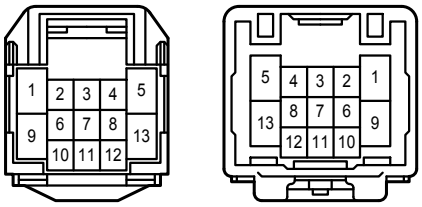
GE1
White