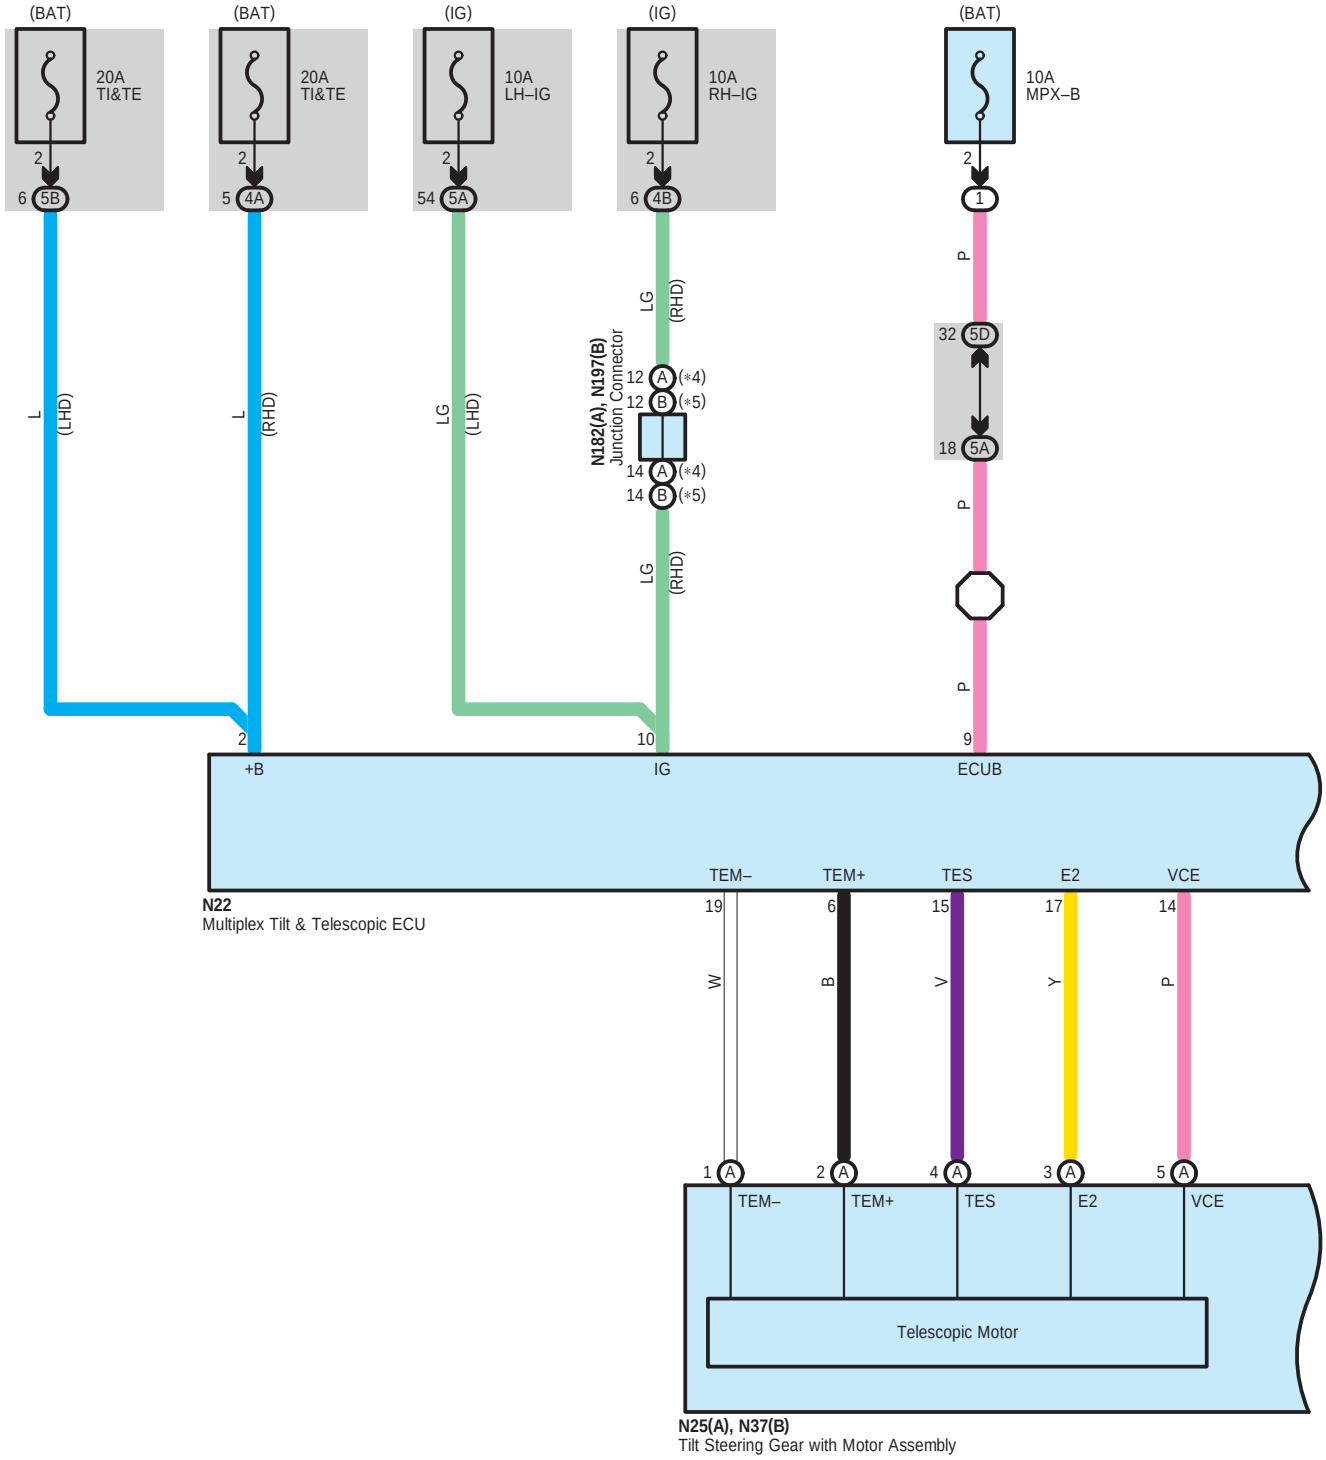
(BAT)
20A
TI&TE
2
6 5B
(BAT)
20A
TI&TE
2
5 4A
(IG)
10A
LH–IG
2
54 5A
(IG)
10A
RH–IG
2
6 4B
(BAT)
10A
MPX–B
2
1
L
(LHD)
L
(RHD)
LG
(LHD)
LG
(RHD)
N182(A), N197(B)
Junction Connector
12 A (*4)
12 B (*5)
14 A (*4)
14 B (*5)
LG
(RHD)
P
32 5D
18 5A
P
P
2
+B
10
IG
9
ECUB
TEM–
TEM+
TES
E2
VCE
N22
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
19
6
15
17
14
W
B
V
Y
P
1 A
2 A
4 A
3 A
5 A
TEM–
TEM+
TES
E2
VCE
Telescopic Motor
N25(A), N37(B)
Tilt Steering Gear with Motor Assembly

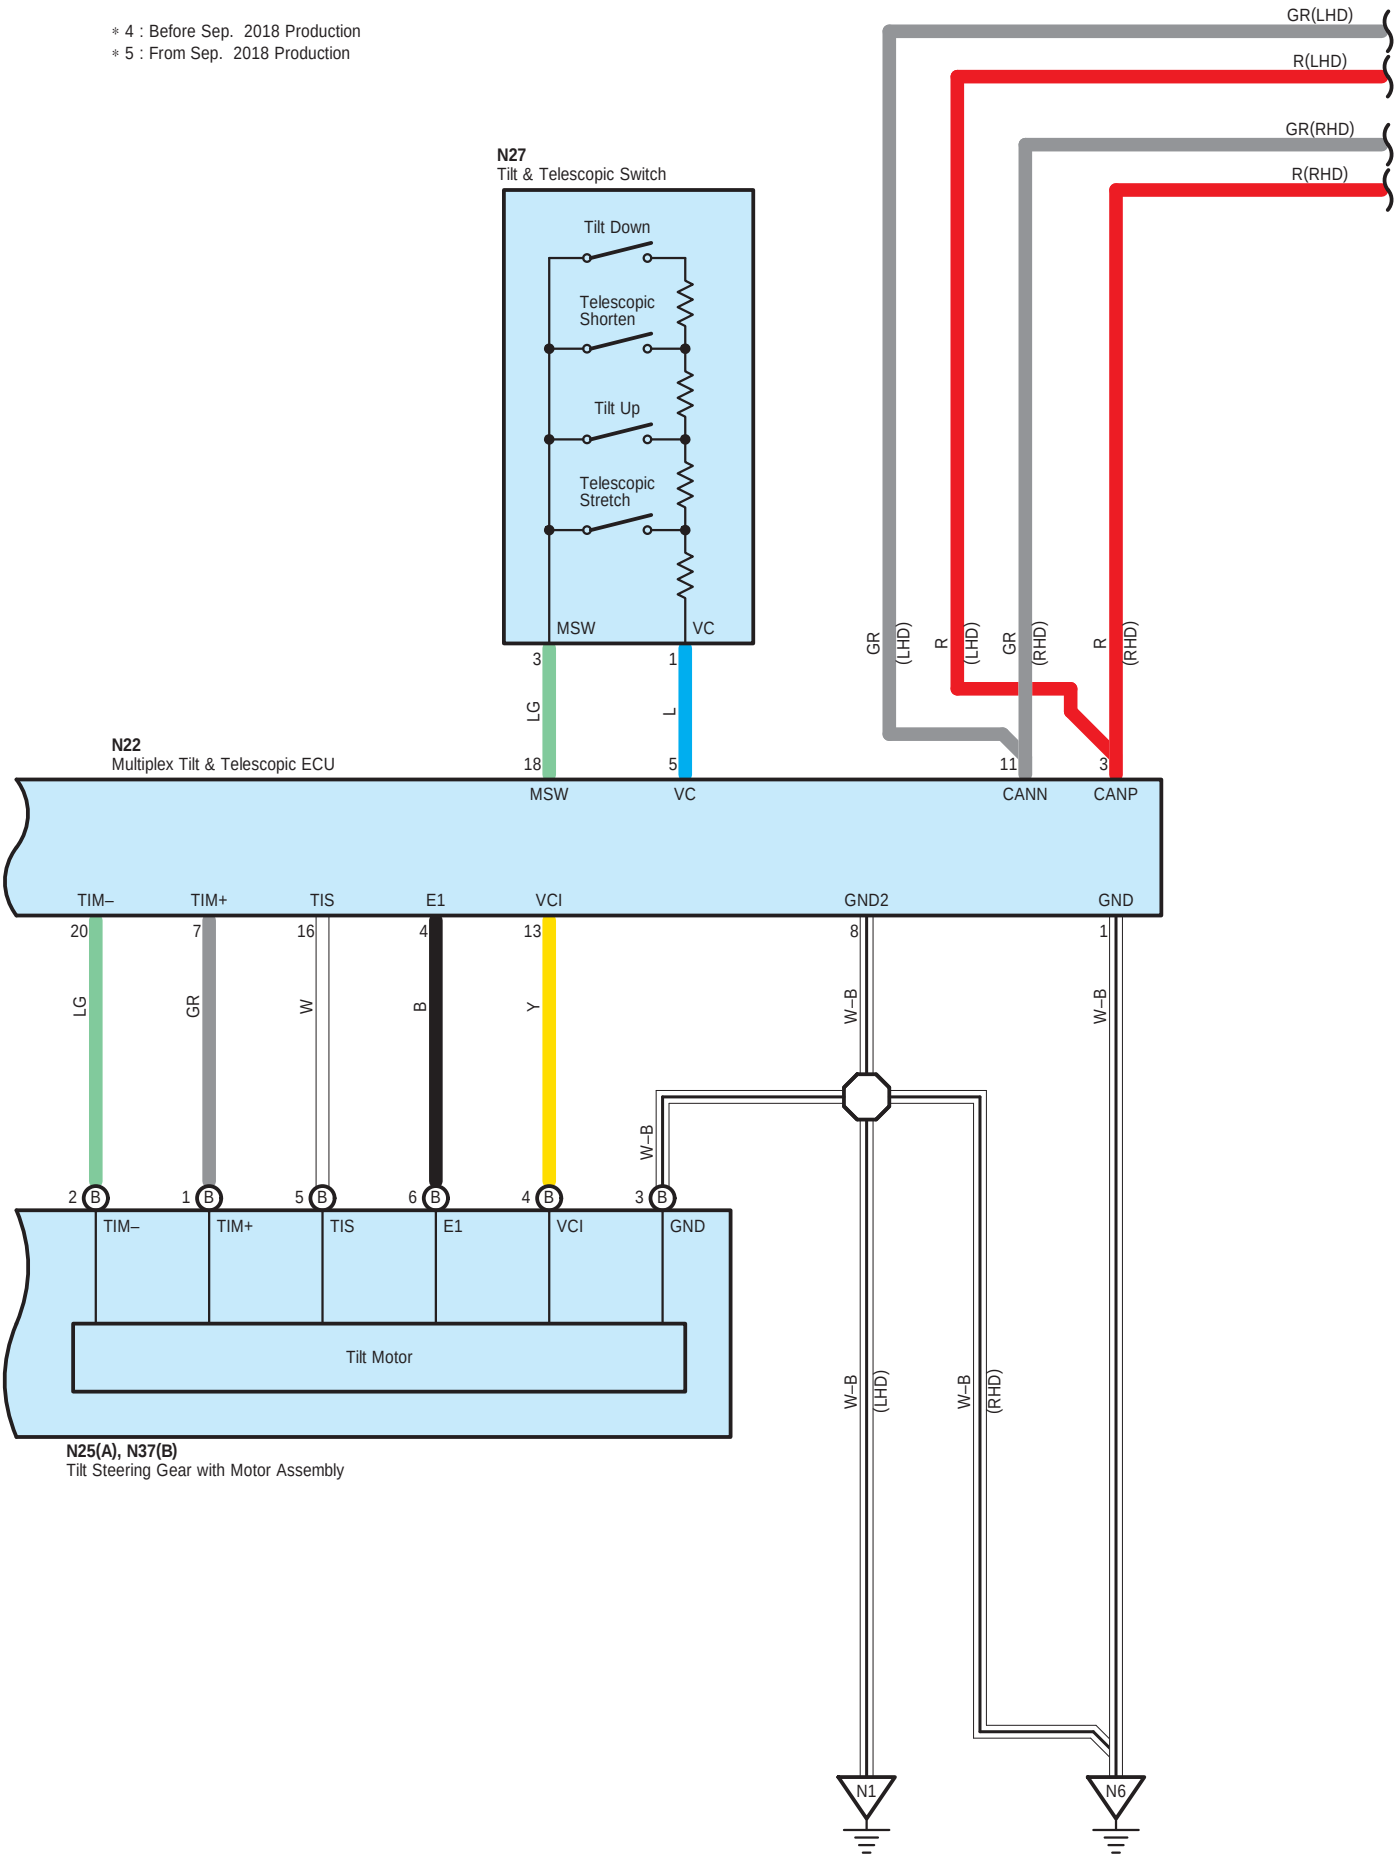
∗ 4 : Before Sep. 2018 Production
∗ 5 : From Sep. 2018 Production
N27
Tilt & Telescopic Switch
Tilt Down
Telescopic Shorten
Tilt Up
Telescopic Stretch
MSW
VC
3
1
LG
L
18
5
MSW
VC
GR(LHD)
R(LHD)
GR(RHD)
R(RHD)
GR (LHD)
R (LHD)
GR (RHD)
R (RHD)
11
3
CANN
CANP
N22
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
TIM–
TIM+
TIS
E1
VCI
GND2
GND
20
7
16
4
13
8
1
LG
GR
W
B
Y
W–B
W–B
W–B
2 B
1 B
5 B
6 B
4 B
3 B
TIM–
TIM+
TIS
E1
VCI
GND
Tilt Motor
W–B (LHD)
W–B (RHD)
N1
N6
N25(A), N37(B)
Tilt Steering Gear with Motor Assembly

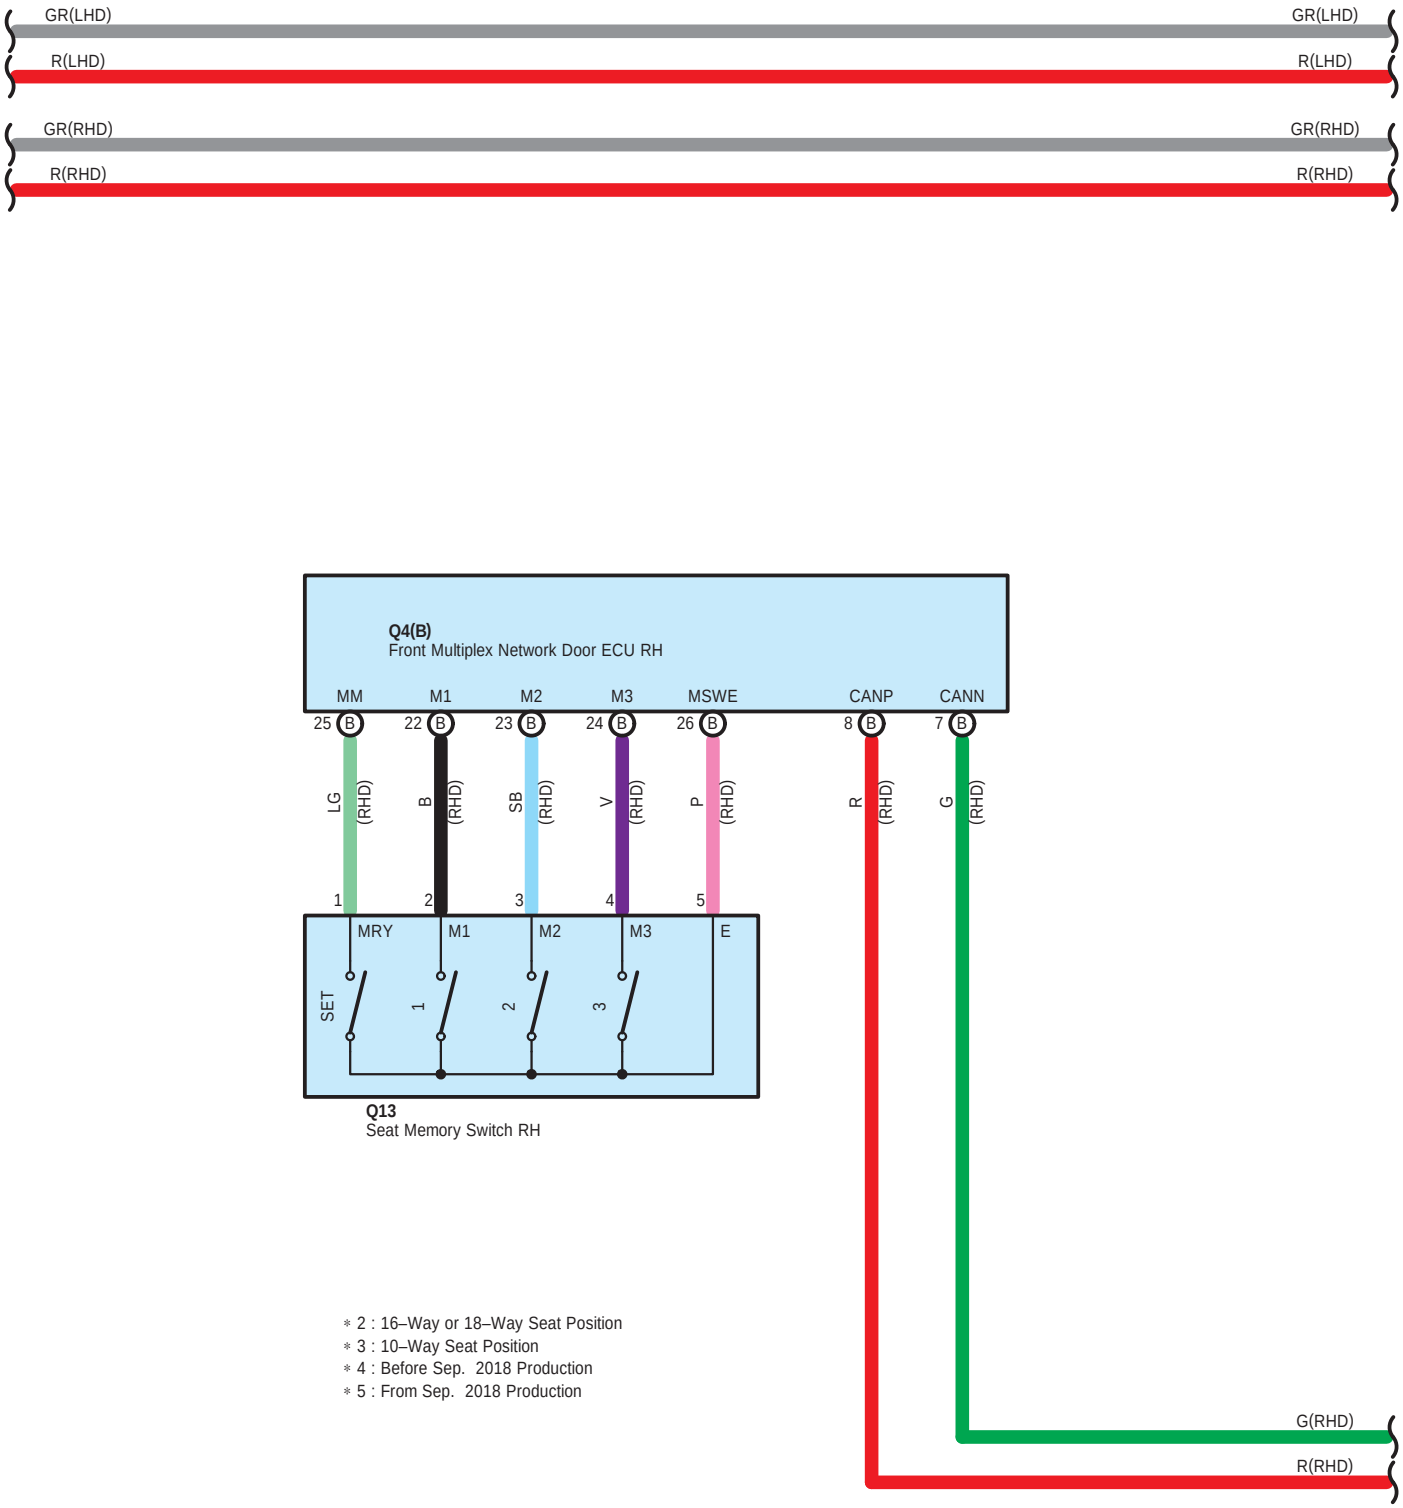
GR(LHD)
GR(LHD)
R(LHD)
R(LHD)
GR(RHD)
GR(RHD)
R(RHD)
R(RHD)
Q4(B)
Front Multiplex Network Door ECU RH
MM
M1
M2
M3
MSWE
CANP
CANN
25 B
22 B
23 B
24 B
26 B
8 B
7 B
LG (RHD)
B (RHD)
SB (RHD)
V (RHD)
P (RHD)
R (RHD)
G (RHD)
1
2
3
4
5
MRY
M1
M2
M3
E
SET
1
2
3
Q13
Seat Memory Switch RH
∗ 2 : 16–Way or 18–Way Seat Position
∗ 3 : 10–Way Seat Position
∗ 4 : Before Sep. 2018 Production
∗ 5 : From Sep. 2018 Production
G(RHD)
R(RHD)

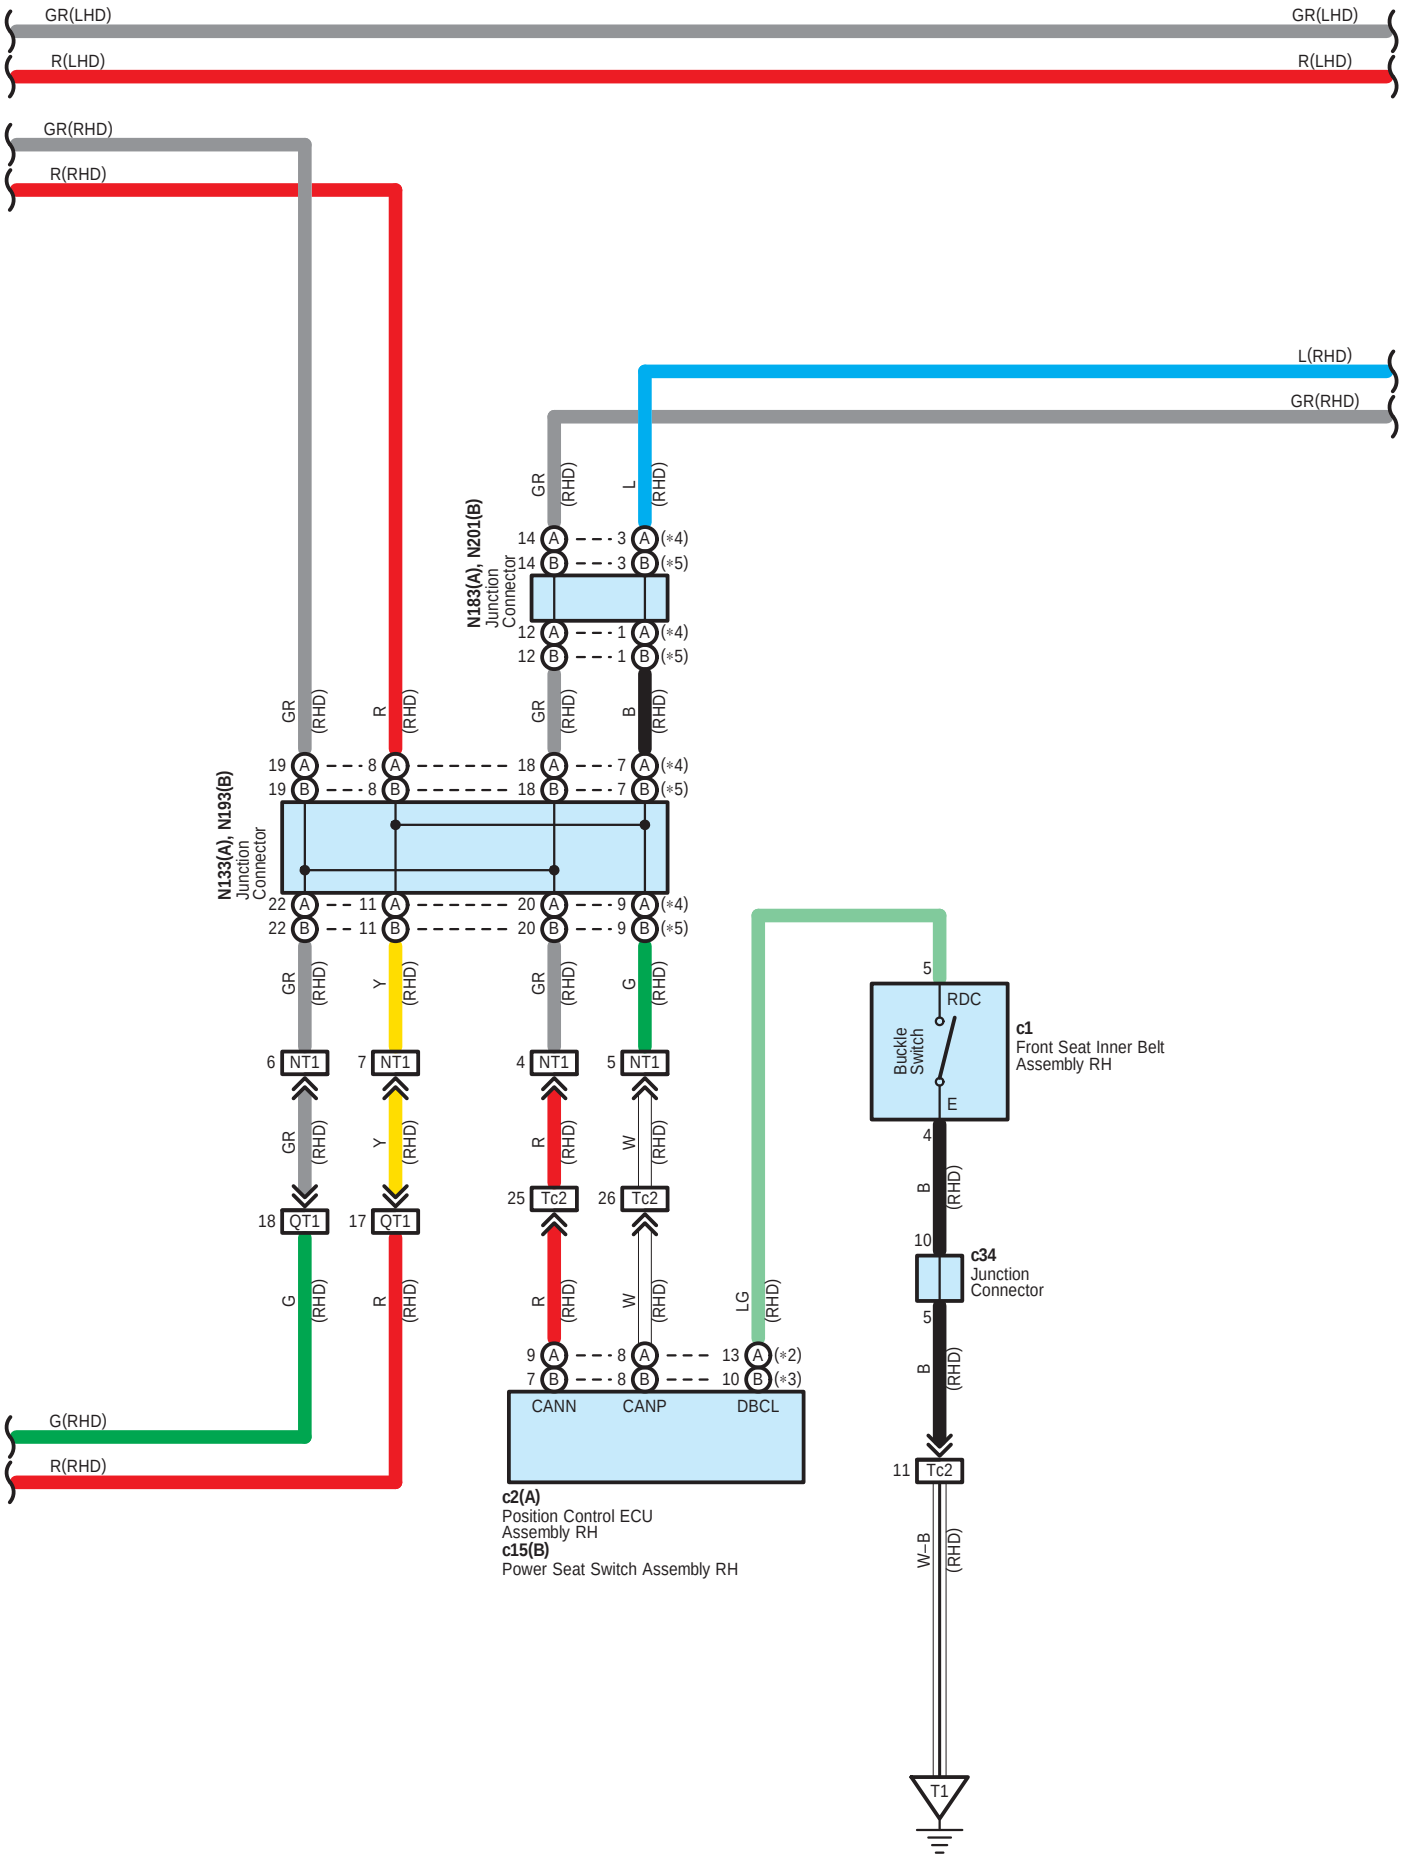
GR(LHD)
R(LHD)
GR(RHD)
R(RHD)
L(RHD)
GR(RHD)
N183(A), N201(B)
Junction
Connector
N133(A), N193(B)
Junction
Connector
NT1
QT1
Tc2
CANN
CANP
DBCL
c2(A)
Position Control ECU
Assembly RH
c15(B)
Power Seat Switch Assembly RH
Buckle
Switch
RDC
E
c1
Front Seat Inner Belt
Assembly RH
c34
Junction
Connector
T1
G(RHD)
R(RHD)

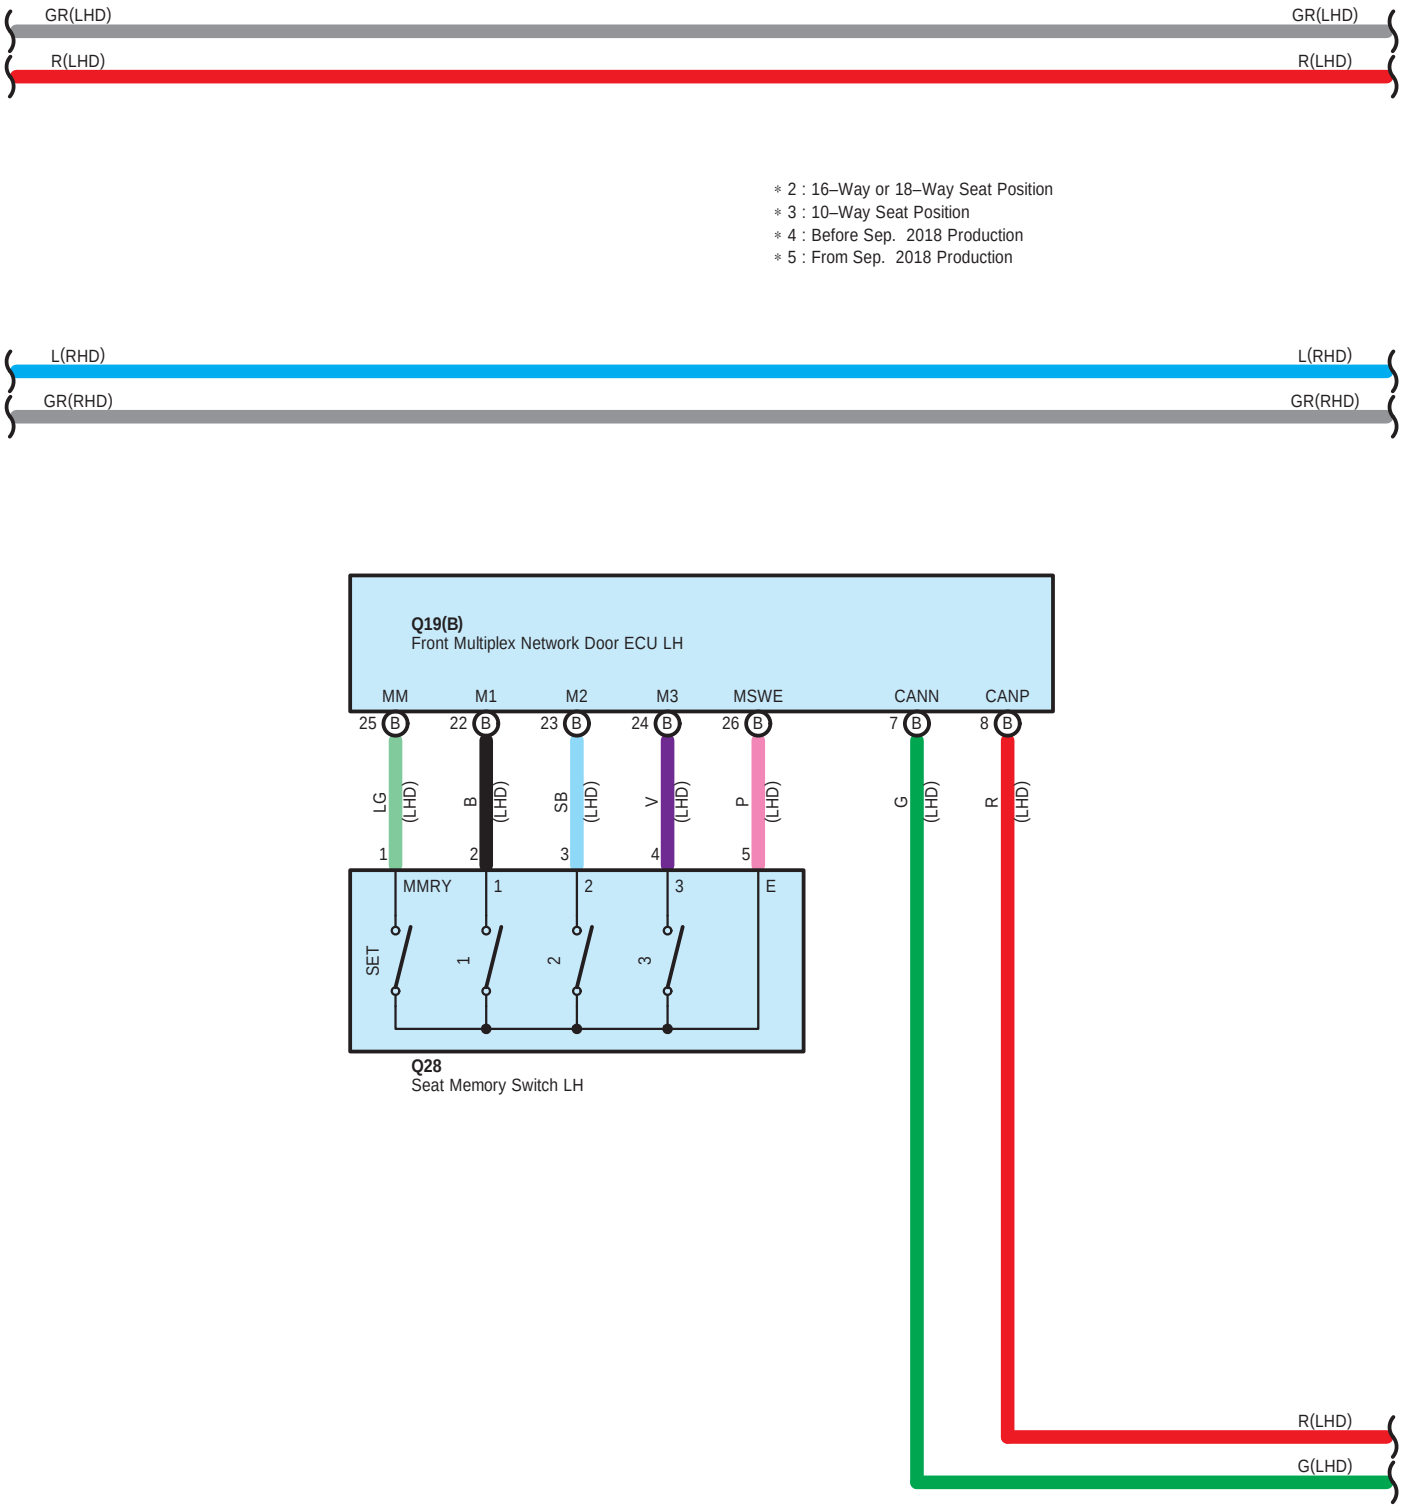
GR(LHD)
GR(LHD)
R(LHD)
R(LHD)
∗ 2 : 16–Way or 18–Way Seat Position
∗ 3 : 10–Way Seat Position
∗ 4 : Before Sep. 2018 Production
∗ 5 : From Sep. 2018 Production
L(RHD)
L(RHD)
GR(RHD)
GR(RHD)
Q19(B)
Front Multiplex Network Door ECU LH
MM
M1
M2
M3
MSWE
CANN
CANP
25 B
22 B
23 B
24 B
26 B
7 B
8 B
LG (LHD)
B (LHD)
SB (LHD)
V (LHD)
P (LHD)
G (LHD)
R (LHD)
1
2
3
4
5
MMRY
1
2
3
E
SET
1
2
3
Q28
Seat Memory Switch LH
R(LHD)
G(LHD)

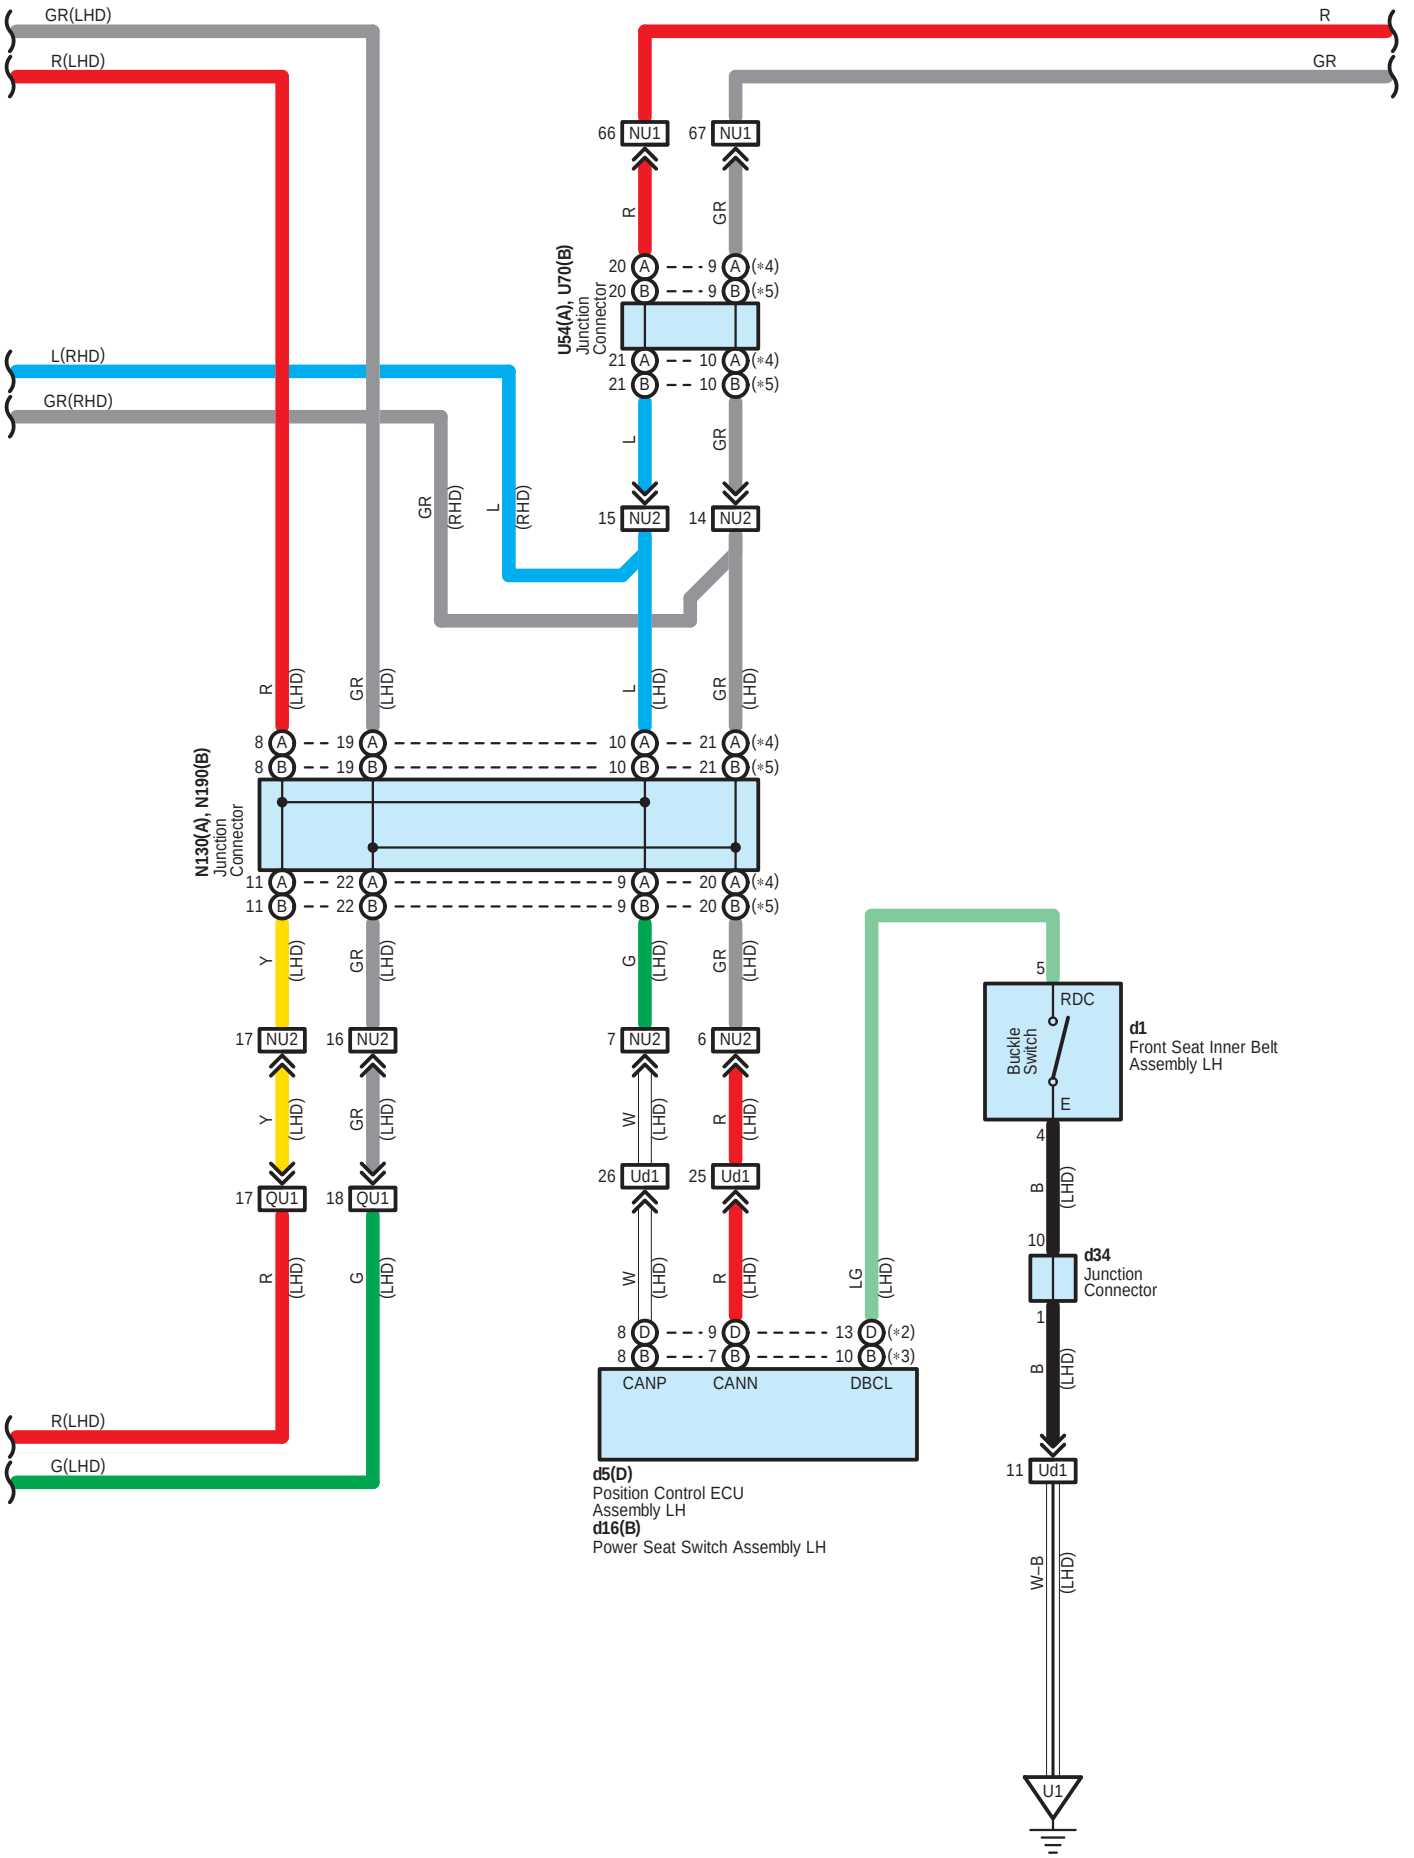
GR(LHD)
R(LHD)
L(RHD)
GR(RHD)
R(LHD)
G(LHD)
R
GR
66 NU1
67 NU1
U54(A), U70(B)
Junction Connector
20 A
20 B
9 A (*4)
9 B (*5)
21 A
21 B
10 A (*4)
10 B (*5)
15 NU2
14 NU2
GR (RHD)
L (RHD)
N130(A), N190(B)
Junction Connector
8 A
8 B
19 A
19 B
10 A
10 B
21 A (*4)
21 B (*5)
11 A
11 B
22 A
22 B
9 A
9 B
20 A (*4)
20 B (*5)
17 NU2
16 NU2
7 NU2
6 NU2
17 QU1
18 QU1
26 Ud1
25 Ud1
8 D
8 B
9 D
7 B
13 D (*2)
10 B (*3)
CANP
CANN
DBCL
d5(D)
Position Control ECU Assembly LH
d16(B)
Power Seat Switch Assembly LH
5
RDC
Buckle Switch
E
d1
Front Seat Inner Belt Assembly LH
4
10
d34
Junction Connector
1
11 Ud1
W–B
U1

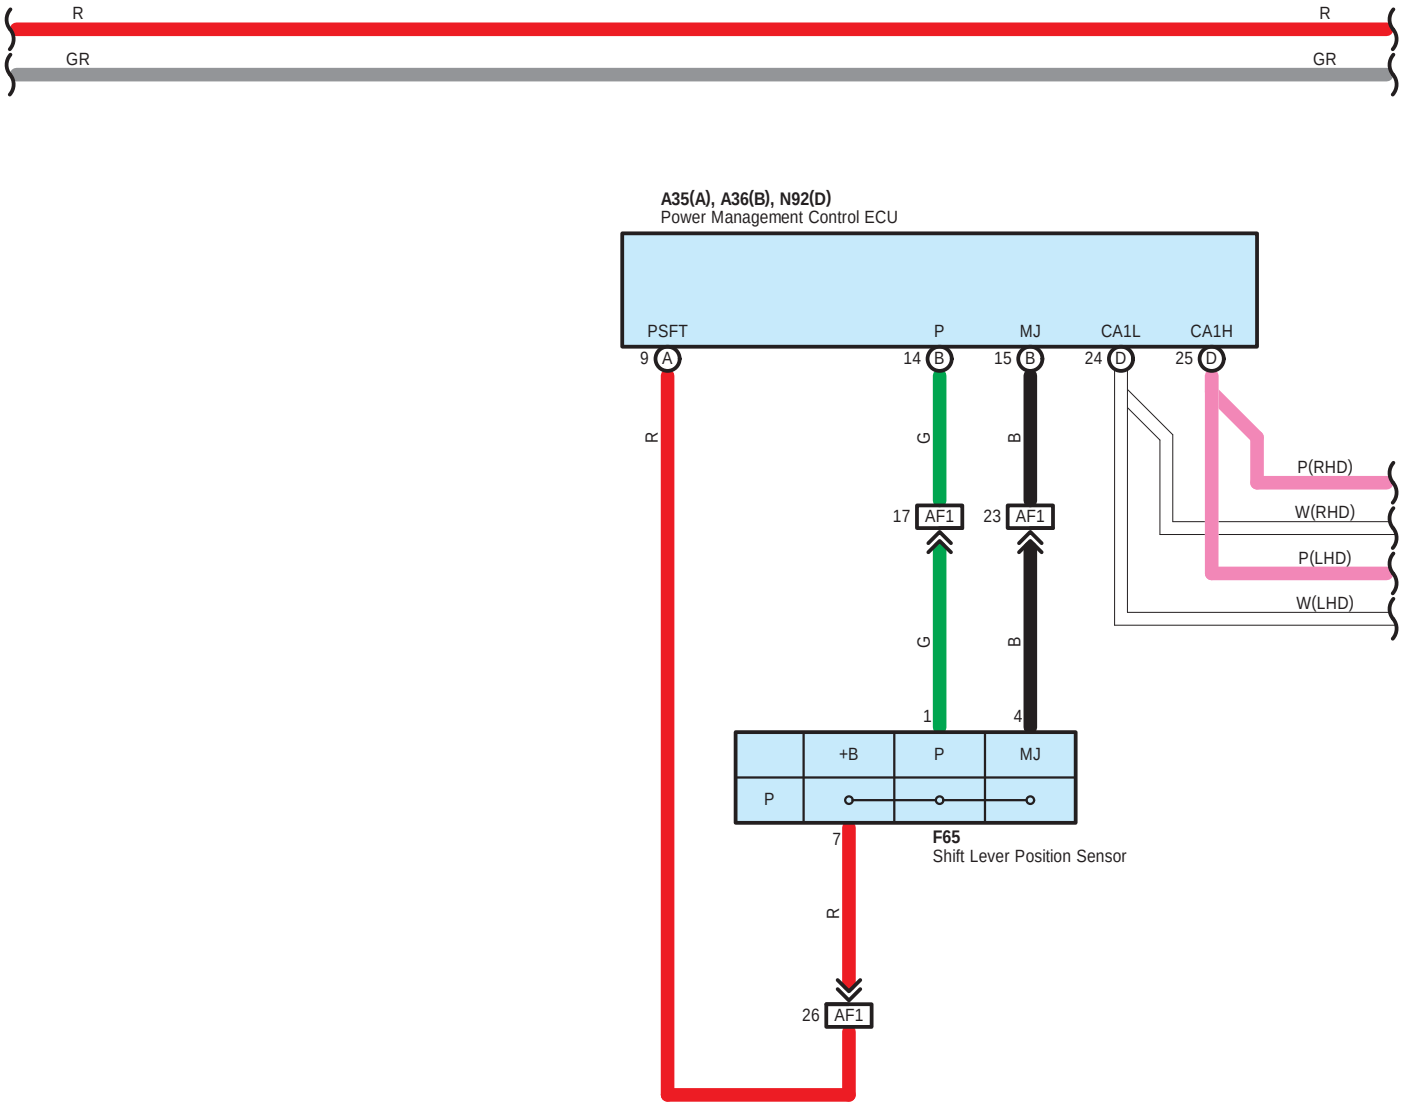

＊4 : Before Sep. 2018 Production
＊5 : From Sep. 2018 Production

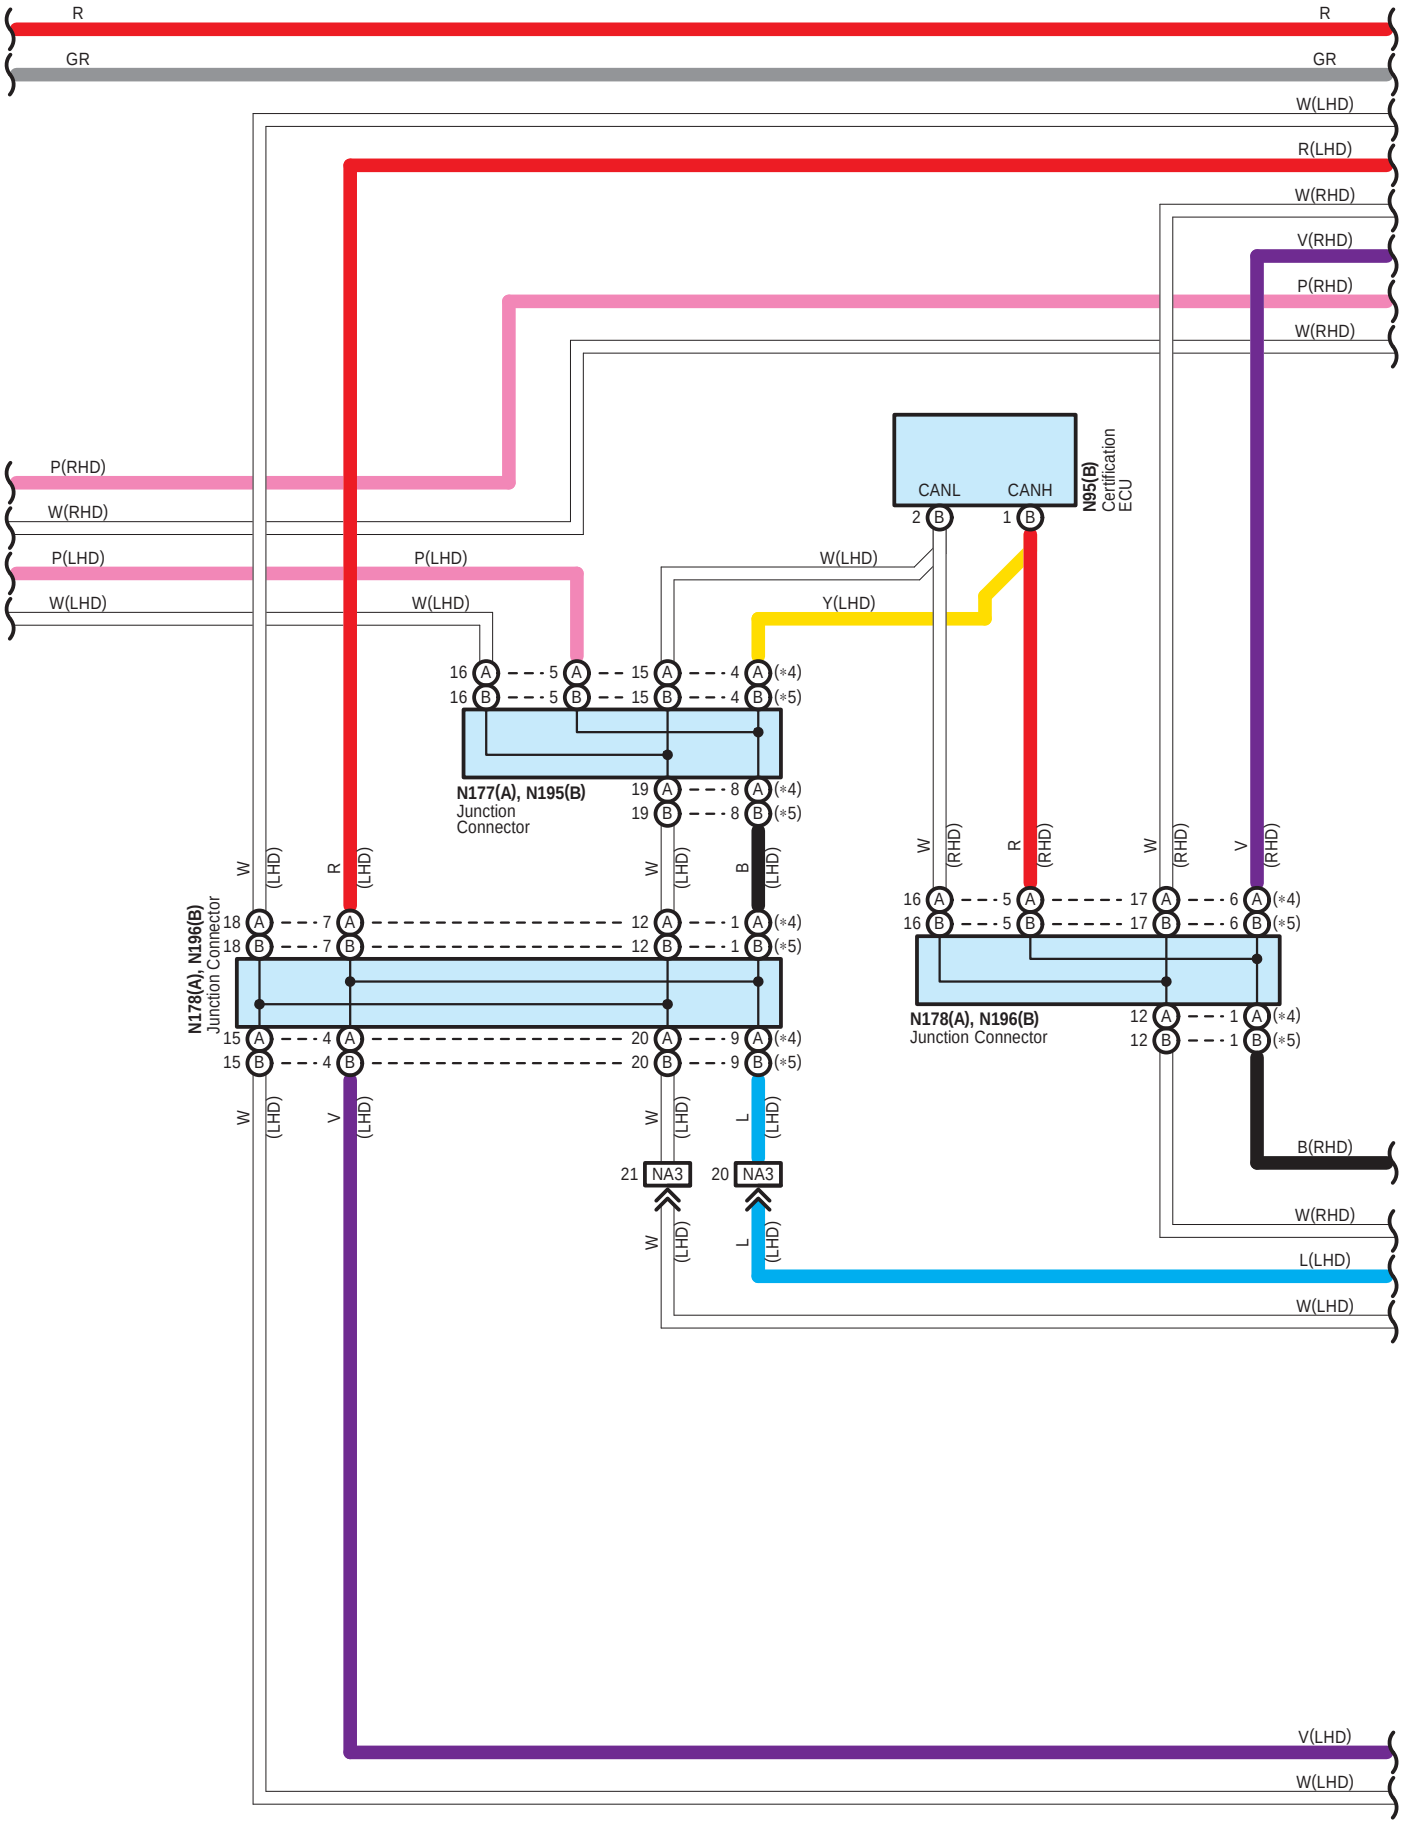
R
GR
W(LHD)
R(LHD)
W(RHD)
V(RHD)
P(RHD)
W(RHD)
P(RHD)
W(RHD)
P(LHD)
W(LHD)
P(LHD)
W(LHD)
W(LHD)
Y(LHD)
CANL
CANH
N95(B)
Certification
ECU
N177(A), N195(B)
Junction
Connector
N178(A), N196(B)
Junction Connector
N178(A), N196(B)
Junction Connector
NA3
NA3
B(RHD)
W(RHD)
L(LHD)
W(LHD)
V(LHD)
W(LHD)

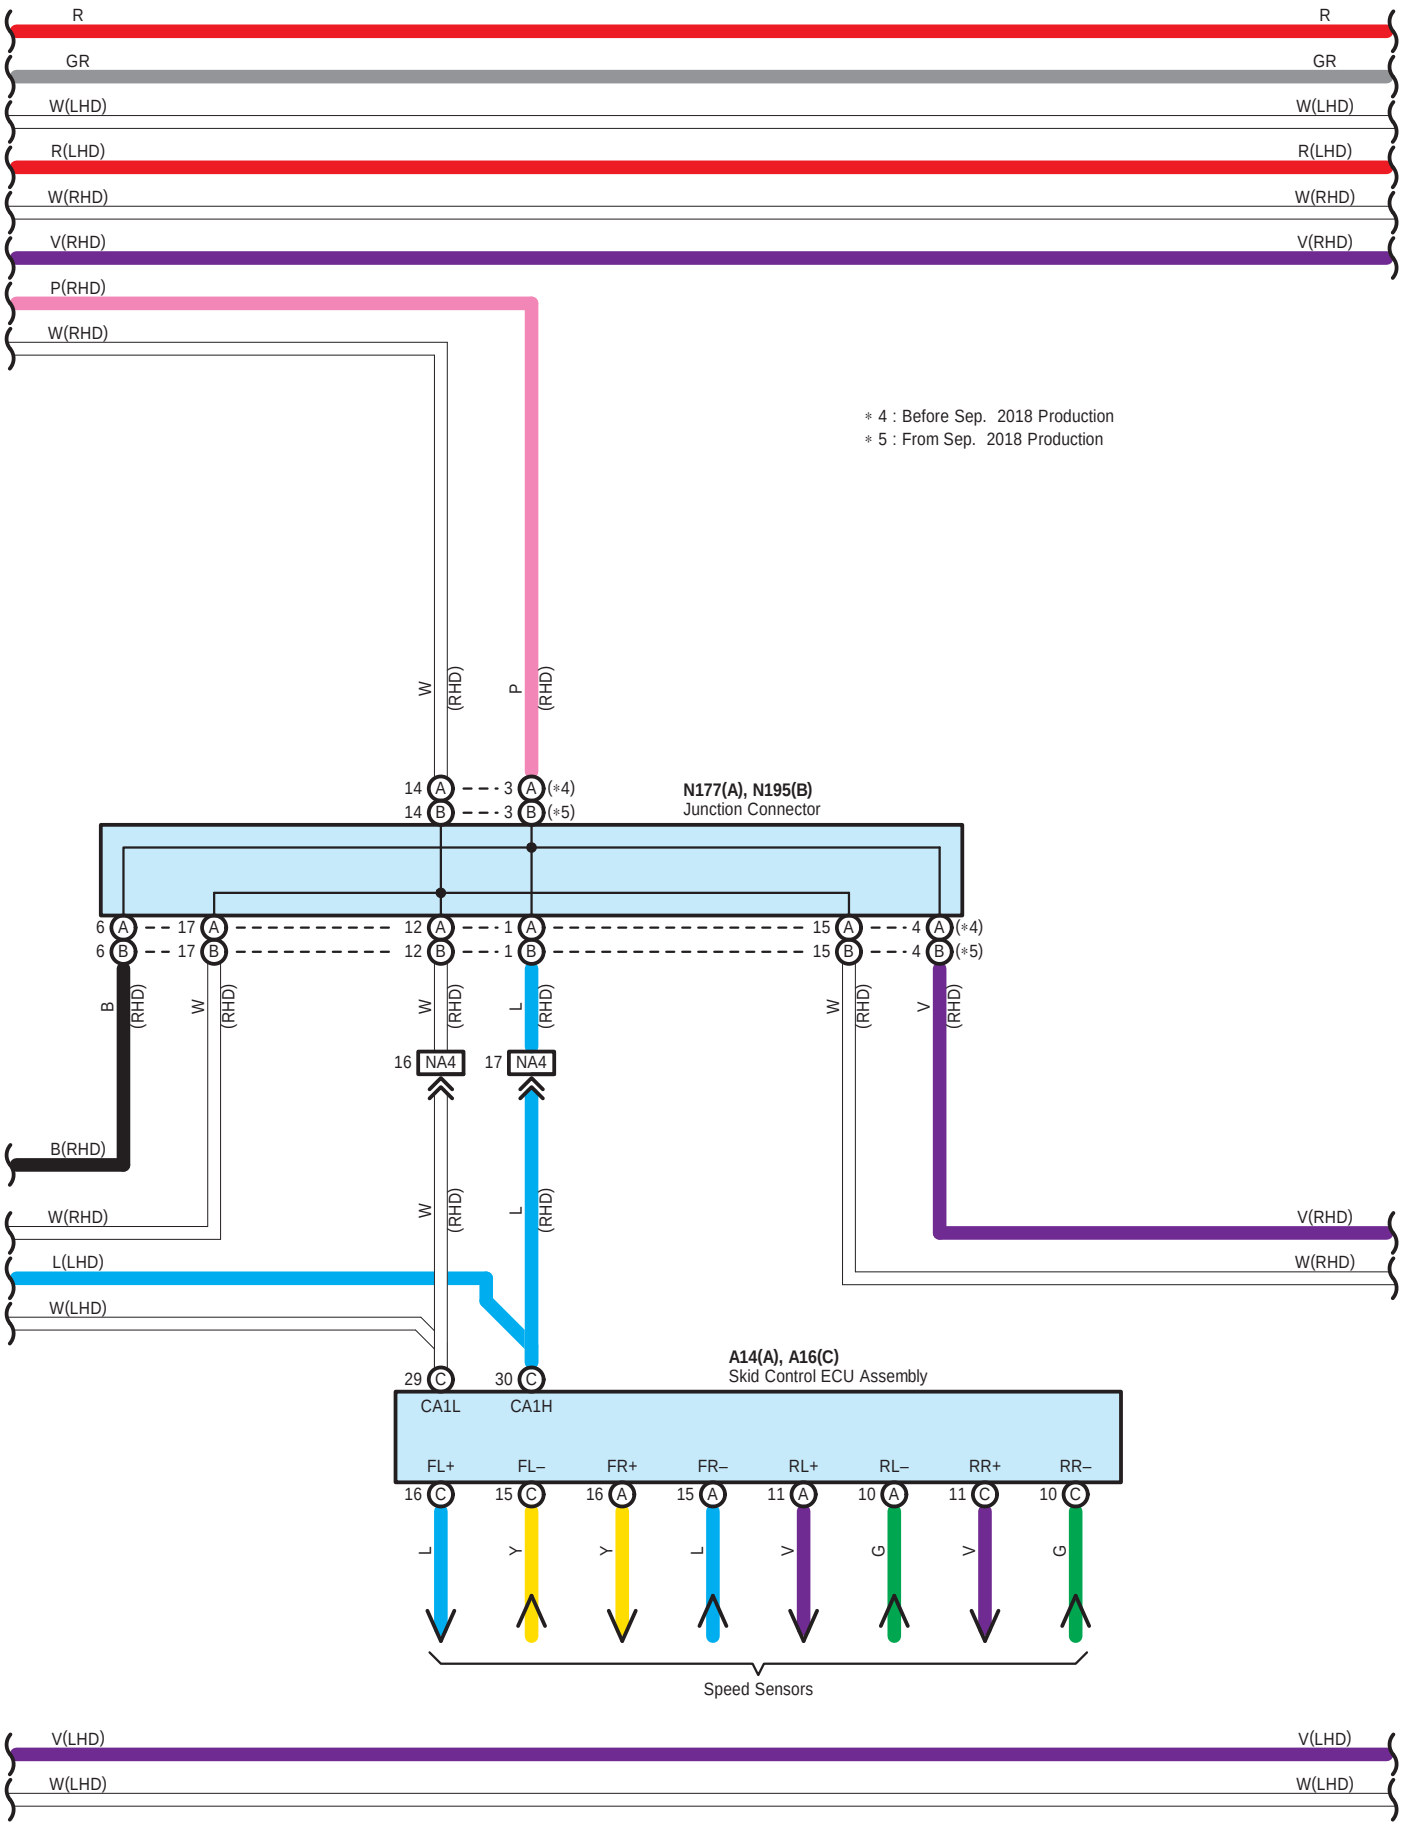
R
GR
W(LHD)
R(LHD)
W(RHD)
V(RHD)
P(RHD)
W(RHD)
∗ 4 : Before Sep. 2018 Production
∗ 5 : From Sep. 2018 Production
N177(A), N195(B)
Junction Connector
14 A
14 B
3 A (∗4)
3 B (∗5)
6 A
6 B
17 A
17 B
12 A
12 B
1 A
1 B
15 A
15 B
4 A (∗4)
4 B (∗5)
16 NA4
17 NA4
B(RHD)
W(RHD)
L(LHD)
W(LHD)
V(RHD)
W(RHD)
A14(A), A16(C)
Skid Control ECU Assembly
29 C
30 C
CA1L
CA1H
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
16 C
15 C
16 A
15 A
11 A
10 A
11 C
10 C
Speed Sensors
V(LHD)
W(LHD)

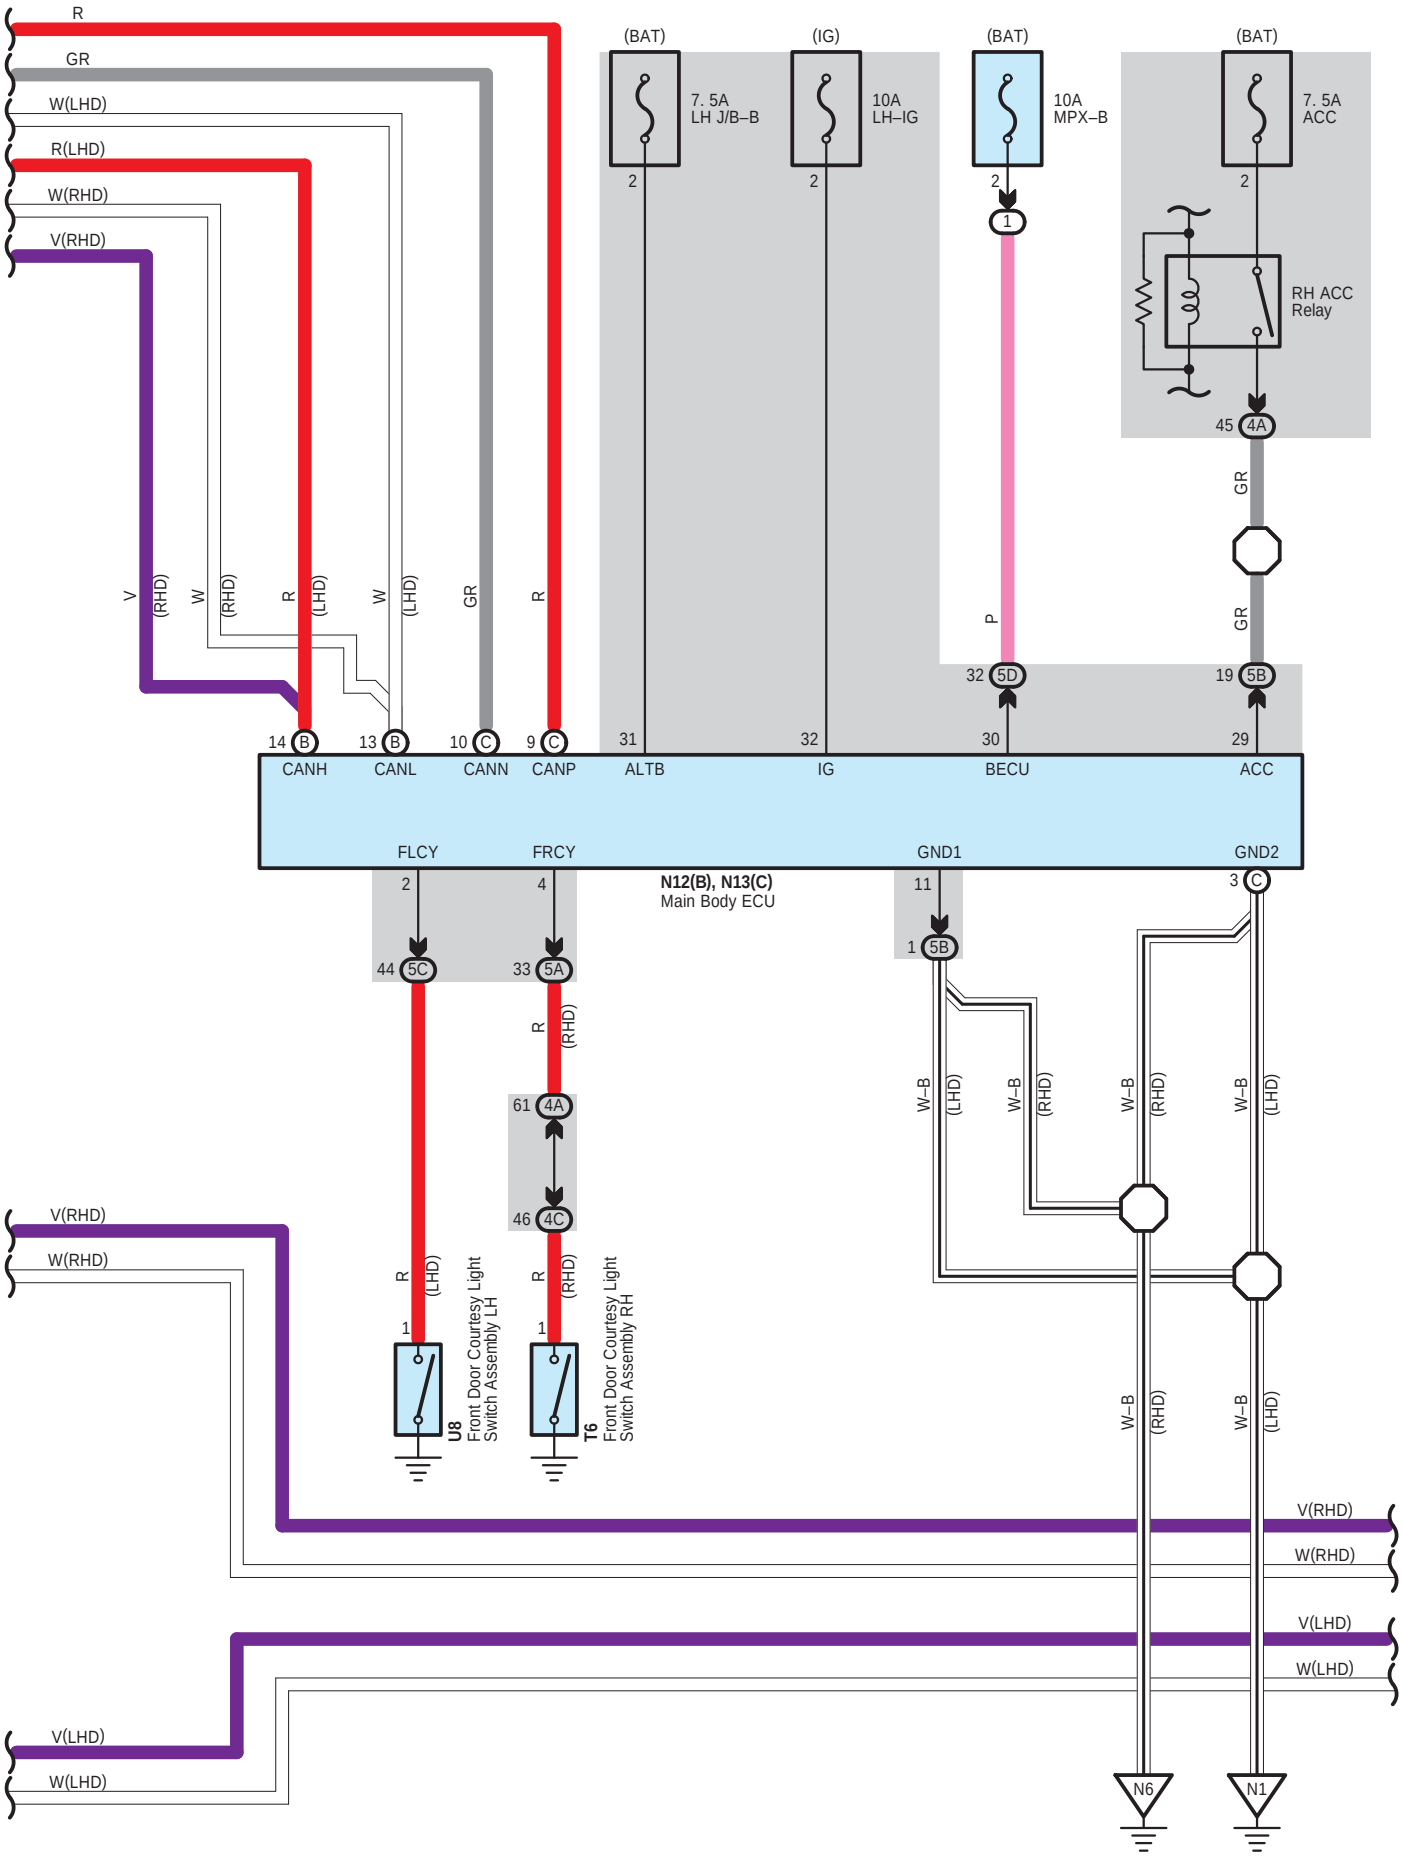
R
GR
W(LHD)
R(LHD)
W(RHD)
V(RHD)
(BAT)
7. 5A
LH J/B–B
(IG)
10A
LH–IG
(BAT)
10A
MPX–B
(BAT)
7. 5A
ACC
RH ACC
Relay
45 4A
GR
GR
P
32 5D
19 5B
14 B
13 B
10 C
9 C
31
32
30
29
CANH
CANL
CANN
CANP
ALTB
IG
BECU
ACC
FLCY
FRCY
GND1
GND2
N12(B), N13(C)
Main Body ECU
2
4
11
3 C
44 5C
33 5A
1 5B
61 4A
46 4C
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
V(RHD)
W(RHD)
1
U8
Front Door Courtesy Light
Switch Assembly LH
T6
Front Door Courtesy Light
Switch Assembly RH
V(LHD)
W(LHD)
N6
N1

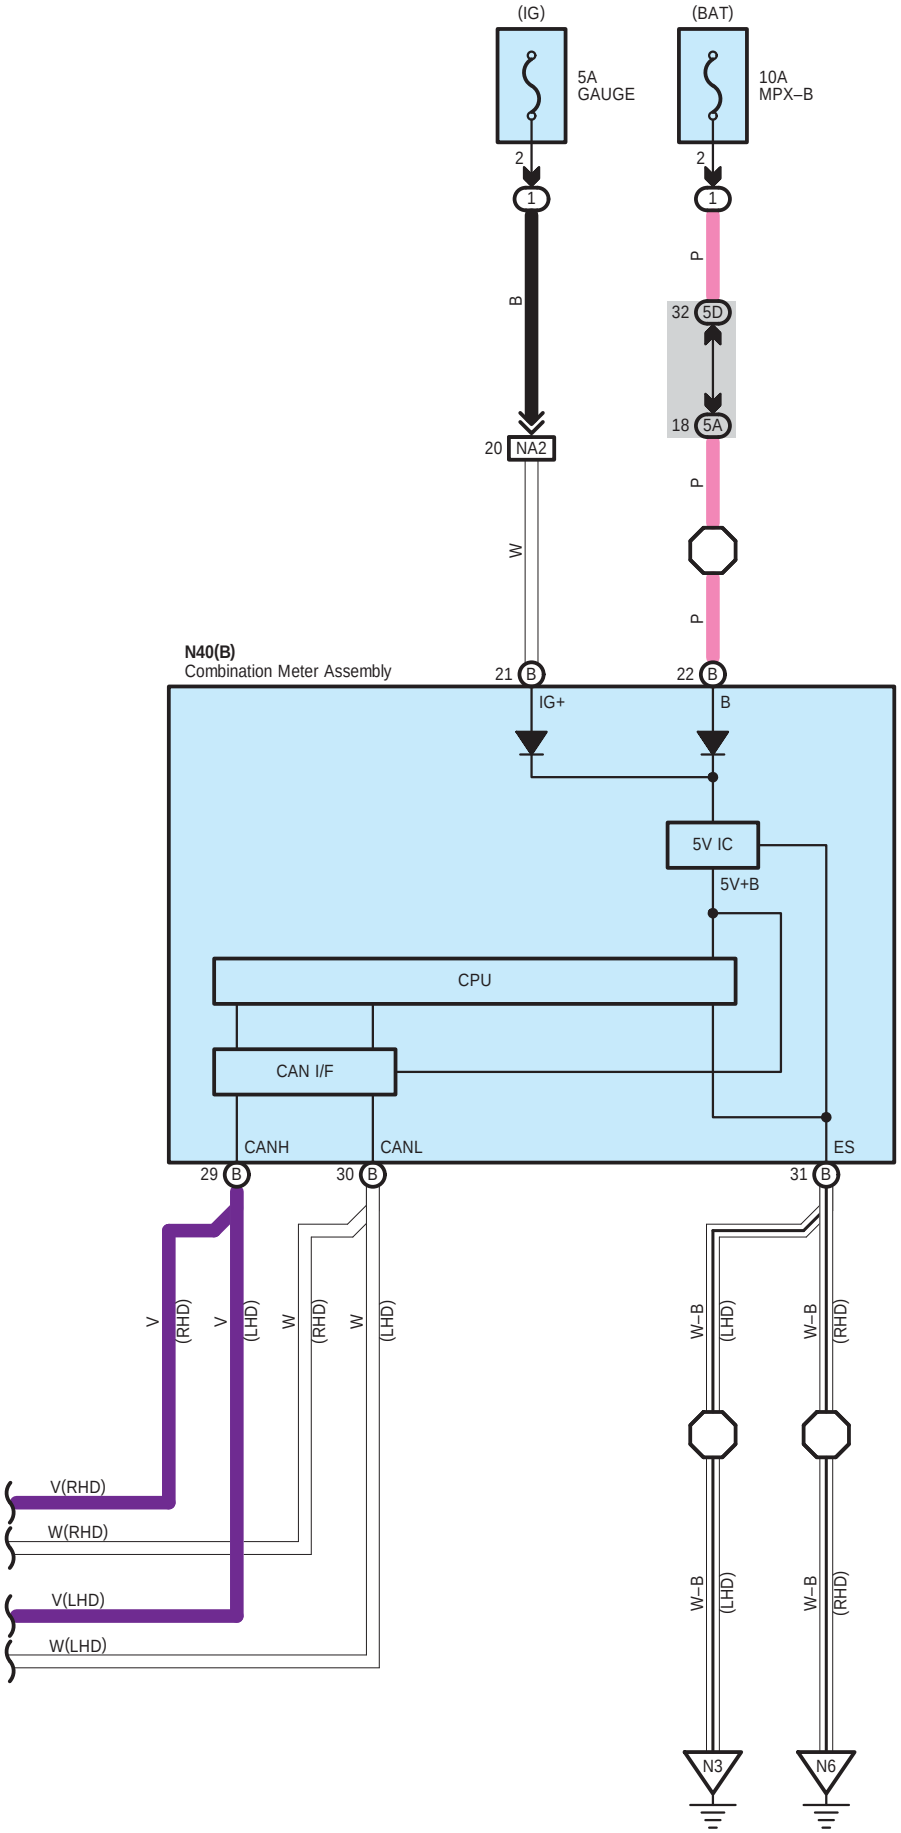
(IG)
(BAT)
5A
GAUGE
10A
MPX–B
2
1
B
P
32
5D
18
5A
20
NA2
W
N40(B)
Combination Meter Assembly
21
22
IG+
B
5V IC
5V+B
CPU
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29
30
31
V
(RHD)
(LHD)
W
W–B
V(RHD)
W(RHD)
V(LHD)
W(LHD)
N3
N6

A 14
Black

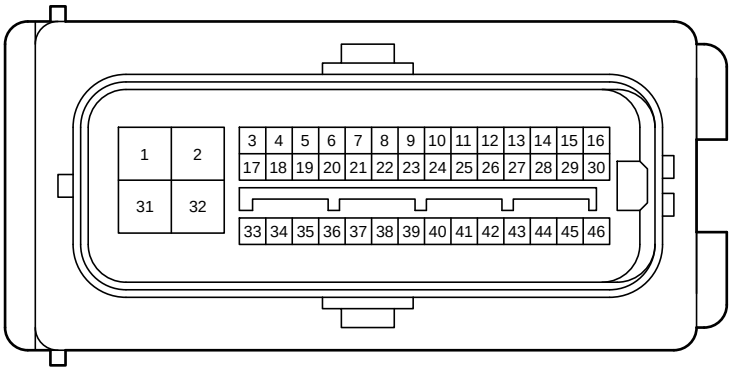

A 16
Gray

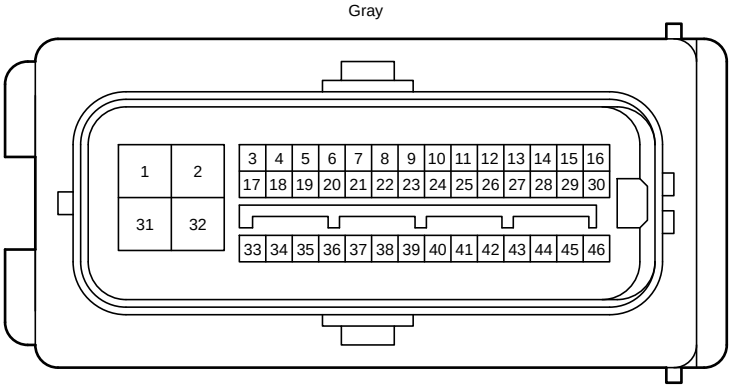

A 35
Gray

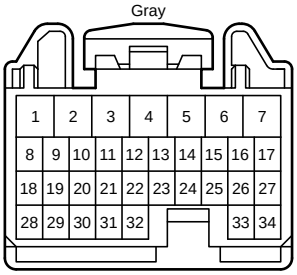

A 36
Gray

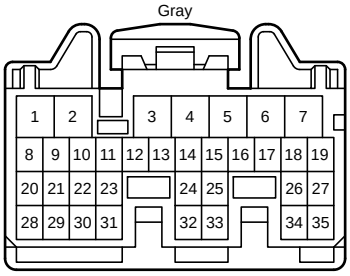

F 65
Gray

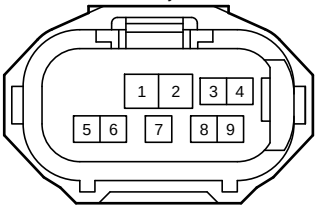

N 12
White

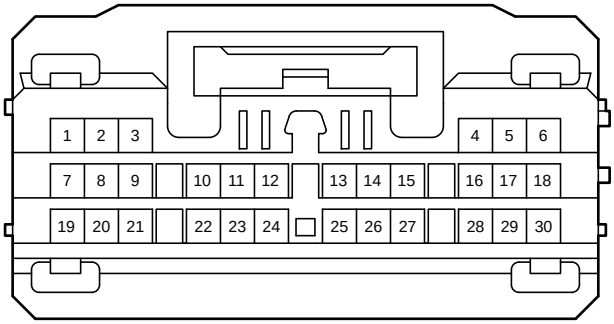

N 13
White

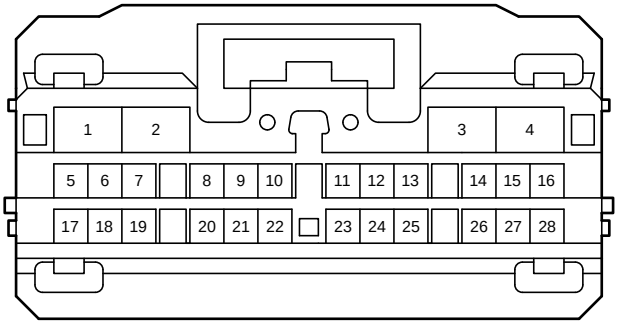

N 22
Black

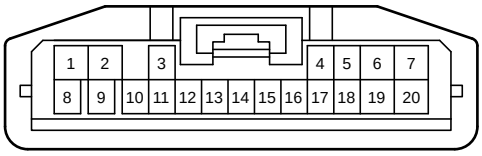

N 25
Black

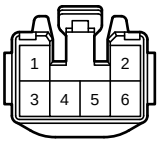

N 27
Black

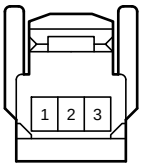

N 37
White

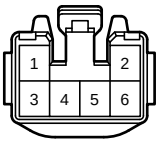

N 40
Black

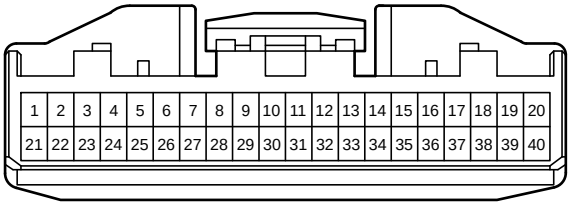

N 92
Gray

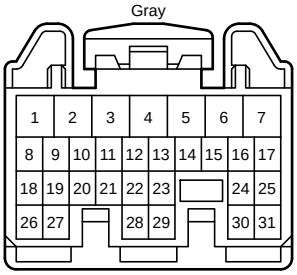

N 95
White

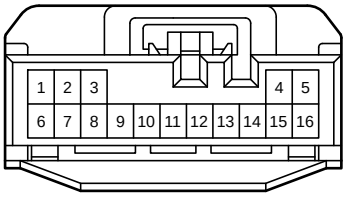

N130
Black

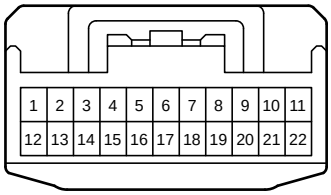

N133
Black

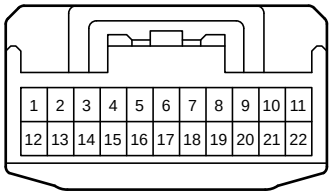

N177
Gray

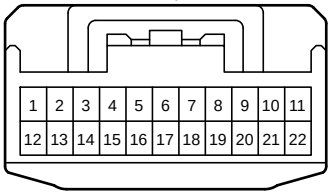

N178
Gray

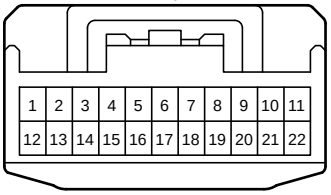

N182
Black

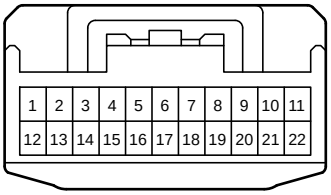

N183
Blue

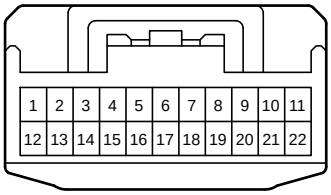

N190
Black

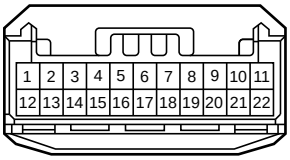

N193
Black

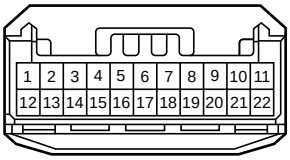

N195
Black

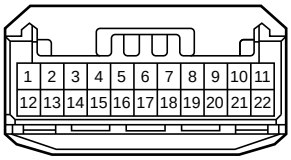

N196
Black

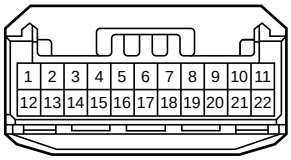

N197
Black

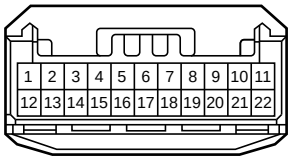

N201
Black

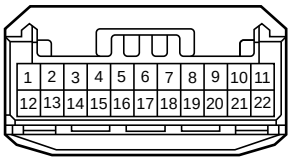

Q 4
White

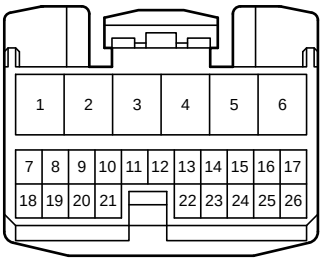

Q 13
White

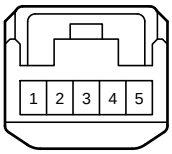

Q 19
White

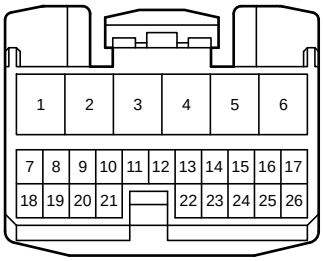

Q 28
White

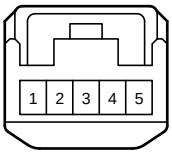

T 6
Black

U 8
Black

U 54
Blue

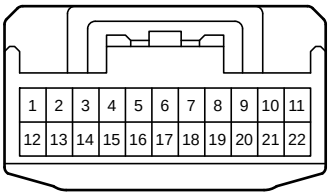

U 70
Black

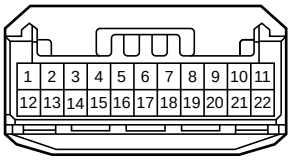

c 1
White

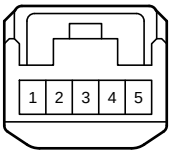

c 2
White

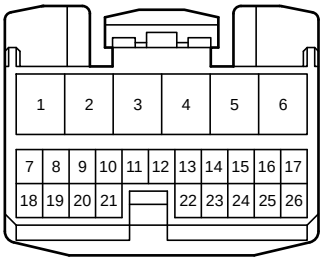

c 15
Black

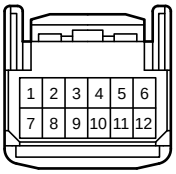

c 34
Black

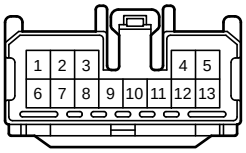

d 1
White

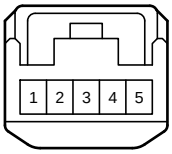

d 5
White

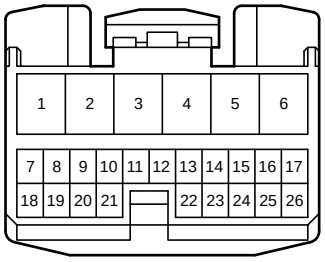

d 16
Black

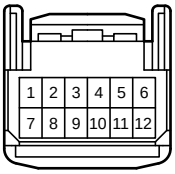

d 34
Black

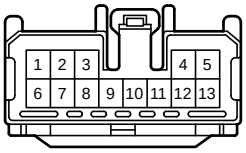

4A
White

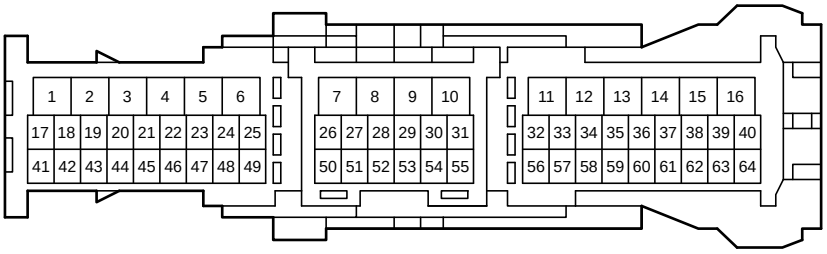

4B
White

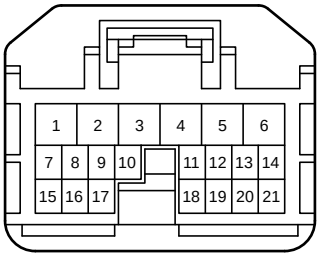

4C
White

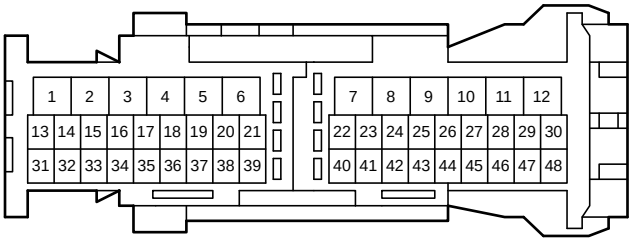

5A
White

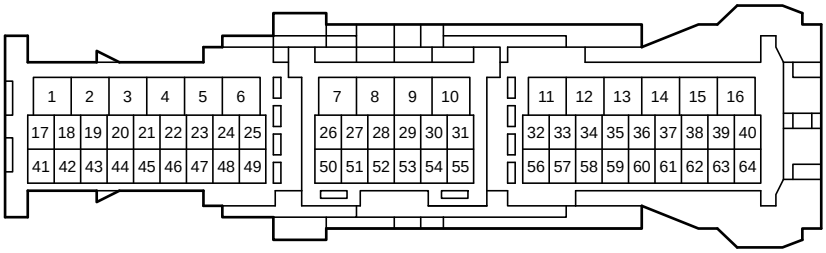

5B
White

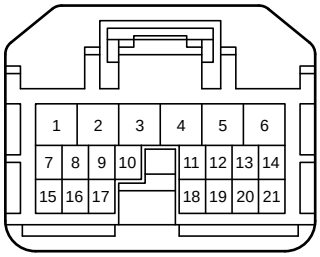

5C
White

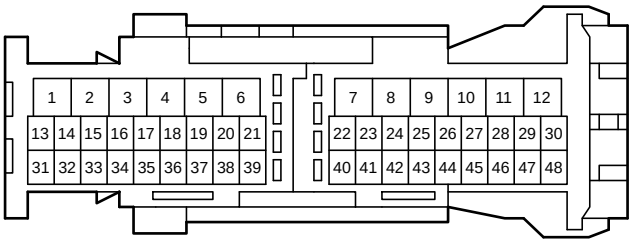

5D
White

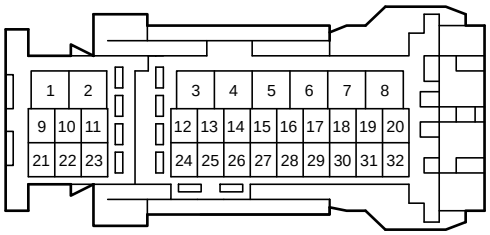

AF1
White

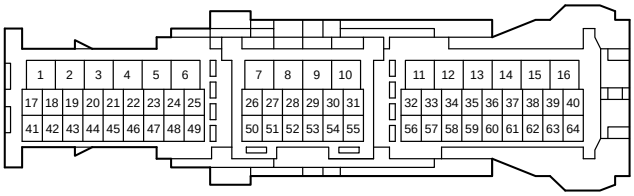

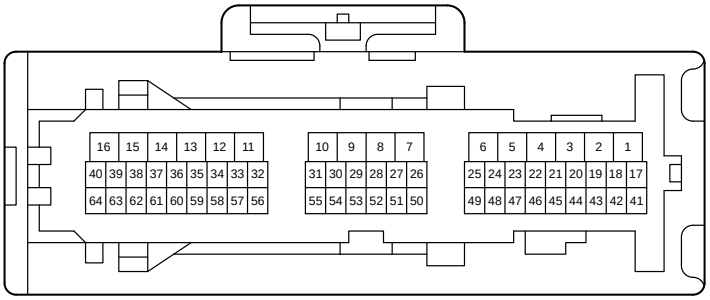

NA2
White

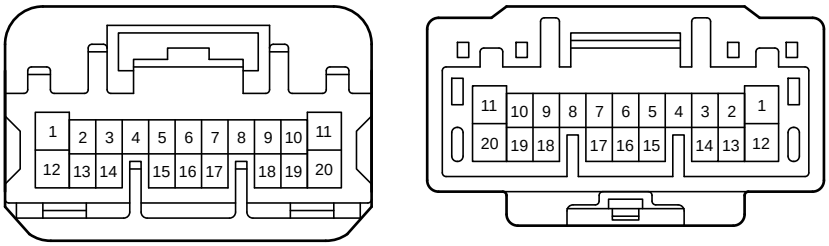

NA3
White

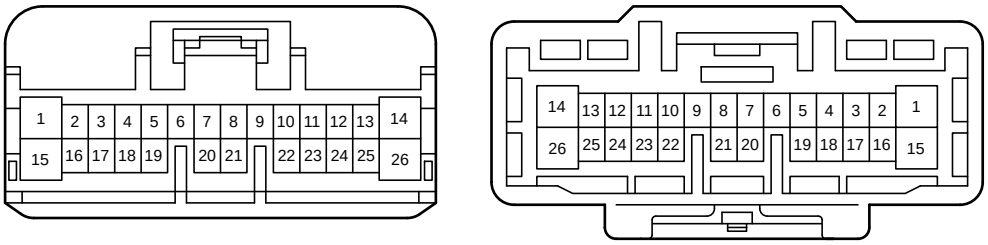

NA4
Gray

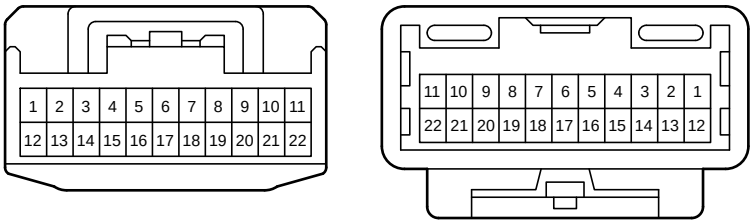

NT1
White

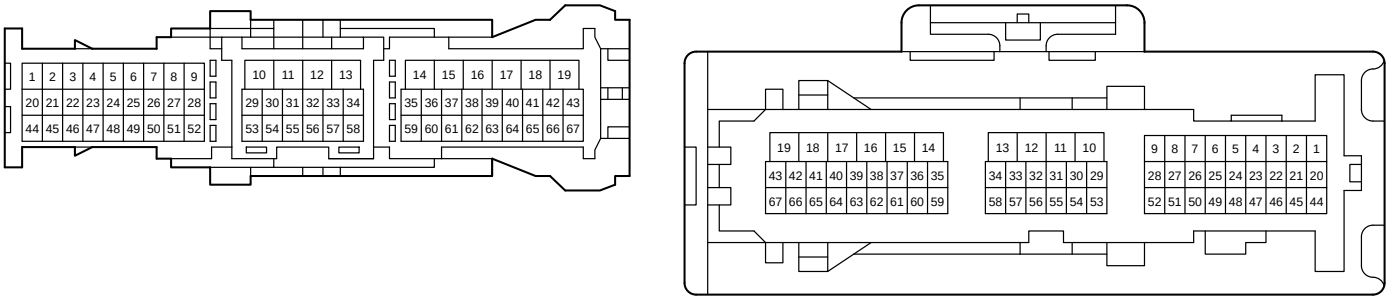

NU1
White

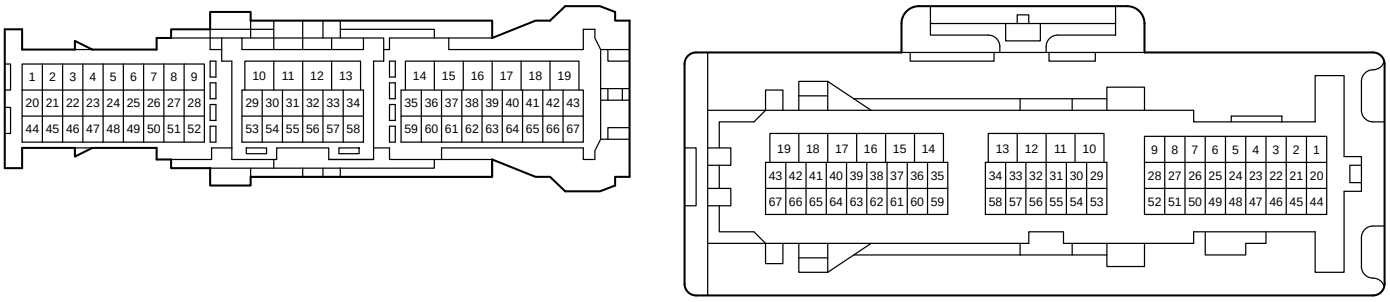

NU2
White

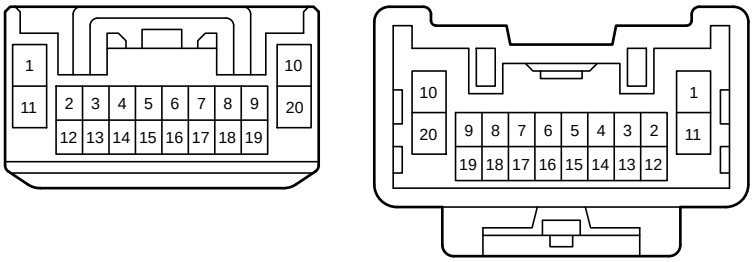

QT1
White

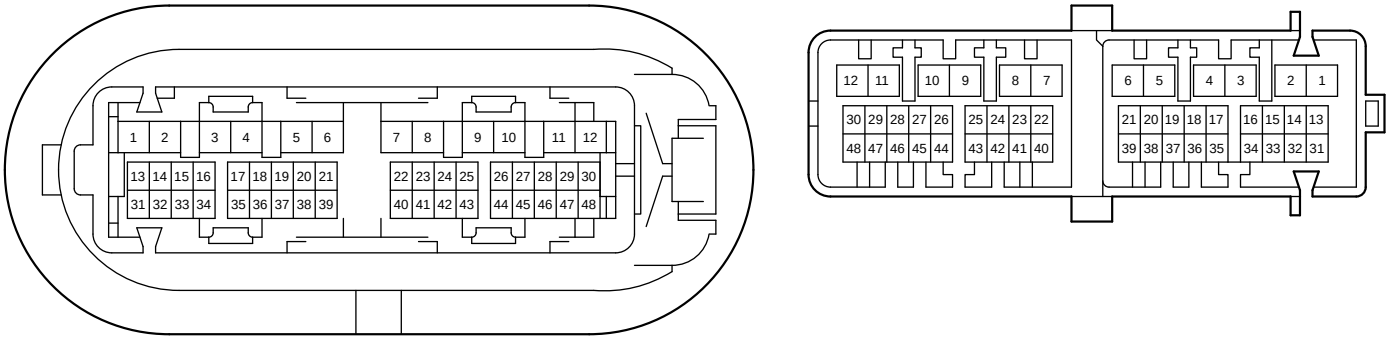

QU1
White

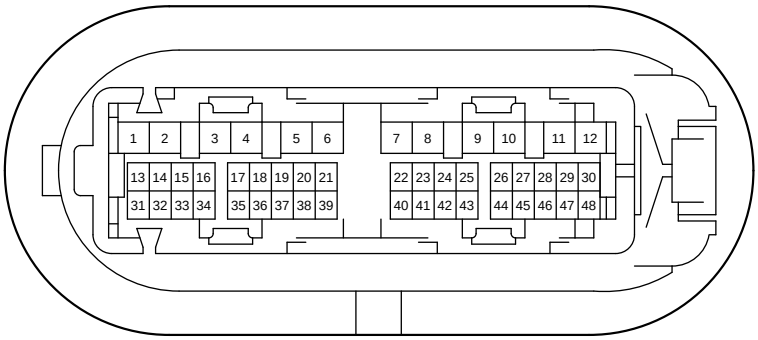

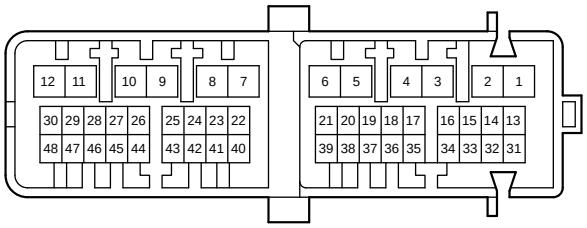

Tc2
White

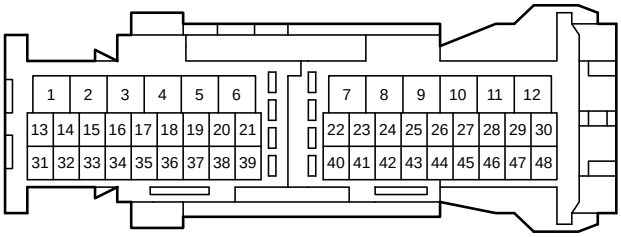

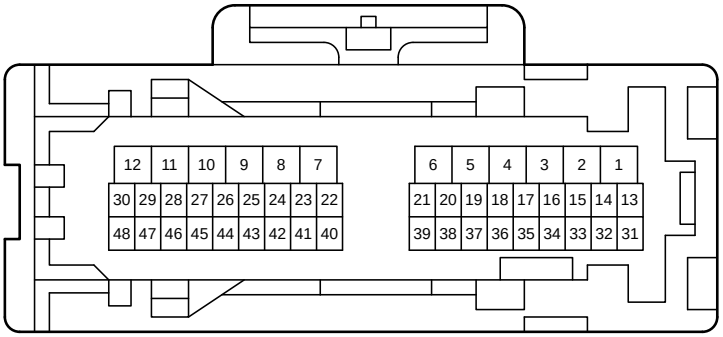
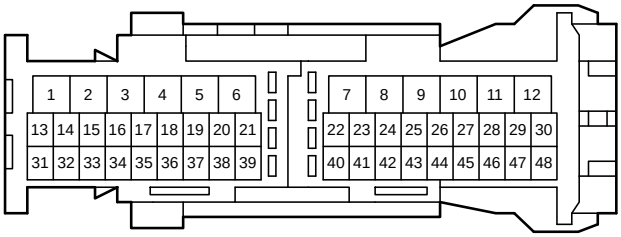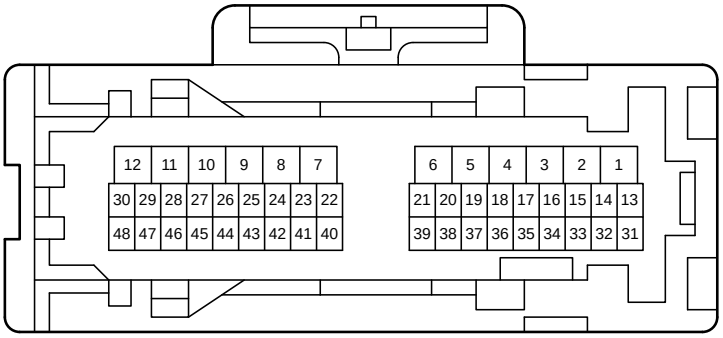
Ud1
White