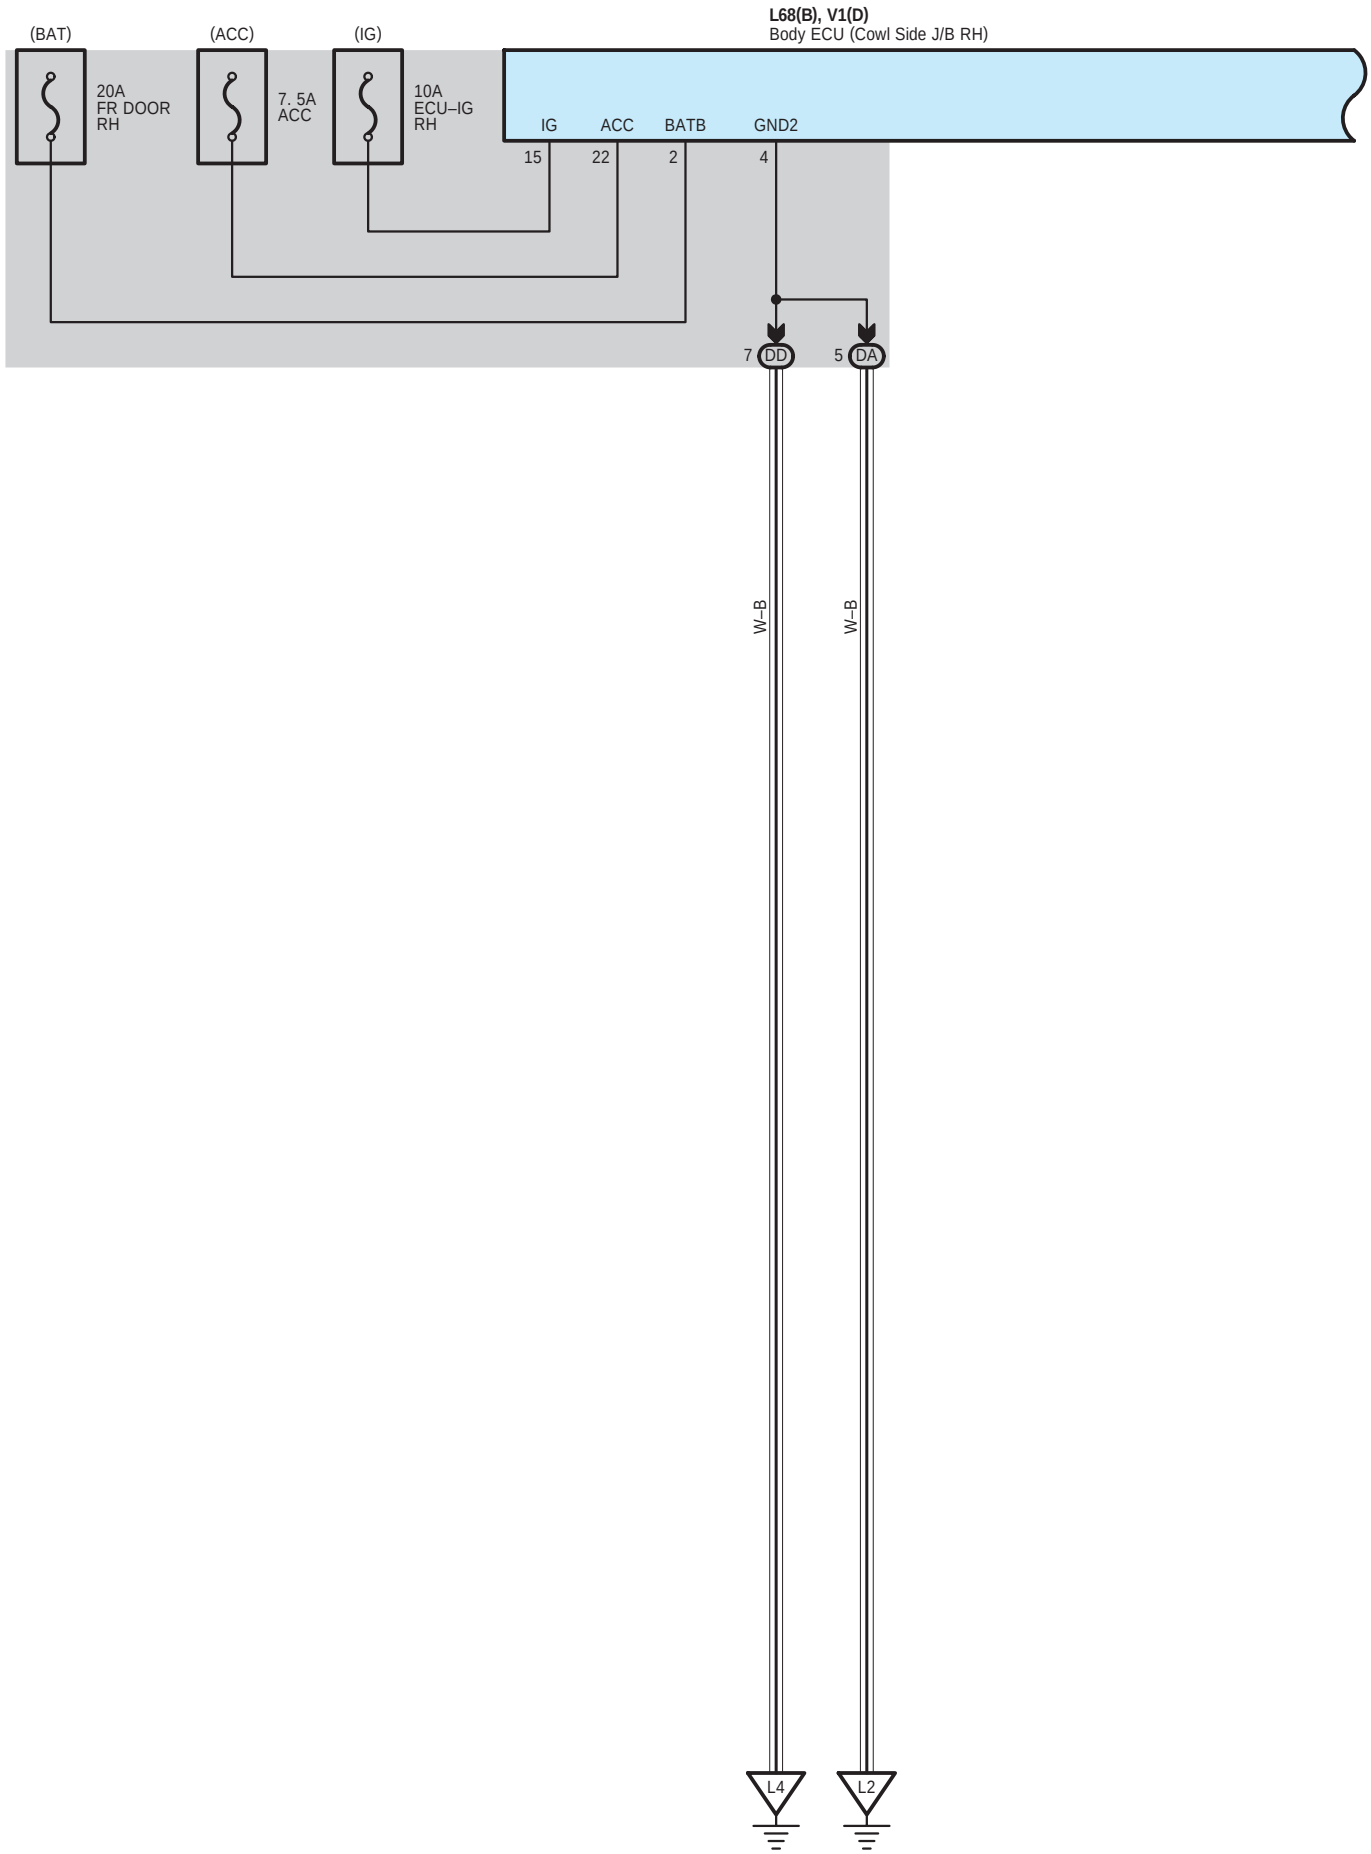
(BAT)
(ACC)
(IG)
20A
FR DOOR
RH
7. 5A
ACC
10A
ECU–IG
RH
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
IG
ACC
BATB
GND2
15
22
2
4
7
DD
5
DA
W–B
W–B
L4
L2

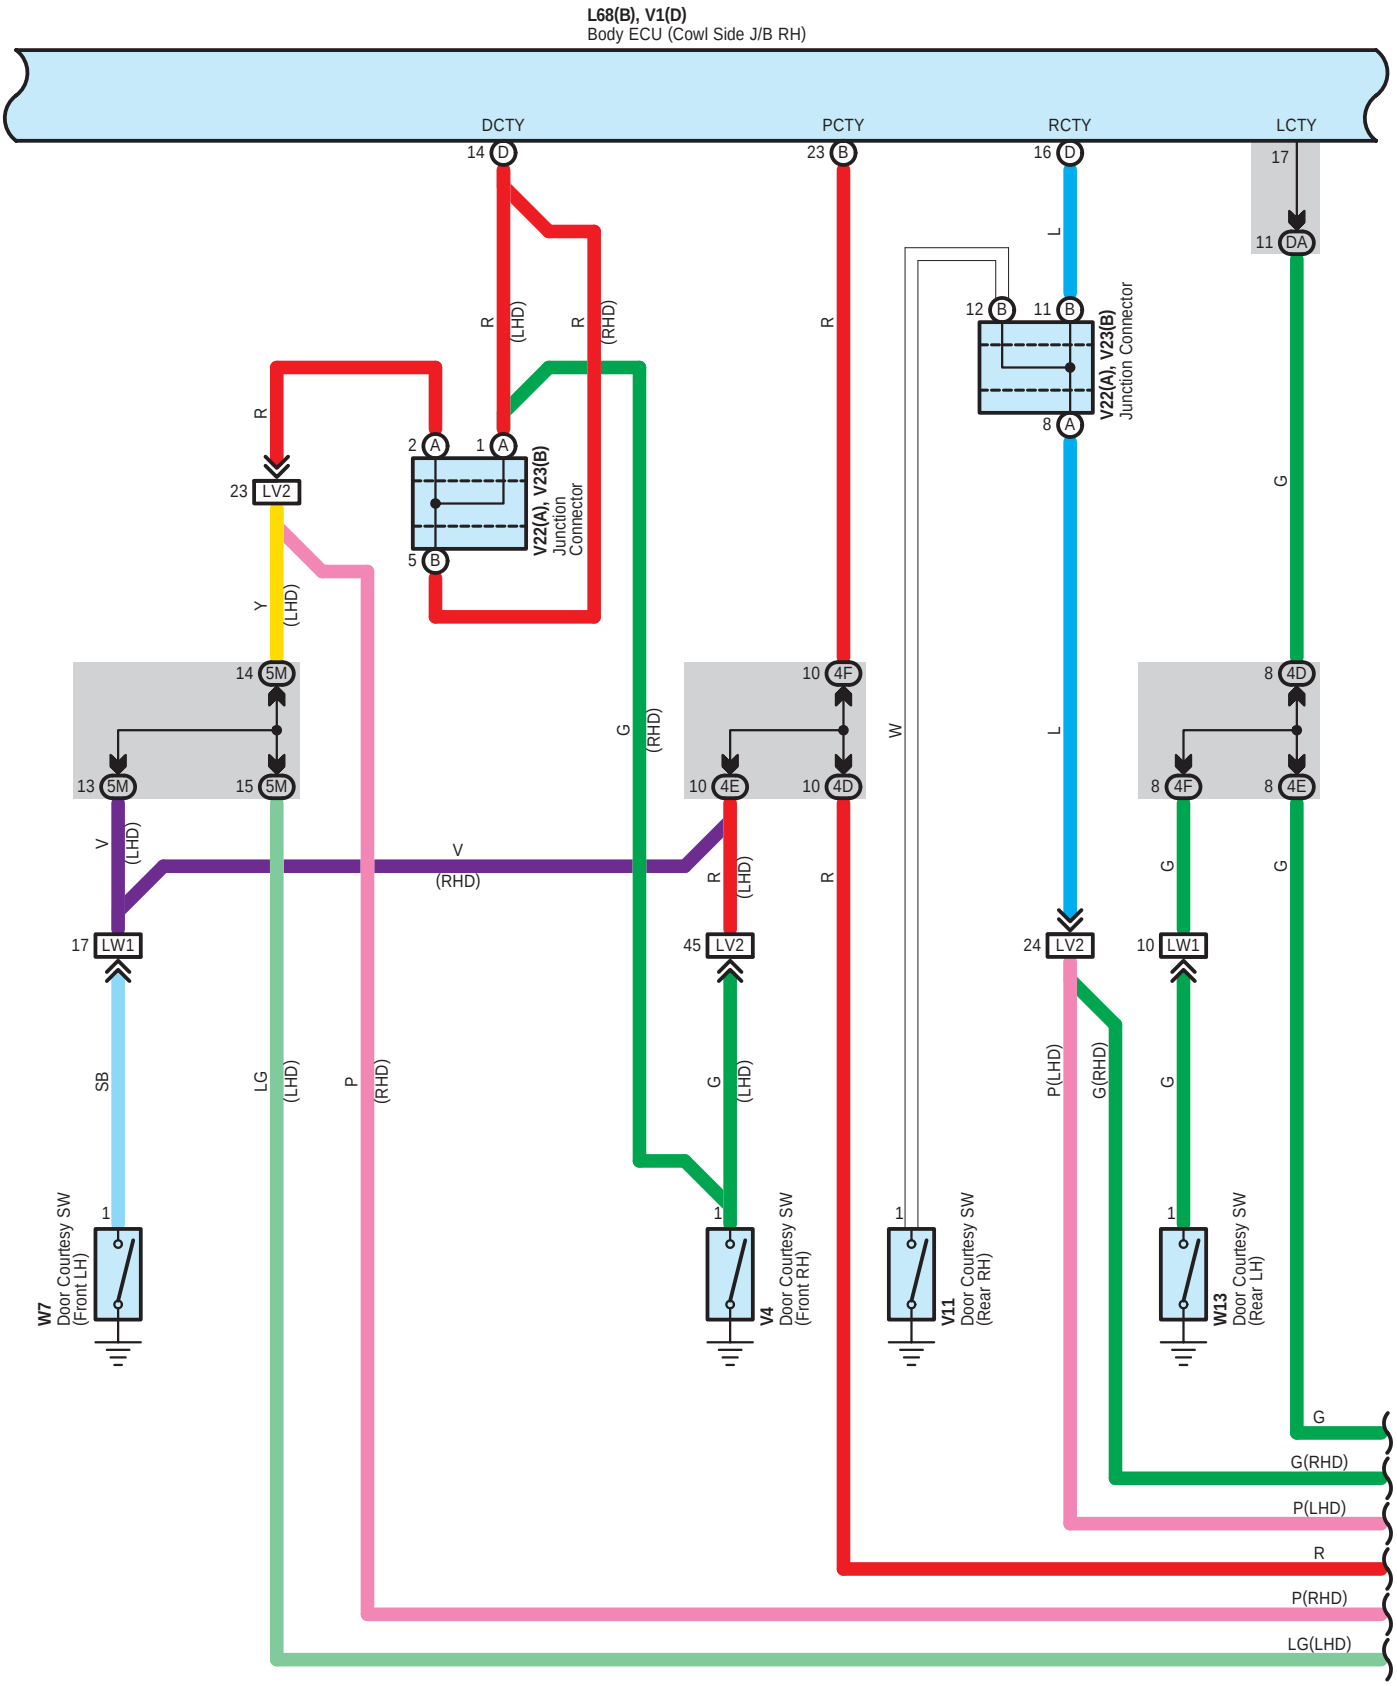
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
DCTY
PCTY
RCTY
LCTY
14 D
23 B
16 D
17
11 DA
R (LHD)
R (RHD)
R
L
12 B
11 B
8 A
V22(A), V23(B) Junction Connector
2 A
1 A
5 B
23 LV2
Y (LHD)
G
G (RHD)
14 5M
13 5M
15 5M
10 4F
10 4E
10 4D
8 4D
8 4F
8 4E
W
V (LHD)
V (RHD)
R (LHD)
17 LW1
45 LV2
24 LV2
10 LW1
SB
LG (LHD)
P (RHD)
P(LHD)
G(RHD)
1
W7 Door Courtesy SW (Front LH)
V4 Door Courtesy SW (Front RH)
V11 Door Courtesy SW (Rear RH)
W13 Door Courtesy SW (Rear LH)
G
G(RHD)
P(LHD)
R
P(RHD)
LG(LHD)

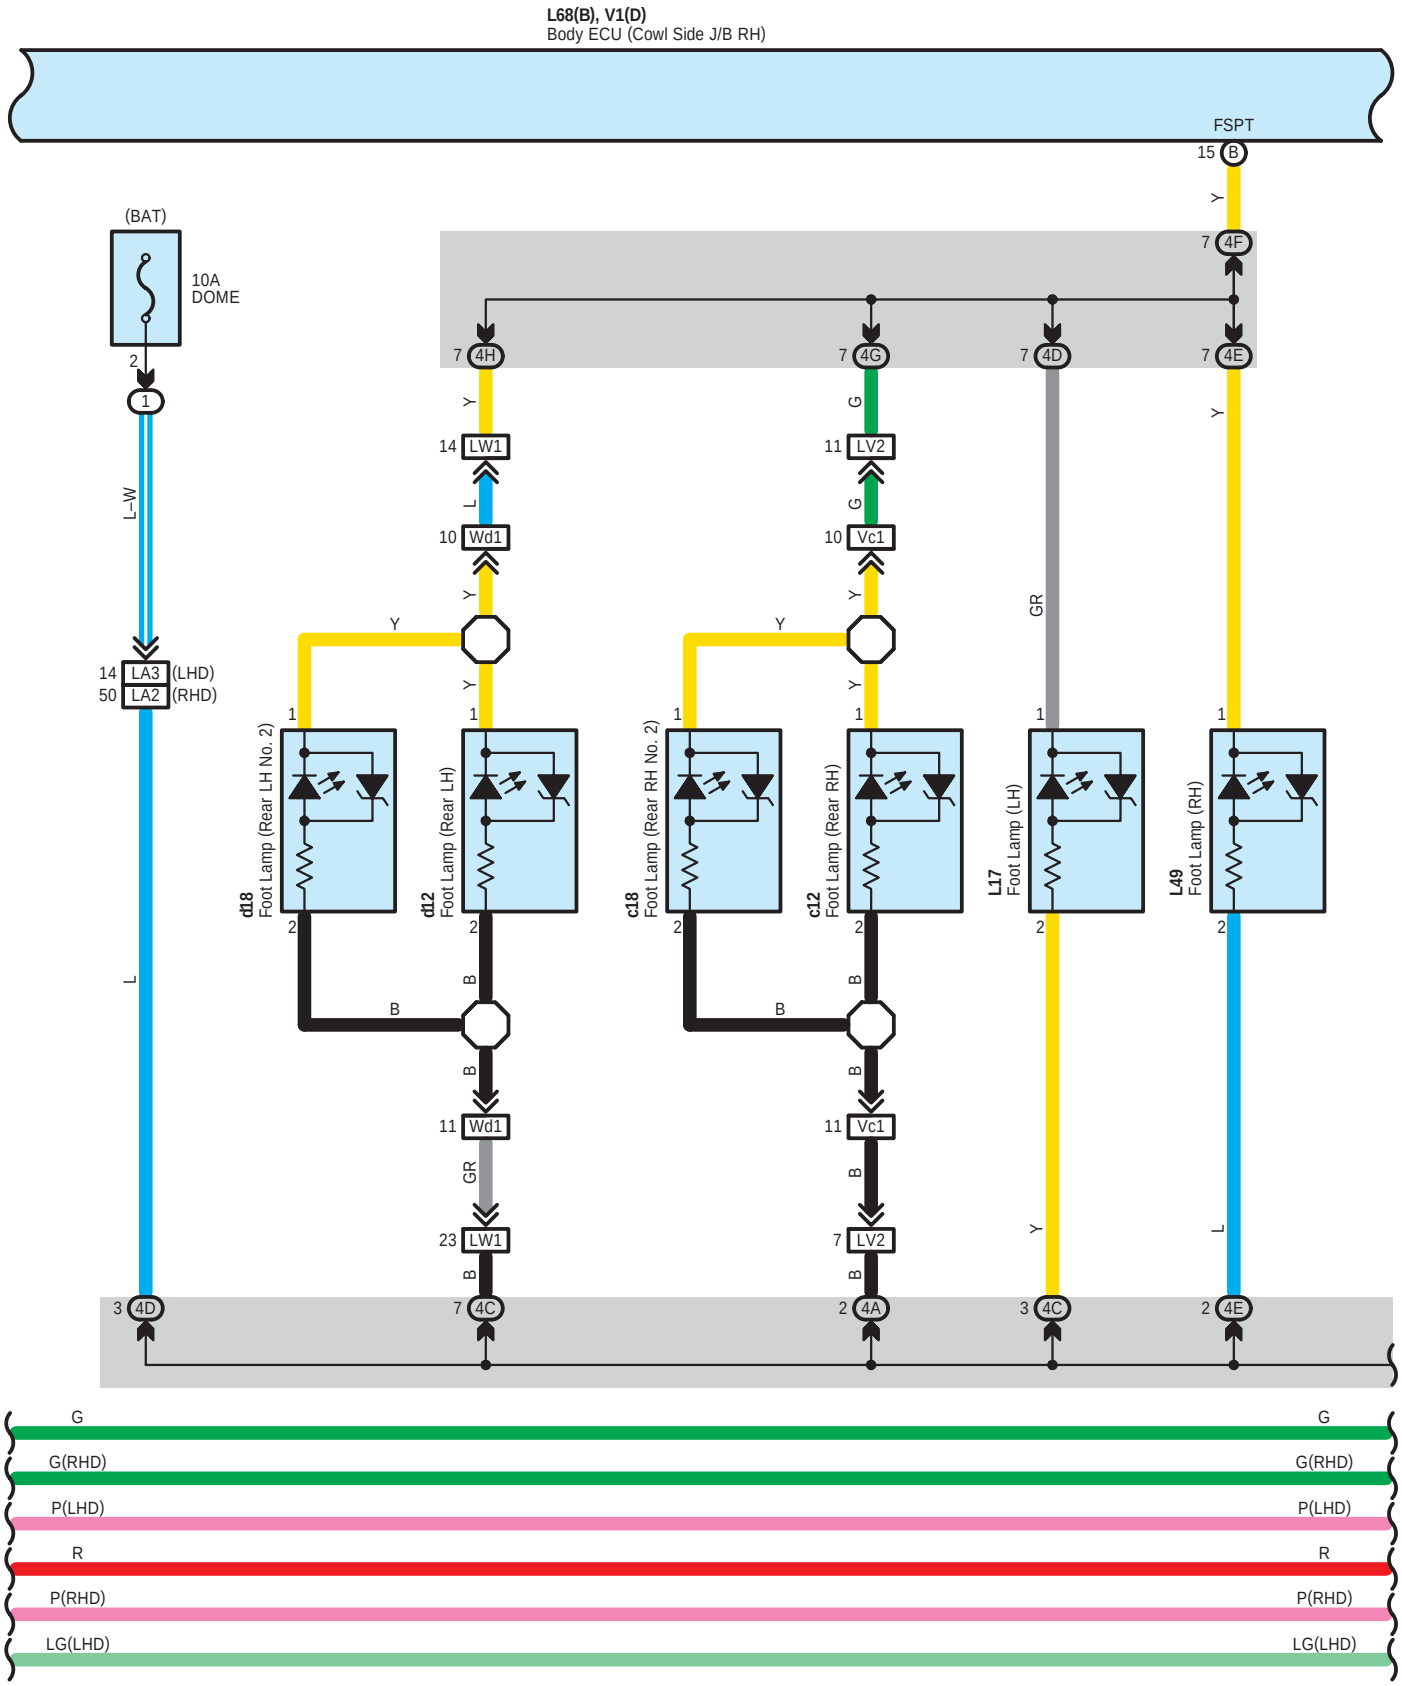
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
FSPT
15 B
(BAT)
10A
DOME
2
1
L–W
14 LA3 (LHD)
50 LA2 (RHD)
L
7 4F
7 4H
7 4G
7 4D
7 4E
14 LW1
11 LV2
10 Wd1
10 Vc1
Y
G
GR
d18
Foot Lamp (Rear LH No. 2)
d12
Foot Lamp (Rear LH)
c18
Foot Lamp (Rear RH No. 2)
c12
Foot Lamp (Rear RH)
L17
Foot Lamp (LH)
L49
Foot Lamp (RH)
B
11 Wd1
11 Vc1
23 LW1
7 LV2
3 4D
7 4C
2 4A
3 4C
2 4E
G
G(RHD)
P(LHD)
R
P(RHD)
LG(LHD)

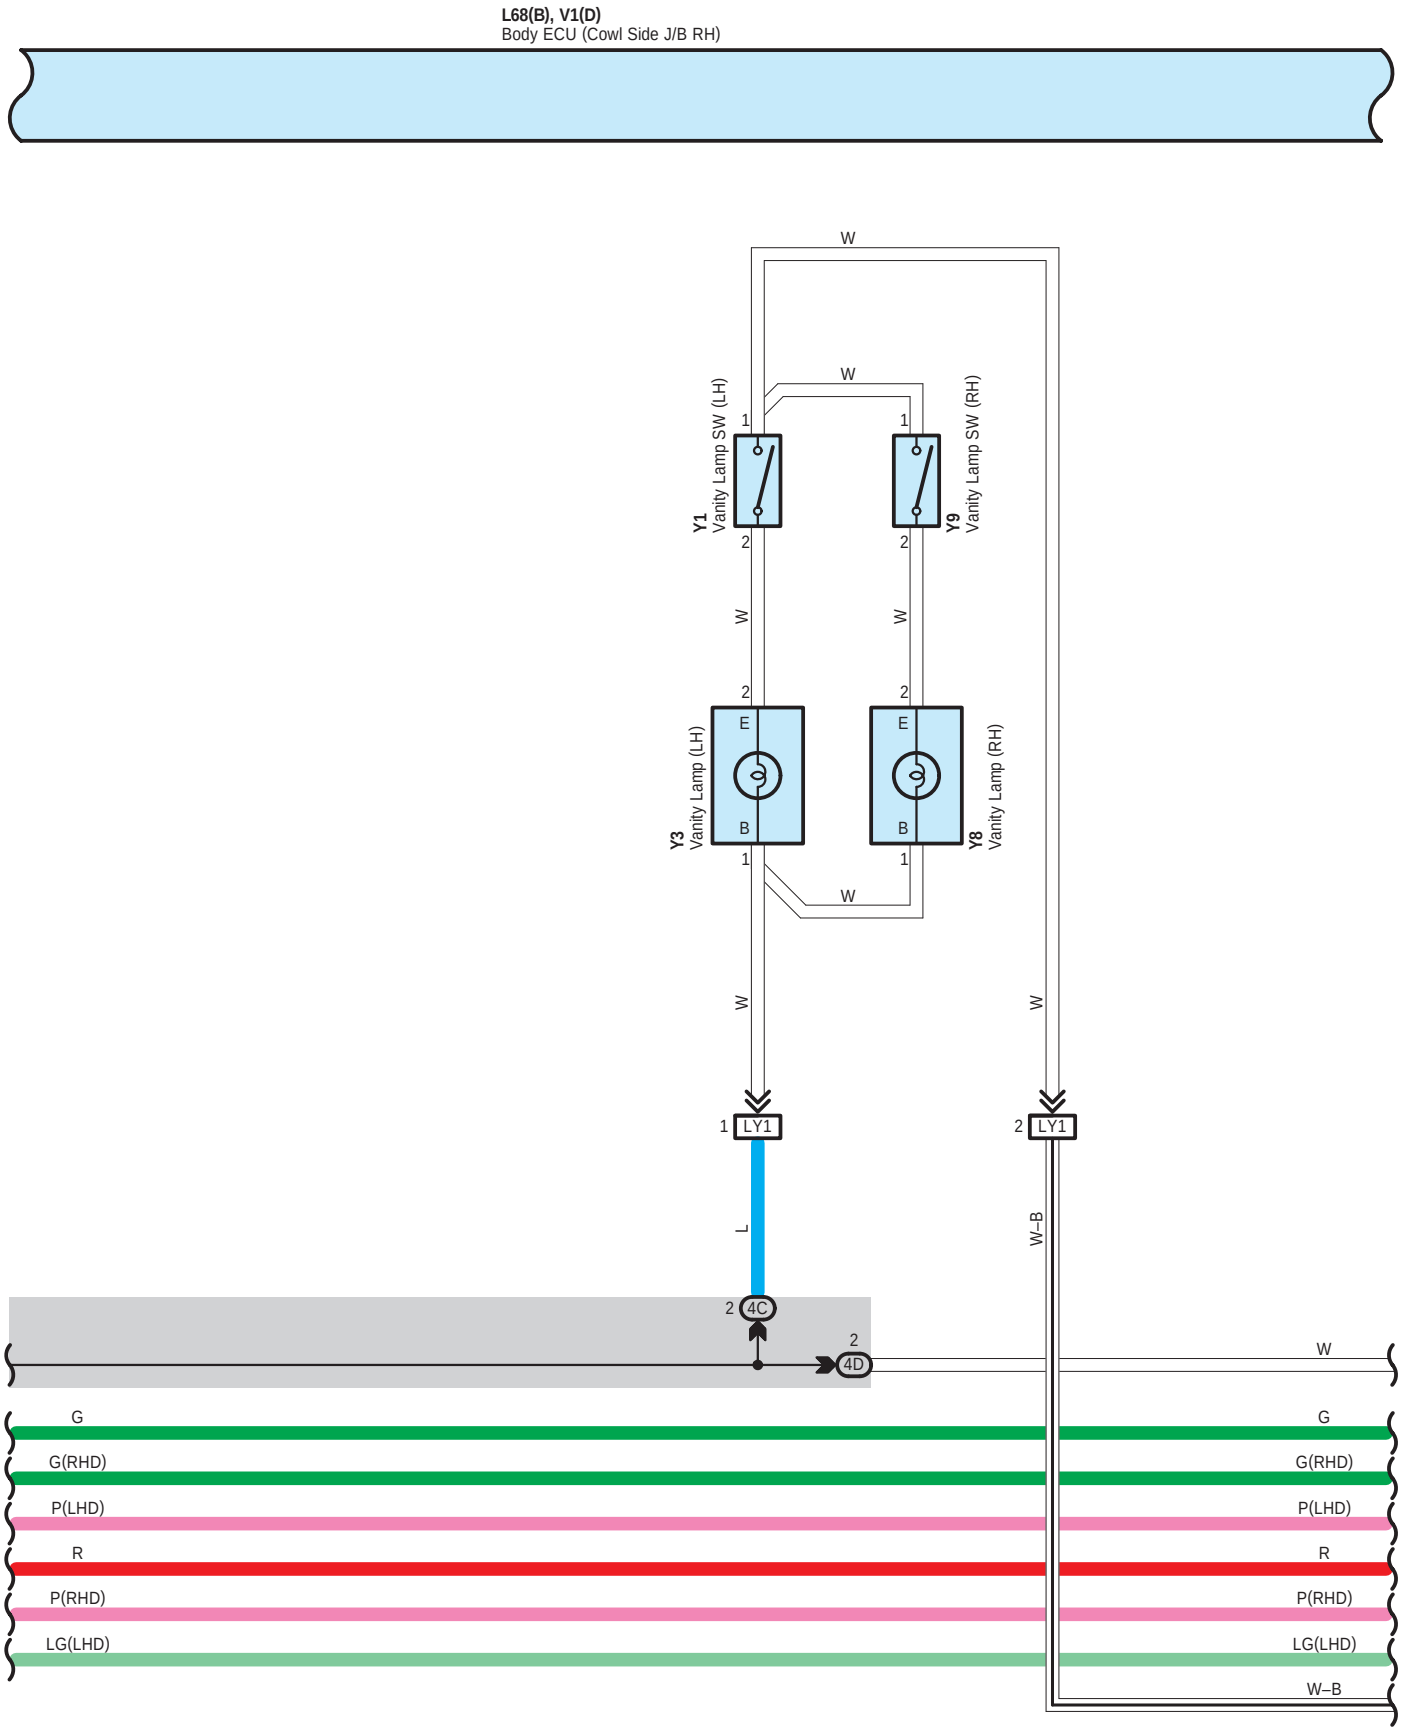
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
W
W
Y1
Vanity Lamp SW (LH)
Y9
Vanity Lamp SW (RH)
1
2
W
W
2
E
B
1
Y3
Vanity Lamp (LH)
Y8
Vanity Lamp (RH)
W
W
W
1 LY1
2 LY1
L
W–B
2 4C
2 4D
W
G
G(RHD)
P(LHD)
R
P(RHD)
LG(LHD)
G
G(RHD)
P(LHD)
R
P(RHD)
LG(LHD)
W–B

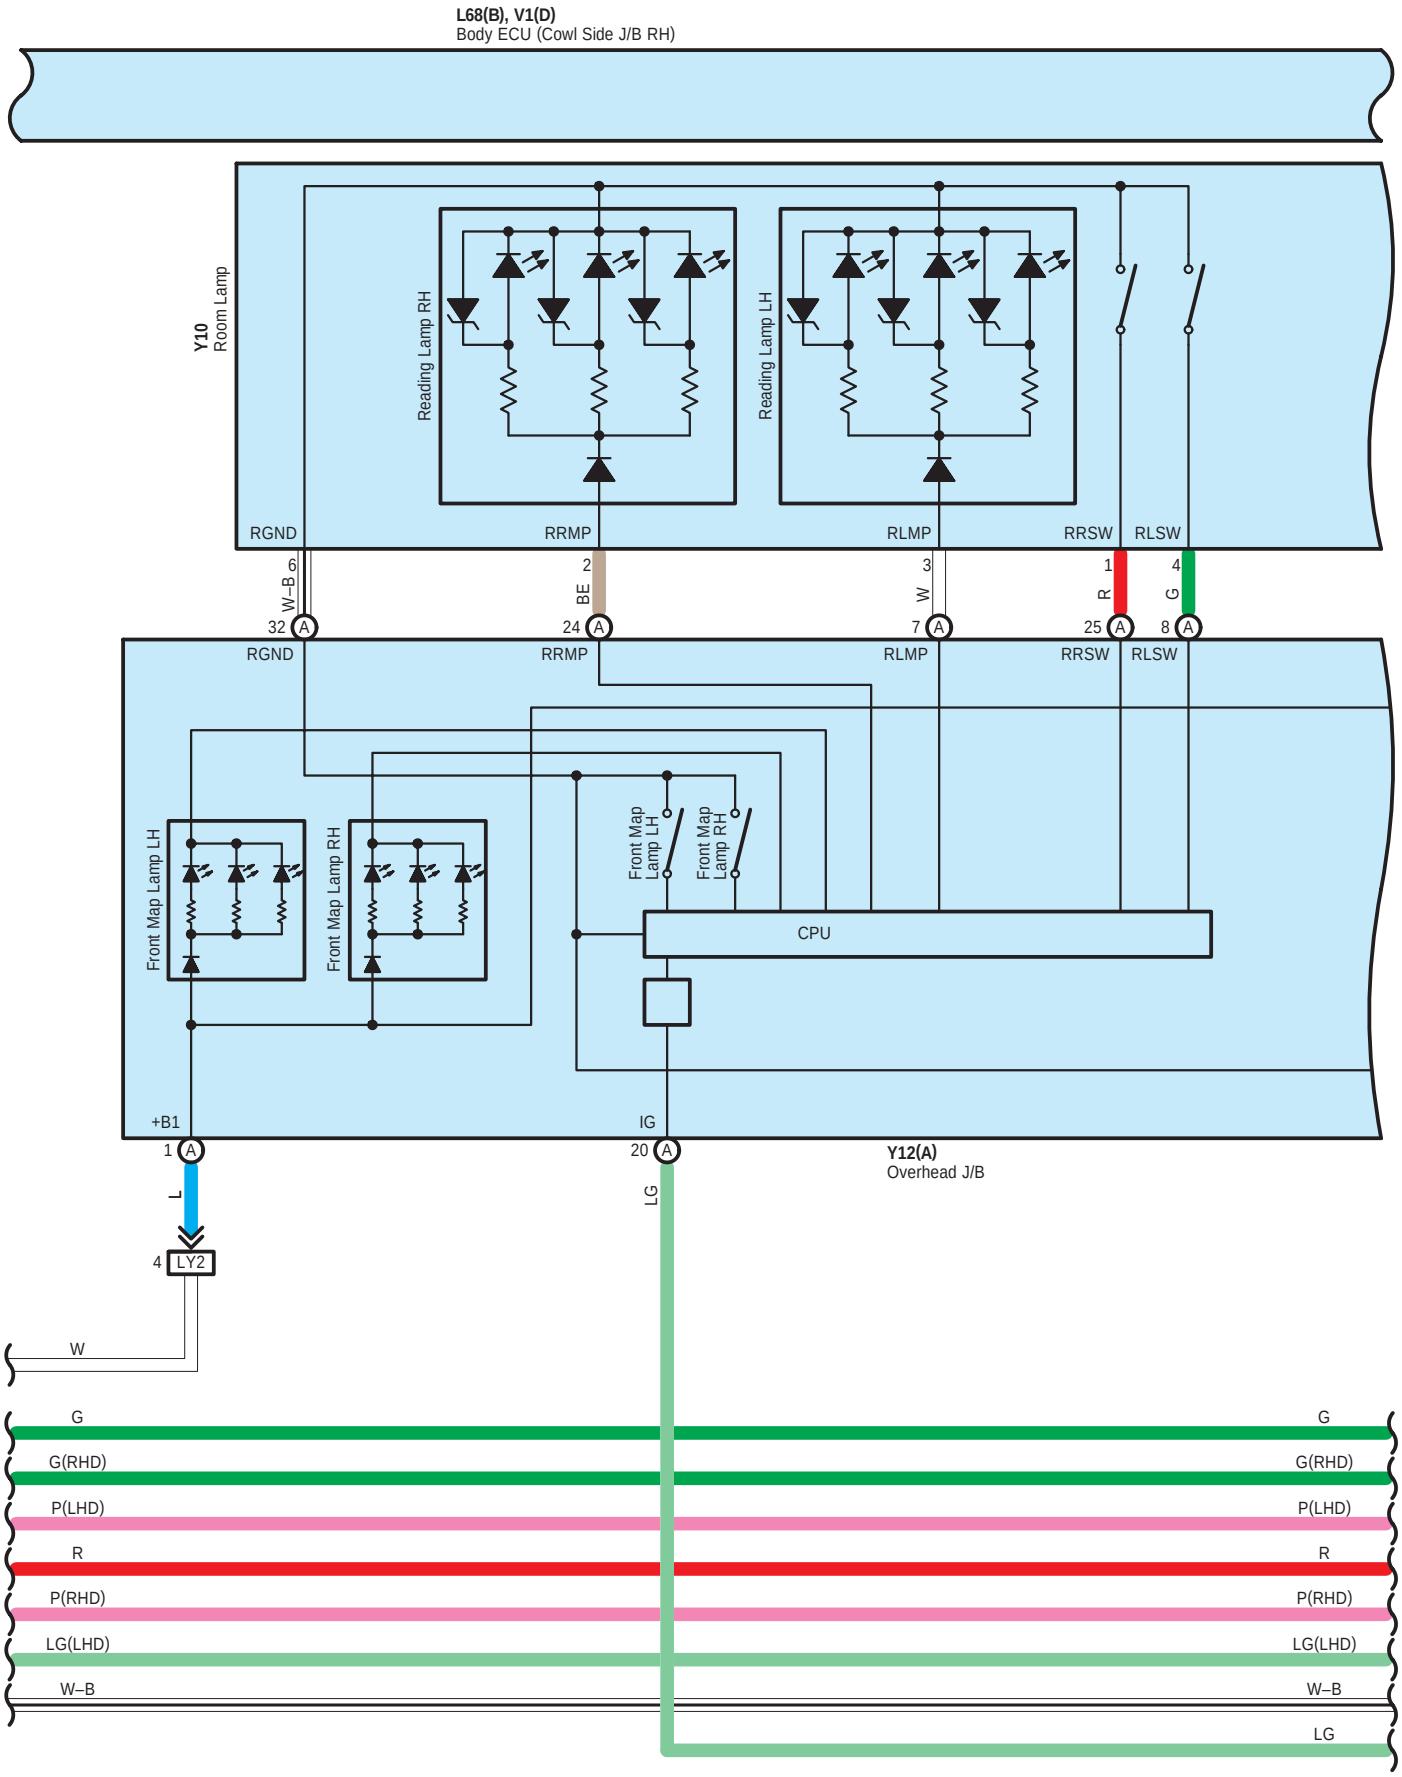
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
Y10
Room Lamp
Reading Lamp RH
Reading Lamp LH
RGND
RRMP
RLMP
RRSW
RLSW
6
2
3
1
4
W–B
BE
W
R
G
32
24
7
25
8
RGND
RRMP
RLMP
RRSW
RLSW
Front Map Lamp LH
Front Map Lamp RH
Front Map Lamp LH
Front Map Lamp RH
CPU
+B1
IG
1
20
Y12(A)
Overhead J/B
L
LG
4
LY2
W
G
G(RHD)
P(LHD)
R
P(RHD)
LG(LHD)
W–B
G
G(RHD)
P(LHD)
R
P(RHD)
LG(LHD)
W–B
LG

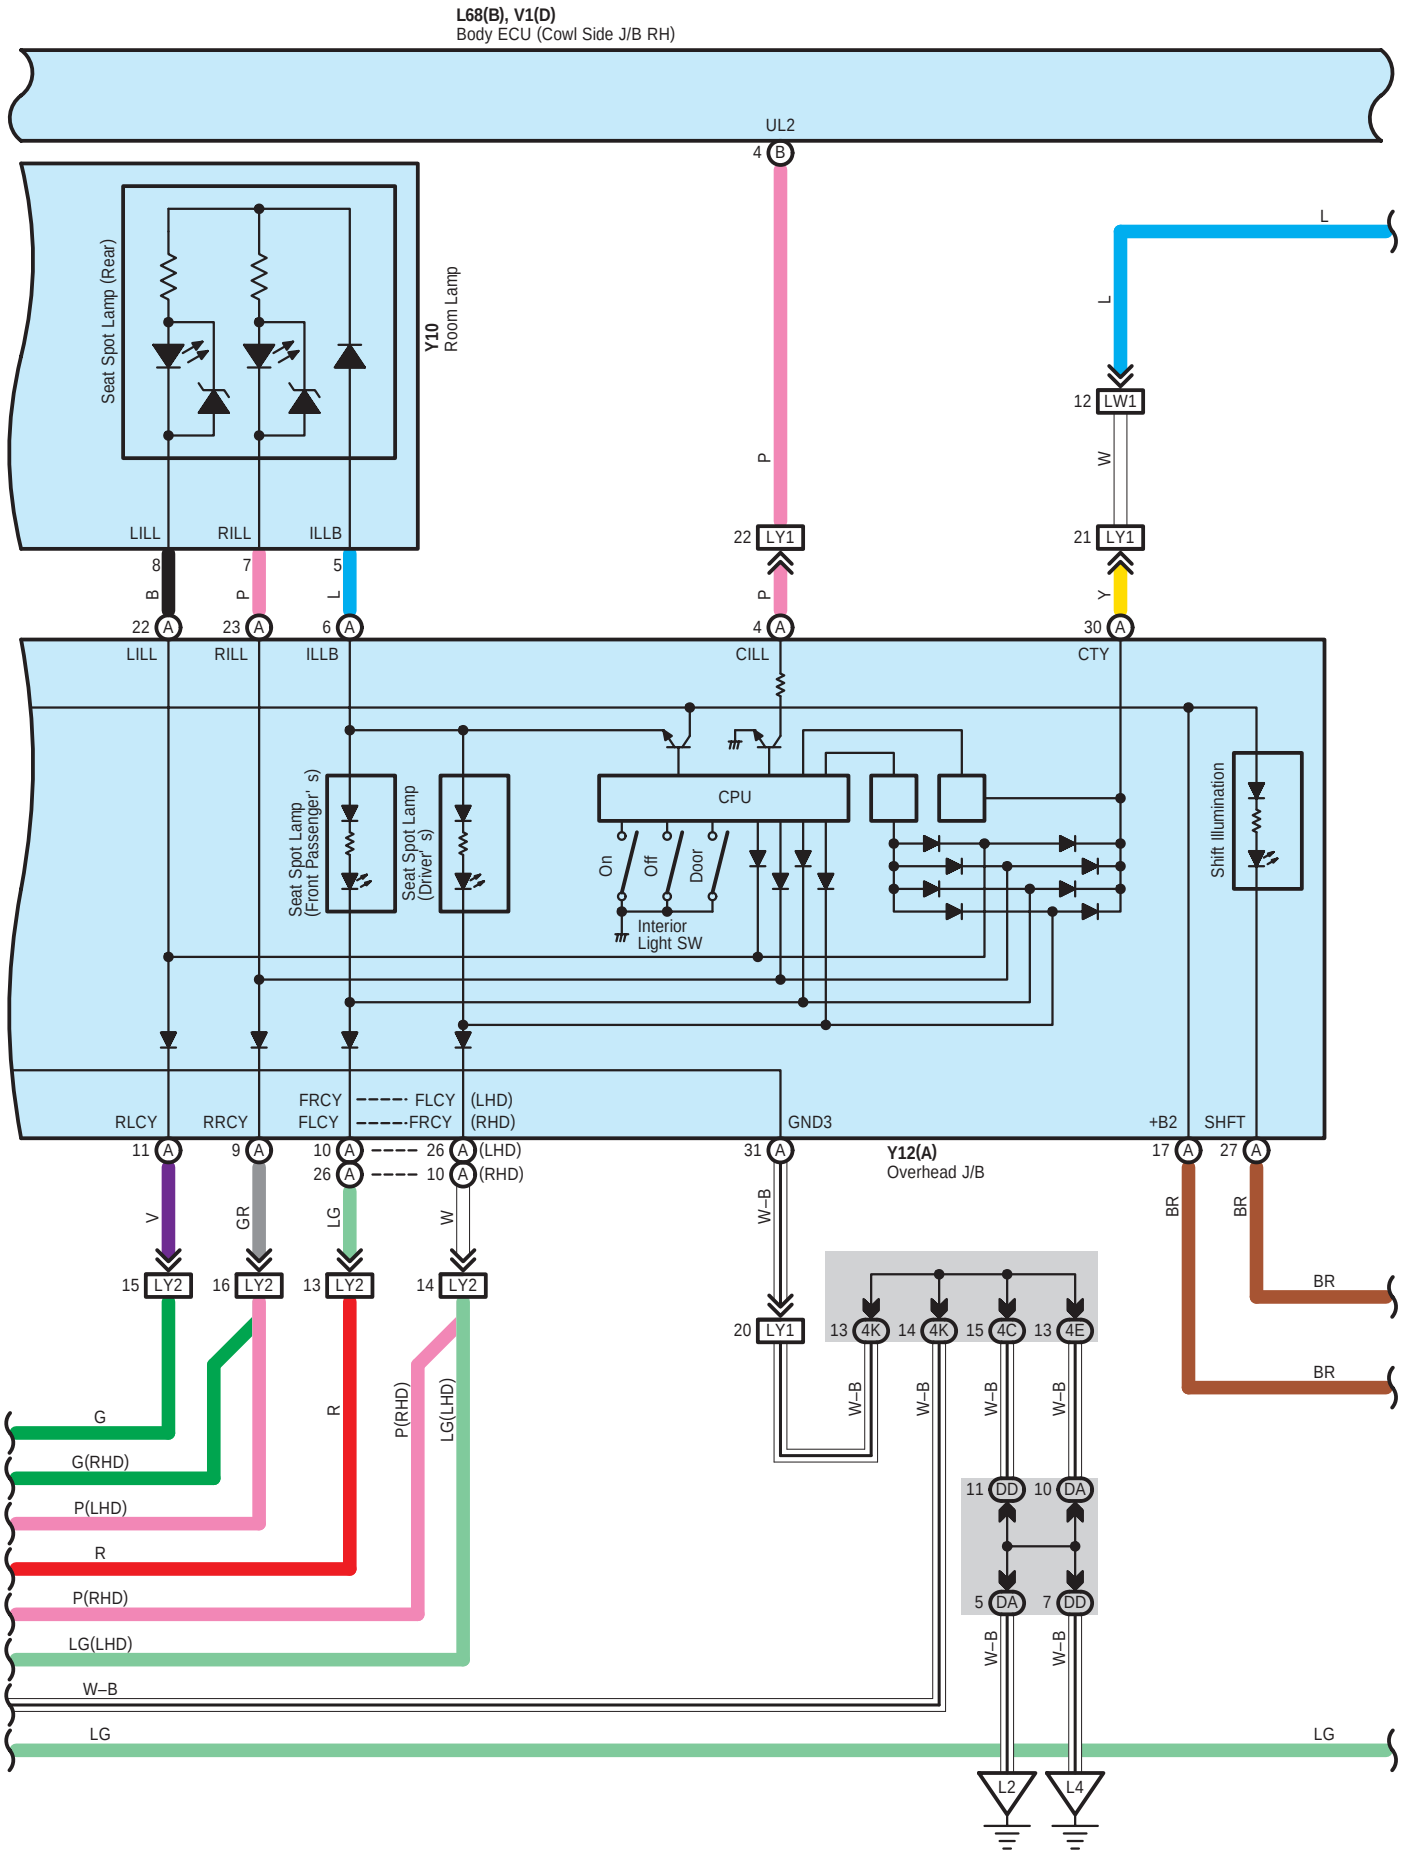
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
UL2
4 B
Seat Spot Lamp (Rear)
Y10
Room Lamp
L
12 LW1
W
21 LY1
22 LY1
P
LILL
RILL
ILLB
8
7
5
B
P
L
22 A
23 A
6 A
4 A
30 A
LILL
RILL
ILLB
CILL
CTY
CPU
Seat Spot Lamp (Front Passenger' s)
Seat Spot Lamp (Driver' s)
On
Off
Door
Interior Light SW
Shift Illumination
RLCY
RRCY
FRCY
FLCY
FLCY
FRCY
(LHD)
(RHD)
GND3
+B2
SHFT
11 A
9 A
10 A
26 A
26 A
10 A
31 A
17 A
27 A
Y12(A)
Overhead J/B
V
GR
LG
W
W–B
BR
BR
15 LY2
16 LY2
13 LY2
14 LY2
20 LY1
13 4K
14 4K
15 4C
13 4E
BR
BR
G
G(RHD)
P(LHD)
R
P(RHD)
LG(LHD)
W–B
LG
11 DD
10 DA
5 DA
7 DD
L2
L4

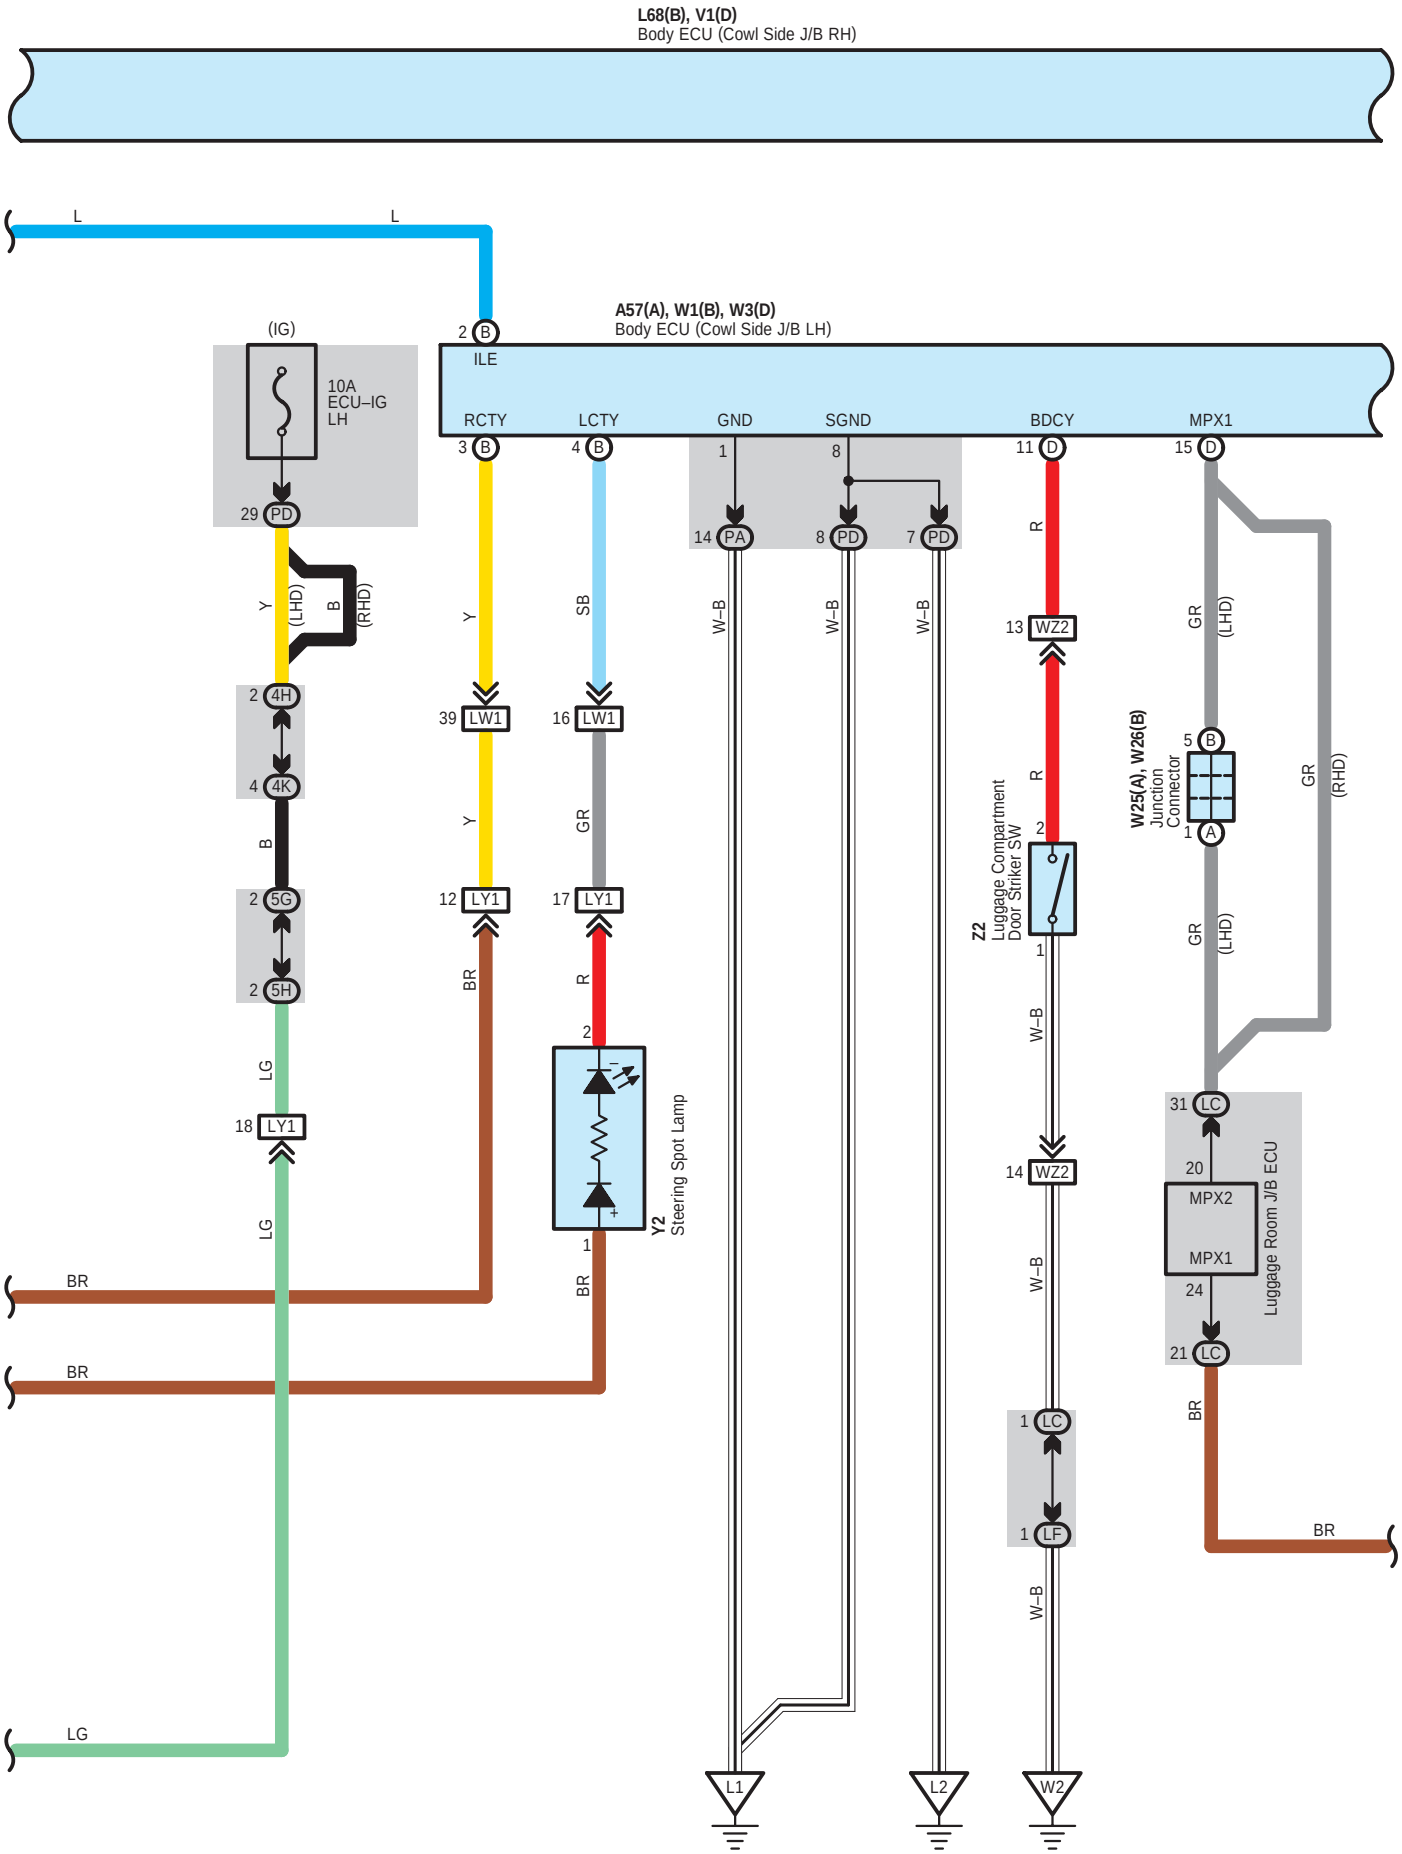
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
A57(A), W1(B), W3(D)
Body ECU (Cowl Side J/B LH)
(IG)
10A
ECU–IG
LH
ILE
RCTY
LCTY
GND
SGND
BDCY
MPX1
Y2
Steering Spot Lamp
Z2
Luggage Compartment
Door Striker SW
W25(A), W26(B)
Junction
Connector
Luggage Room J/B ECU
MPX2
MPX1
L1
L2
W2

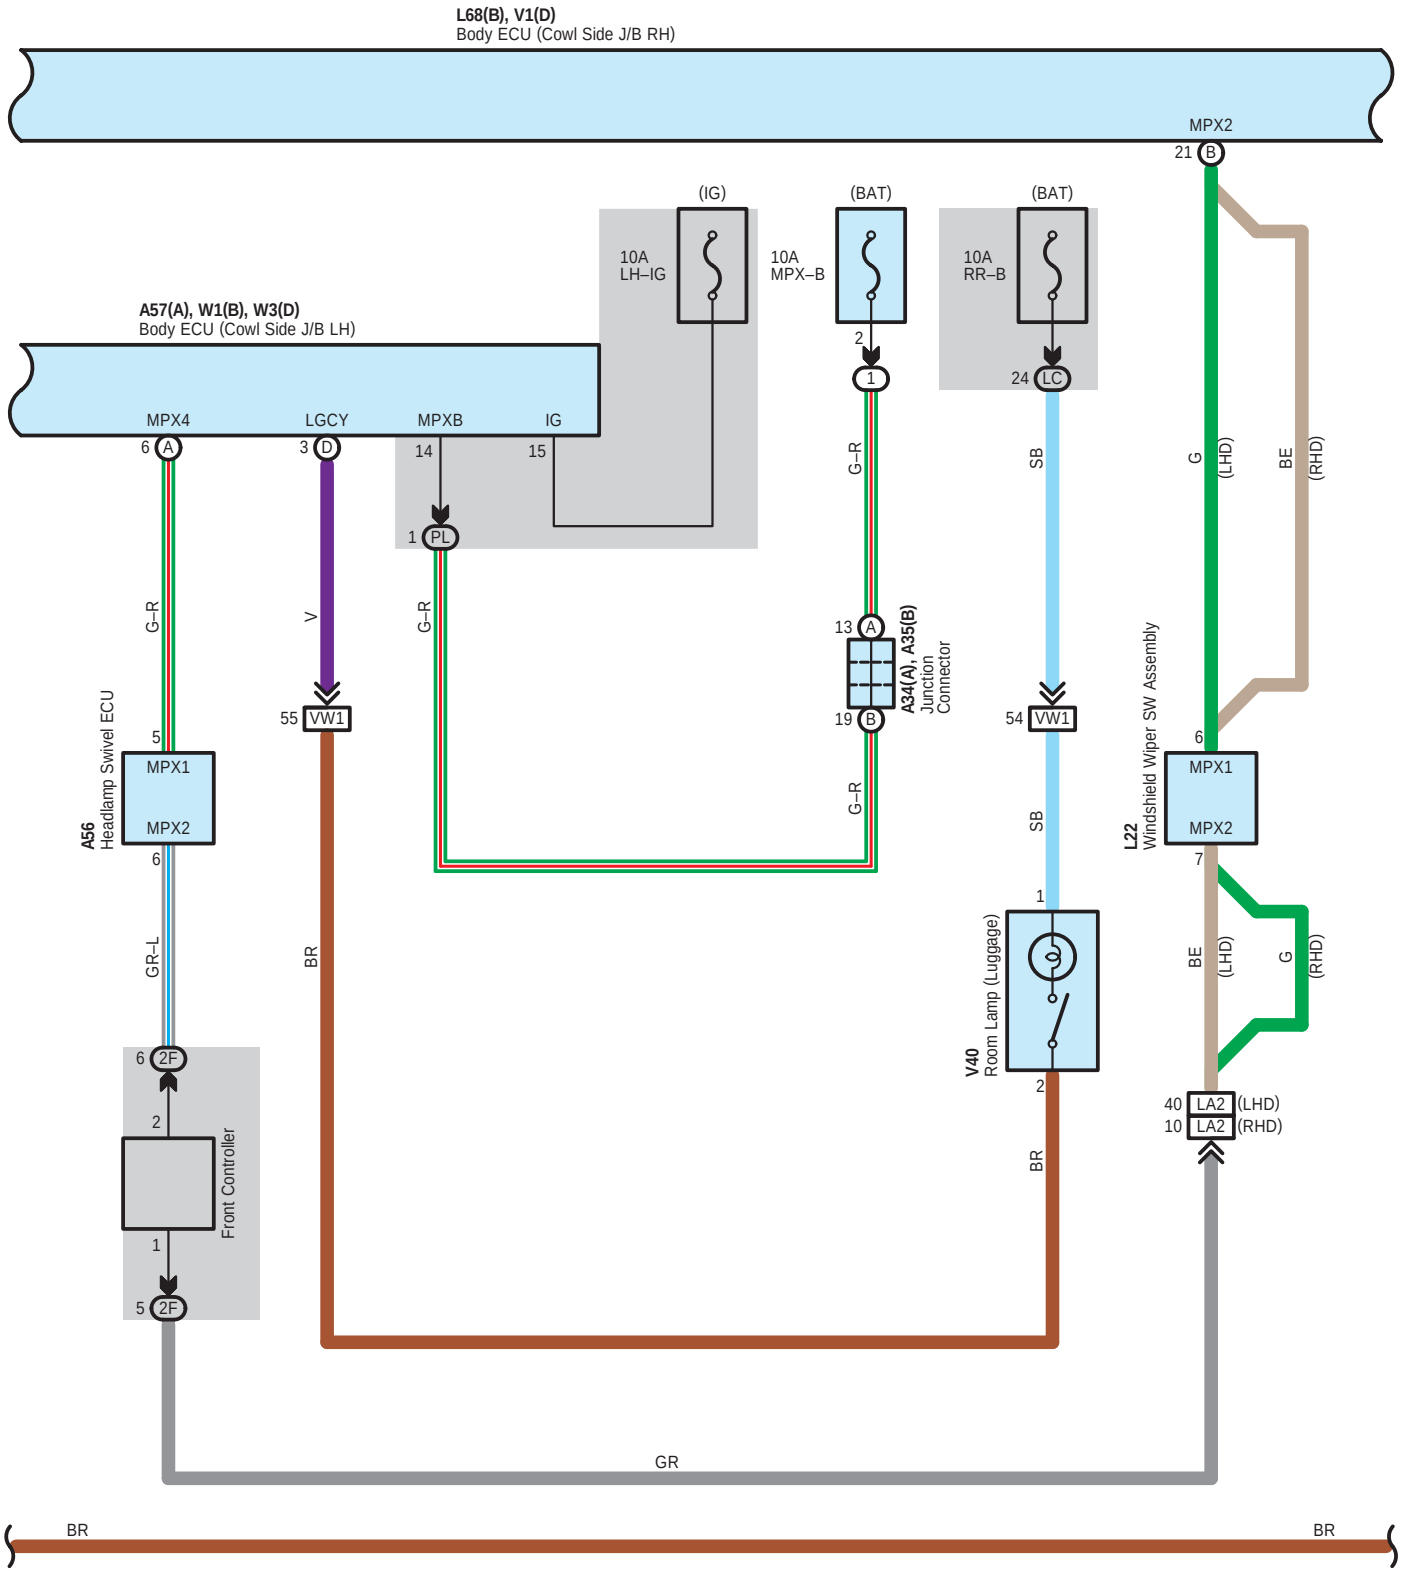
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
MPX2
21 B
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A
LH–IG
10A
MPX–B
10A
RR–B
A57(A), W1(B), W3(D)
Body ECU (Cowl Side J/B LH)
MPX4
LGCY
MPXB
IG
6 A
3 D
14
15
2
1
24 LC
1 PL
G–R
SB
G
(LHD)
BE
(RHD)
V
G–R
13 A
19 B
A34(A), A35(B)
Junction
Connector
55 VW1
54 VW1
A56
Headlamp Swivel ECU
5
MPX1
MPX2
6
L22
Windshield Wiper SW Assembly
6
MPX1
MPX2
7
G–R
SB
1
GR–L
BR
BE
(LHD)
G
(RHD)
V40
Room Lamp (Luggage)
2
6 2F
2
Front Controller
1
5 2F
40 LA2 (LHD)
10 LA2 (RHD)
BR
GR
BR
BR

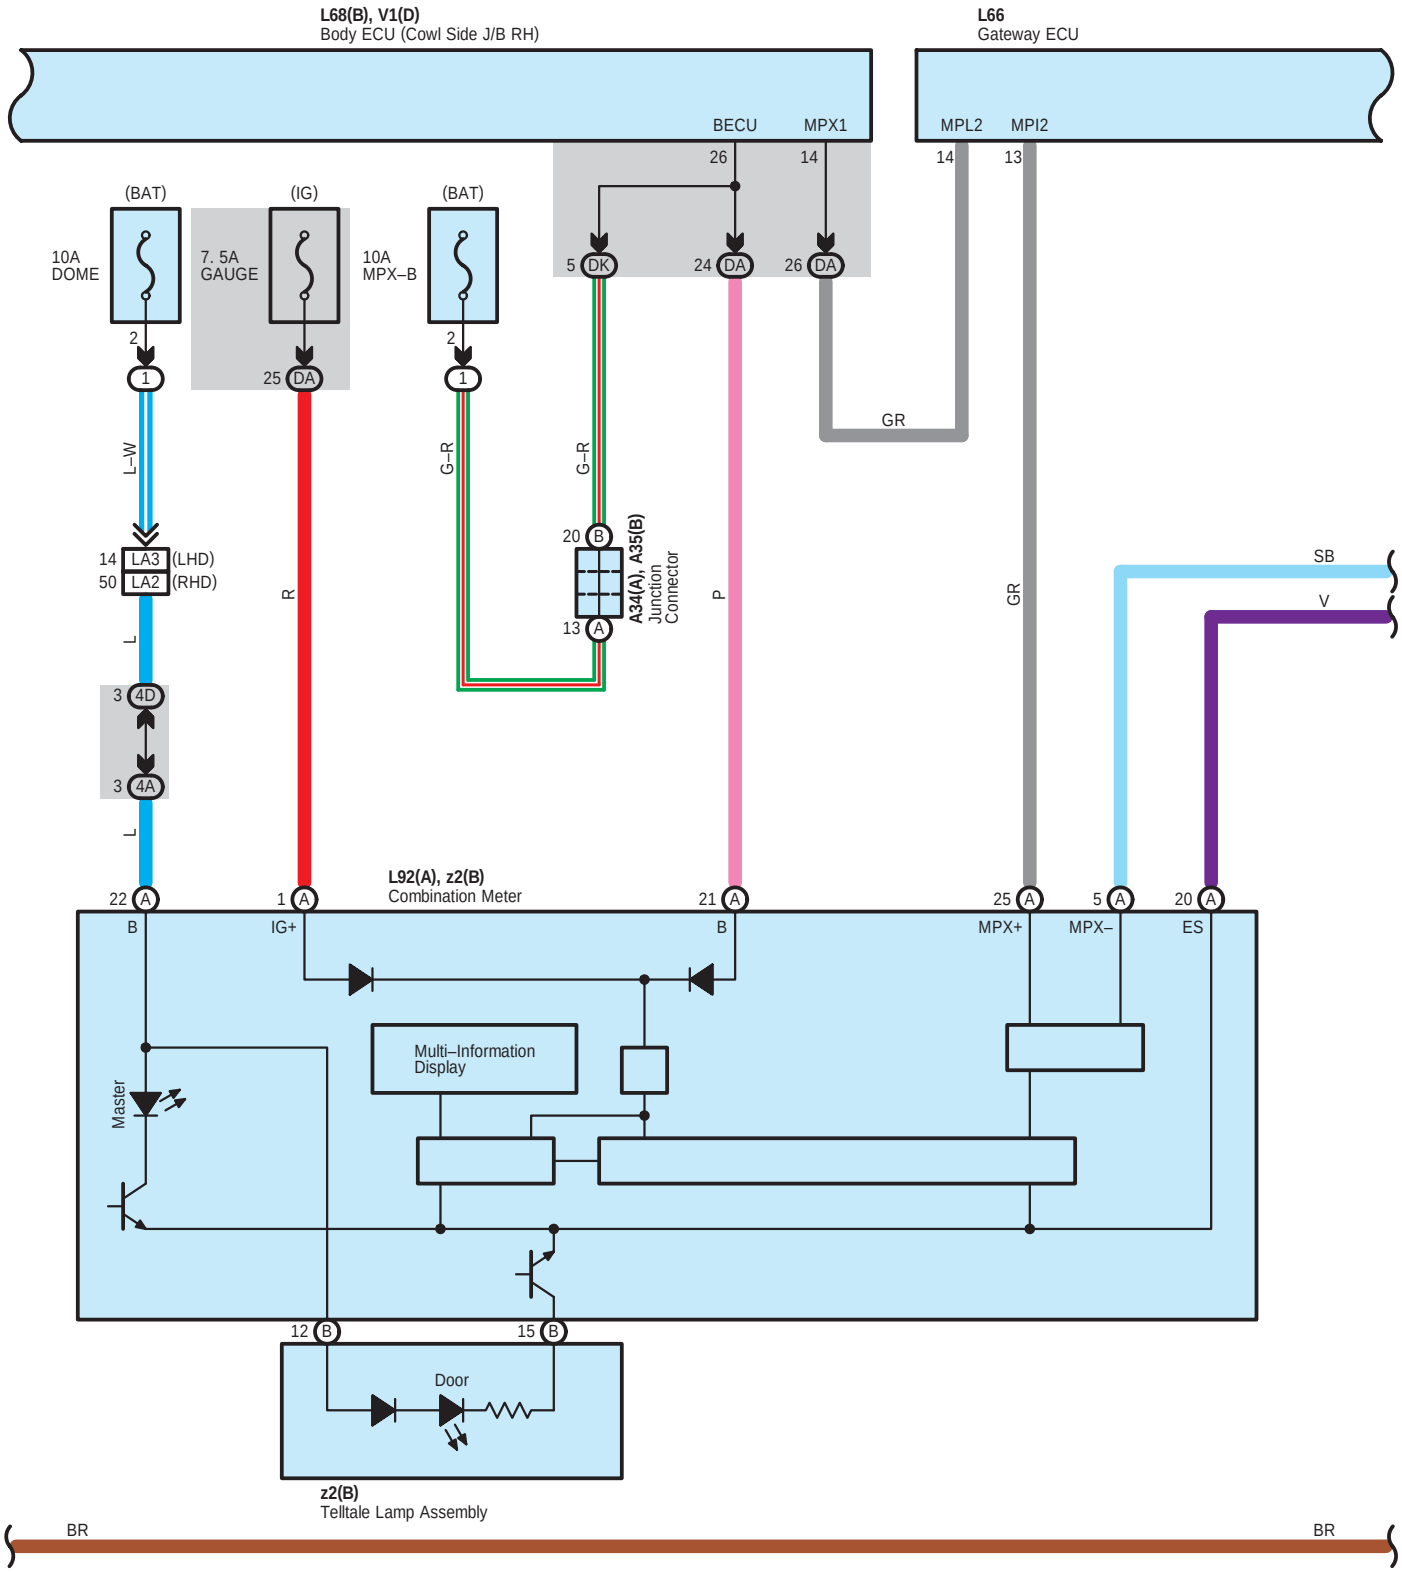
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
L66
Gateway ECU
BECU
MPX1
MPL2
MPI2
26
14
14
13
(BAT)
(IG)
(BAT)
10A
DOME
7. 5A
GAUGE
10A
MPX–B
5 DK
24 DA
26 DA
2
1
25 DA
2
1
GR
L–W
G–R
G–R
20 B
13 A
A34(A), A35(B)
Junction
Connector
14 LA3 (LHD)
50 LA2 (RHD)
R
P
GR
SB
V
L
3 4D
3 4A
L
22 A
1 A
21 A
25 A
5 A
20 A
B
IG+
B
MPX+
MPX–
ES
L92(A), z2(B)
Combination Meter
Multi–Information
Display
Master
12 B
15 B
Door
z2(B)
Telltale Lamp Assembly
BR
BR

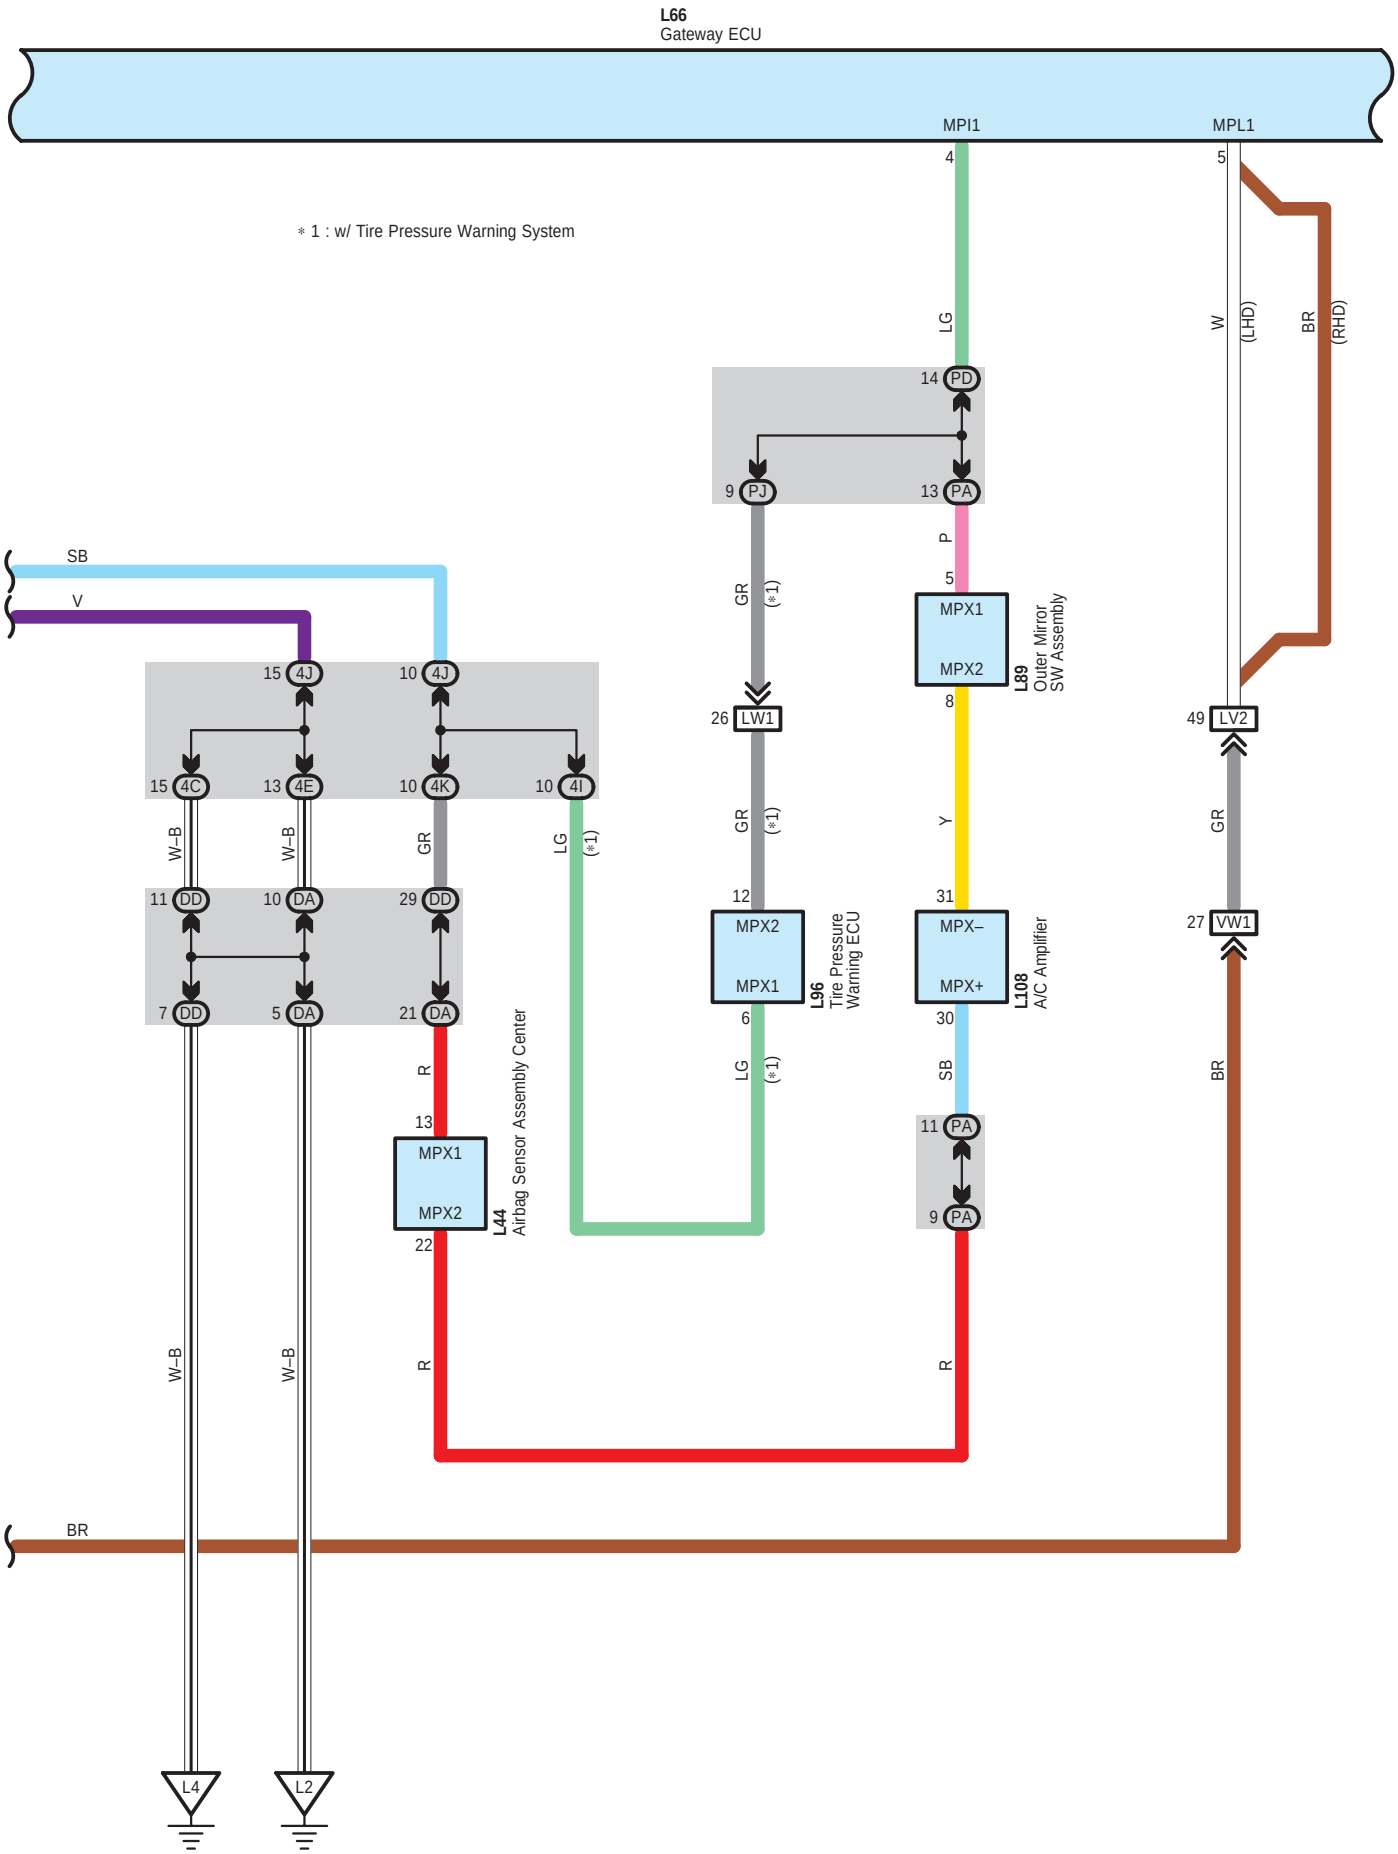
L66
Gateway ECU
MPI1
MPL1
4
5
＊1 : w/ Tire Pressure Warning System
LG
W
(LHD)
BR
(RHD)
14 PD
9 PJ
13 PA
P
5
MPX1
MPX2
L89
Outer Mirror
SW Assembly
8
SB
V
GR
(＊1)
26 LW1
49 LV2
15 4J
10 4J
15 4C
13 4E
10 4K
10 4I
W–B
W–B
GR
LG
(＊1)
GR
(＊1)
Y
GR
11 DD
10 DA
29 DD
7 DD
5 DA
21 DA
12
MPX2
MPX1
L96
Tire Pressure
Warning ECU
31
MPX–
MPX+
L108
A/C Amplifier
27 VW1
6
LG
(＊1)
30
SB
BR
R
13
MPX1
MPX2
L44
Airbag Sensor Assembly Center
22
11 PA
9 PA
W–B
W–B
R
R
BR
L4
L2

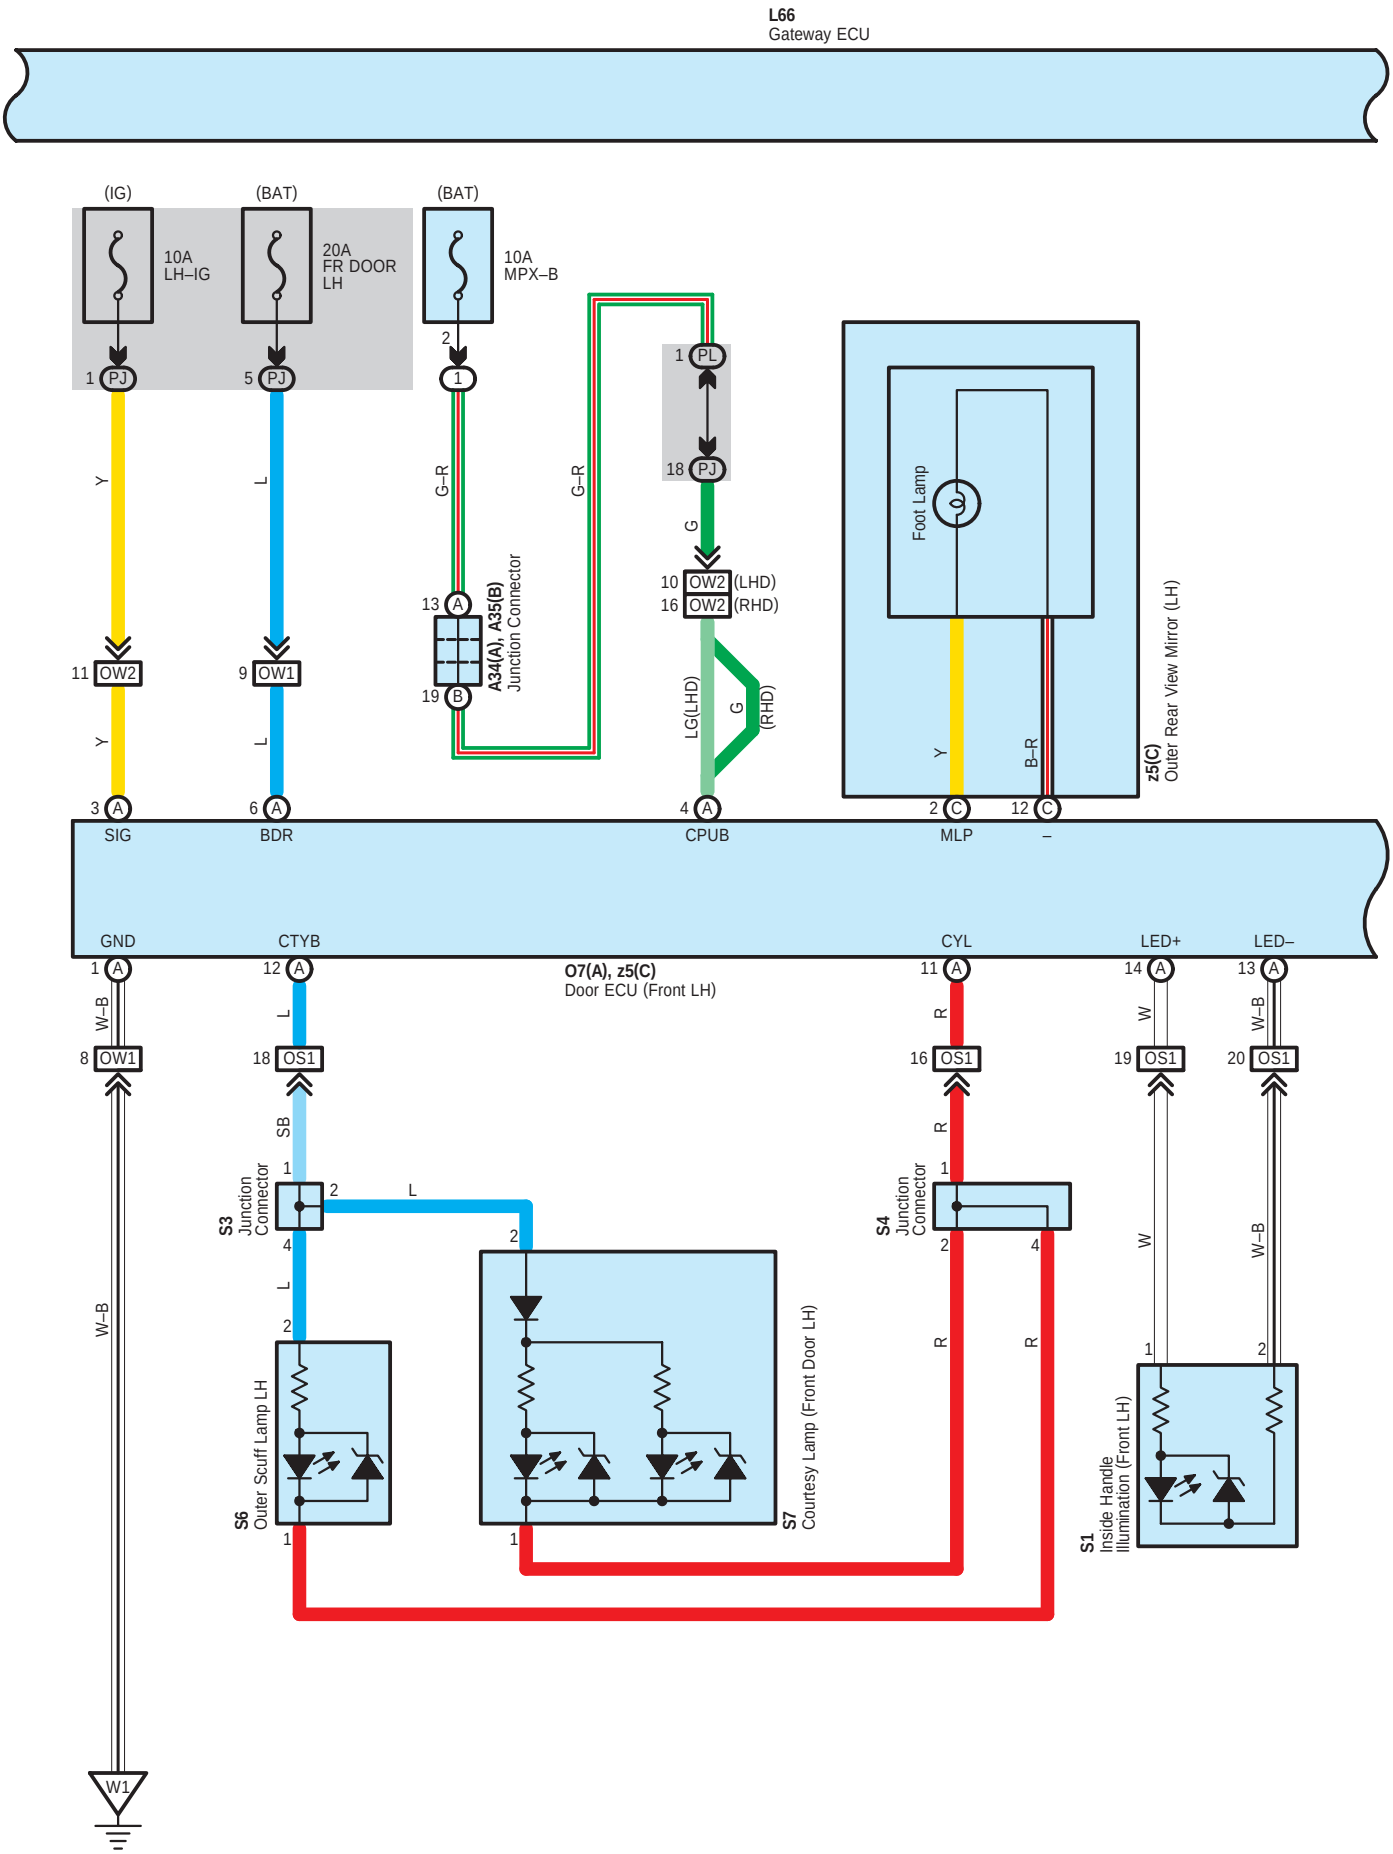
L66
Gateway ECU
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A
LH–IG
20A
FR DOOR
LH
10A
MPX–B
1 PJ
5 PJ
2
1
1 PL
18 PJ
Y
L
G–R
G–R
G
13 A
19 B
A34(A), A35(B)
Junction Connector
10 OW2 (LHD)
16 OW2 (RHD)
11 OW2
9 OW1
LG(LHD)
G
(RHD)
Foot Lamp
Y
B–R
z5(C)
Outer Rear View Mirror (LH)
3 A
6 A
4 A
2 C
12 C
SIG
BDR
CPUB
MLP
–
GND
CTYB
CYL
LED+
LED–
1 A
12 A
11 A
14 A
13 A
O7(A), z5(C)
Door ECU (Front LH)
W–B
L
R
W
W–B
8 OW1
18 OS1
16 OS1
19 OS1
20 OS1
SB
S3
Junction
Connector
S4
Junction
Connector
W–B
Outer Scuff Lamp LH
S6
Courtesy Lamp (Front Door LH)
S7
Inside Handle
Illumination (Front LH)
S1
W1

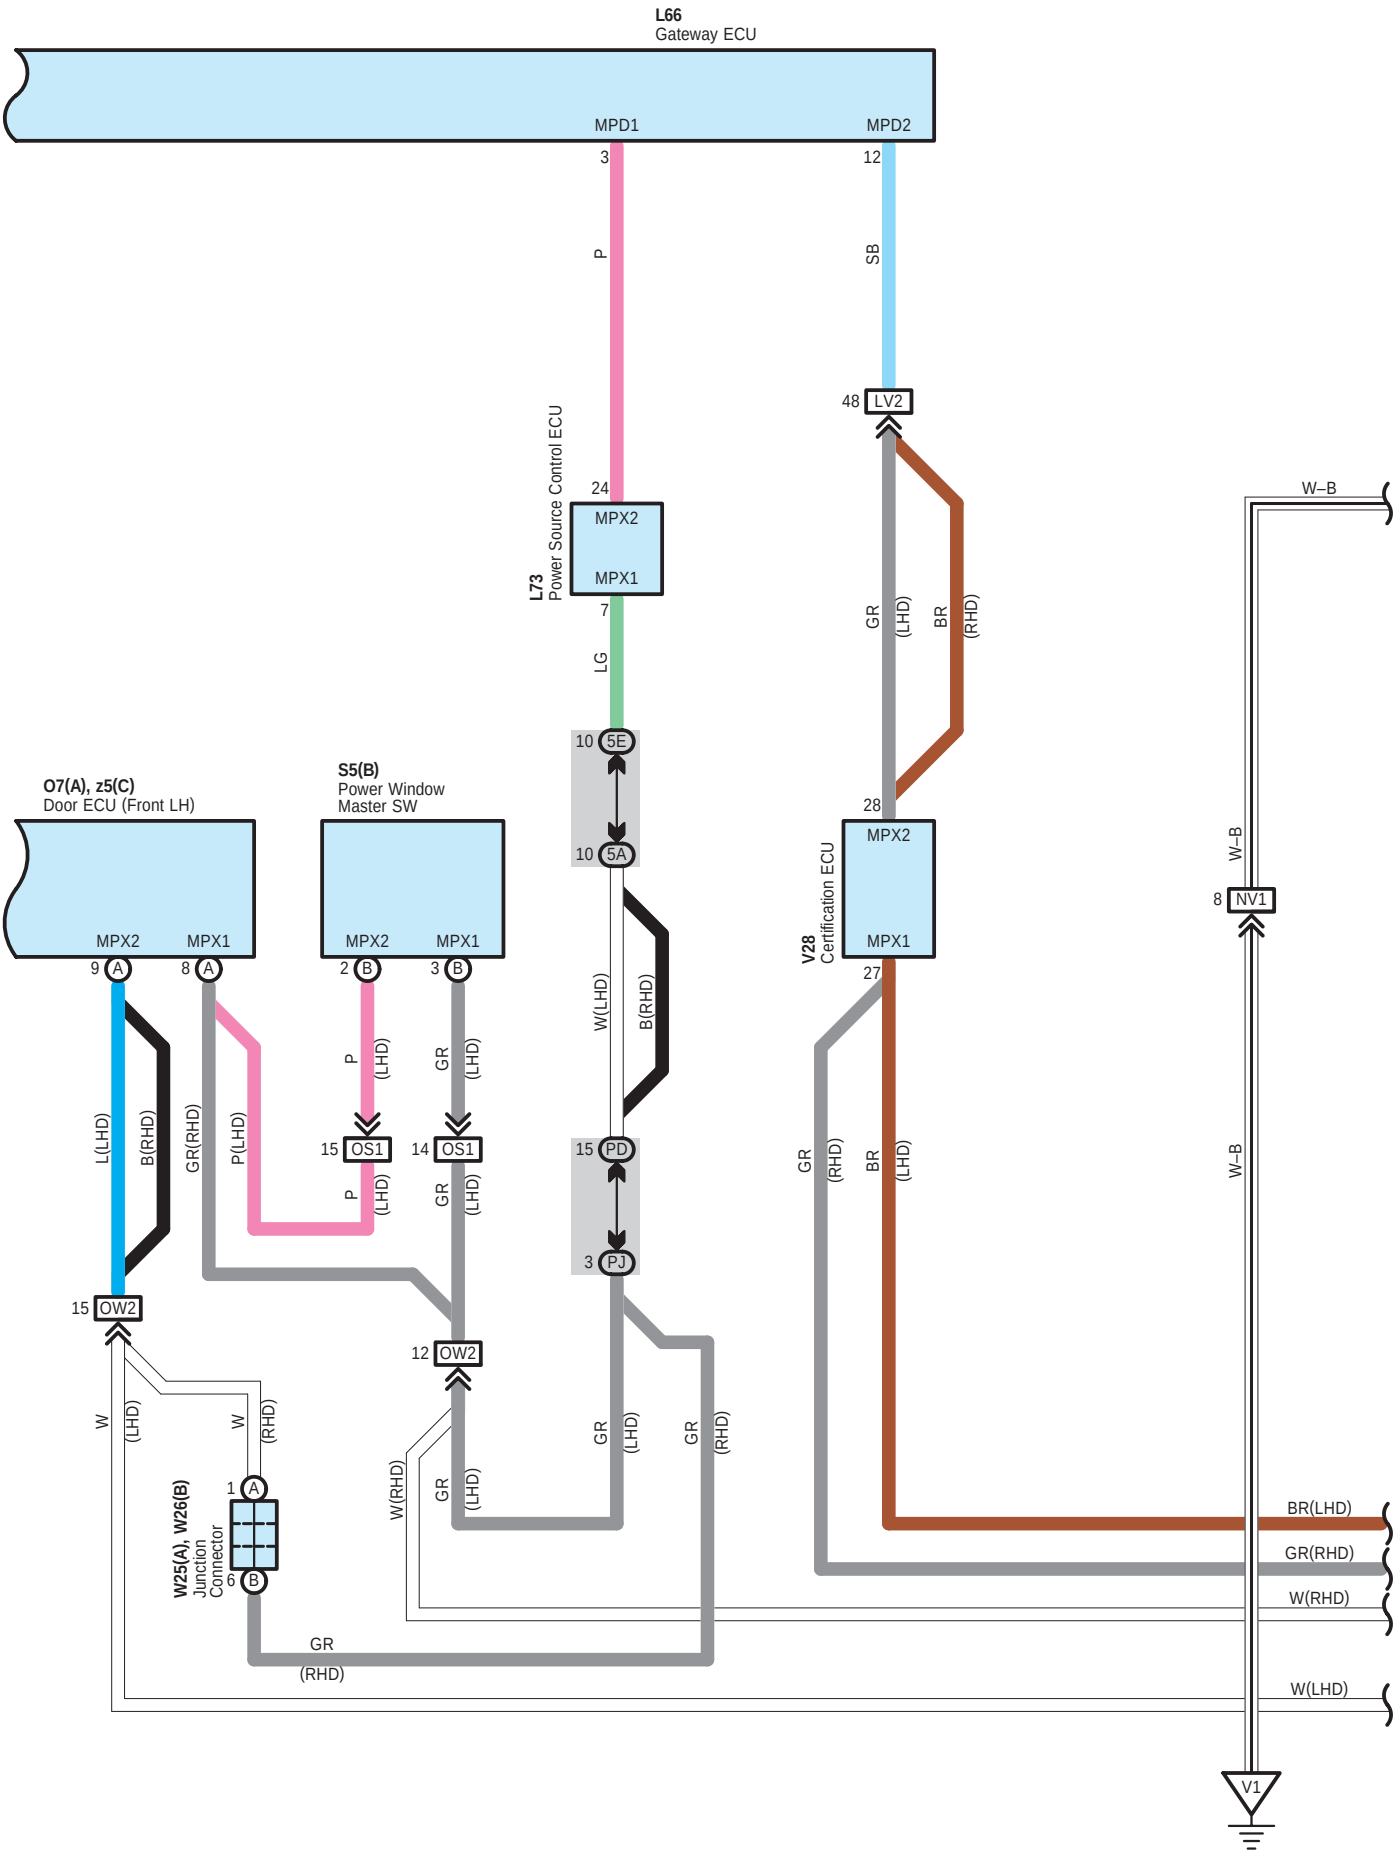
L66
Gateway ECU
MPD1
MPD2
3
12
P
SB
48 LV2
L73
Power Source Control ECU
24
MPX2
MPX1
7
LG
10 5E
10 5A
W(LHD)
B(RHD)
GR (LHD)
BR (RHD)
28
MPX2
V28
Certification ECU
MPX1
27
GR (RHD)
BR (LHD)
W–B
8 NV1
W–B
W–B
O7(A), z5(C)
Door ECU (Front LH)
MPX2
MPX1
9 A
8 A
L(LHD)
B(RHD)
GR(RHD)
P(LHD)
S5(B)
Power Window
Master SW
MPX2
MPX1
2 B
3 B
P (LHD)
GR (LHD)
15 OS1
14 OS1
P (LHD)
GR (LHD)
15 PD
3 PJ
15 OW2
12 OW2
W (LHD)
W (RHD)
GR (LHD)
GR (RHD)
W(RHD)
GR (LHD)
W25(A), W26(B)
Junction
Connector
1 A
6 B
GR
(RHD)
BR(LHD)
GR(RHD)
W(RHD)
W(LHD)
V1

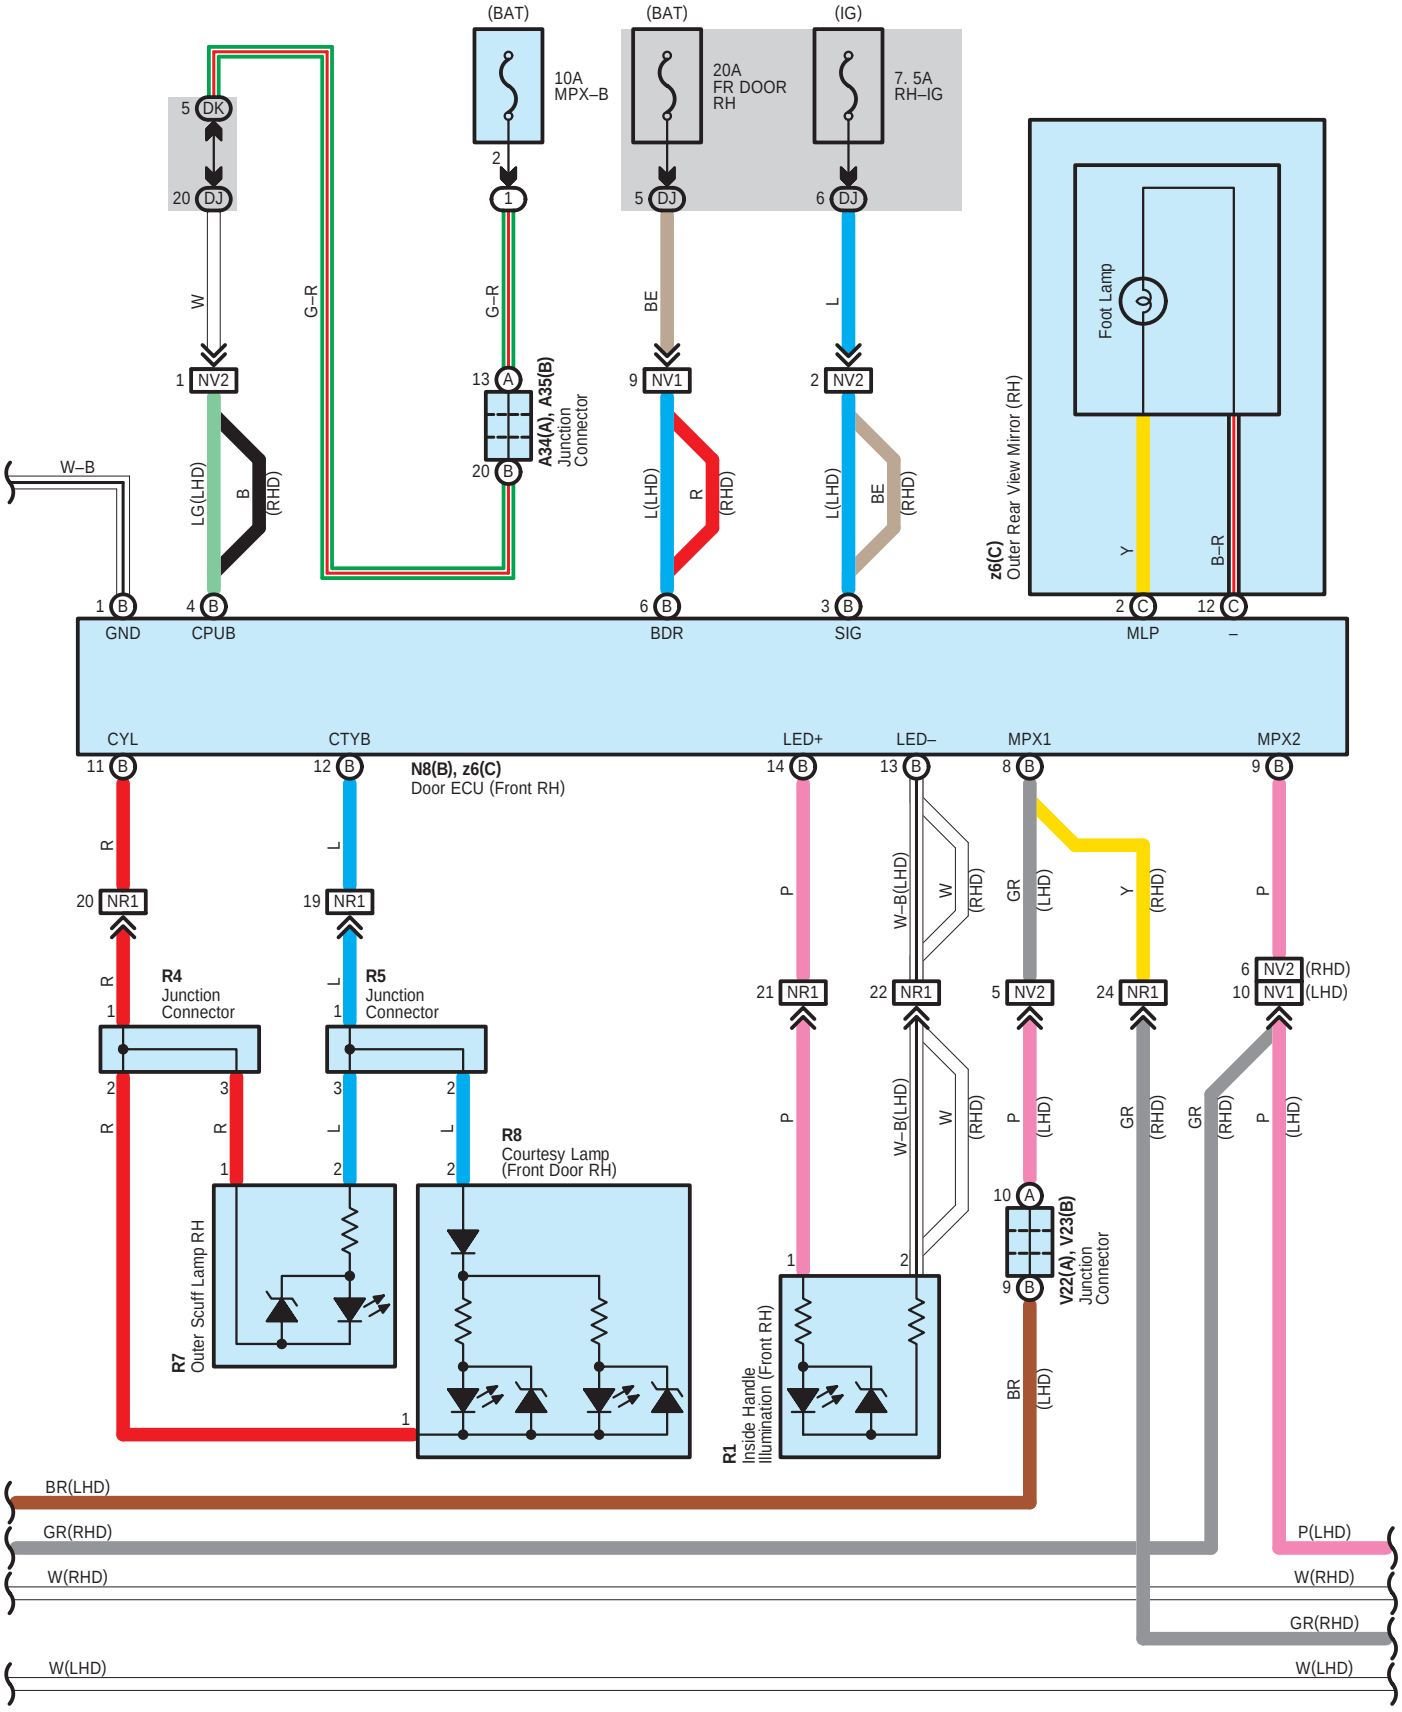
(BAT)
10A
MPX–B
(BAT)
20A
FR DOOR
RH
(IG)
7. 5A
RH–IG
5 DK
20 DJ
2
1
5 DJ
6 DJ
W
G–R
G–R
BE
L
1 NV2
13 A
9 NV1
2 NV2
A34(A), A35(B)
Junction
Connector
20 B
W–B
LG(LHD)
B
(RHD)
L(LHD)
R
(RHD)
L(LHD)
BE
(RHD)
z6(C)
Outer Rear View Mirror (RH)
Foot Lamp
Y
B–R
1 B
4 B
6 B
3 B
2 C
12 C
GND
CPUB
BDR
SIG
MLP
–
CYL
CTYB
LED+
LED–
MPX1
MPX2
11 B
12 B
N8(B), z6(C)
Door ECU (Front RH)
14 B
13 B
8 B
9 B
R
L
P
W–B(LHD)
W
(RHD)
GR
(LHD)
Y
(RHD)
P
20 NR1
19 NR1
21 NR1
22 NR1
5 NV2
24 NR1
6 NV2 (RHD)
10 NV1 (LHD)
R4
Junction
Connector
R5
Junction
Connector
R8
Courtesy Lamp
(Front Door RH)
R7
Outer Scuff Lamp RH
10 A
9 B
V22(A), V23(B)
Junction
Connector
BR
(LHD)
R1
Inside Handle
Illumination (Front RH)
BR(LHD)
GR(RHD)
W(RHD)
W(LHD)
P(LHD)
W(RHD)
GR(RHD)
W(LHD)

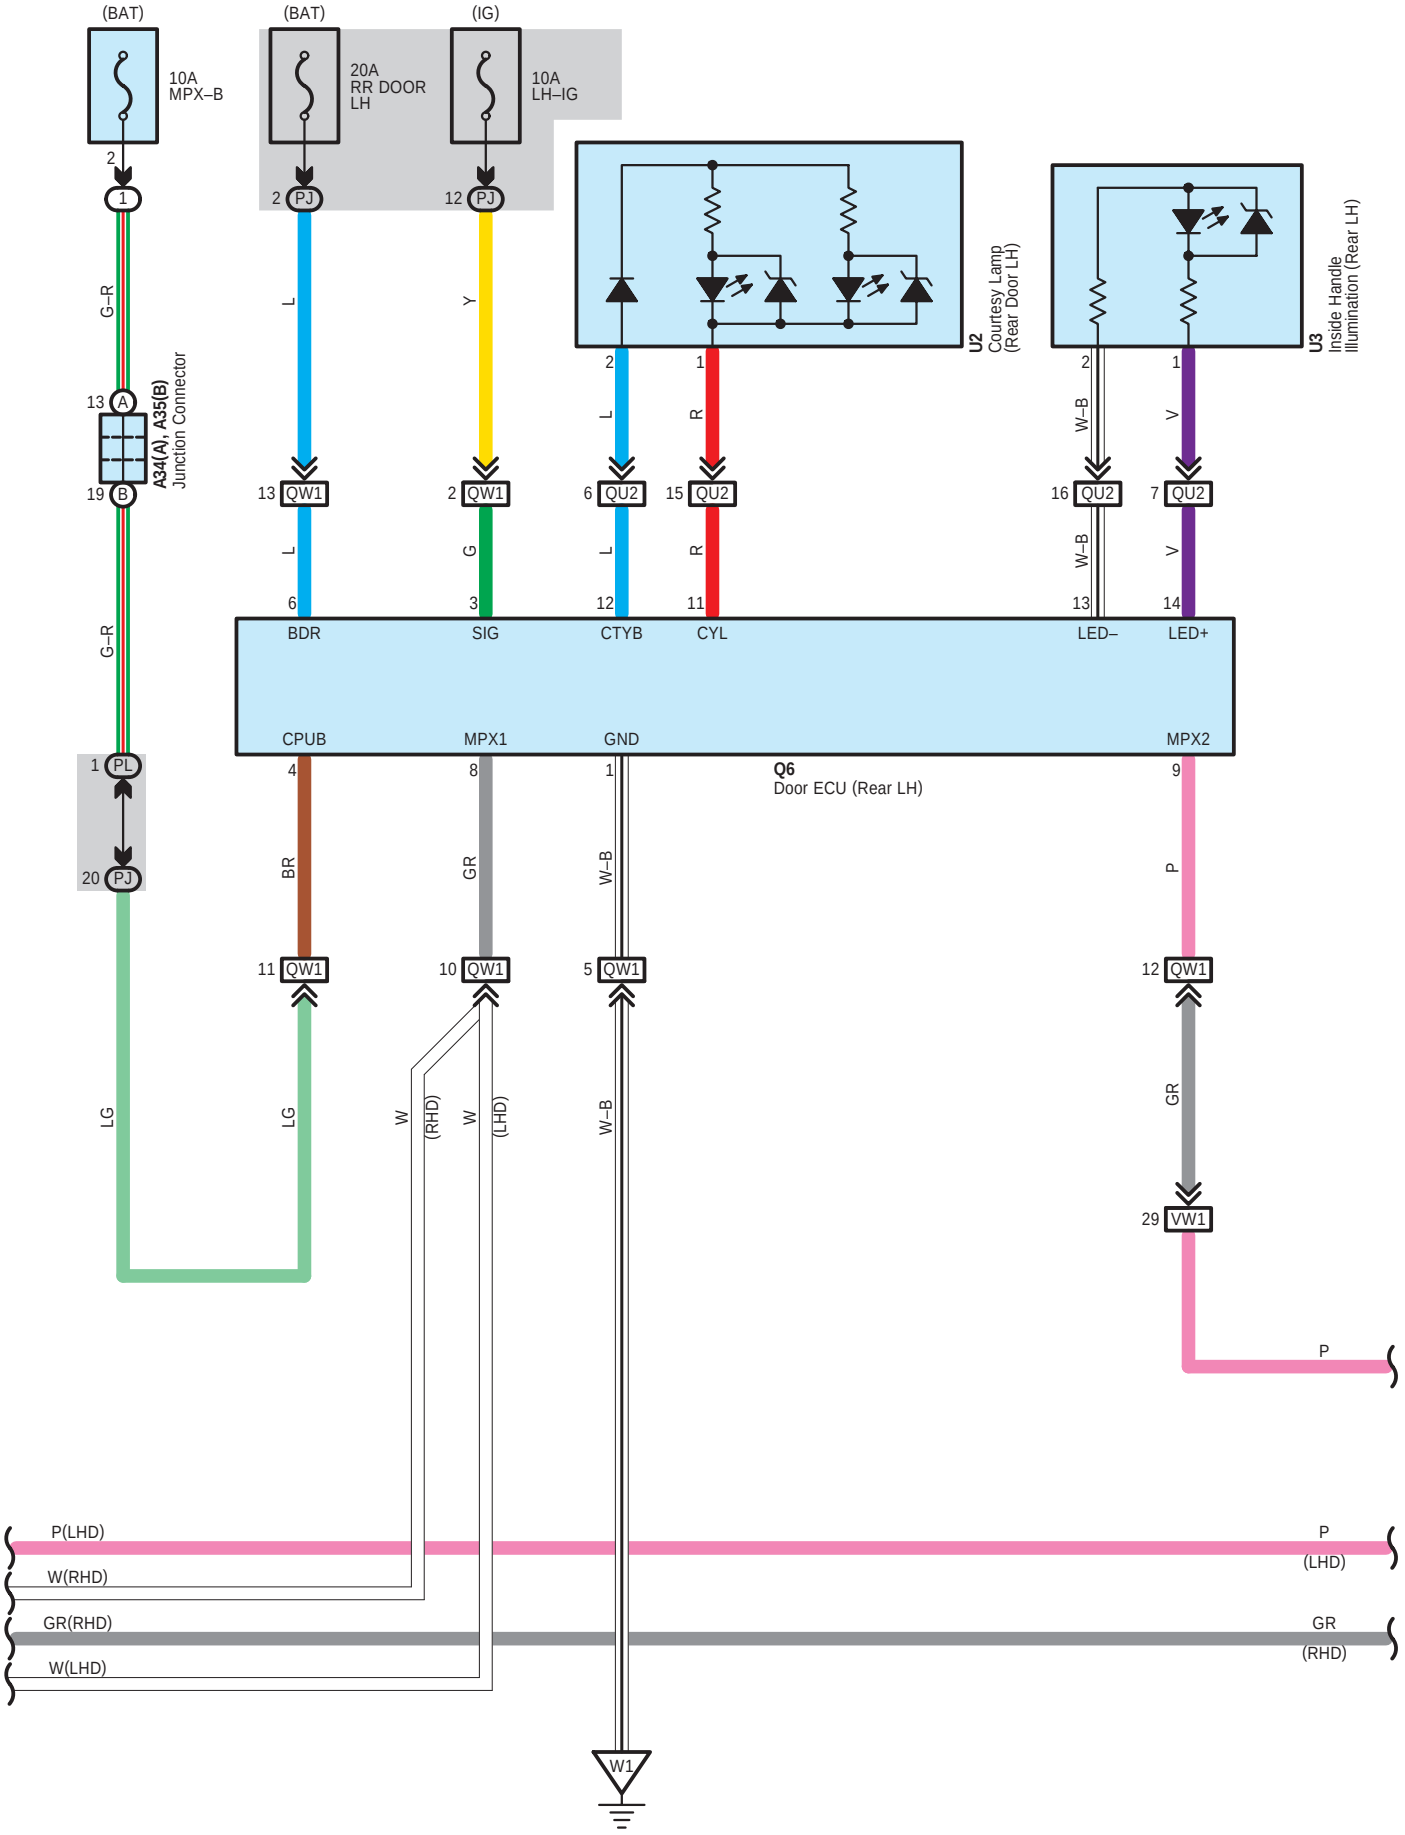
(BAT)
10A
MPX–B
(BAT)
20A
RR DOOR
LH
(IG)
10A
LH–IG
U2
Courtesy Lamp
(Rear Door LH)
U3
Inside Handle
Illumination (Rear LH)
A34(A), A35(B)
Junction Connector
BDR
SIG
CTYB
CYL
LED–
LED+
CPUB
MPX1
GND
MPX2
Q6
Door ECU (Rear LH)
P(LHD)
W(RHD)
GR(RHD)
W(LHD)
P
(LHD)
GR
(RHD)
W1

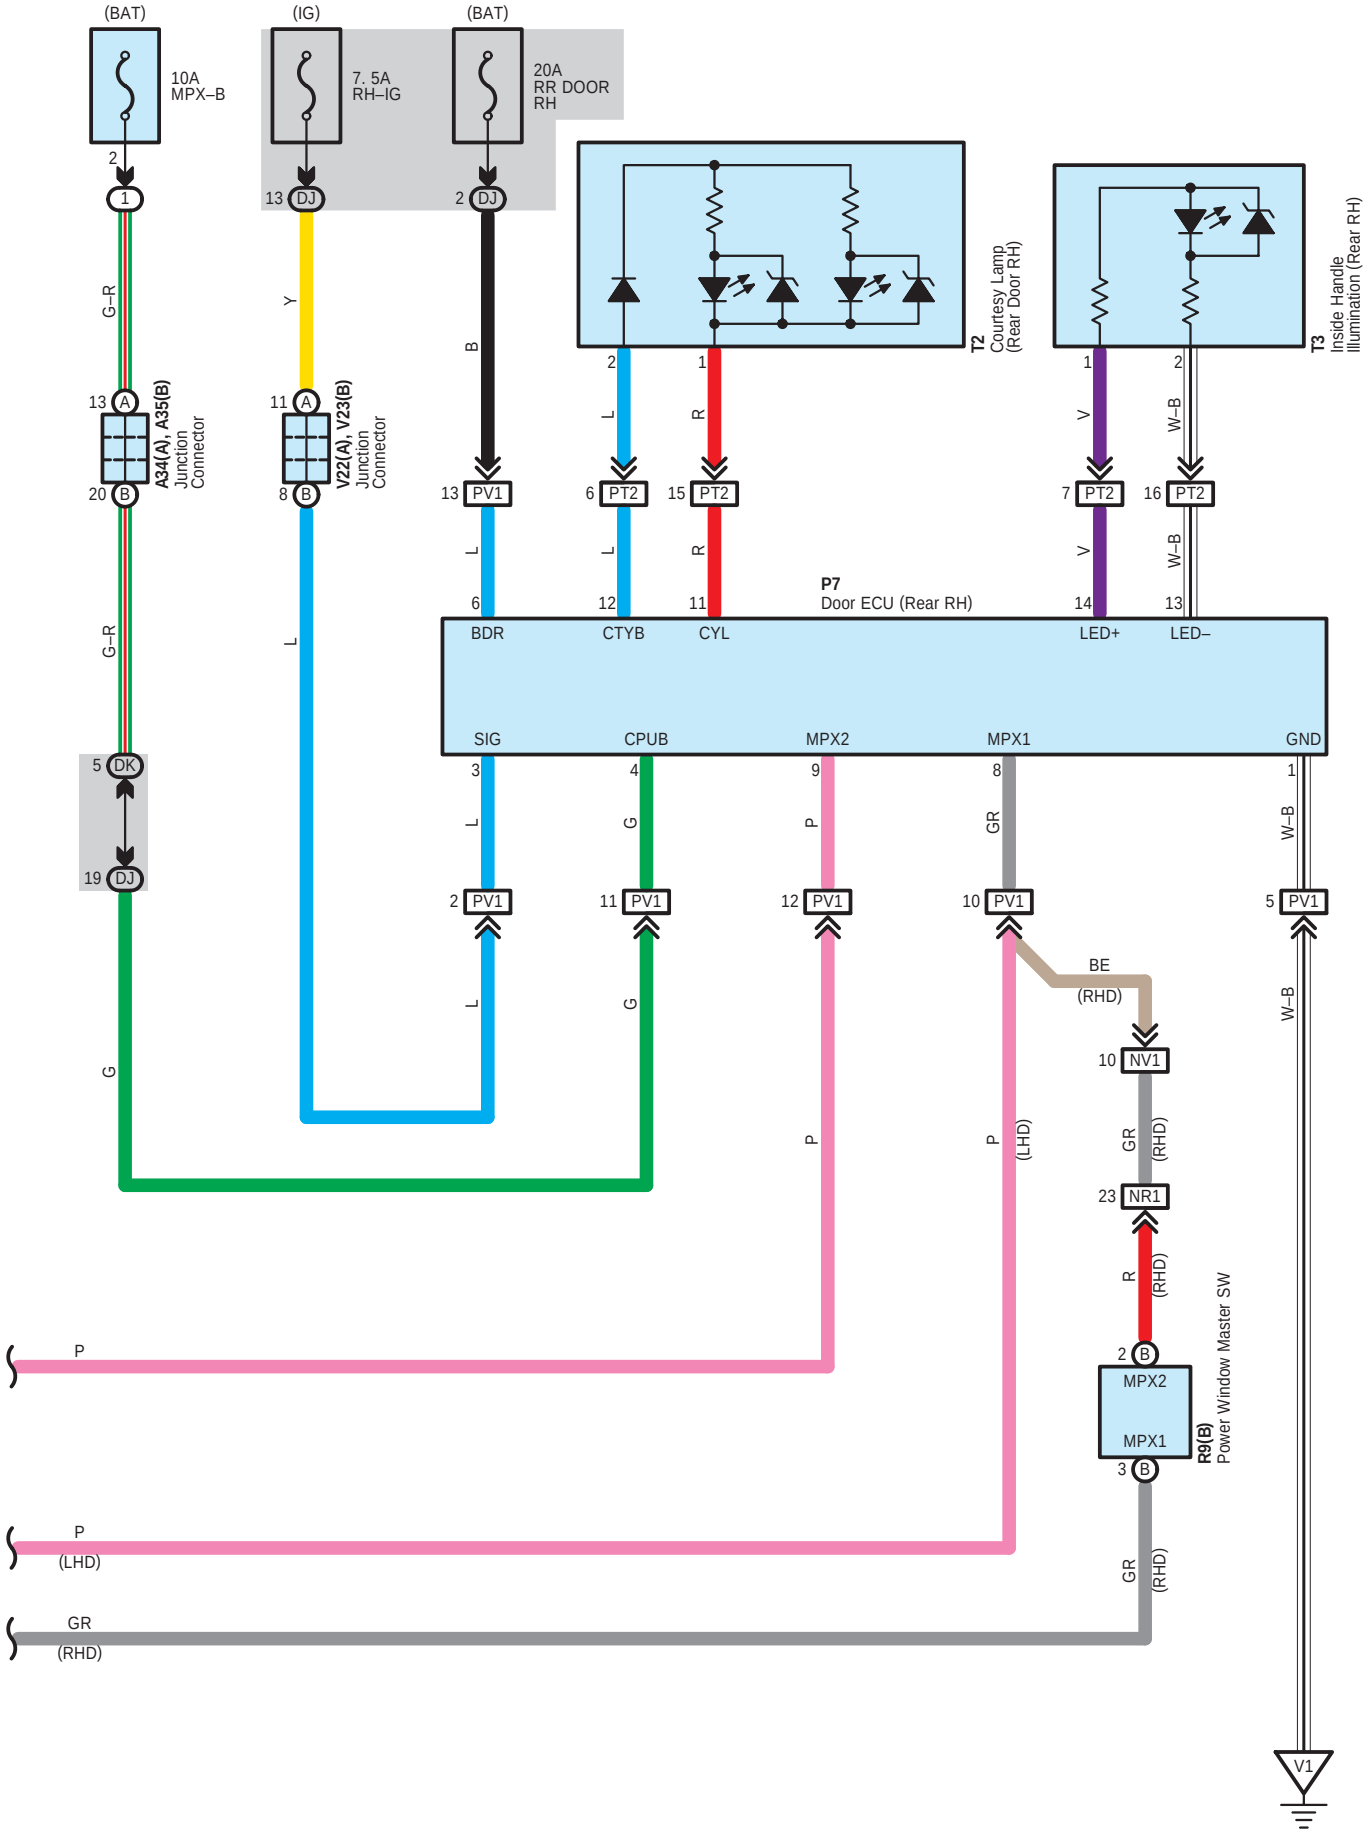
(BAT)
10A
MPX–B
(IG)
7. 5A
RH–IG
(BAT)
20A
RR DOOR
RH
A34(A), A35(B)
Junction
Connector
V22(A), V23(B)
Junction
Connector
T2
Courtesy Lamp
(Rear Door RH)
T3
Inside Handle
Illumination (Rear RH)
P7
Door ECU (Rear RH)
BDR
CTYB
CYL
LED+
LED–
SIG
CPUB
MPX2
MPX1
GND
BE
(RHD)
(LHD)
R9(B)
Power Window Master SW
V1

A 34
Blue

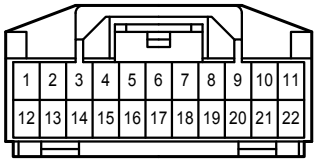

A 35
Blue

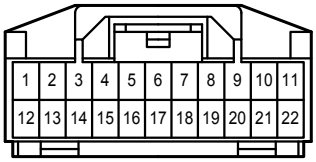

A 56
White

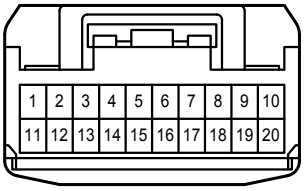

A 57
White

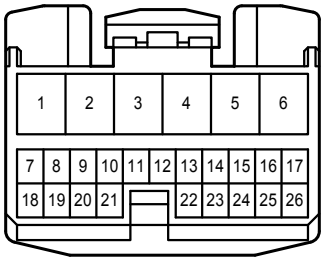

L 17
White

L 22
White

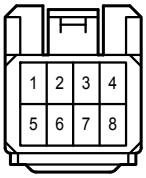

L 44
Yellow

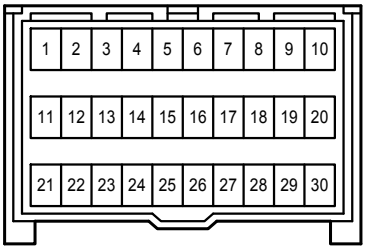

L 49
White



L 66
White

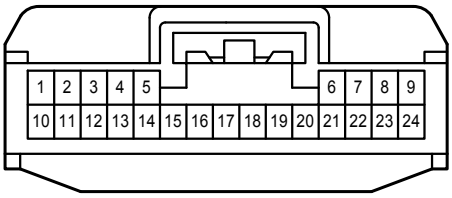

L 68
White

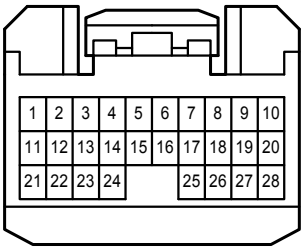

L 73
White

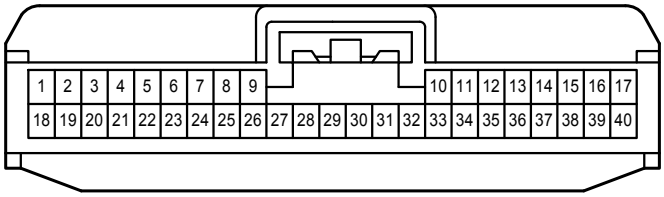

L 89
White

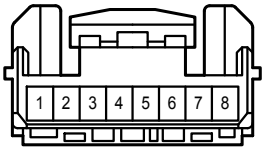

L 92
White

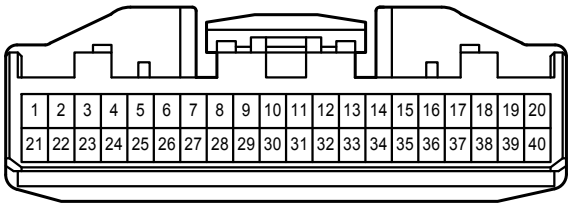

L 96
Black

L108
White

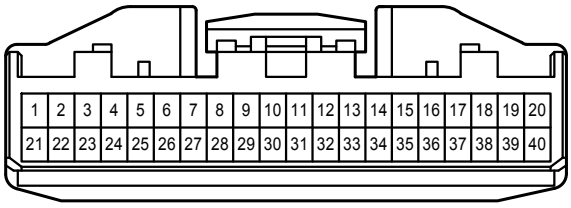

N 8
White

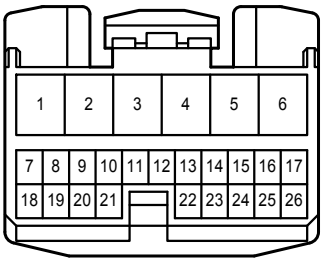

O 7
White

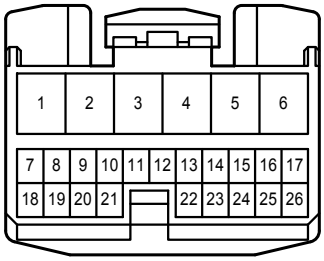

P 7
White

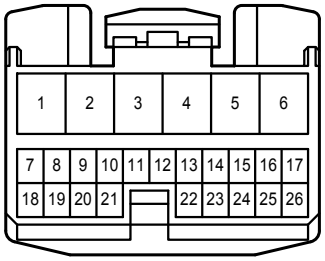

Q 6
White

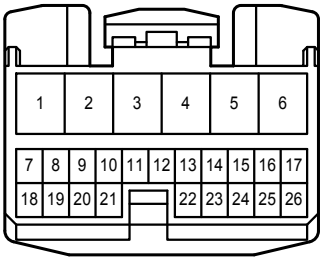

R 1
White

R 4
Black



R 5
Black



R 7
White



R 8
White



R 9
White

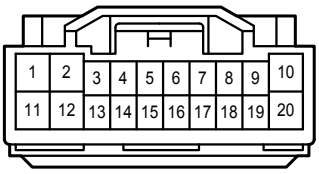

(Before Sep. 2007 Production)

R 9
White

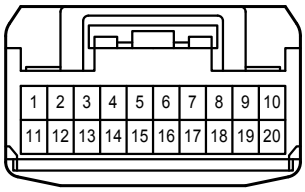

(From Sep. 2007 Production)

S 1
White



S 3
Black



S 4
Black



S 5
White

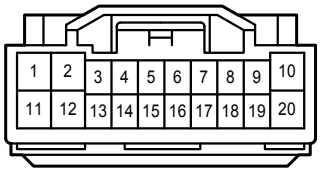

(Before Sep. 2007 Production)

S 5
White

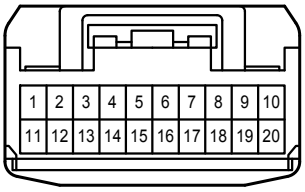

(From Sep. 2007 Production)

S 6
White



S 7
White



T 2
White



T 3
White



U 2
White



U 3
White



V 1
White

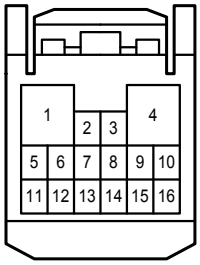

V 4
White

V 11
White

V 22
White

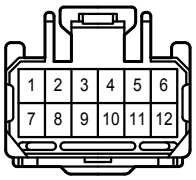

V 23
White

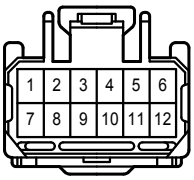

V 28
White

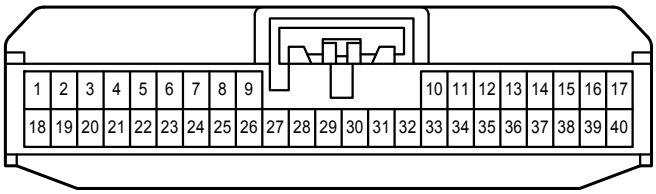

V 40
Gray



W 1
White

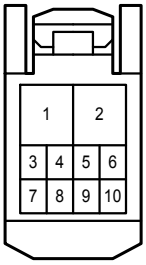

W 3
White

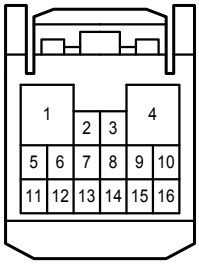

W 7
White

W 13
White

W 25
Gray

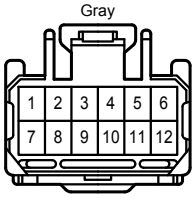

W 26
Gray

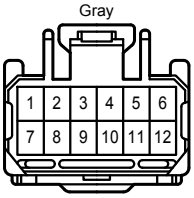

Y 1
White

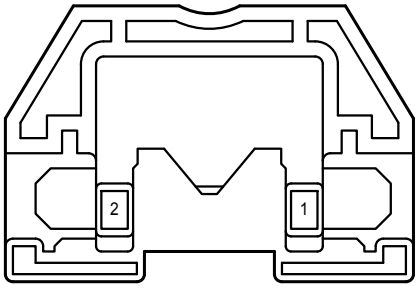

Y 2
White

Y 3
Gray

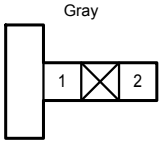

Y 8
Gray

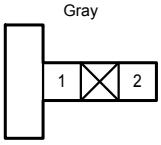

Y 9
White

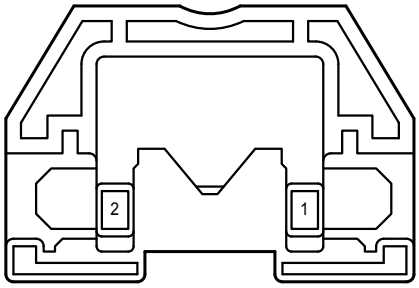

Y 10
White

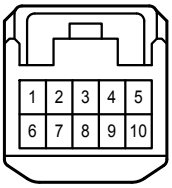

Y 12
White

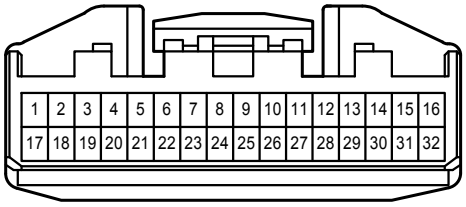

Z 2
White

c 12
Black



c 18
White



d 12
Black



d 18
White



z 2
White

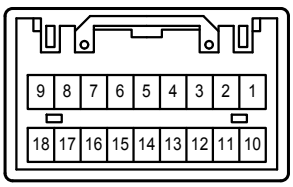

z 5
White

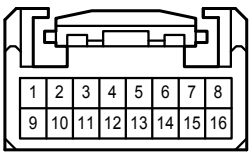

z 6
White

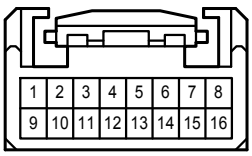

2F
Black

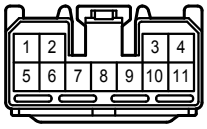

4A
White



4C
White



4D
White



4E
White



4F
White



4G
White



4H
White



4I
White



4J
White



4K
White



5A
White



5E
White



5G
White



5H
White



5M
White



DA
White

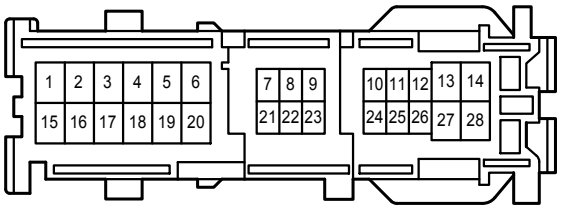

DD
White

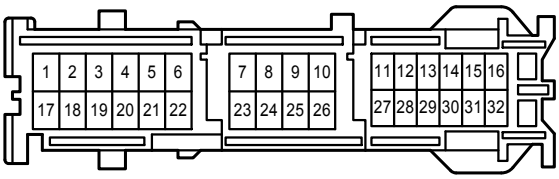

DJ
Gray

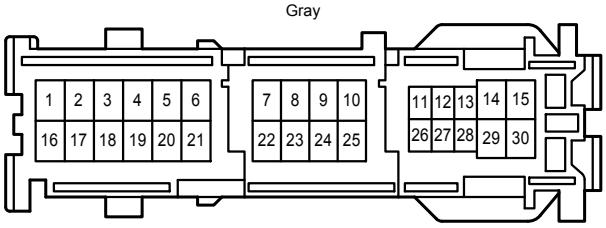

DK
Gray

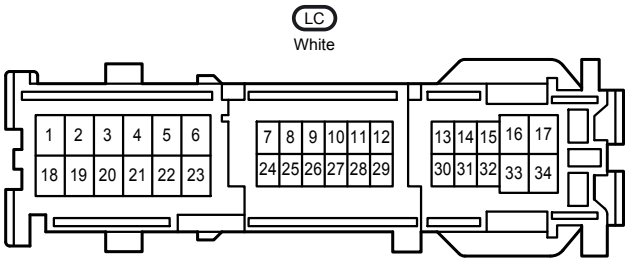
LC
White
1 2 3 4 5 6
18 19 20 21 22 23
7 8 9 10 11 12
24 25 26 27 28 29
13 14 15 16 17
30 31 32 33 34


LF
White
1

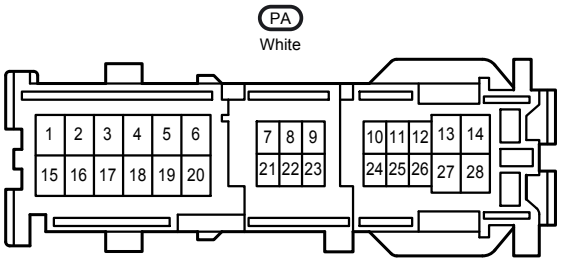
PA
White
1 2 3 4 5 6
15 16 17 18 19 20
7 8 9
21 22 23
10 11 12 13 14
24 25 26 27 28

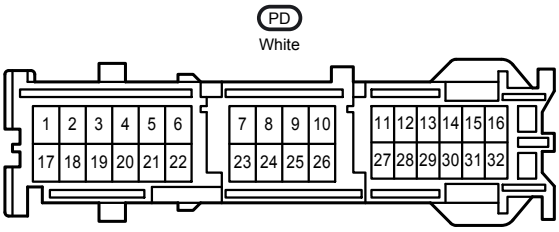
PD
White
1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22
7 8 9 10
23 24 25 26
11 12 13 14 15 16
27 28 29 30 31 32

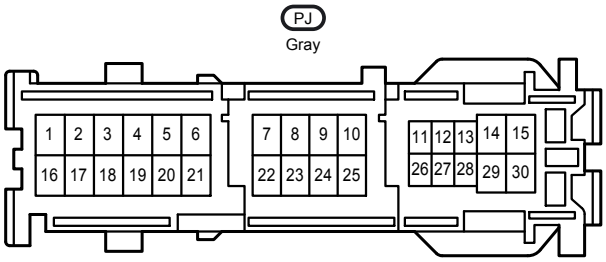
PJ
Gray
1 2 3 4 5 6
16 17 18 19 20 21
7 8 9 10
22 23 24 25
11 12 13 14 15
26 27 28 29 30

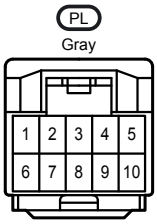
PL
Gray
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

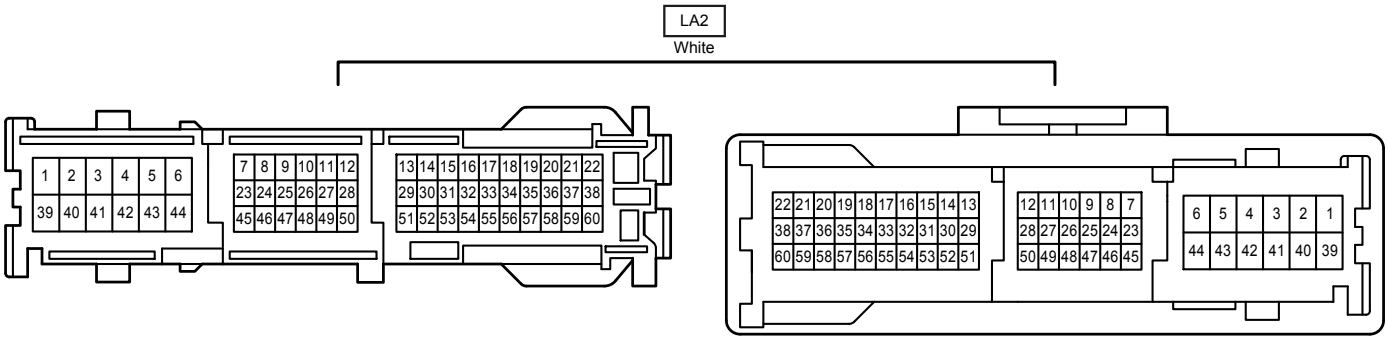
LA2
White
1 2 3 4 5 6
39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12
23 24 25 26 27 28
45 46 47 48 49 50
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
12 11 10 9 8 7
28 27 26 25 24 23
50 49 48 47 46 45
6 5 4 3 2 1
44 43 42 41 40 39

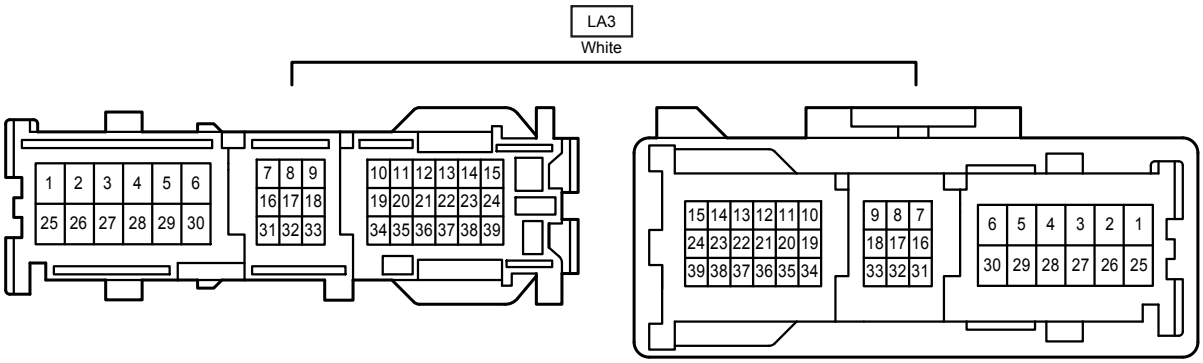
LA3
White
1 2 3 4 5 6
25 26 27 28 29 30
7 8 9
16 17 18
31 32 33
10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24
34 35 36 37 38 39
15 14 13 12 11 10
24 23 22 21 20 19
39 38 37 36 35 34
9 8 7
18 17 16
33 32 31
6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25

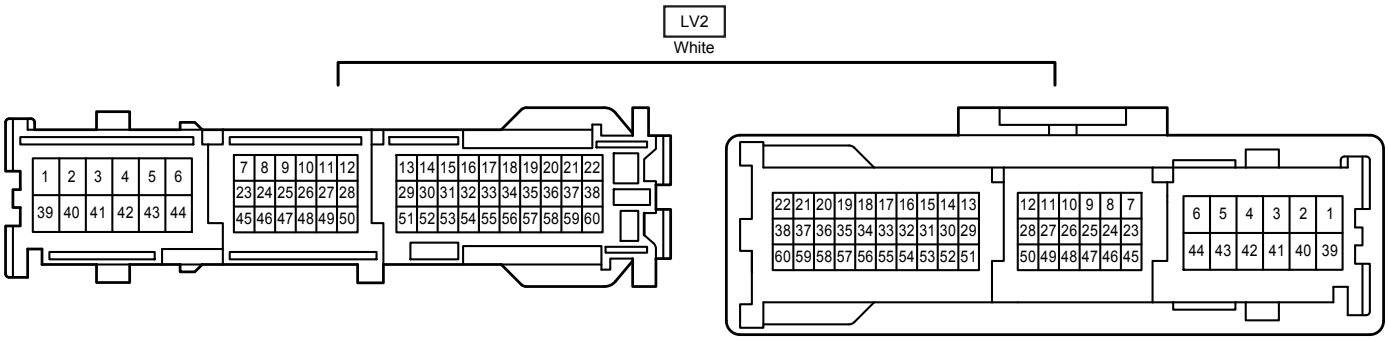
LV2
White

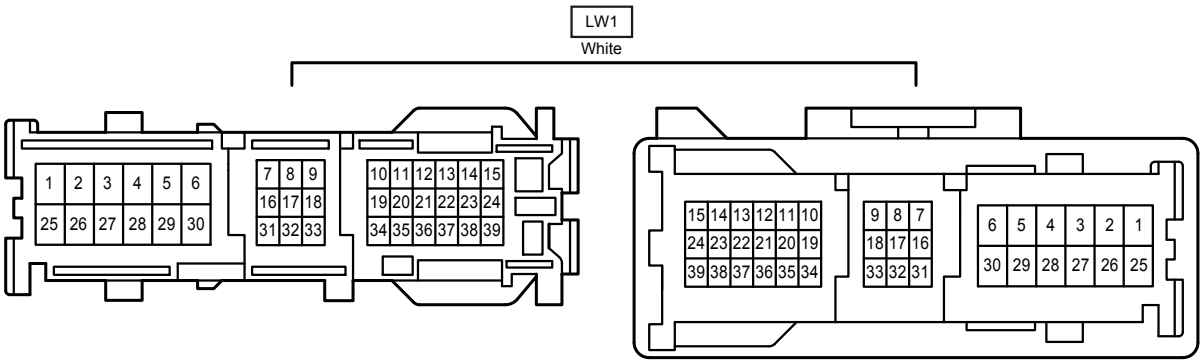
LW1
White

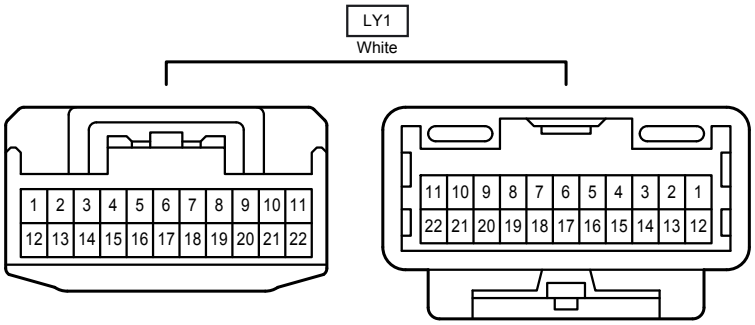
LY1
White

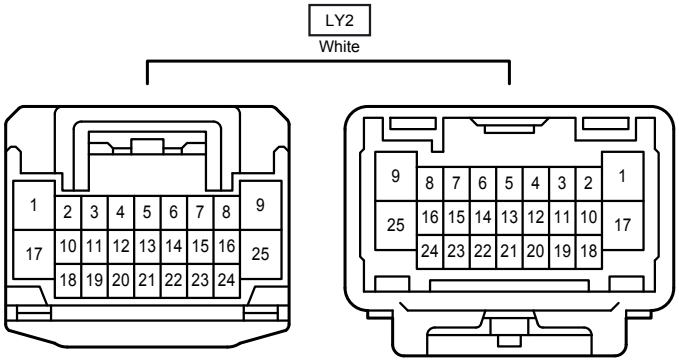
LY2
White

NR1
White

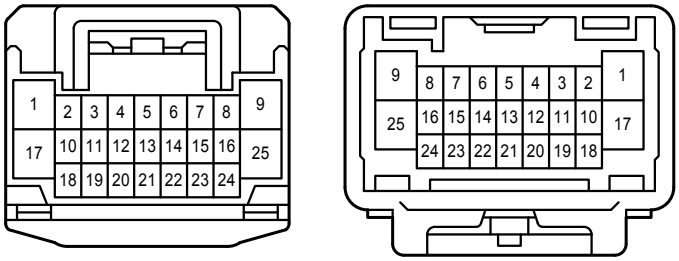

NV1
White

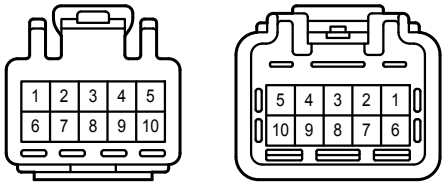

NV2
White

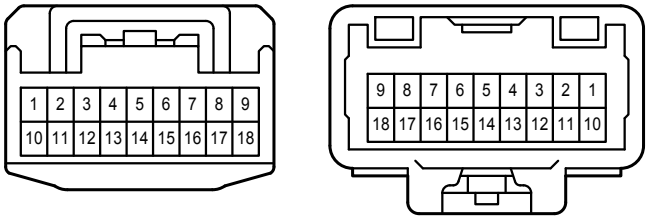

OS1
White

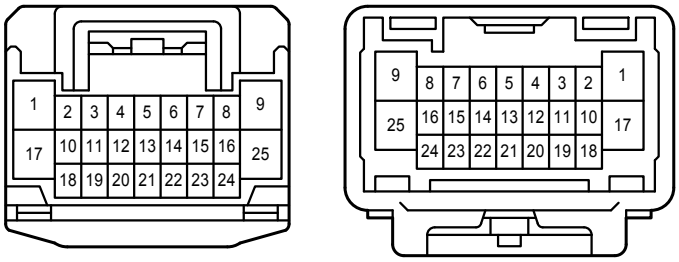

OW1
White

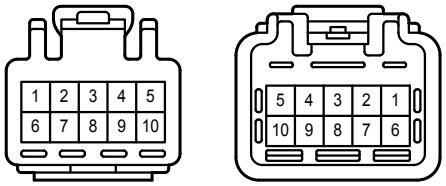

OW2
White

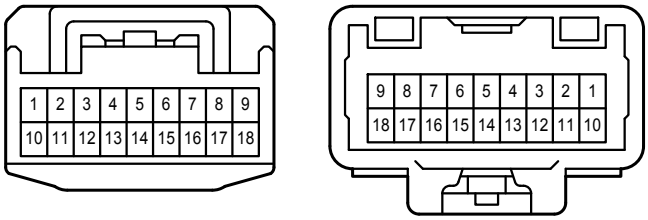

PT2
White

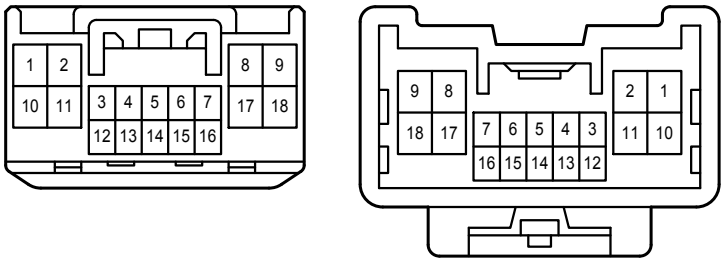

PV1
White

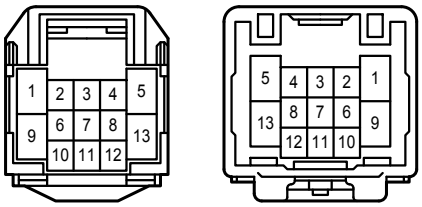

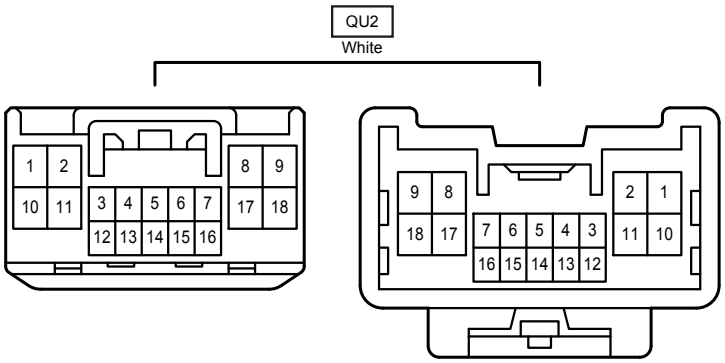
QU2
White

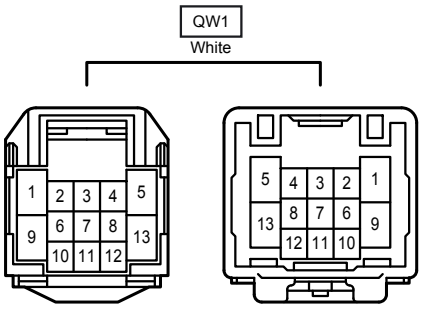
QW1
White

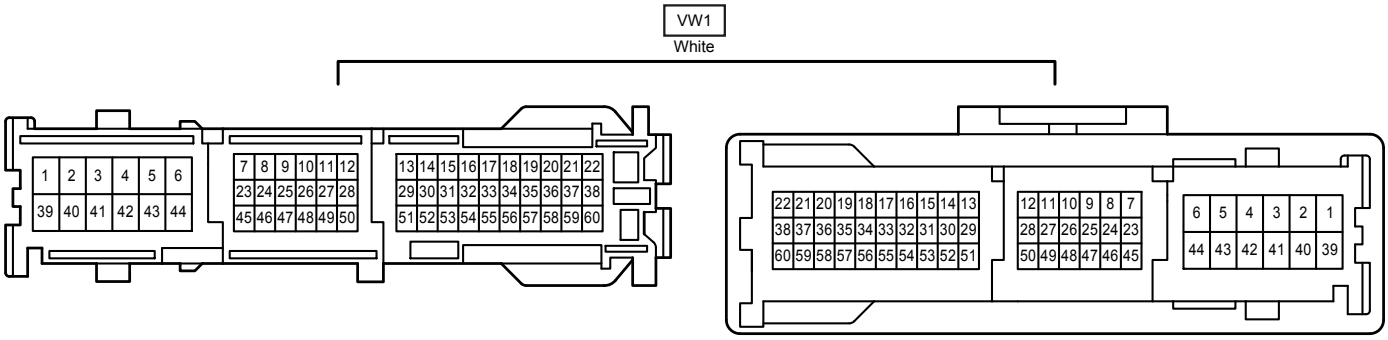
VW1
White

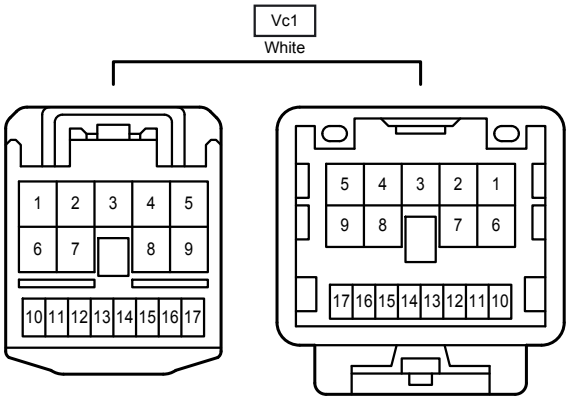
Vc1
White

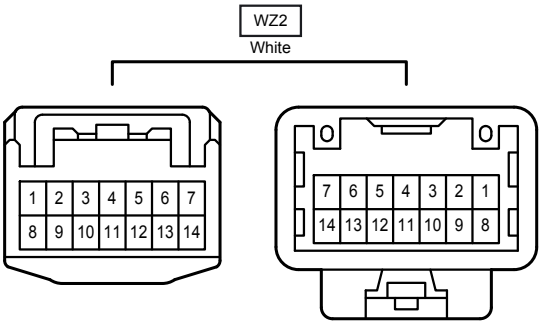
WZ2
White

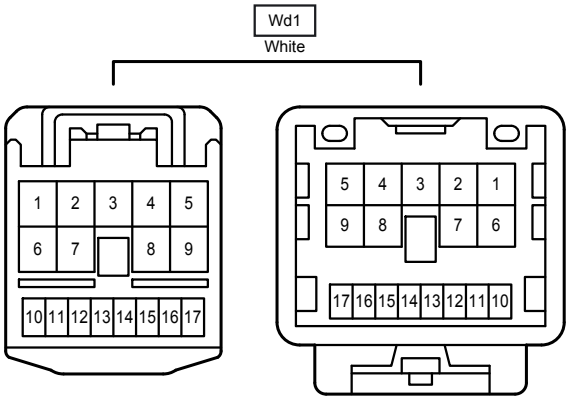
Wd1
White