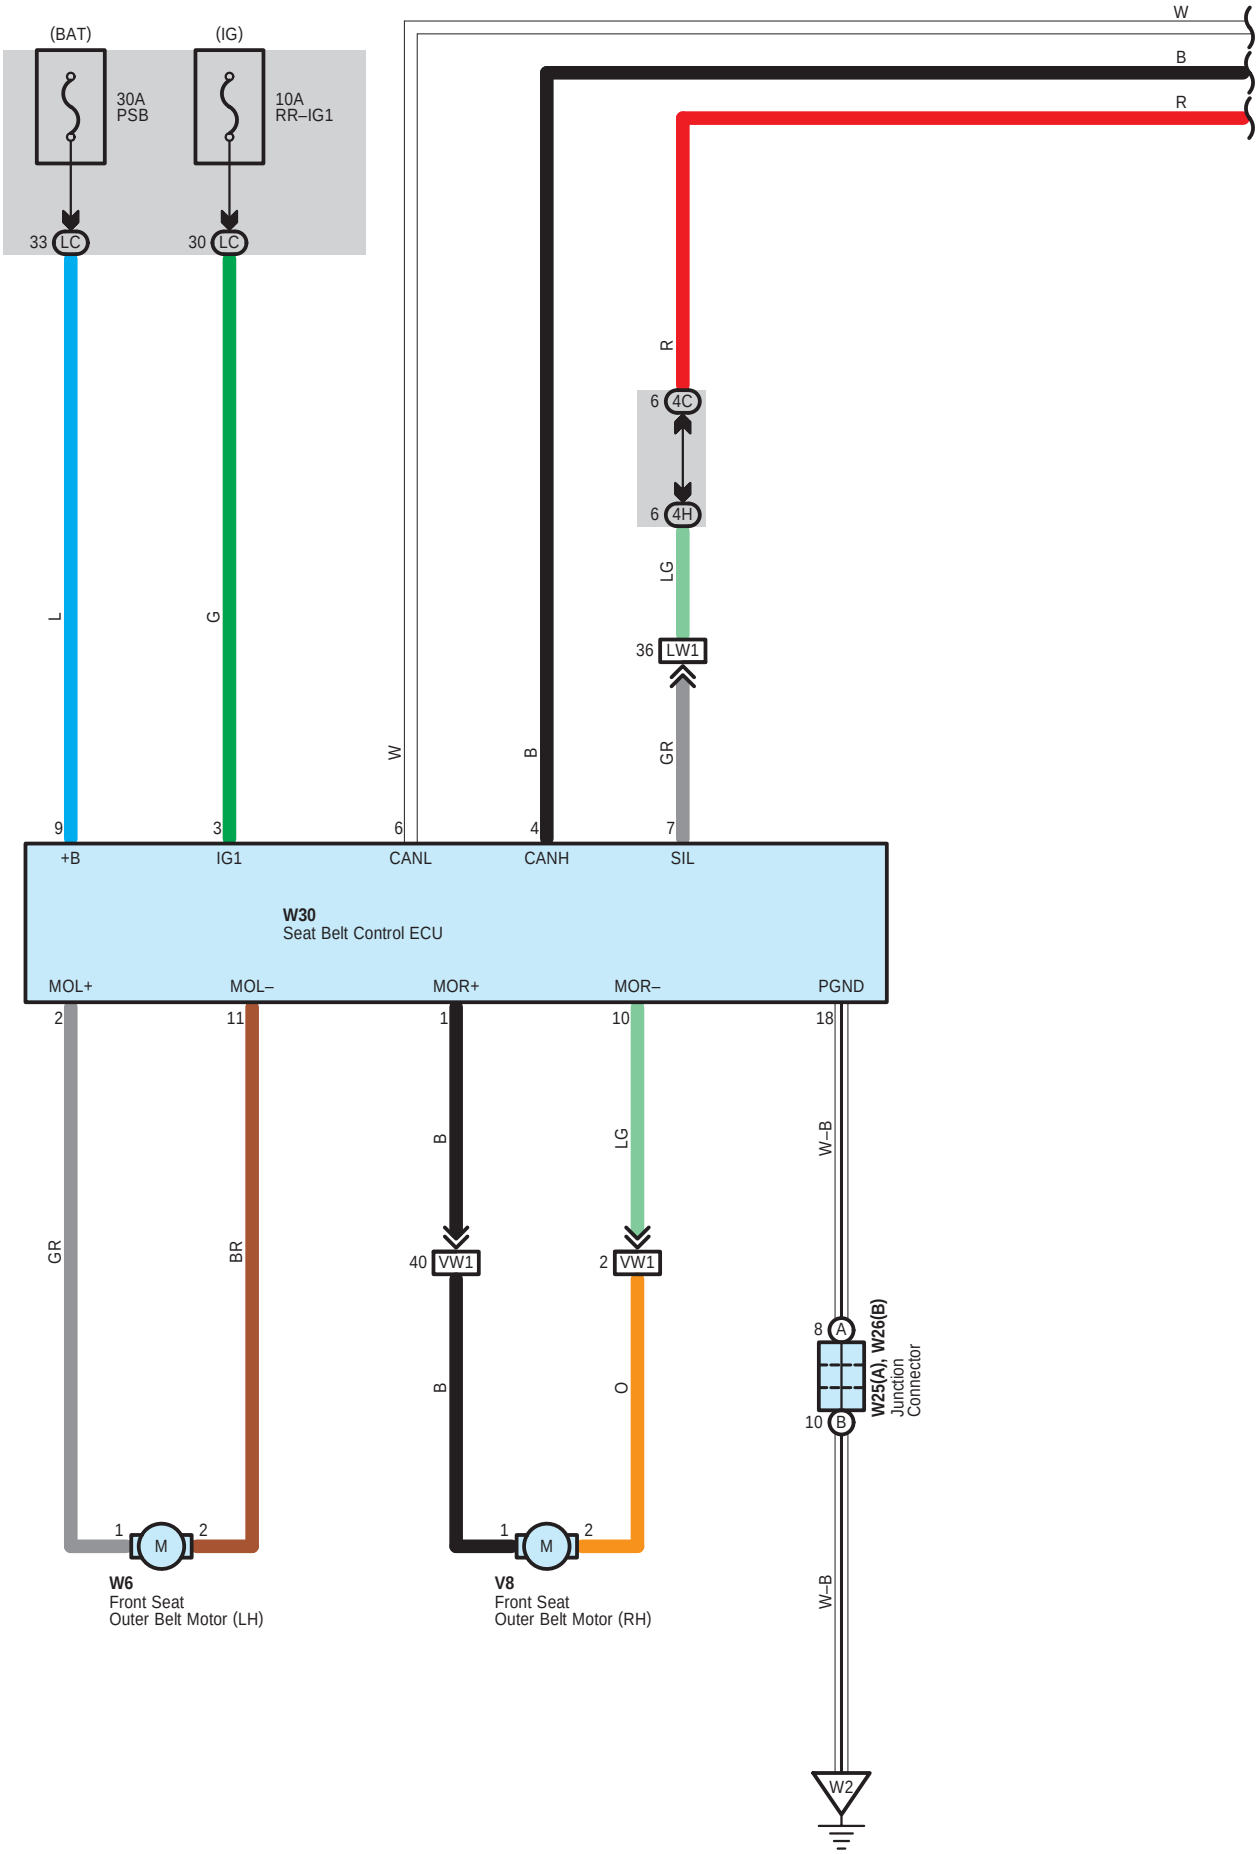
(BAT)
(IG)
30A
PSB
10A
RR–IG1
33 LC
30 LC
W
B
R
L
G
W
B
R
6 4C
6 4H
LG
36 LW1
GR
9
3
6
4
7
+B
IG1
CANL
CANH
SIL
W30
Seat Belt Control ECU
MOL+
MOL–
MOR+
MOR–
PGND
2
11
1
10
18
GR
BR
B
LG
W–B
40 VW1
2 VW1
B
O
8 A
10 B
W25(A), W26(B)
Junction
Connector
1
2
M
W6
Front Seat
Outer Belt Motor (LH)
V8
Front Seat
Outer Belt Motor (RH)
W–B
W2

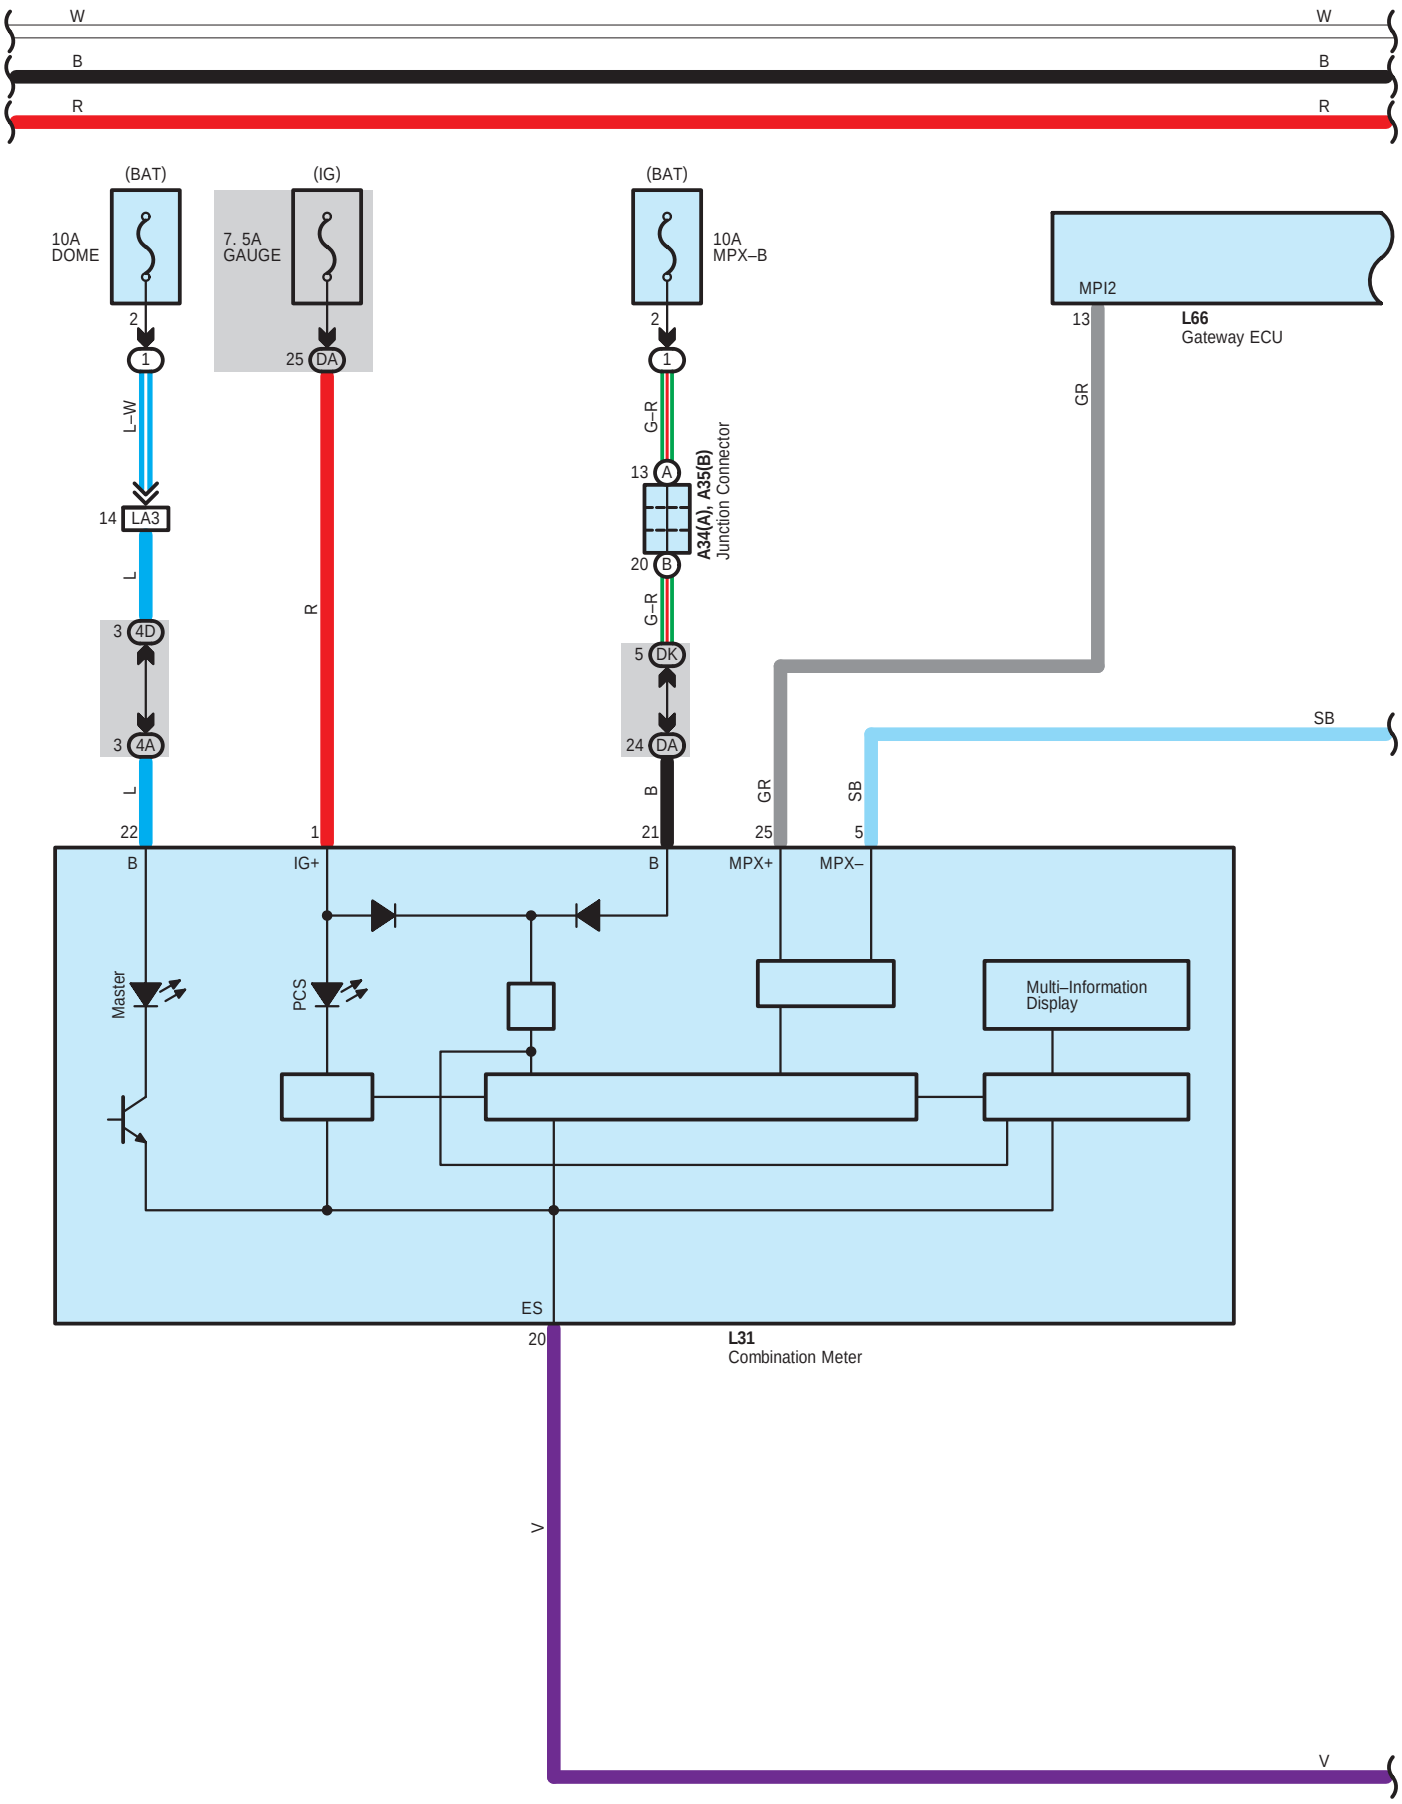
W
B
R
(BAT)
10A
DOME
(IG)
7. 5A
GAUGE
(BAT)
10A
MPX–B
MPI2
L66
Gateway ECU
L–W
LA3
L
4D
4A
R
G–R
A34(A), A35(B)
Junction Connector
DK
DA
GR
SB
Master
PCS
IG+
MPX+
MPX–
Multi–Information
Display
ES
L31
Combination Meter
V

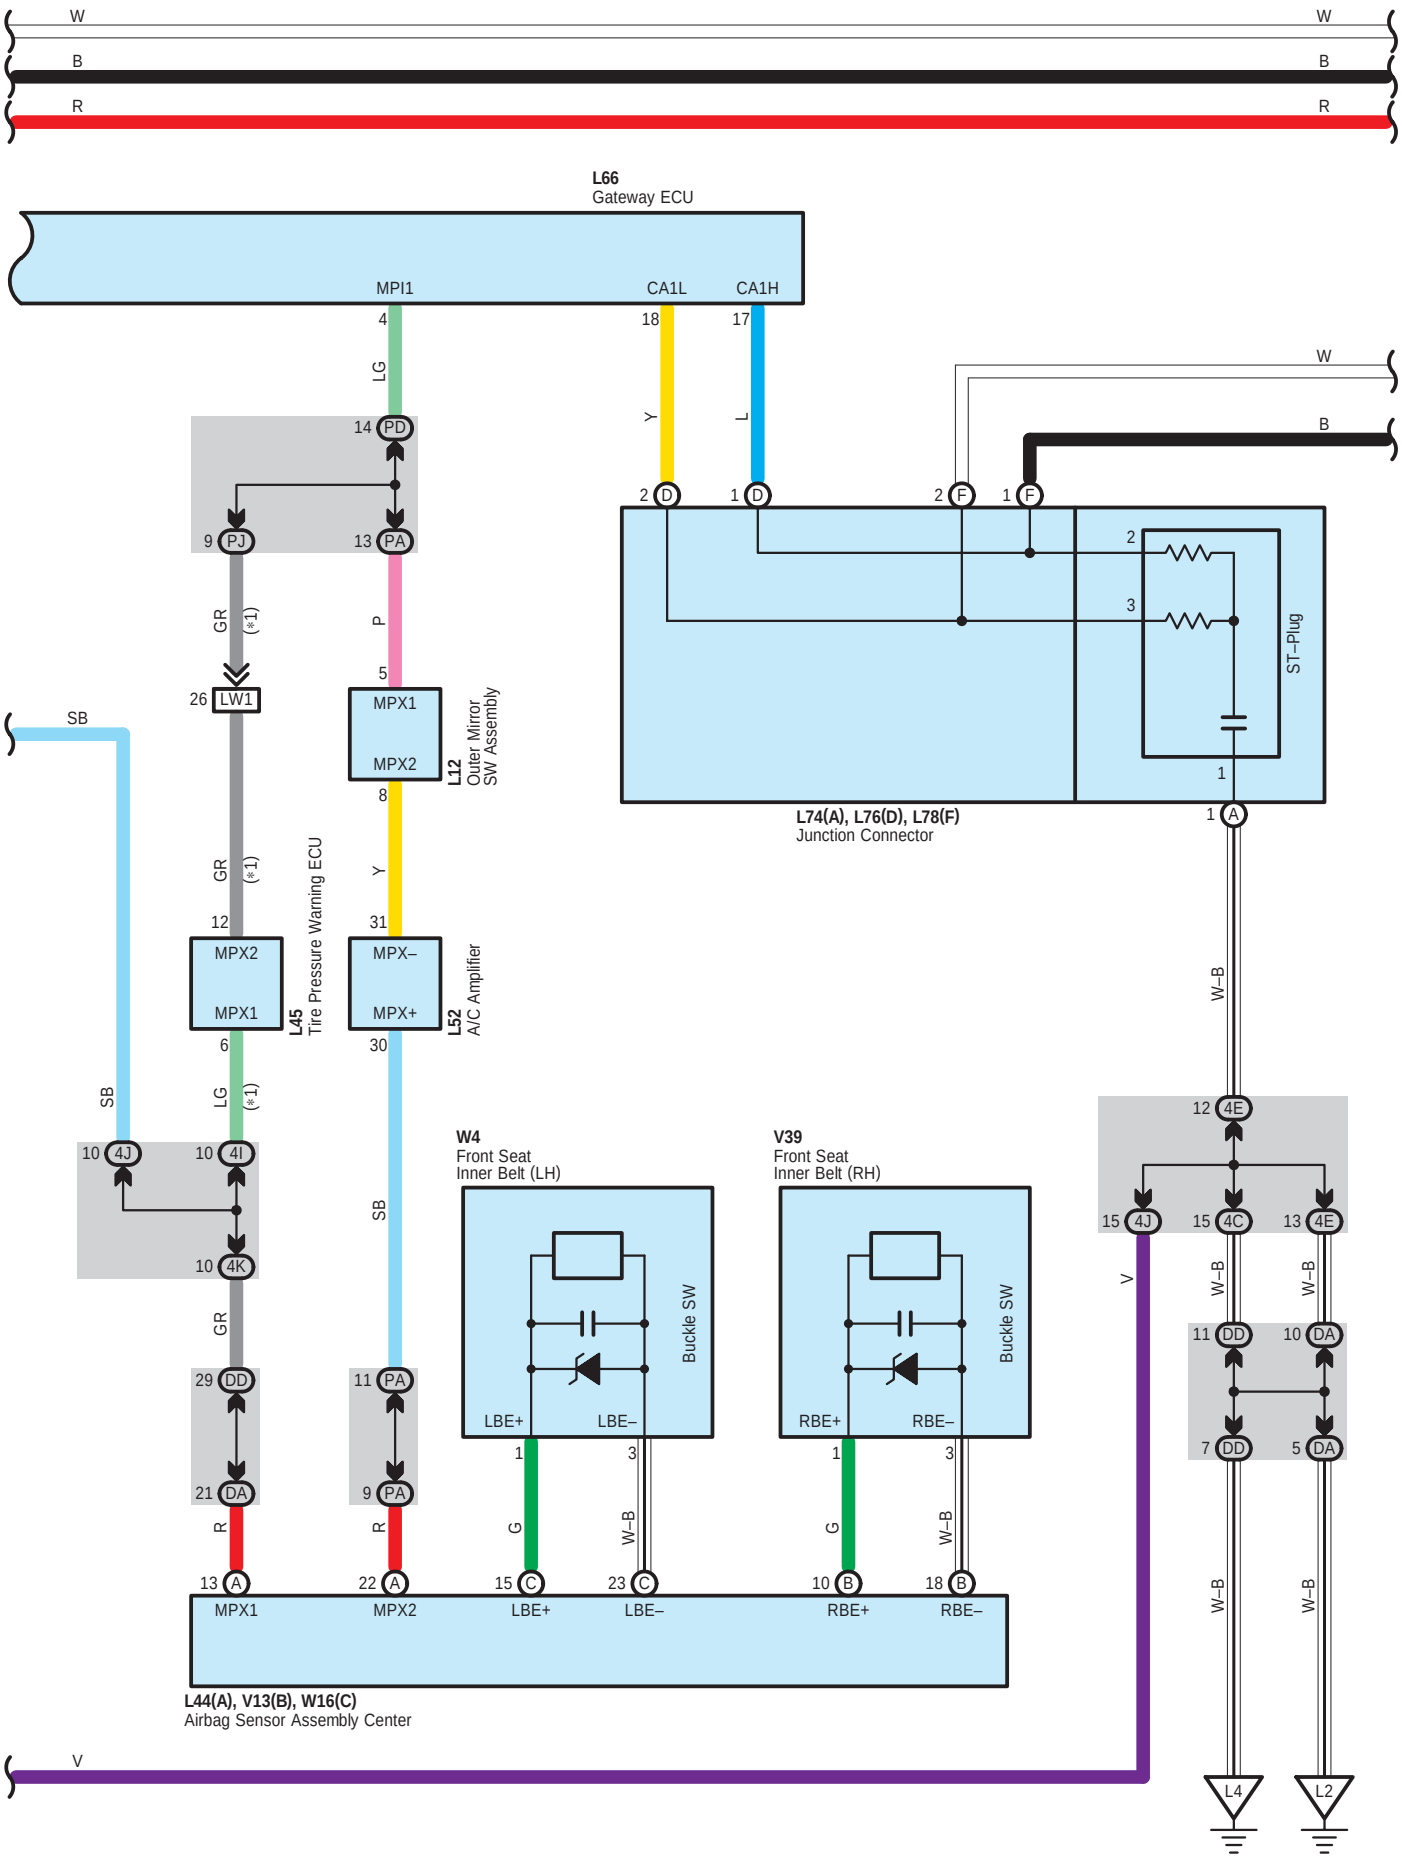
W
B
R
L66
Gateway ECU
MPI1
CA1L
CA1H
4
18
17
LG
Y
L
14 PD
9 PJ
13 PA
GR
(*1)
P
5
26 LW1
MPX1
MPX2
L12
Outer Mirror
SW Assembly
SB
8
Y
31
12
MPX2
MPX1
MPX–
MPX+
L45
Tire Pressure Warning ECU
L52
A/C Amplifier
6
30
SB
LG
(*1)
10 4J
10 4I
10 4K
GR
29 DD
21 DA
11 PA
9 PA
R
13 A
22 A
MPX1
MPX2
W4
Front Seat
Inner Belt (LH)
Buckle SW
LBE+
LBE–
1
3
G
W–B
15 C
23 C
V39
Front Seat
Inner Belt (RH)
RBE+
RBE–
10 B
18 B
L44(A), V13(B), W16(C)
Airbag Sensor Assembly Center
V
2 D
1 D
2 F
1 F
ST–Plug
L74(A), L76(D), L78(F)
Junction Connector
1 A
W–B
12 4E
15 4J
15 4C
13 4E
11 DD
10 DA
7 DD
5 DA
L4
L2

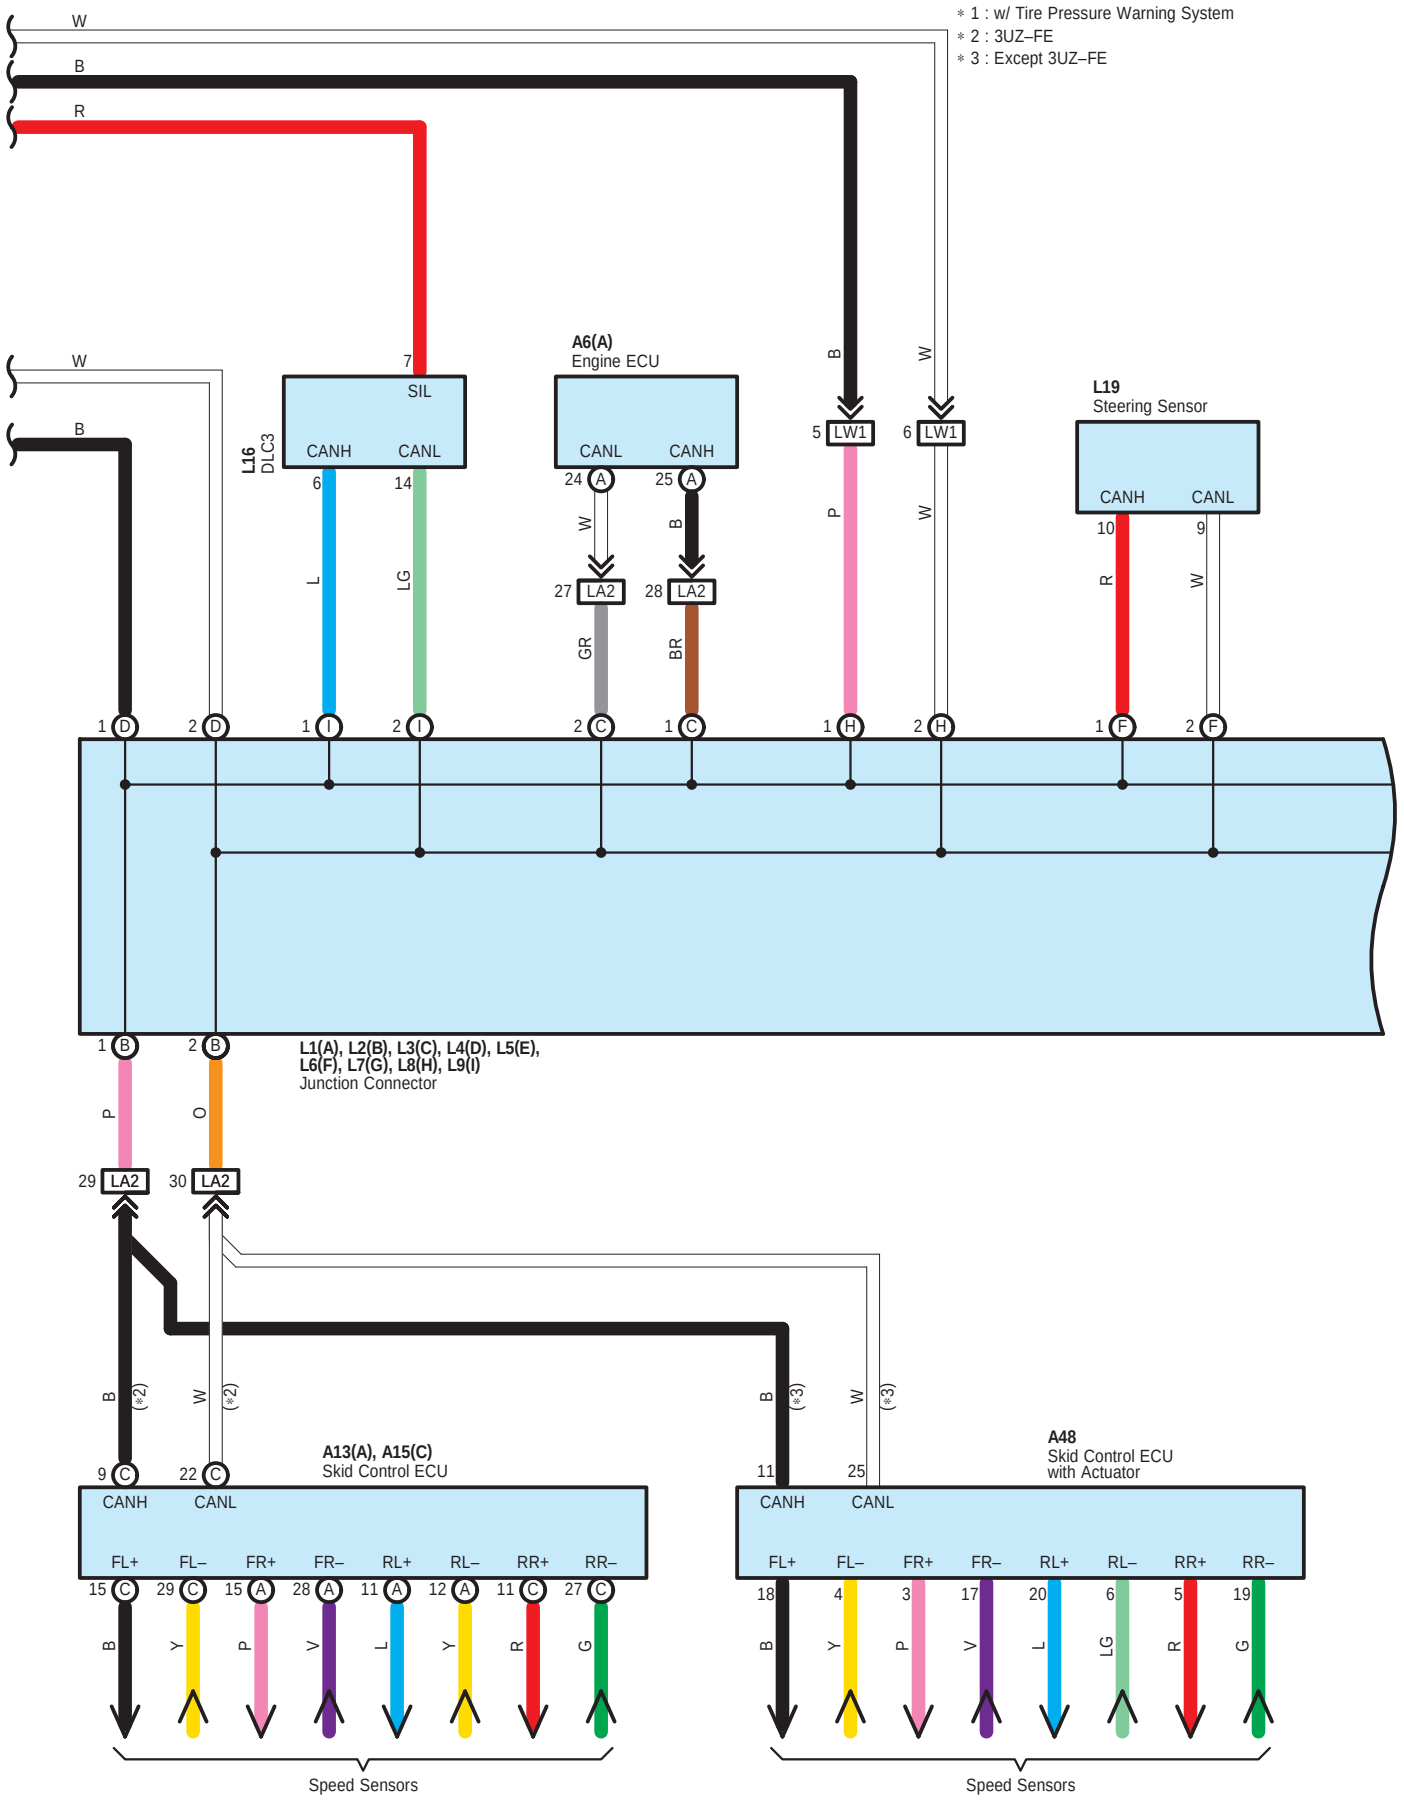
* 1 : w/ Tire Pressure Warning System
* 2 : 3UZ–FE
* 3 : Except 3UZ–FE
W
B
R
L16
DLC3
SIL
CANH
CANL
A6(A)
Engine ECU
LW1
LA2
L19
Steering Sensor
L1(A), L2(B), L3(C), L4(D), L5(E), L6(F), L7(G), L8(H), L9(I)
Junction Connector
A13(A), A15(C)
Skid Control ECU
A48
Skid Control ECU with Actuator
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
Speed Sensors
Speed Sensors

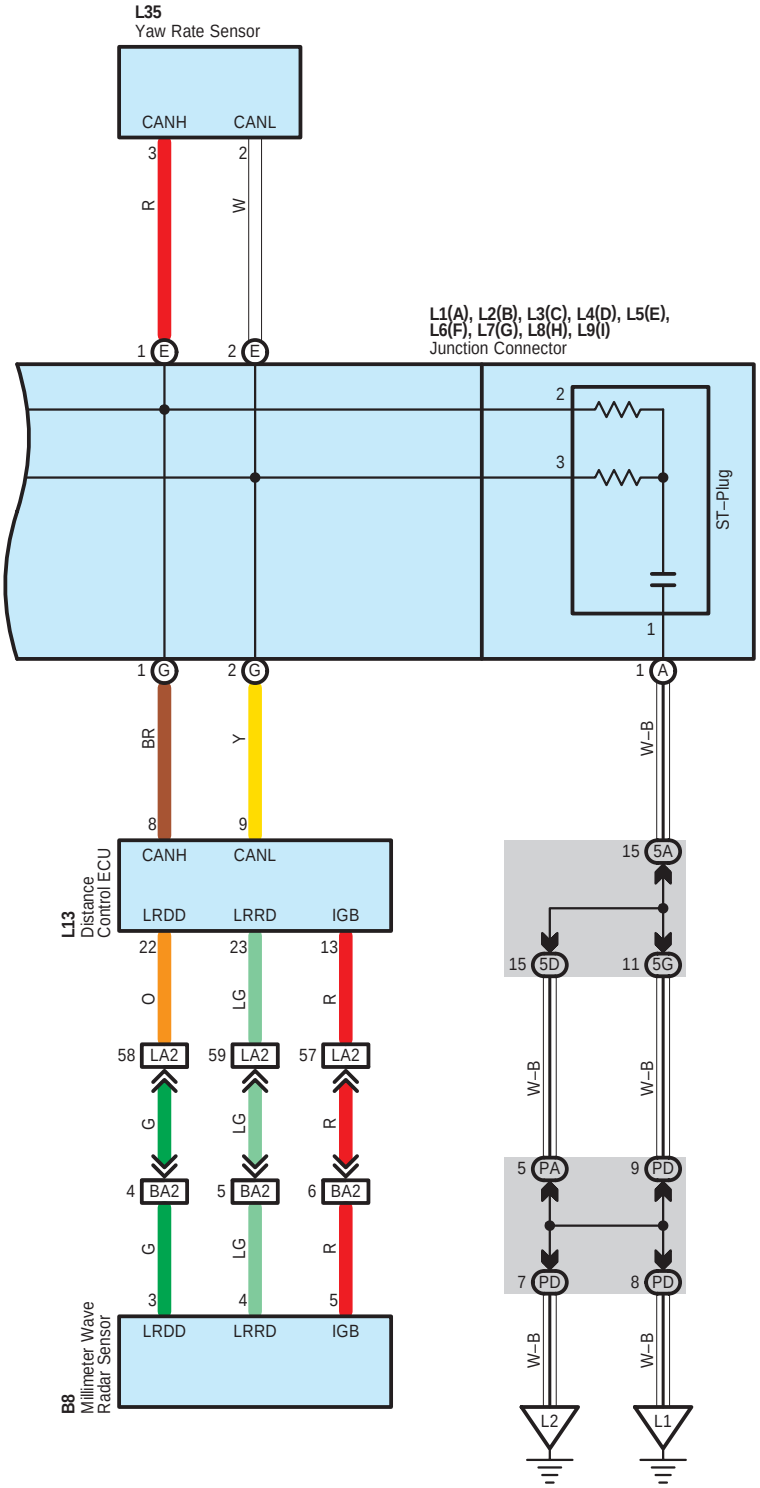
L35
Yaw Rate Sensor
CANH
CANL
3
2
R
W
1 E
2 E
L1(A), L2(B), L3(C), L4(D), L5(E),
L6(F), L7(G), L8(H), L9(I)
Junction Connector
2
3
1
ST−Plug
1 G
2 G
1 A
BR
Y
W−B
8
9
L13
Distance
Control ECU
CANH
CANL
LRDD
LRRD
IGB
22
23
13
O
LG
R
58 LA2
59 LA2
57 LA2
G
LG
R
4 BA2
5 BA2
6 BA2
G
LG
R
3
4
5
B8
Millimeter Wave
Radar Sensor
LRDD
LRRD
IGB
15 5A
15 5D
11 5G
W−B
W−B
5 PA
9 PD
7 PD
8 PD
W−B
W−B
L2
L1

A 6
White

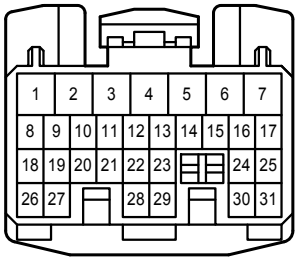

A 13
Black

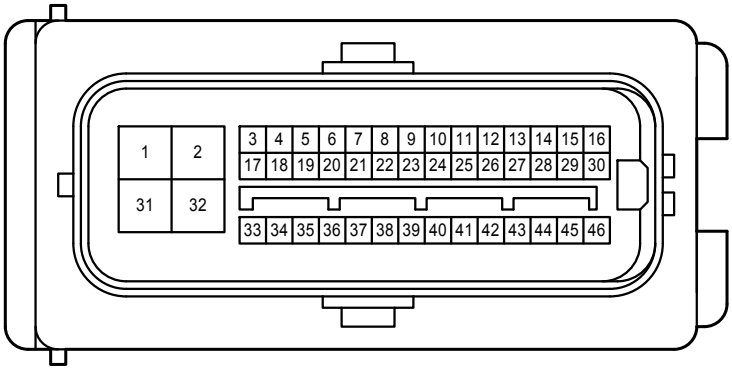

A 15
Gray

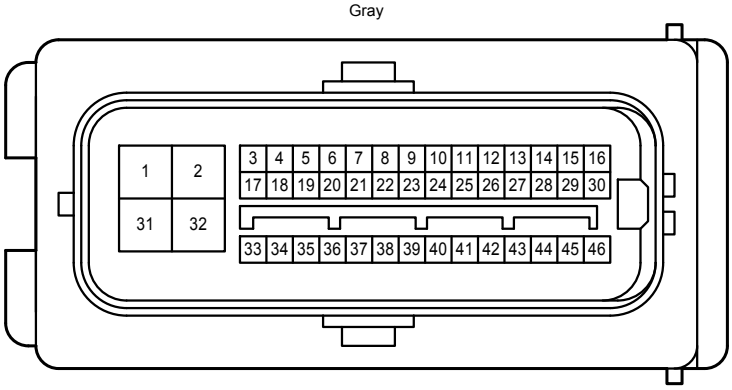

A 34
Blue

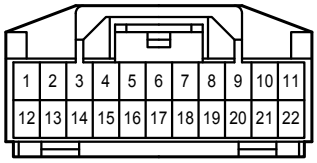

A 35
Blue

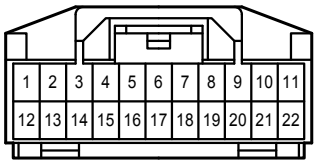

A 48
Black

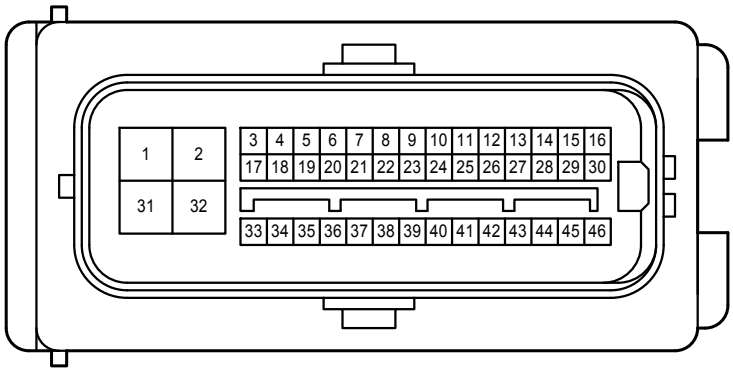

B 8
Black

L 1
White

L 2
White



L 3
White



L 4
White



L 5
White



L 6
White



L 7
White



L 8
White



L 9
White



L 12
White

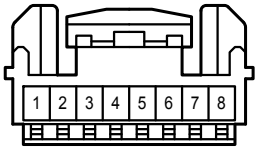

L 13
White

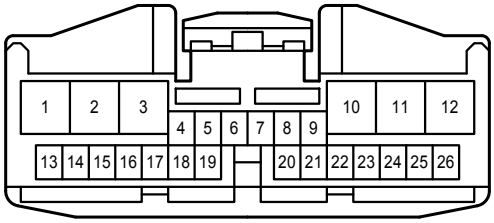

L 16
White

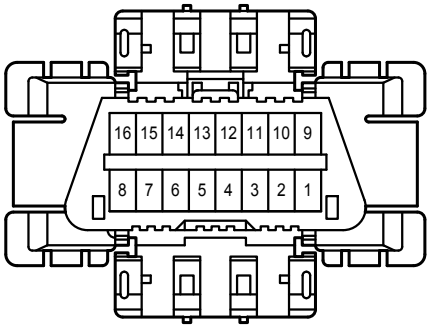

L 19
Gray

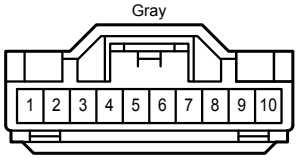

L 31
White

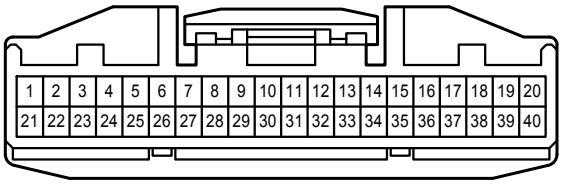

L 35
Black

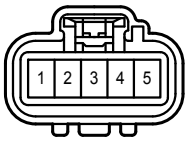

L 44
Yellow

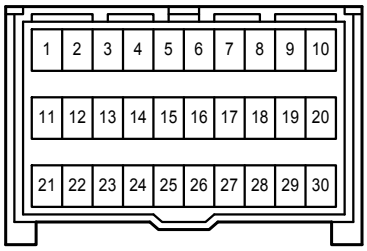

L 45
Black

L 52
White

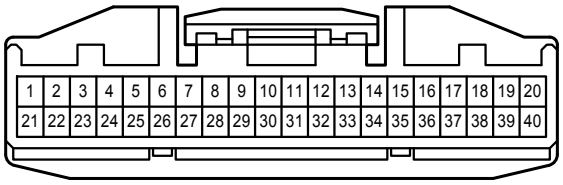

L 66
White

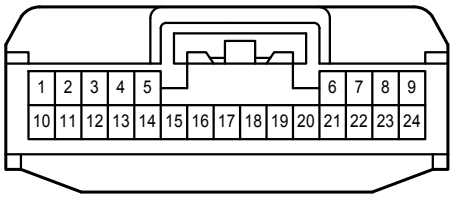

L 74
White

L 76
White



L 78
White



V 8
White



V 13
Yellow

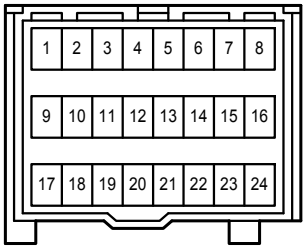

V 39
White

W 4
White

W 6
White



W 16
Yellow

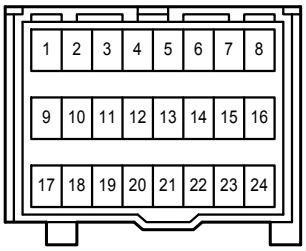

W 25
Gray

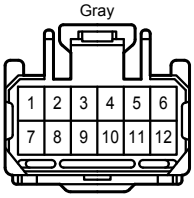

W 26
Gray

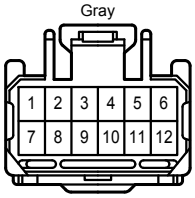

W 30
White

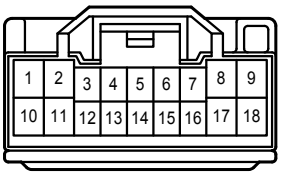

4A
White



4C
White



4D
White



4E
White



4H
White



4I
White



4J
White



4K
White



5A
White



5D
White



5G
White



DA
White

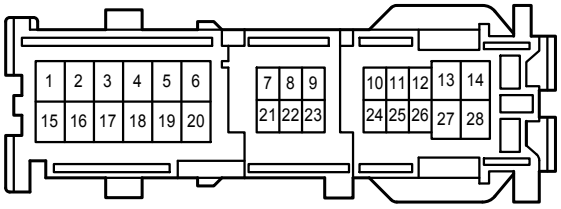

DD
White

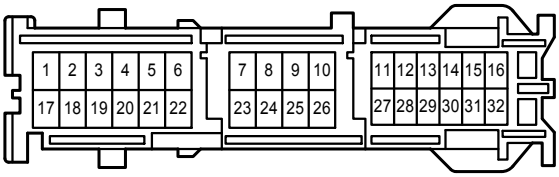

DK
Gray

LC
White

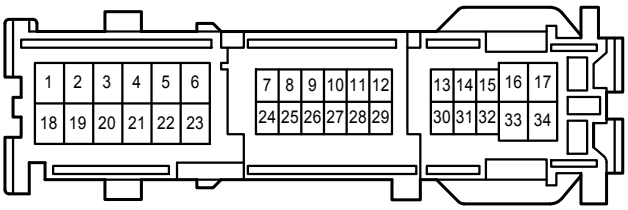

PA
White

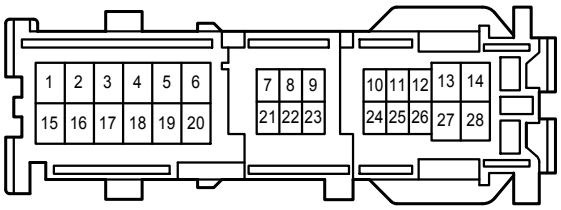

PD
White

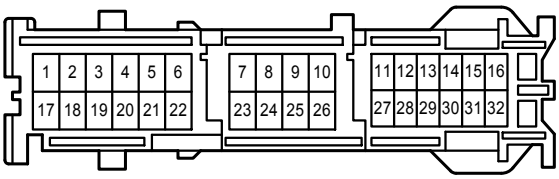

PJ
Gray

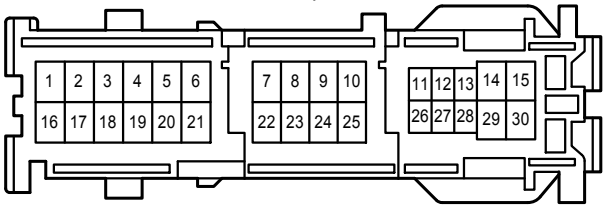

BA2
Gray

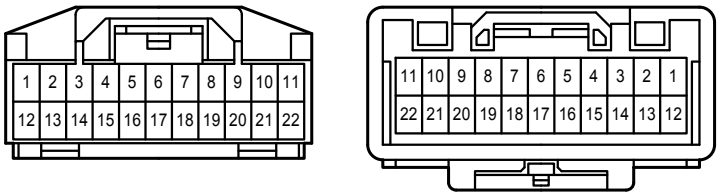

LA2
White

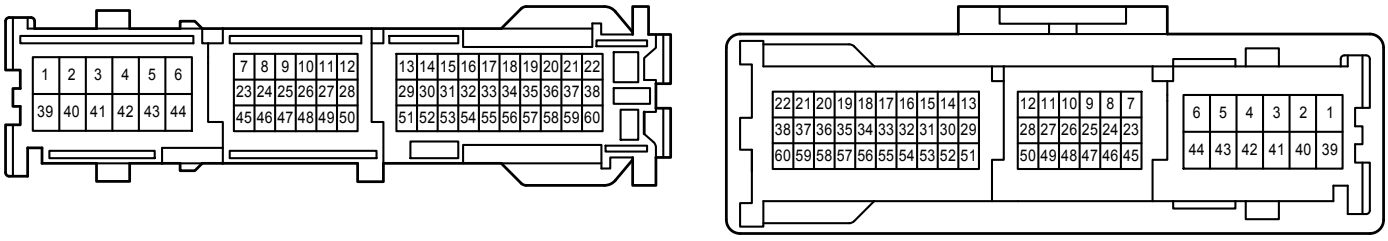

LA3
White

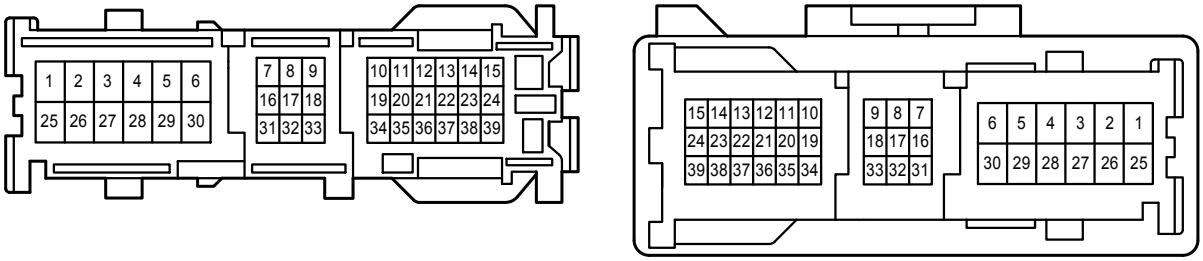

LW1
White

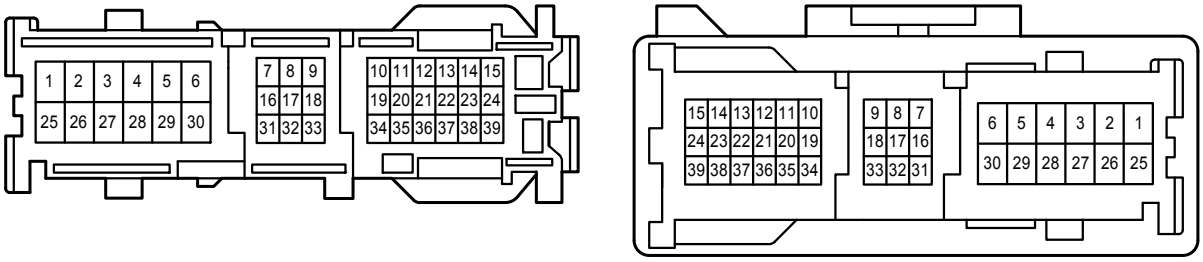
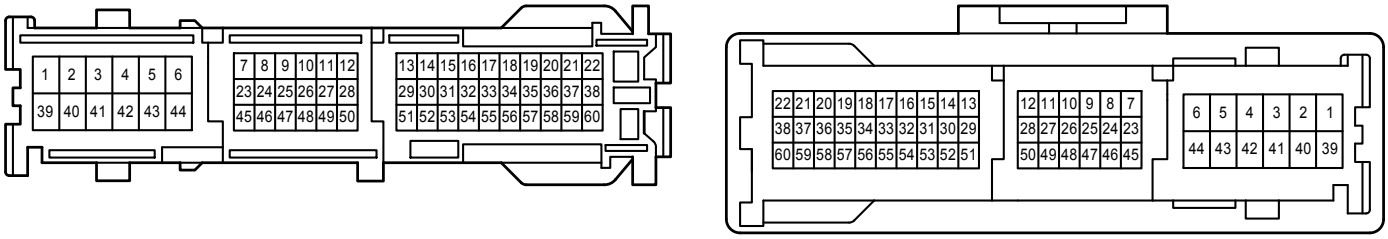
VW1
White