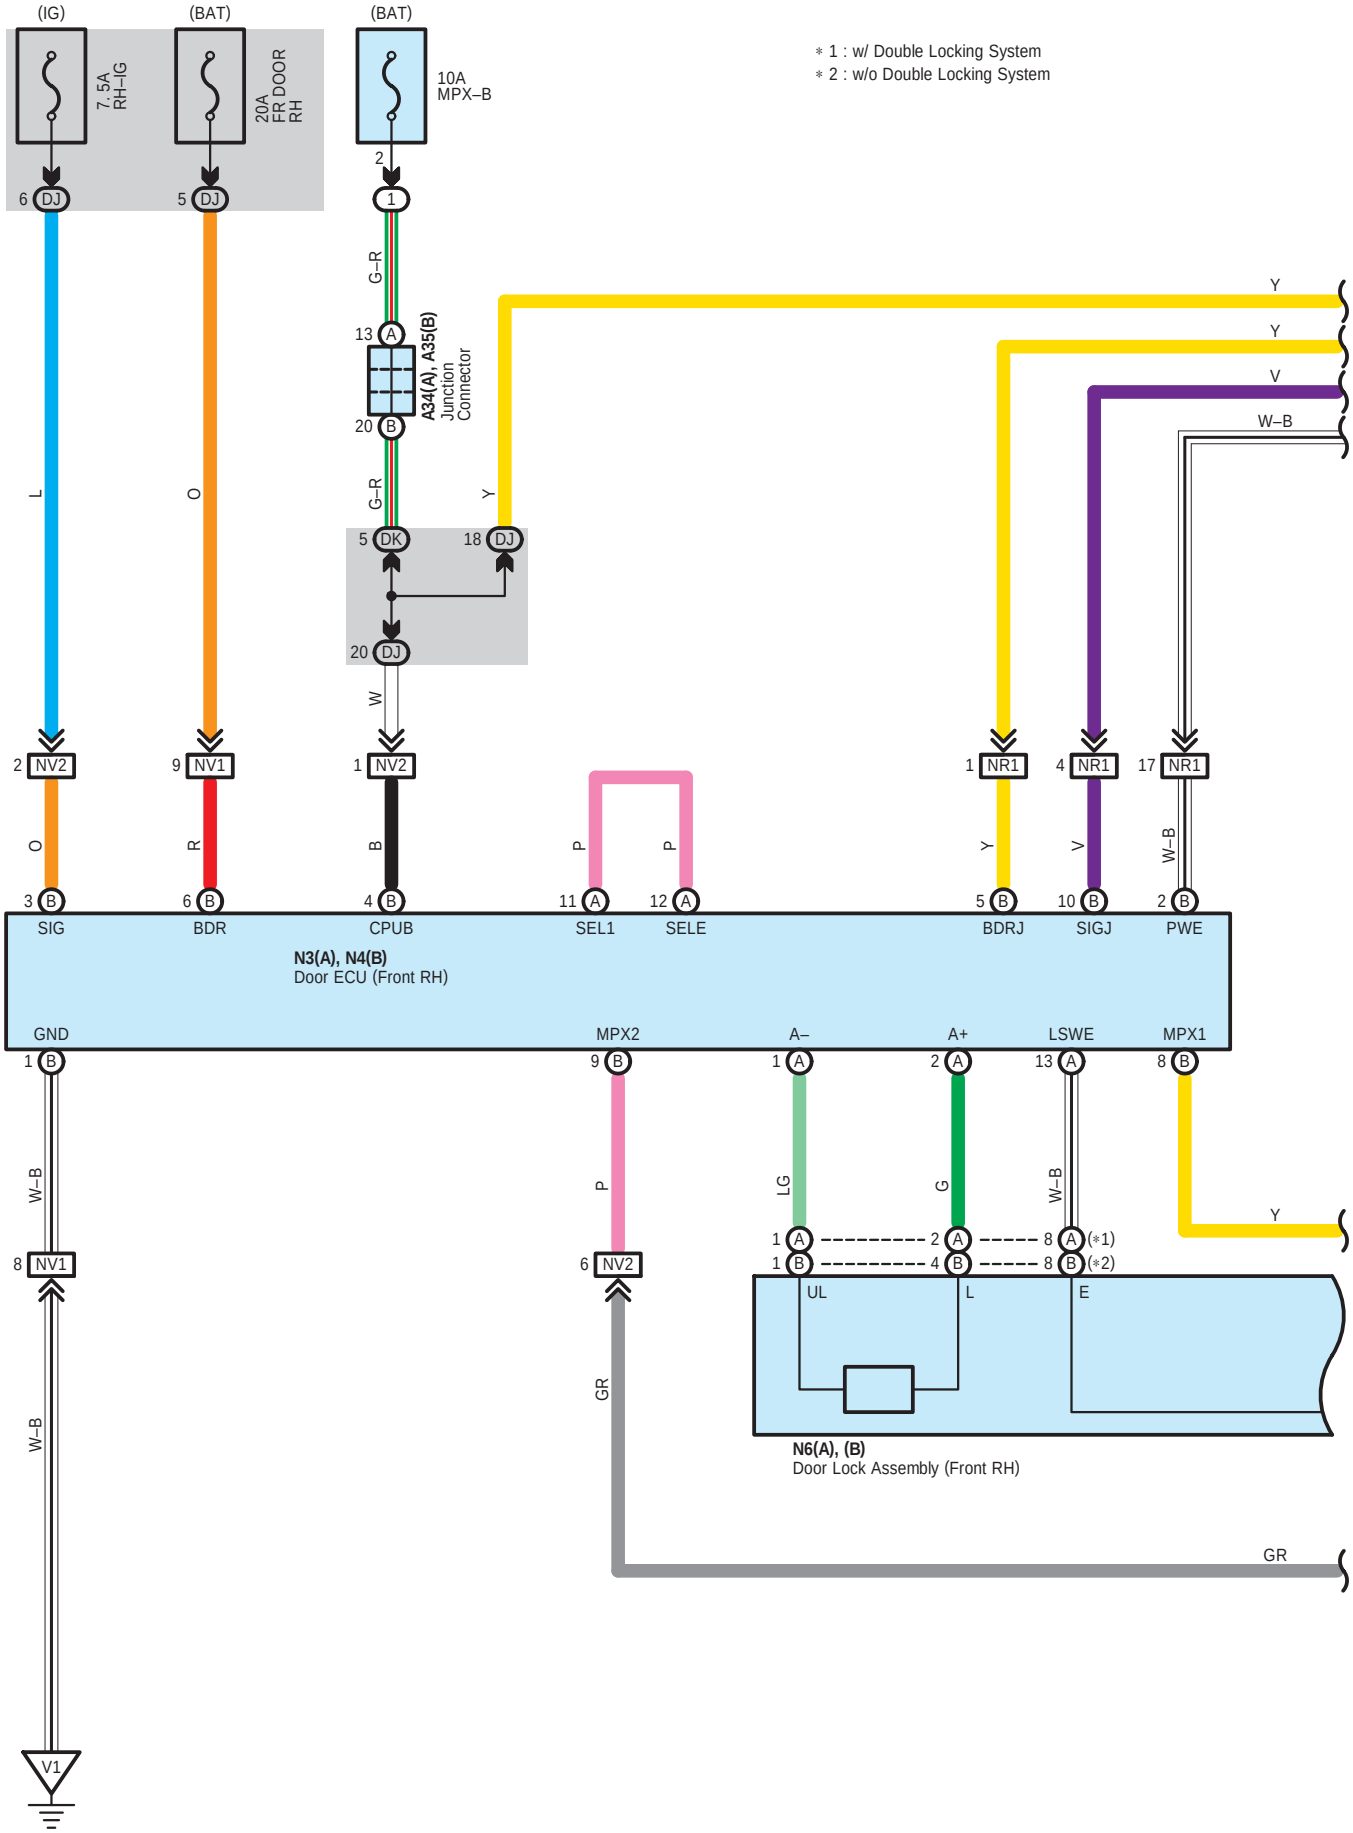
(IG)
(BAT)
(BAT)
7.5A RH–IG
20A FR DOOR RH
10A MPX–B
∗1 : w/ Double Locking System
∗2 : w/o Double Locking System
A34(A), A35(B) Junction Connector
N3(A), N4(B) Door ECU (Front RH)
SIG
BDR
CPUB
SEL1
SELE
BDRJ
SIGJ
PWE
GND
MPX2
A–
A+
LSWE
MPX1
N6(A), (B) Door Lock Assembly (Front RH)
UL
L
E
V1

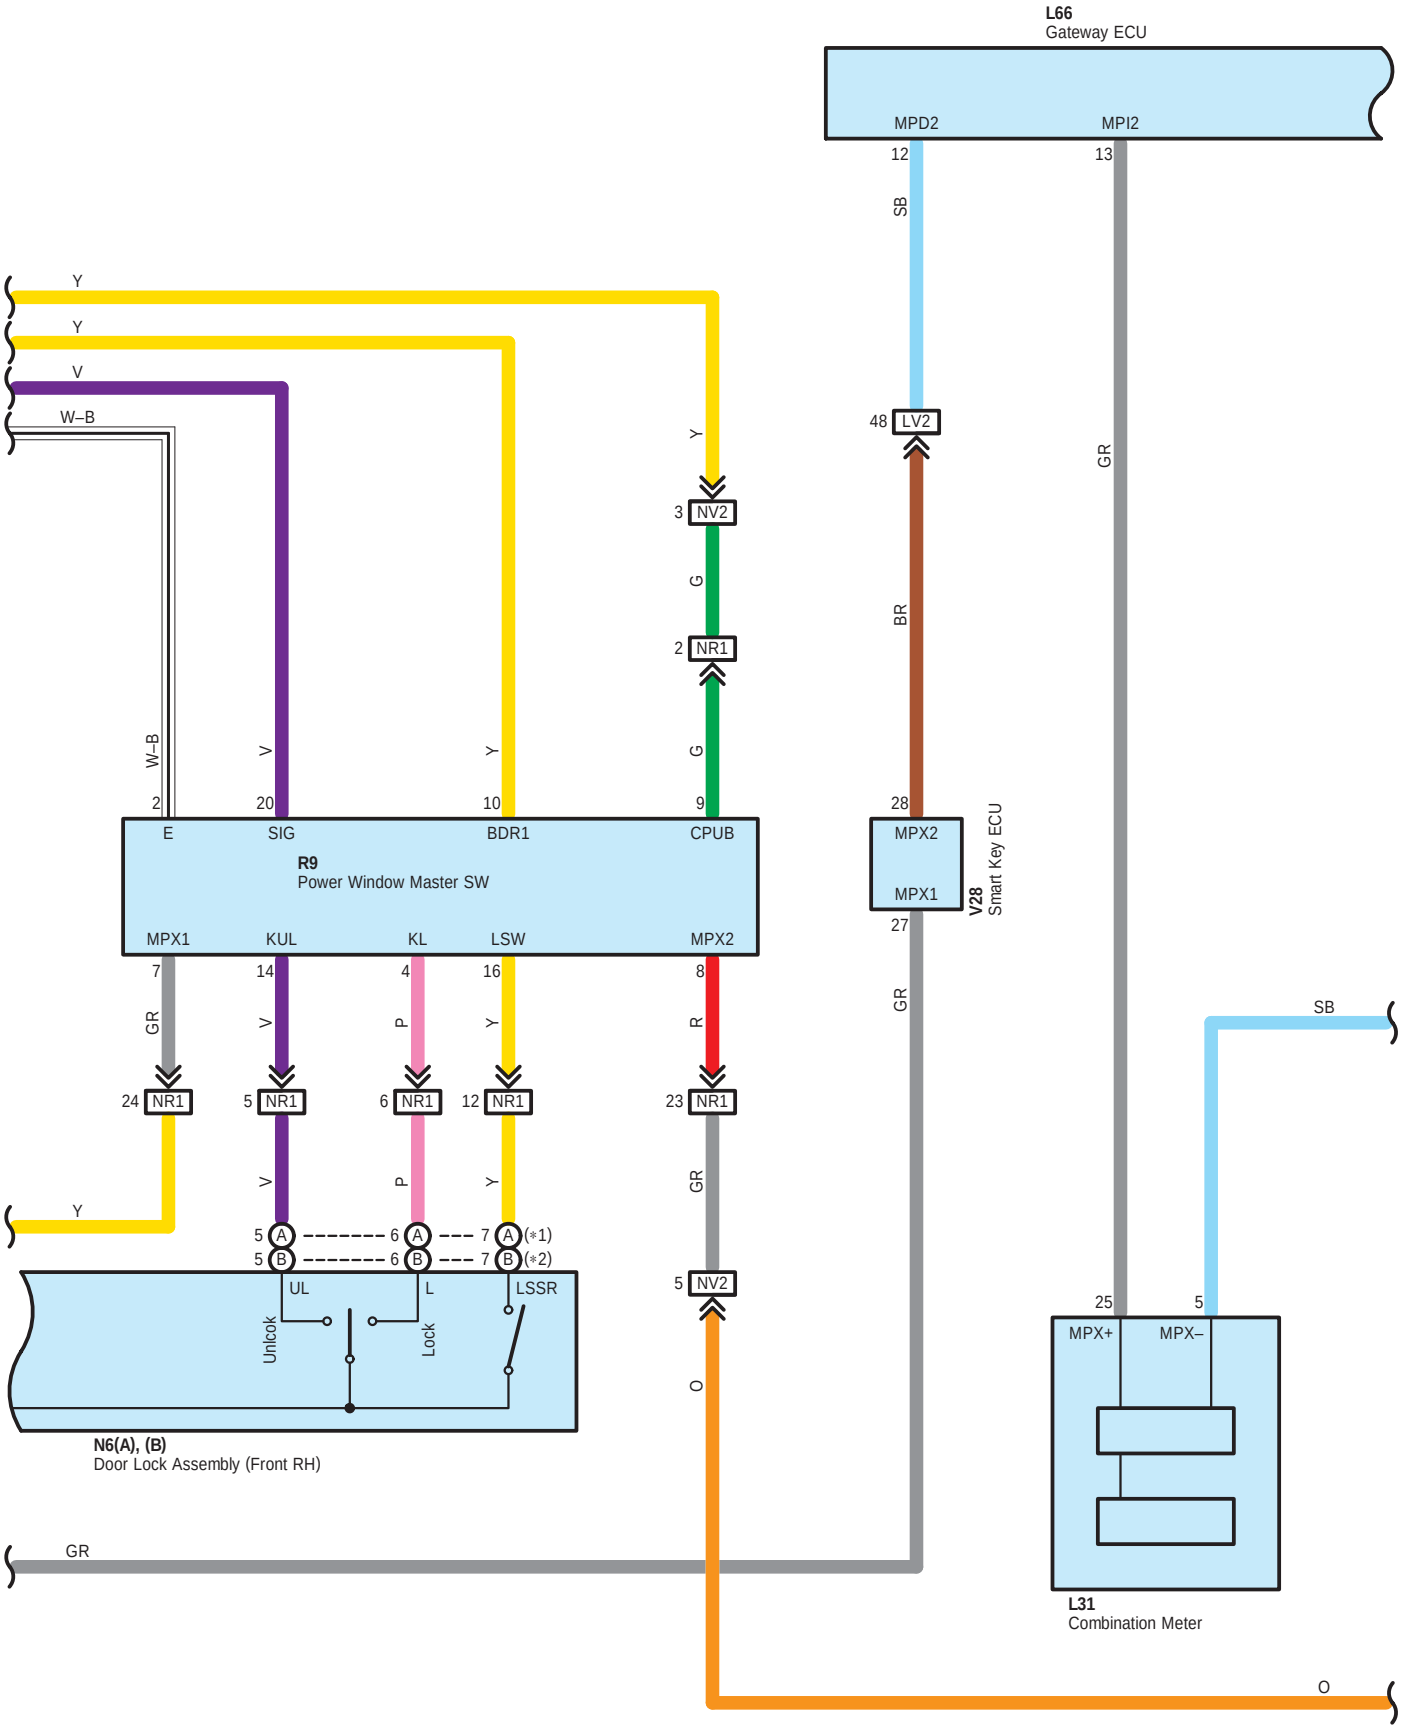
L66
Gateway ECU
MPD2
MPI2
12
13
SB
GR
48
LV2
BR
28
MPX2
MPX1
V28
Smart Key ECU
27
GR
Y
Y
V
W–B
Y
3
NV2
G
2
NR1
G
W–B
V
Y
2
20
10
9
E
SIG
BDR1
CPUB
R9
Power Window Master SW
MPX1
KUL
KL
LSW
MPX2
7
14
4
16
8
GR
V
P
Y
R
24
NR1
5
NR1
6
NR1
12
NR1
23
NR1
V
P
Y
GR
Y
5 A
5 B
6 A
6 B
7 A (*1)
7 B (*2)
UL
L
LSSR
Unlock
Lock
5
NV2
O
N6(A), (B)
Door Lock Assembly (Front RH)
SB
25
5
MPX+
MPX–
L31
Combination Meter
GR
O

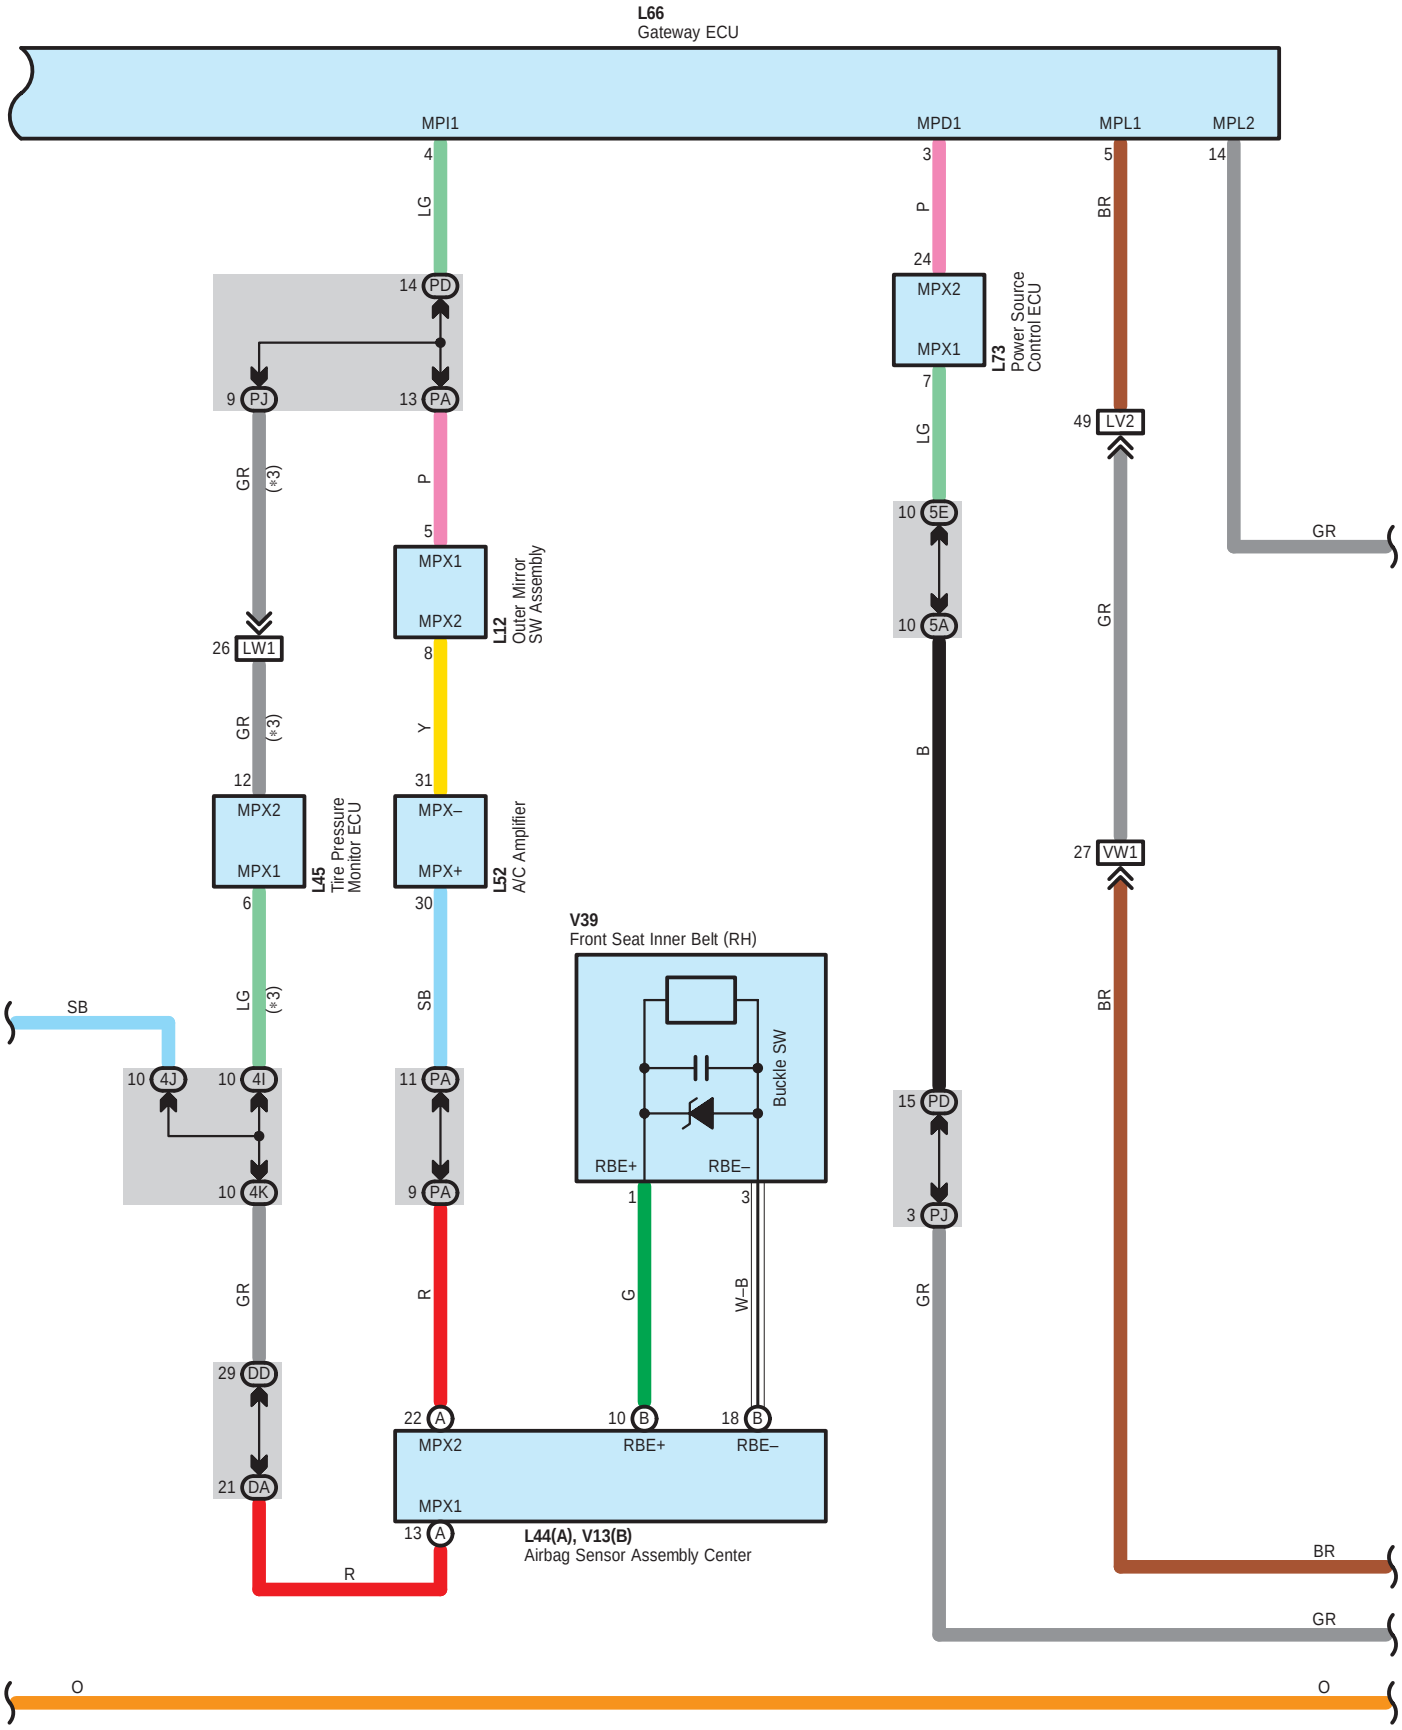
L66
Gateway ECU
MPI1
MPD1
MPL1
MPL2
4
LG
14 PD
9 PJ
13 PA
GR
(*3)
P
5
MPX1
MPX2
L12
Outer Mirror
SW Assembly
26 LW1
8
Y
31
MPX–
MPX+
L52
A/C Amplifier
12
MPX2
MPX1
L45
Tire Pressure
Monitor ECU
6
30
SB
10 4J
10 4I
10 4K
11 PA
9 PA
R
29 DD
21 DA
22 A
13 A
MPX2
MPX1
L44(A), V13(B)
Airbag Sensor Assembly Center
V39
Front Seat Inner Belt (RH)
Buckle SW
RBE+
RBE–
1
3
G
W–B
10 B
18 B
3
P
24
MPX2
MPX1
L73
Power Source
Control ECU
7
10 5E
10 5A
B
15 PD
3 PJ
5
BR
49 LV2
27 VW1
14
O

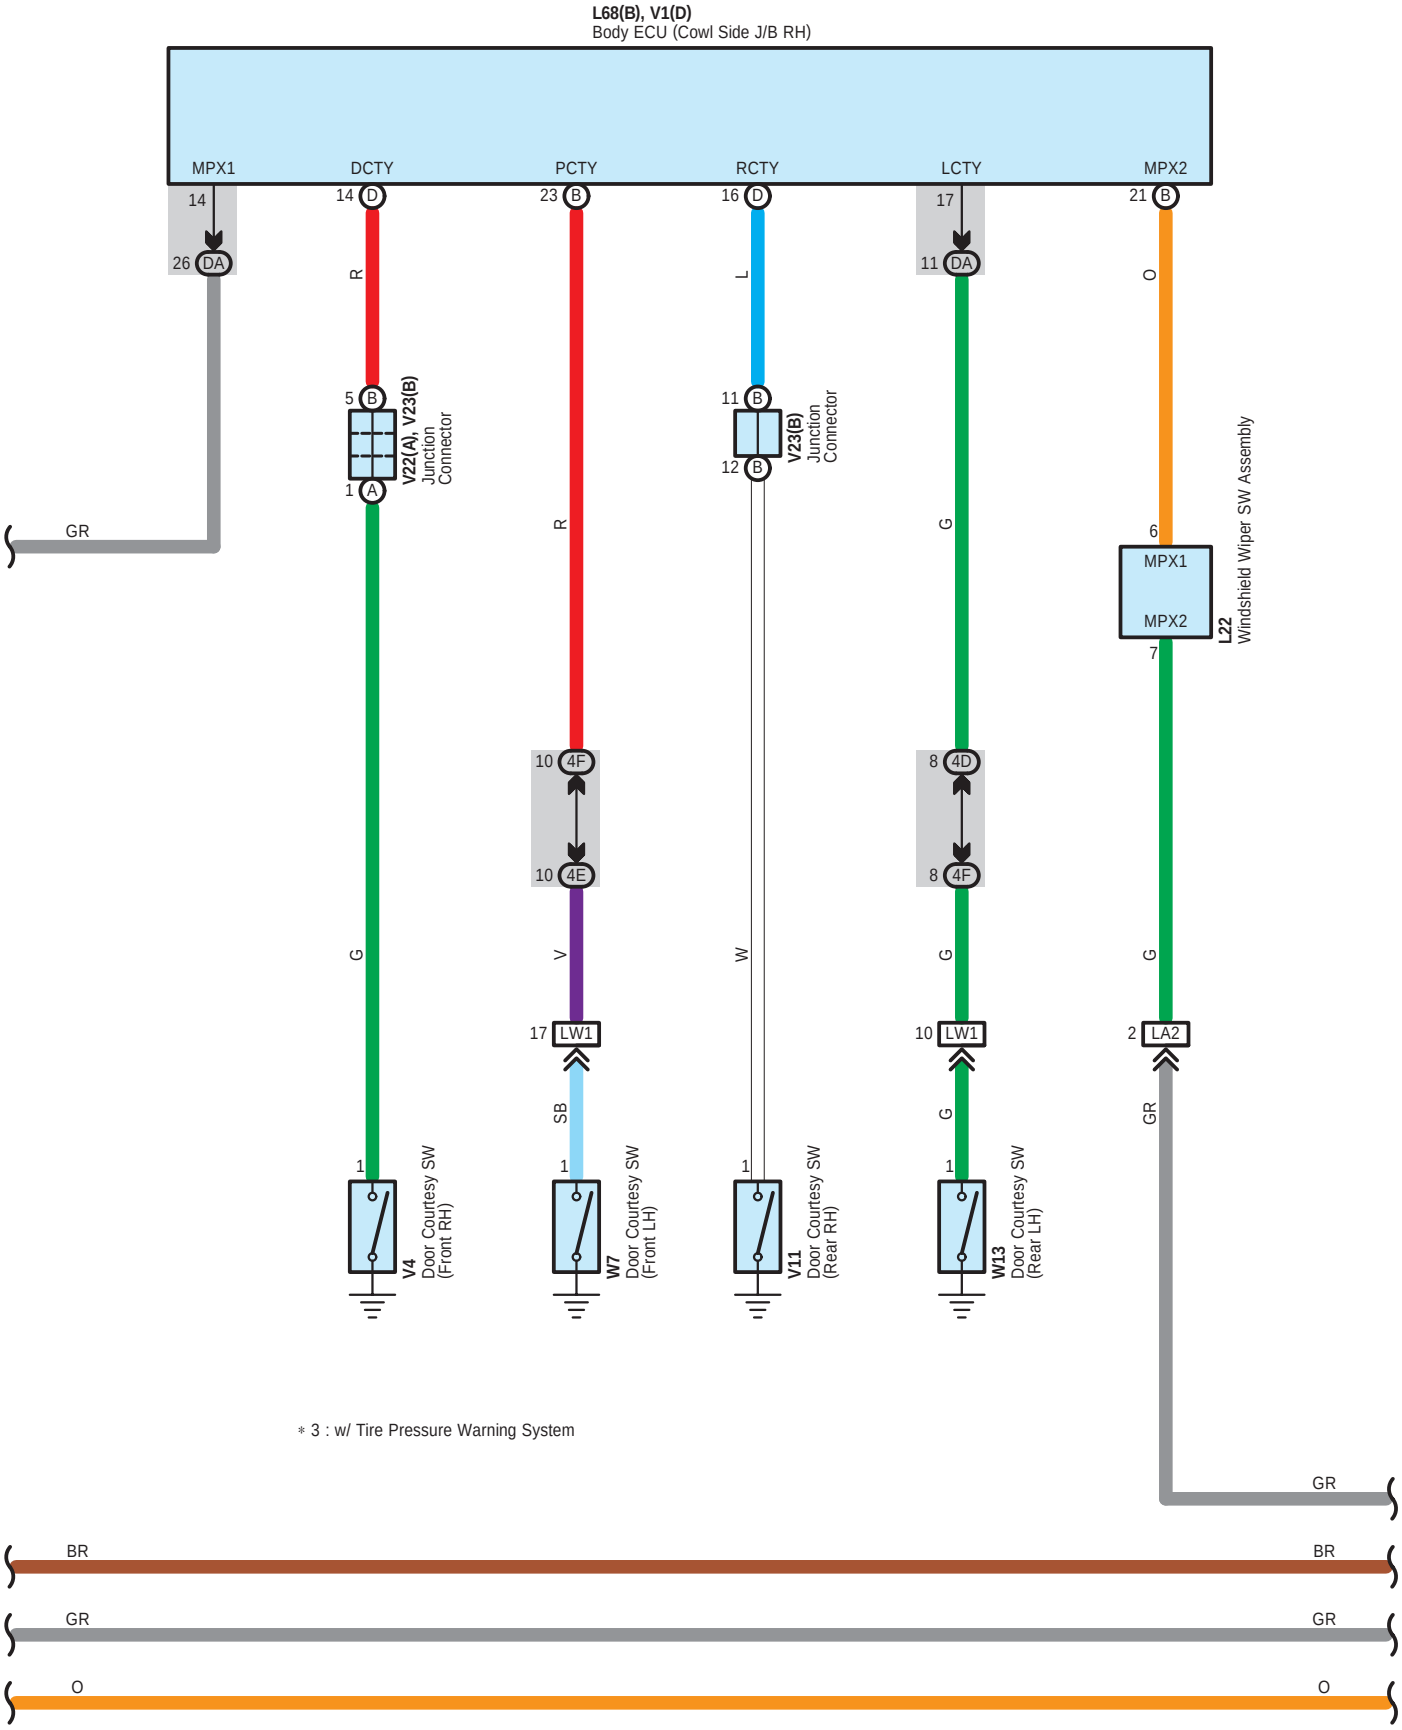
L68(B), V1(D)
Body ECU (Cowl Side J/B RH)
MPX1
DCTY
PCTY
RCTY
LCTY
MPX2
14
26 DA
14 D
23 B
16 D
17
11 DA
21 B
R
L
O
5 B
1 A
V22(A), V23(B)
Junction
Connector
11 B
12 B
V23(B)
Junction
Connector
GR
R
G
6
MPX1
MPX2
7
L22
Windshield Wiper SW Assembly
10 4F
10 4E
8 4D
8 4F
V
W
G
G
17 LW1
10 LW1
2 LA2
SB
G
GR
1
V4
Door Courtesy SW
(Front RH)
W7
Door Courtesy SW
(Front LH)
V11
Door Courtesy SW
(Rear RH)
W13
Door Courtesy SW
(Rear LH)
∗ 3 : w/ Tire Pressure Warning System
GR
BR
BR
GR
GR
O
O

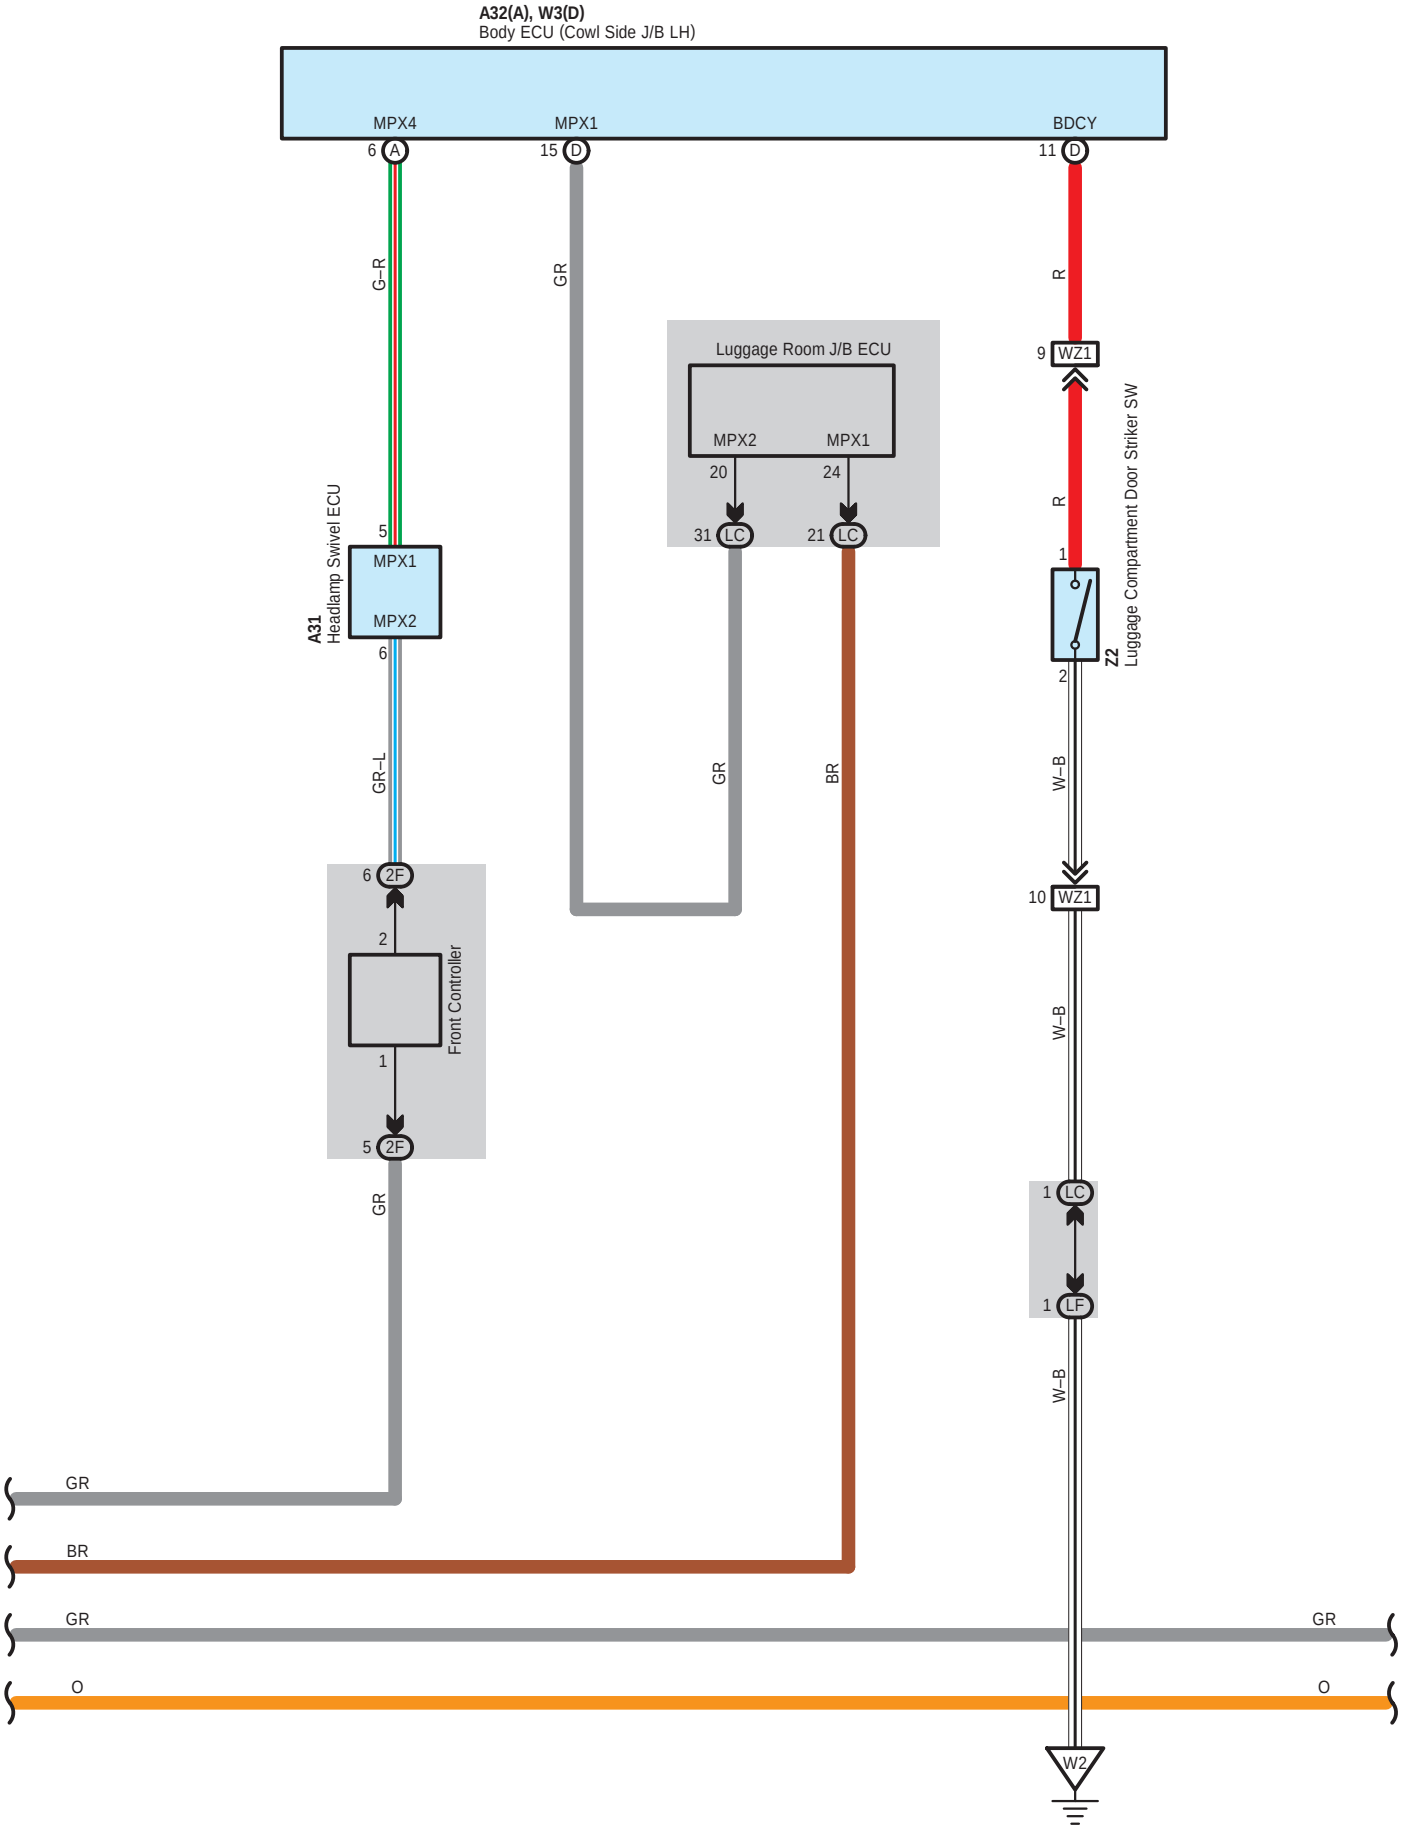
A32(A), W3(D)
Body ECU (Cowl Side J/B LH)
MPX4
MPX1
BDCY
6 A
15 D
11 D
G–R
GR
R
Luggage Room J/B ECU
MPX2
MPX1
20
24
31 LC
21 LC
9 WZ1
R
1
2
Z2
Luggage Compartment Door Striker SW
A31
Headlamp Swivel ECU
5
MPX1
MPX2
6
GR–L
GR
BR
W–B
10 WZ1
6 2F
2
Front Controller
1
5 2F
GR
W–B
1 LC
1 LF
W–B
GR
BR
GR
GR
O
O
W2

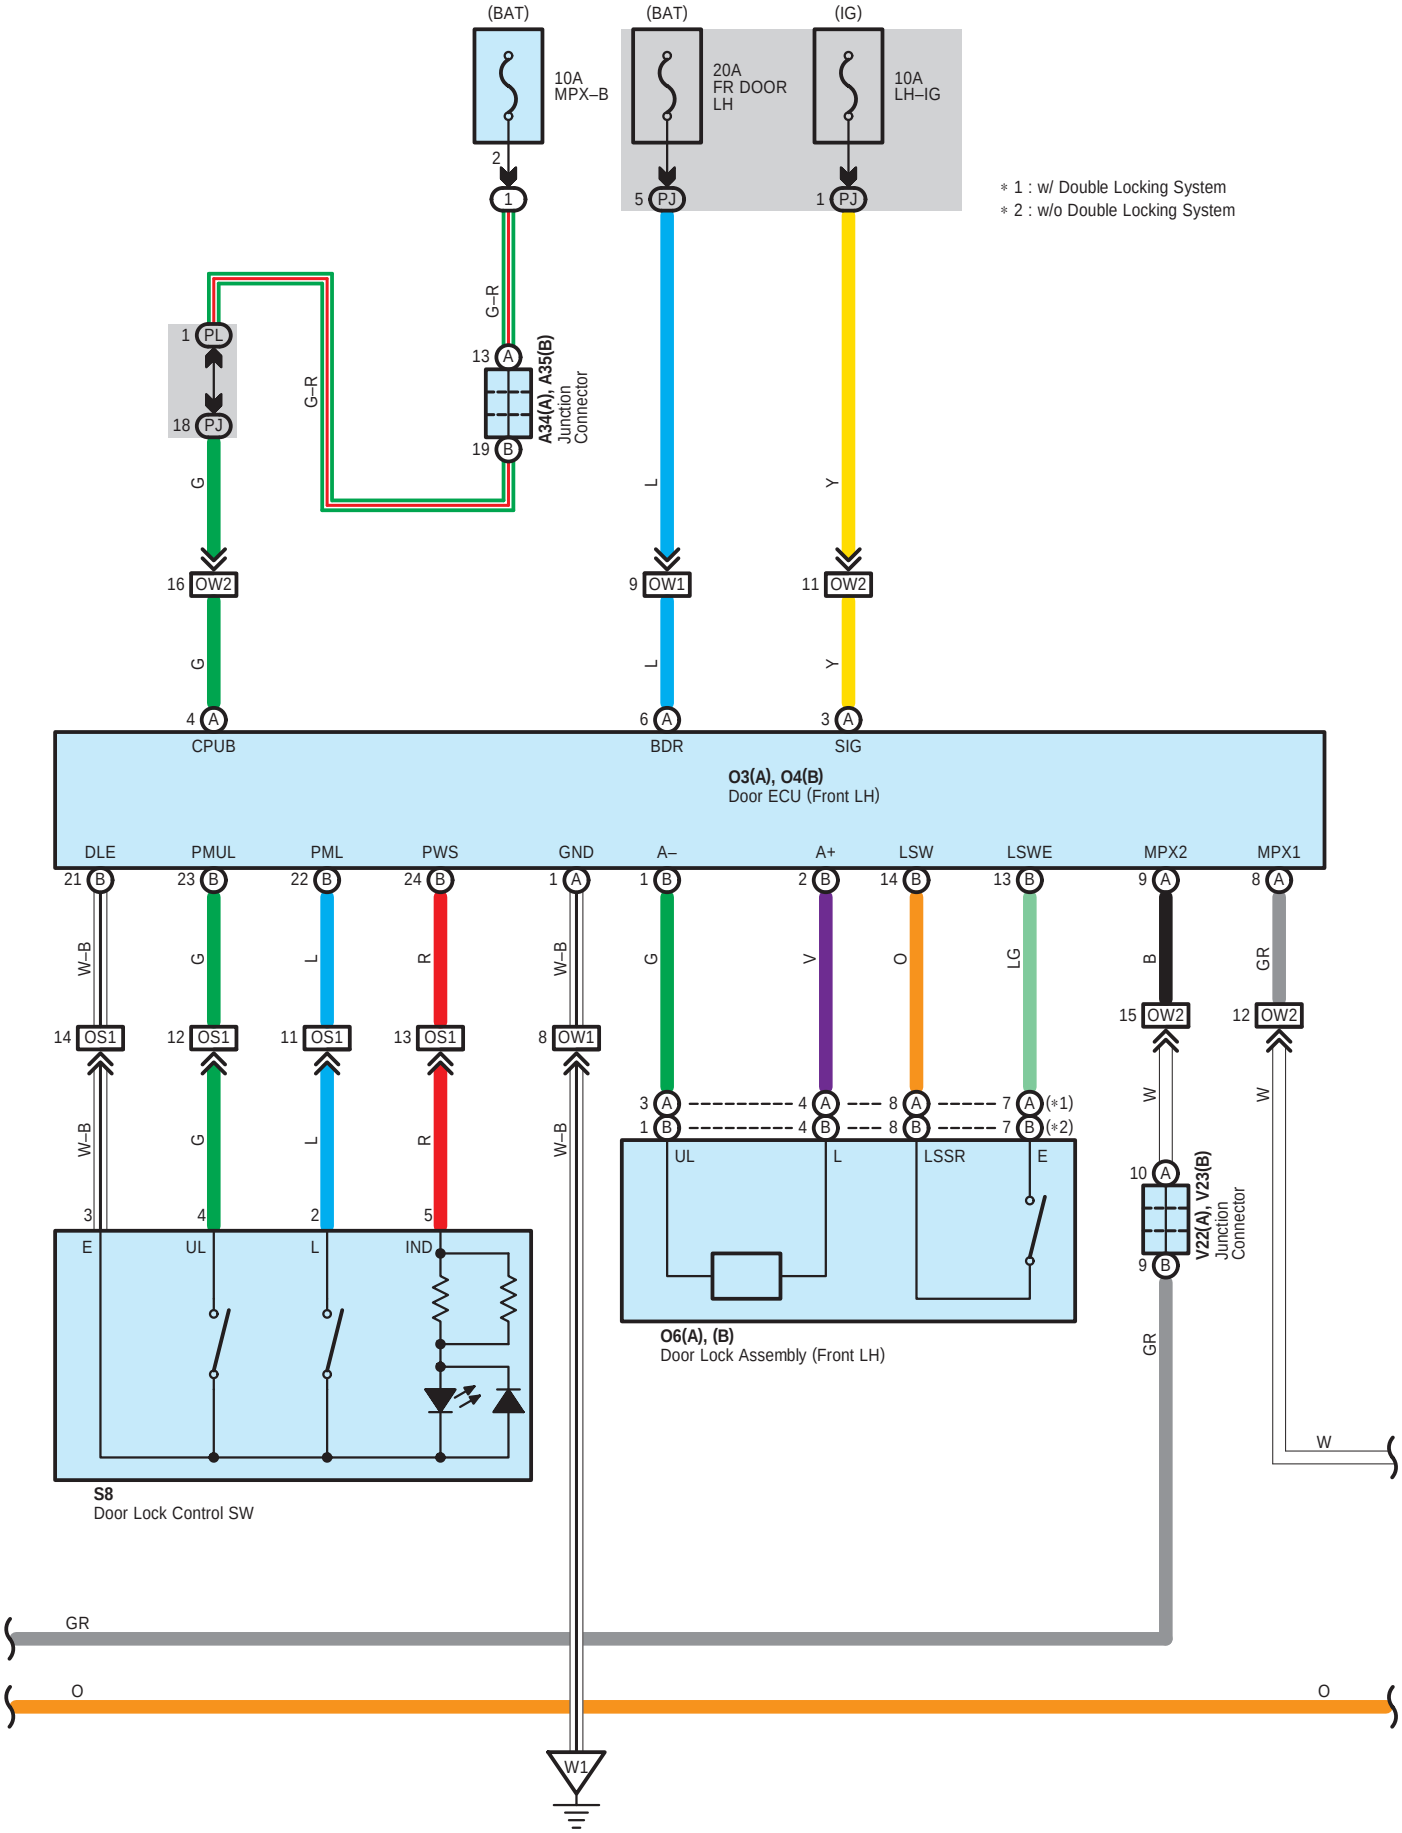
(BAT)
10A
MPX–B
(BAT)
20A
FR DOOR
LH
(IG)
10A
LH–IG
∗ 1 : w/ Double Locking System
∗ 2 : w/o Double Locking System
G–R
A34(A), A35(B)
Junction
Connector
G–R
G
G
L
L
Y
Y
OW2
OW1
OW2
CPUB
BDR
SIG
O3(A), O4(B)
Door ECU (Front LH)
DLE
PMUL
PML
PWS
GND
A–
A+
LSW
LSWE
MPX2
MPX1
W–B
G
L
R
W–B
G
V
O
LG
B
GR
OS1
OS1
OS1
OS1
OW1
OW2
OW2
W
W
(∗1)
(∗2)
UL
L
LSSR
E
V22(A), V23(B)
Junction
Connector
O6(A), (B)
Door Lock Assembly (Front LH)
E
UL
L
IND
S8
Door Lock Control SW
GR
W
GR
O
O
W1

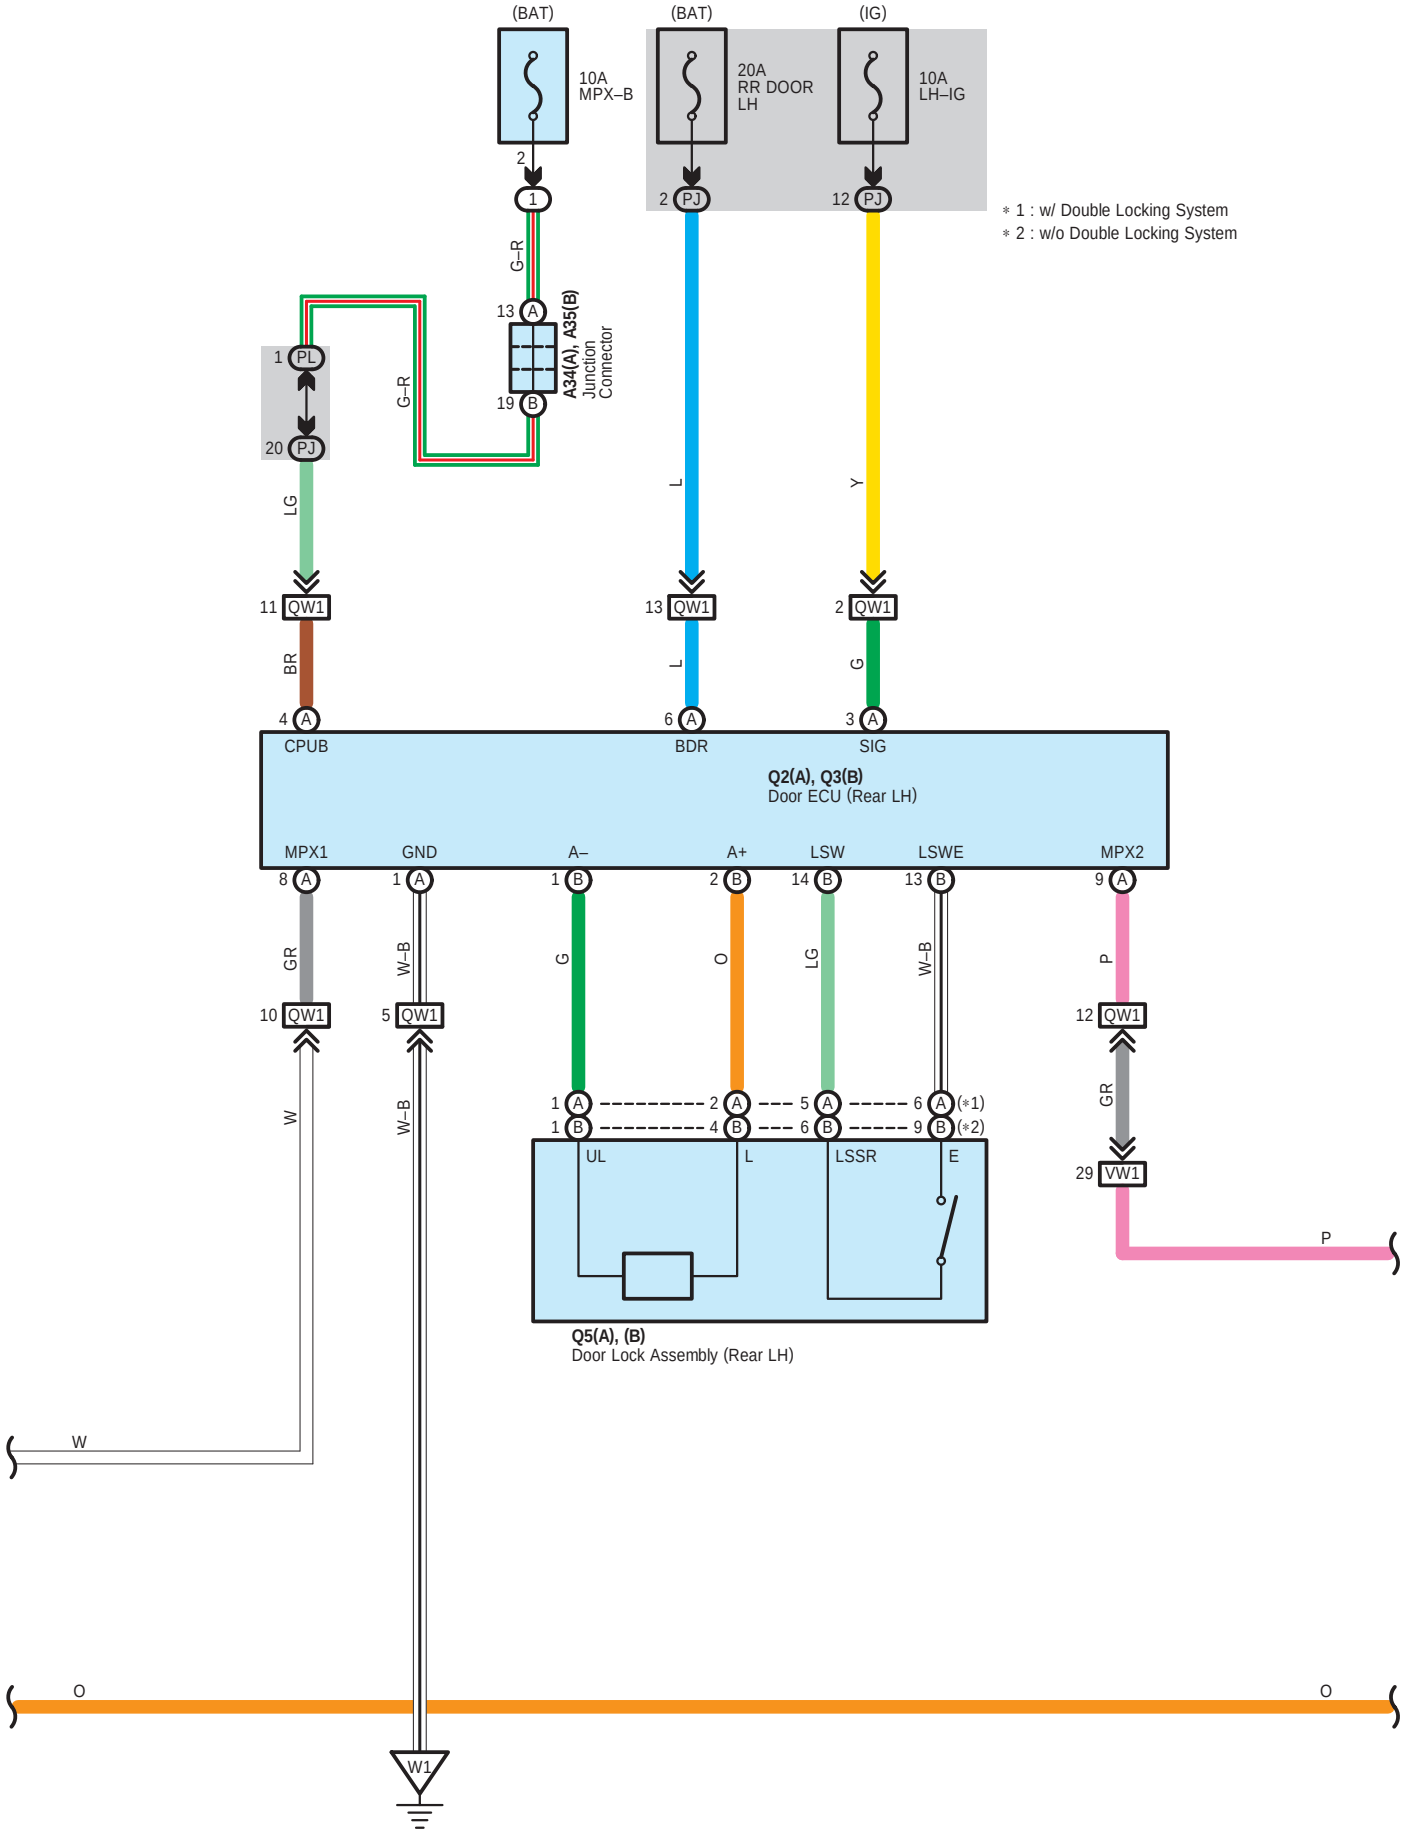
(BAT)
10A
MPX–B
(BAT)
20A
RR DOOR
LH
(IG)
10A
LH–IG
∗ 1 : w/ Double Locking System
∗ 2 : w/o Double Locking System
G–R
A34(A), A35(B)
Junction
Connector
LG
BR
L
Y
G
CPUB
BDR
SIG
Q2(A), Q3(B)
Door ECU (Rear LH)
MPX1
GND
A–
A+
LSW
LSWE
MPX2
GR
W–B
O
P
W
UL
LSSR
E
Q5(A), (B)
Door Lock Assembly (Rear LH)
W1

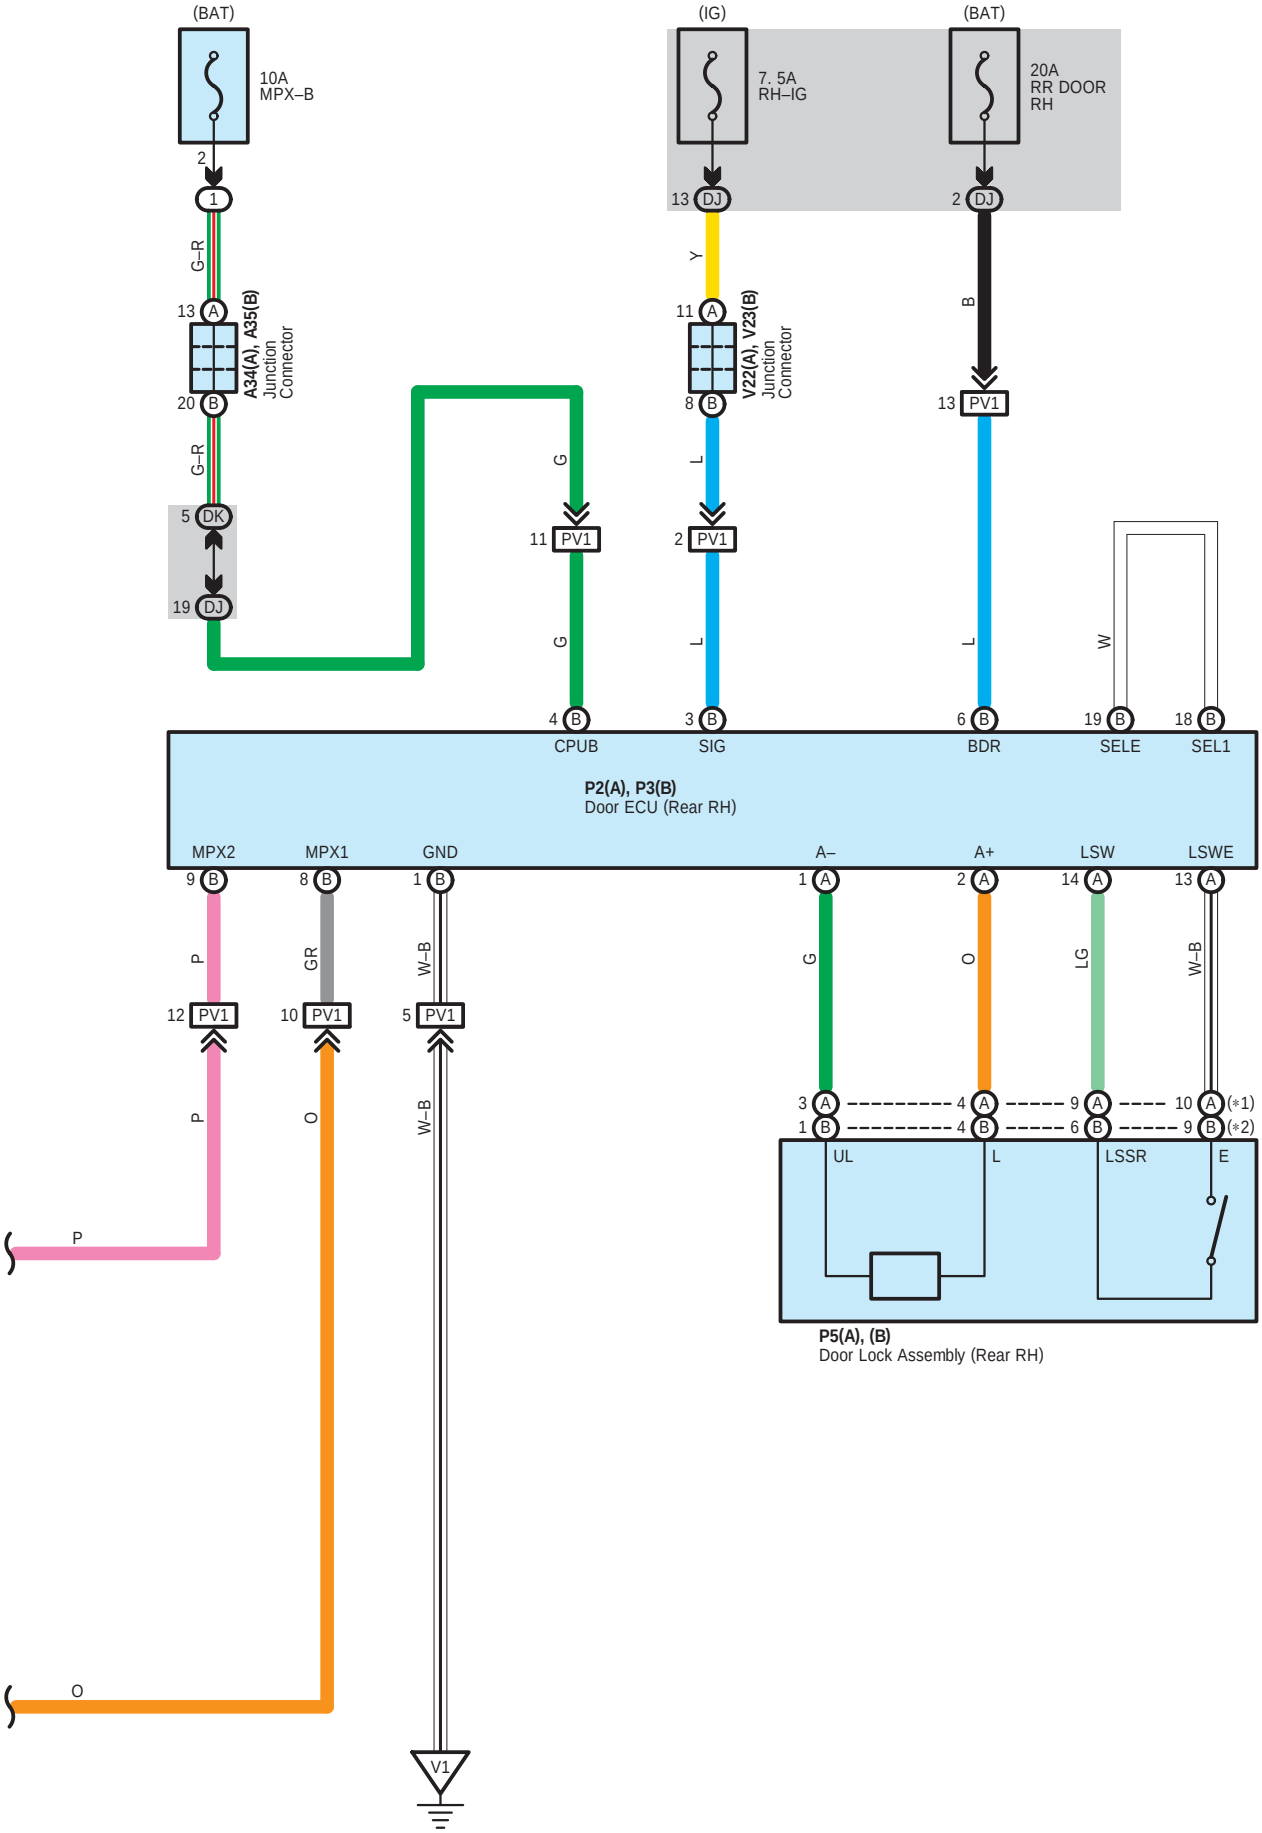
(BAT)
10A
MPX–B
2
1
G–R
13 A
A34(A), A35(B)
Junction
Connector
20 B
G–R
5 DK
19 DJ
(IG)
7. 5A
RH–IG
13 DJ
Y
11 A
V22(A), V23(B)
Junction
Connector
8 B
L
2 PV1
(BAT)
20A
RR DOOR
RH
2 DJ
B
13 PV1
G
11 PV1
G
4 B
CPUB
L
3 B
SIG
L
6 B
BDR
W
19 B
SELE
18 B
SEL1
P2(A), P3(B)
Door ECU (Rear RH)
MPX2
MPX1
GND
A–
A+
LSW
LSWE
9 B
8 B
1 B
1 A
2 A
14 A
13 A
P
GR
W–B
G
O
LG
W–B
12 PV1
10 PV1
5 PV1
P
O
W–B
3 A
1 B
4 A
4 B
9 A
6 B
10 A (*1)
9 B (*2)
UL
L
LSSR
E
P
O
V1
P5(A), (B)
Door Lock Assembly (Rear RH)

A 31
White

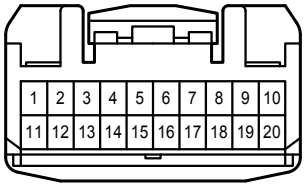

A 32
White

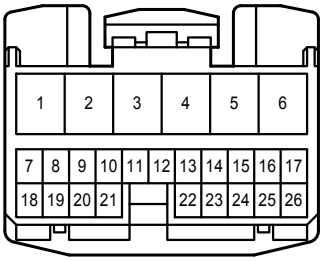

A 34
Blue

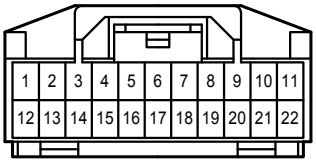

A 35
Blue

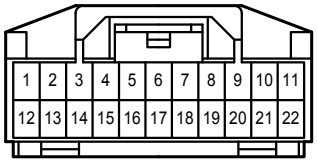

L 12
White

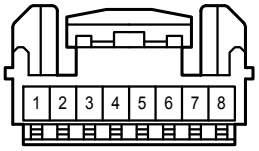

L 22
White

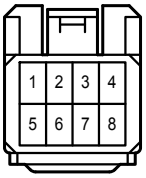

L 31
White

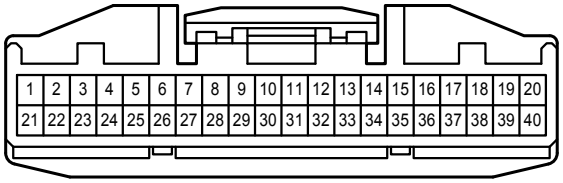

L 44
Yellow

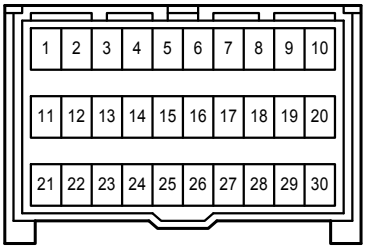

L 45
Black

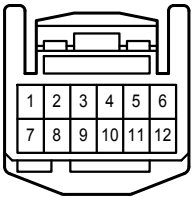

L 52
White

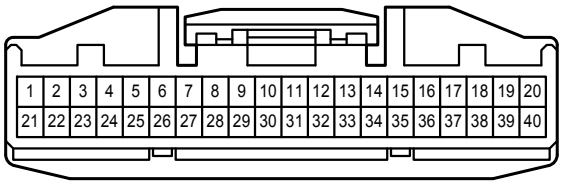

L 66
White

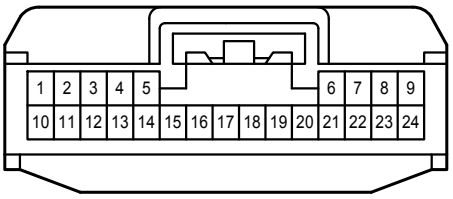

L 68
White

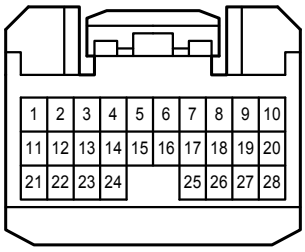

L 73
White

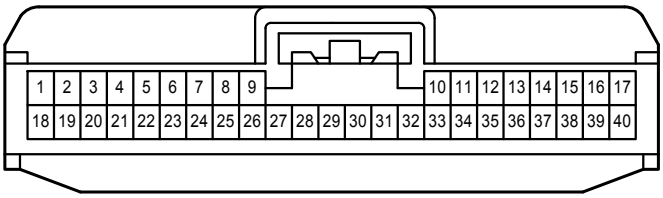

N 3
White

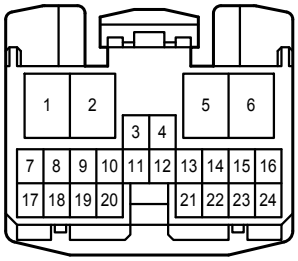

N 4
White

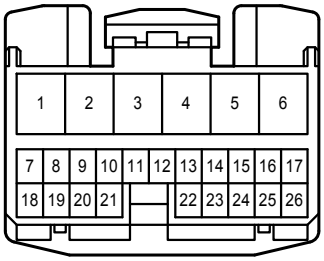

N 6
White

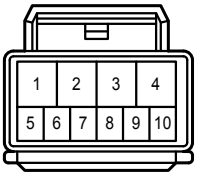

O 3
White

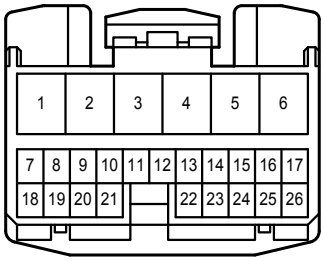

O 4
White

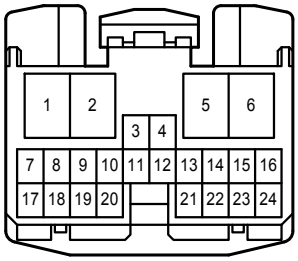

O 6
White

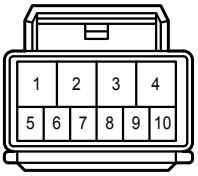

P 2
White

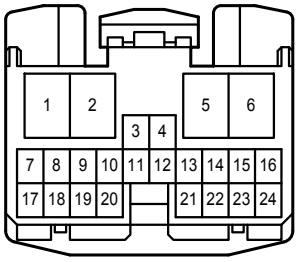

P 3
White

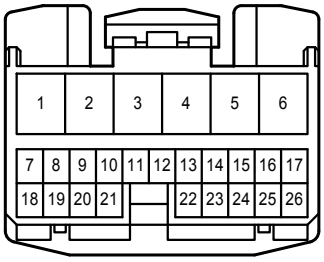

P 5
White

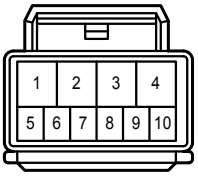

Q 2
White

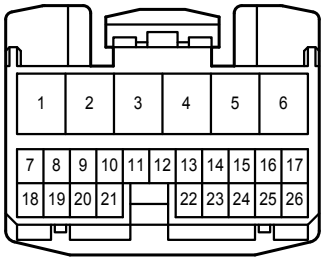

Q 3
White

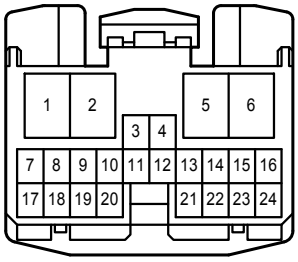

Q 5
White

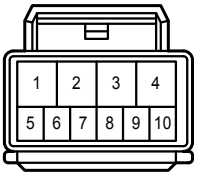

R 9
White

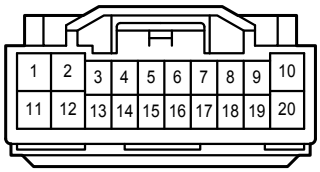

S 8
White

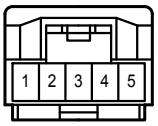

V 1
White

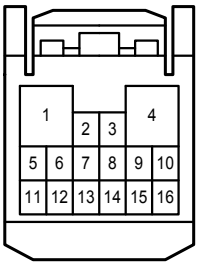

V 4
White

V 11
White

V 13
Yellow

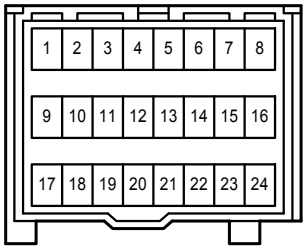

V 22
White

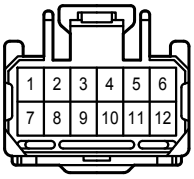

V 23
White

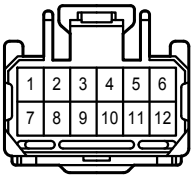

V 28
White

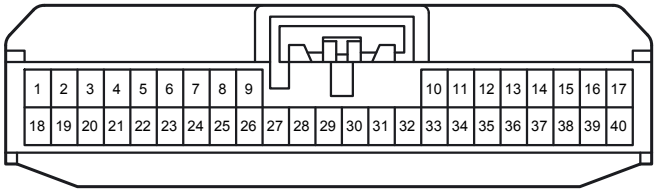

V 39
White

W 3
White

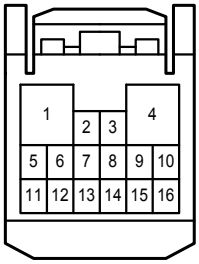

W 7
White

W 13
White

Z 2
White

2F
Black

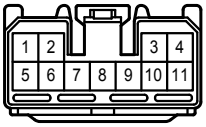

4D
White



4E
White



4F
White



4I
White



4J
White



4K
White



5A
White



5E
White



DA
White

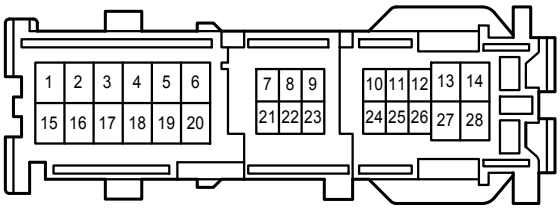

DD
White

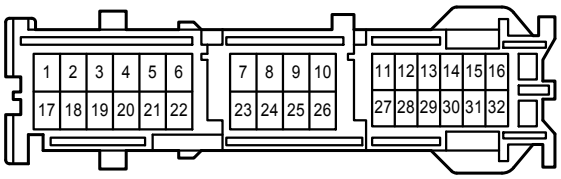

DJ
Gray

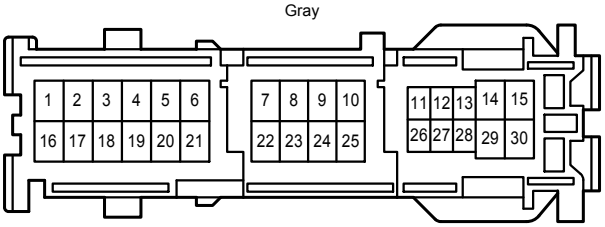

DK
Gray

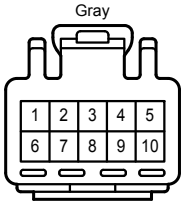

LC
White

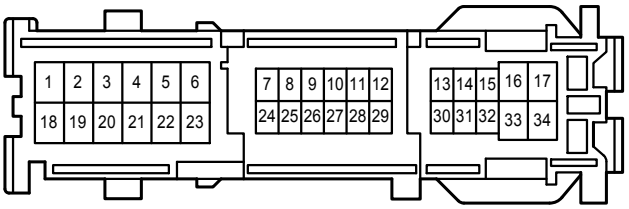

LF
White

PA
White

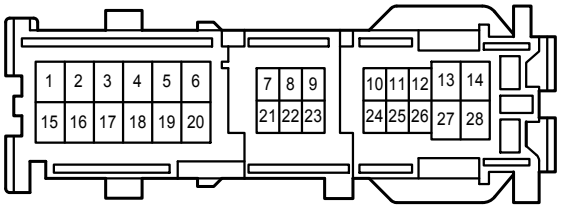

PD
White

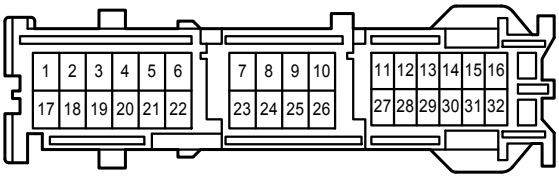

PJ
Gray

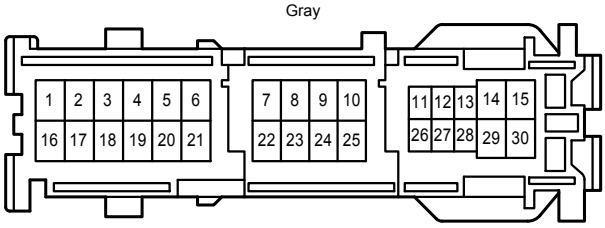

PL
Gray

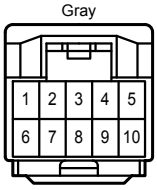

LA2
White

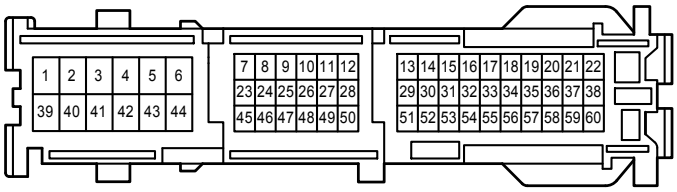

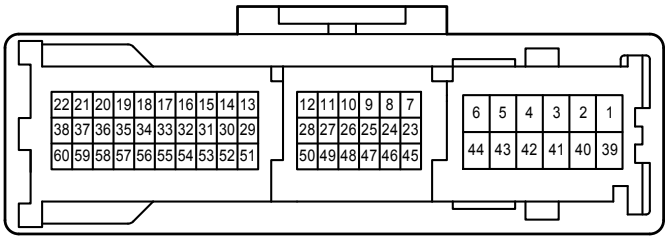

LV2
White

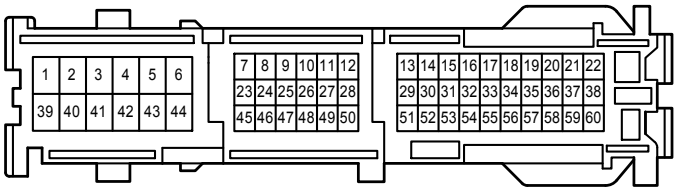

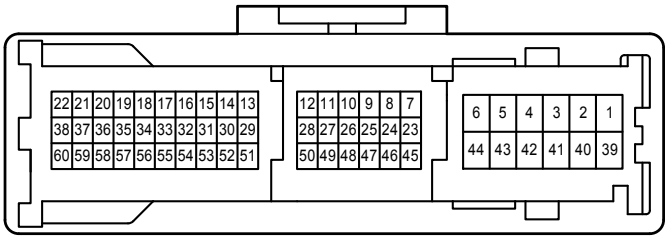

LW1
White

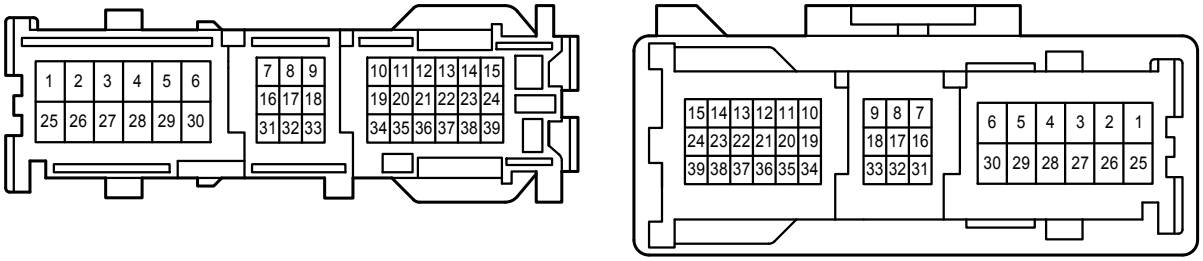

NR1
White

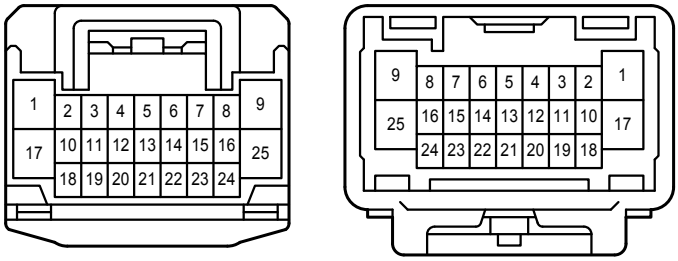

NV1
White

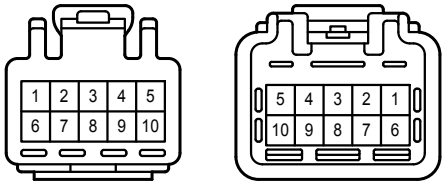

NV2
White

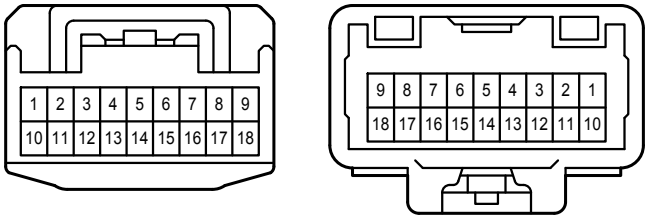

OS1
White

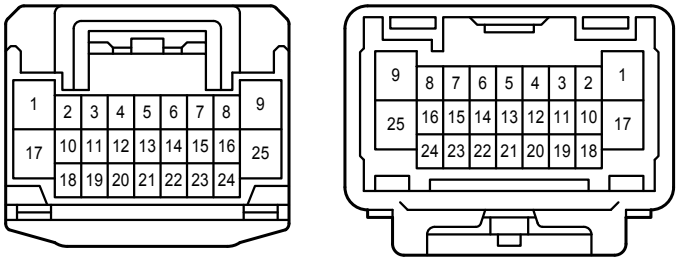

OW1
White

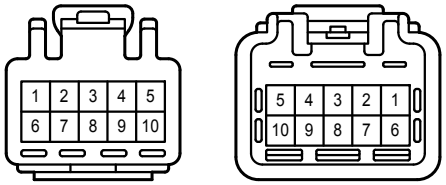

OW2
White

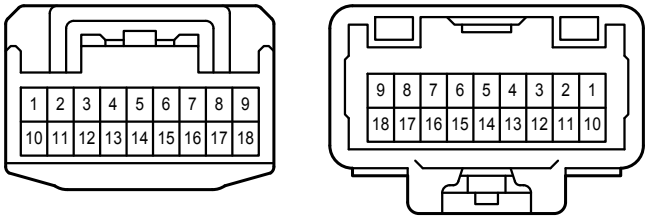

PV1
White

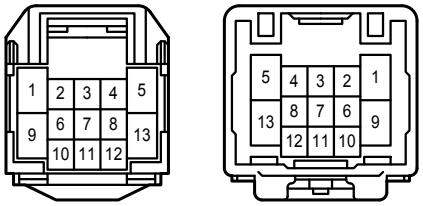

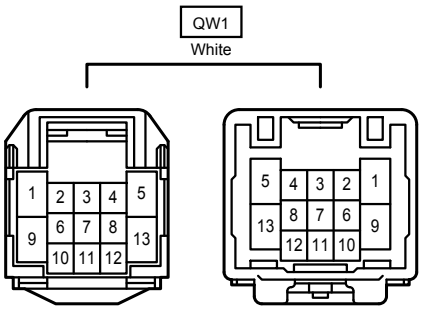
QW1
White
1 2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12 13
5 4 3 2 1
8 7 6
13 12 11 10 9

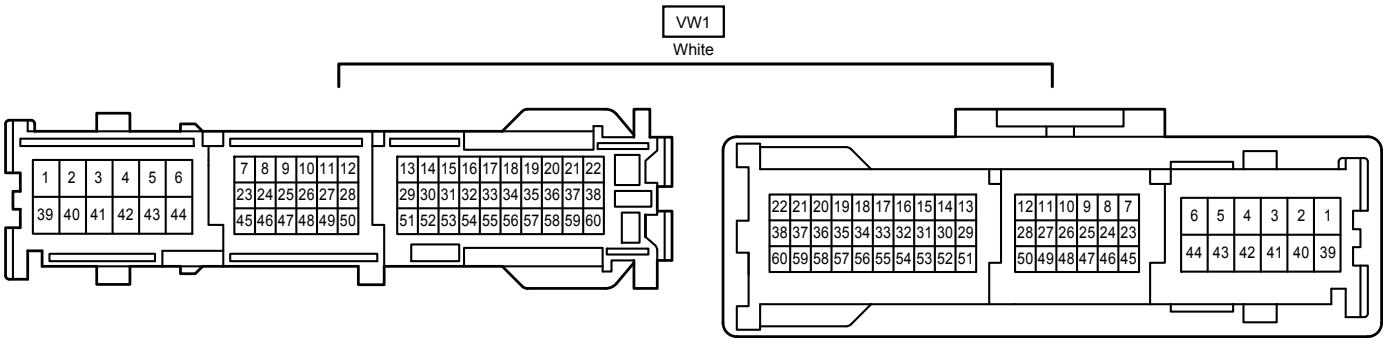
VW1
White
1 2 3 4 5 6
39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12
23 24 25 26 27 28
45 46 47 48 49 50
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
12 11 10 9 8 7
28 27 26 25 24 23
50 49 48 47 46 45
6 5 4 3 2 1
44 43 42 41 40 39

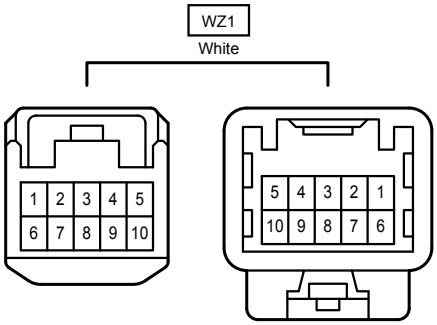
WZ1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6