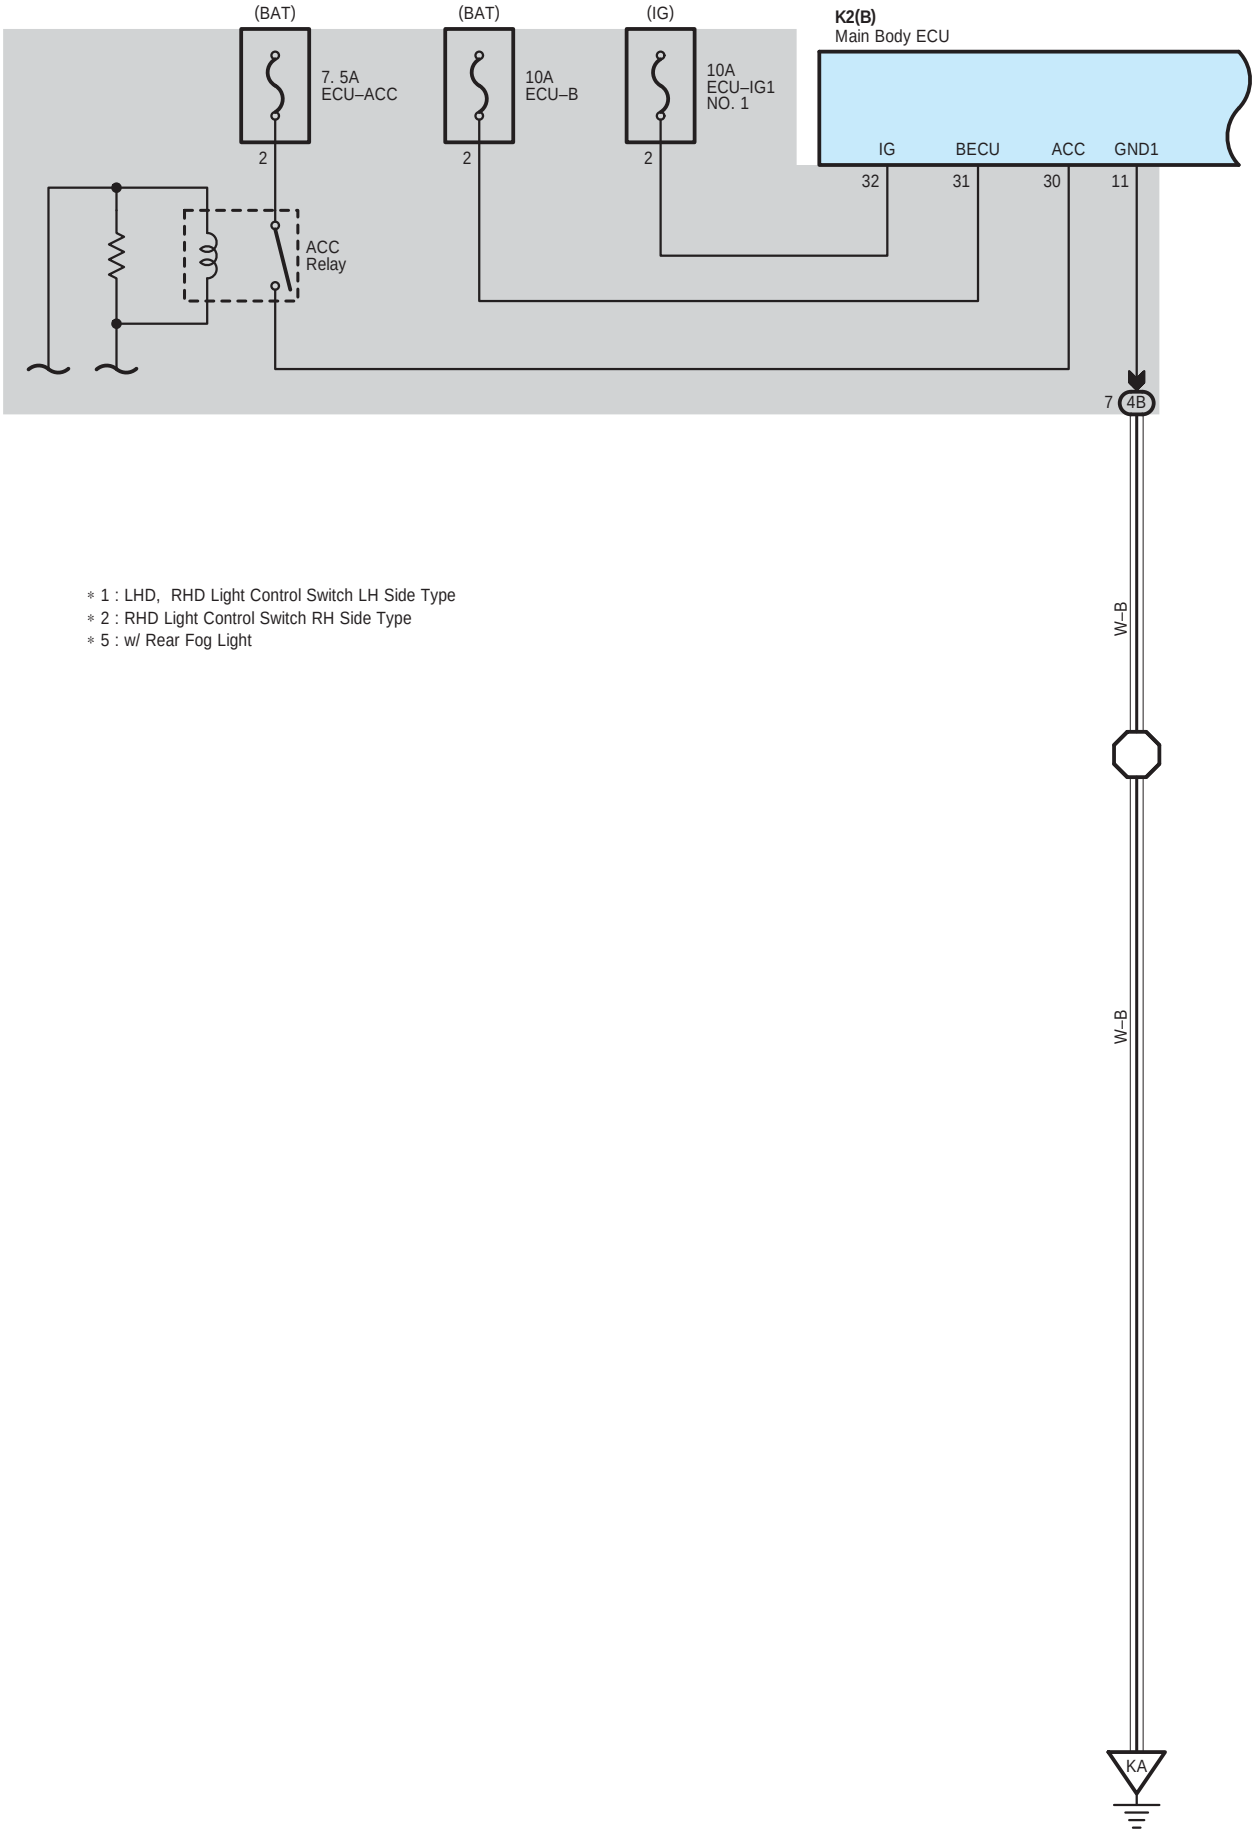

∗ 1 : LHD, RHD Light Control Switch LH Side Type
∗ 2 : RHD Light Control Switch RH Side Type
∗ 5 : w/ Rear Fog Light

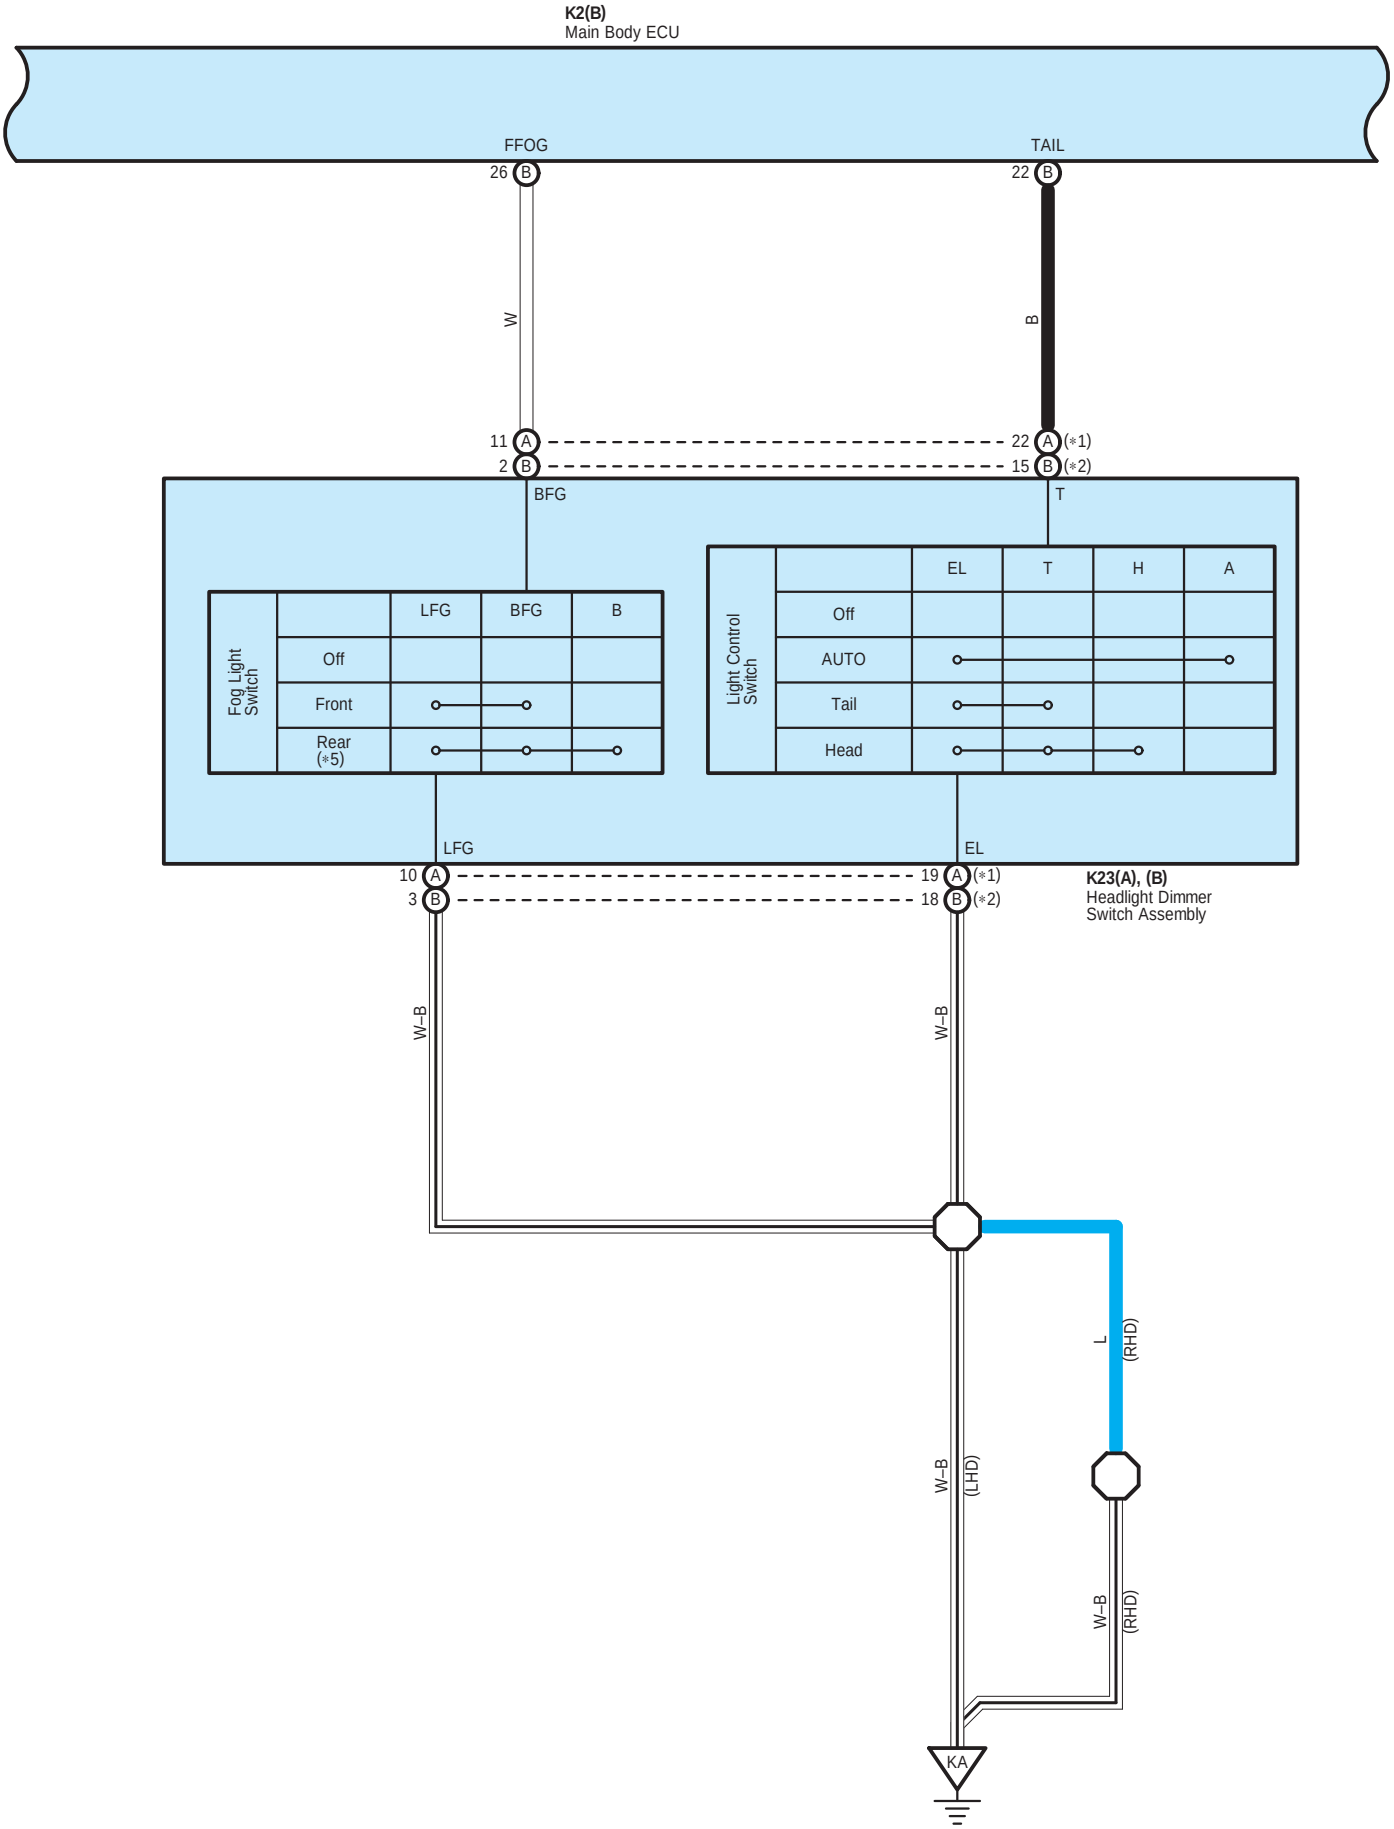
K2(B)
Main Body ECU
FFOG
TAIL
26 B
22 B
W
B
11 A
2 B
22 A (*1)
15 B (*2)
BFG
T
Fog Light Switch
LFG
BFG
B
Off
Front
Rear (*5)
Light Control Switch
EL
T
H
A
Off
AUTO
Tail
Head
LFG
EL
10 A
3 B
19 A (*1)
18 B (*2)
K23(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
W–B
W–B
L
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
KA

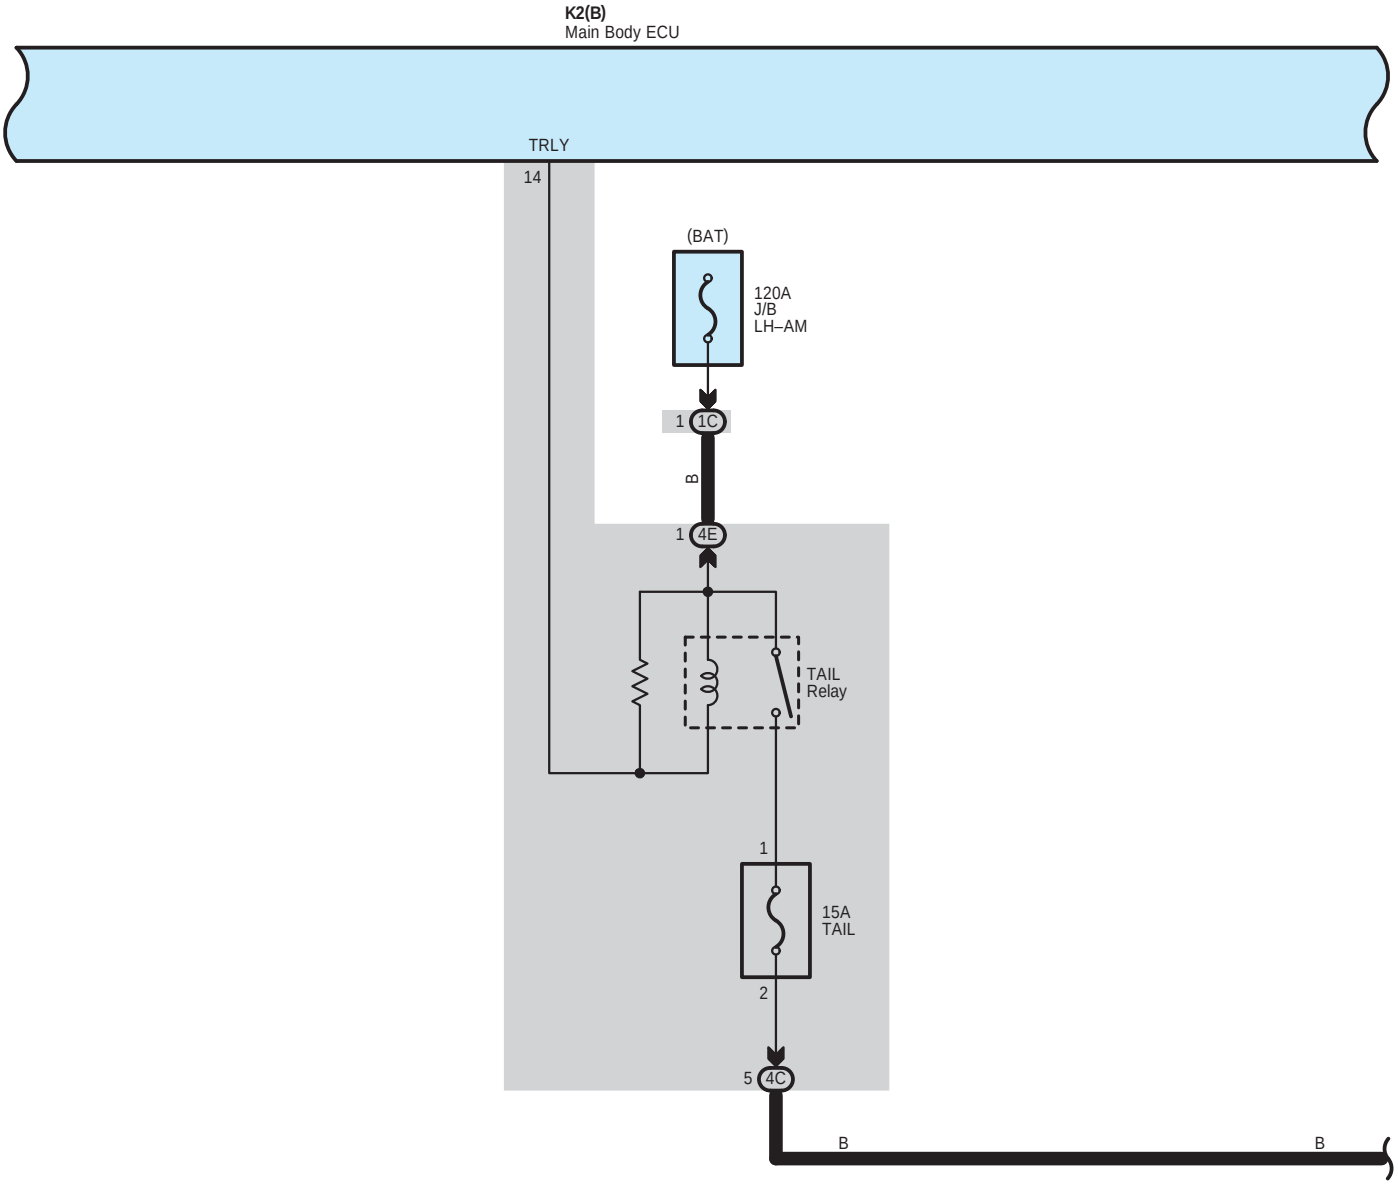

∗ 3 : LED Front Fog Light Type
∗ 4 : Halogen Front Fog Light Type

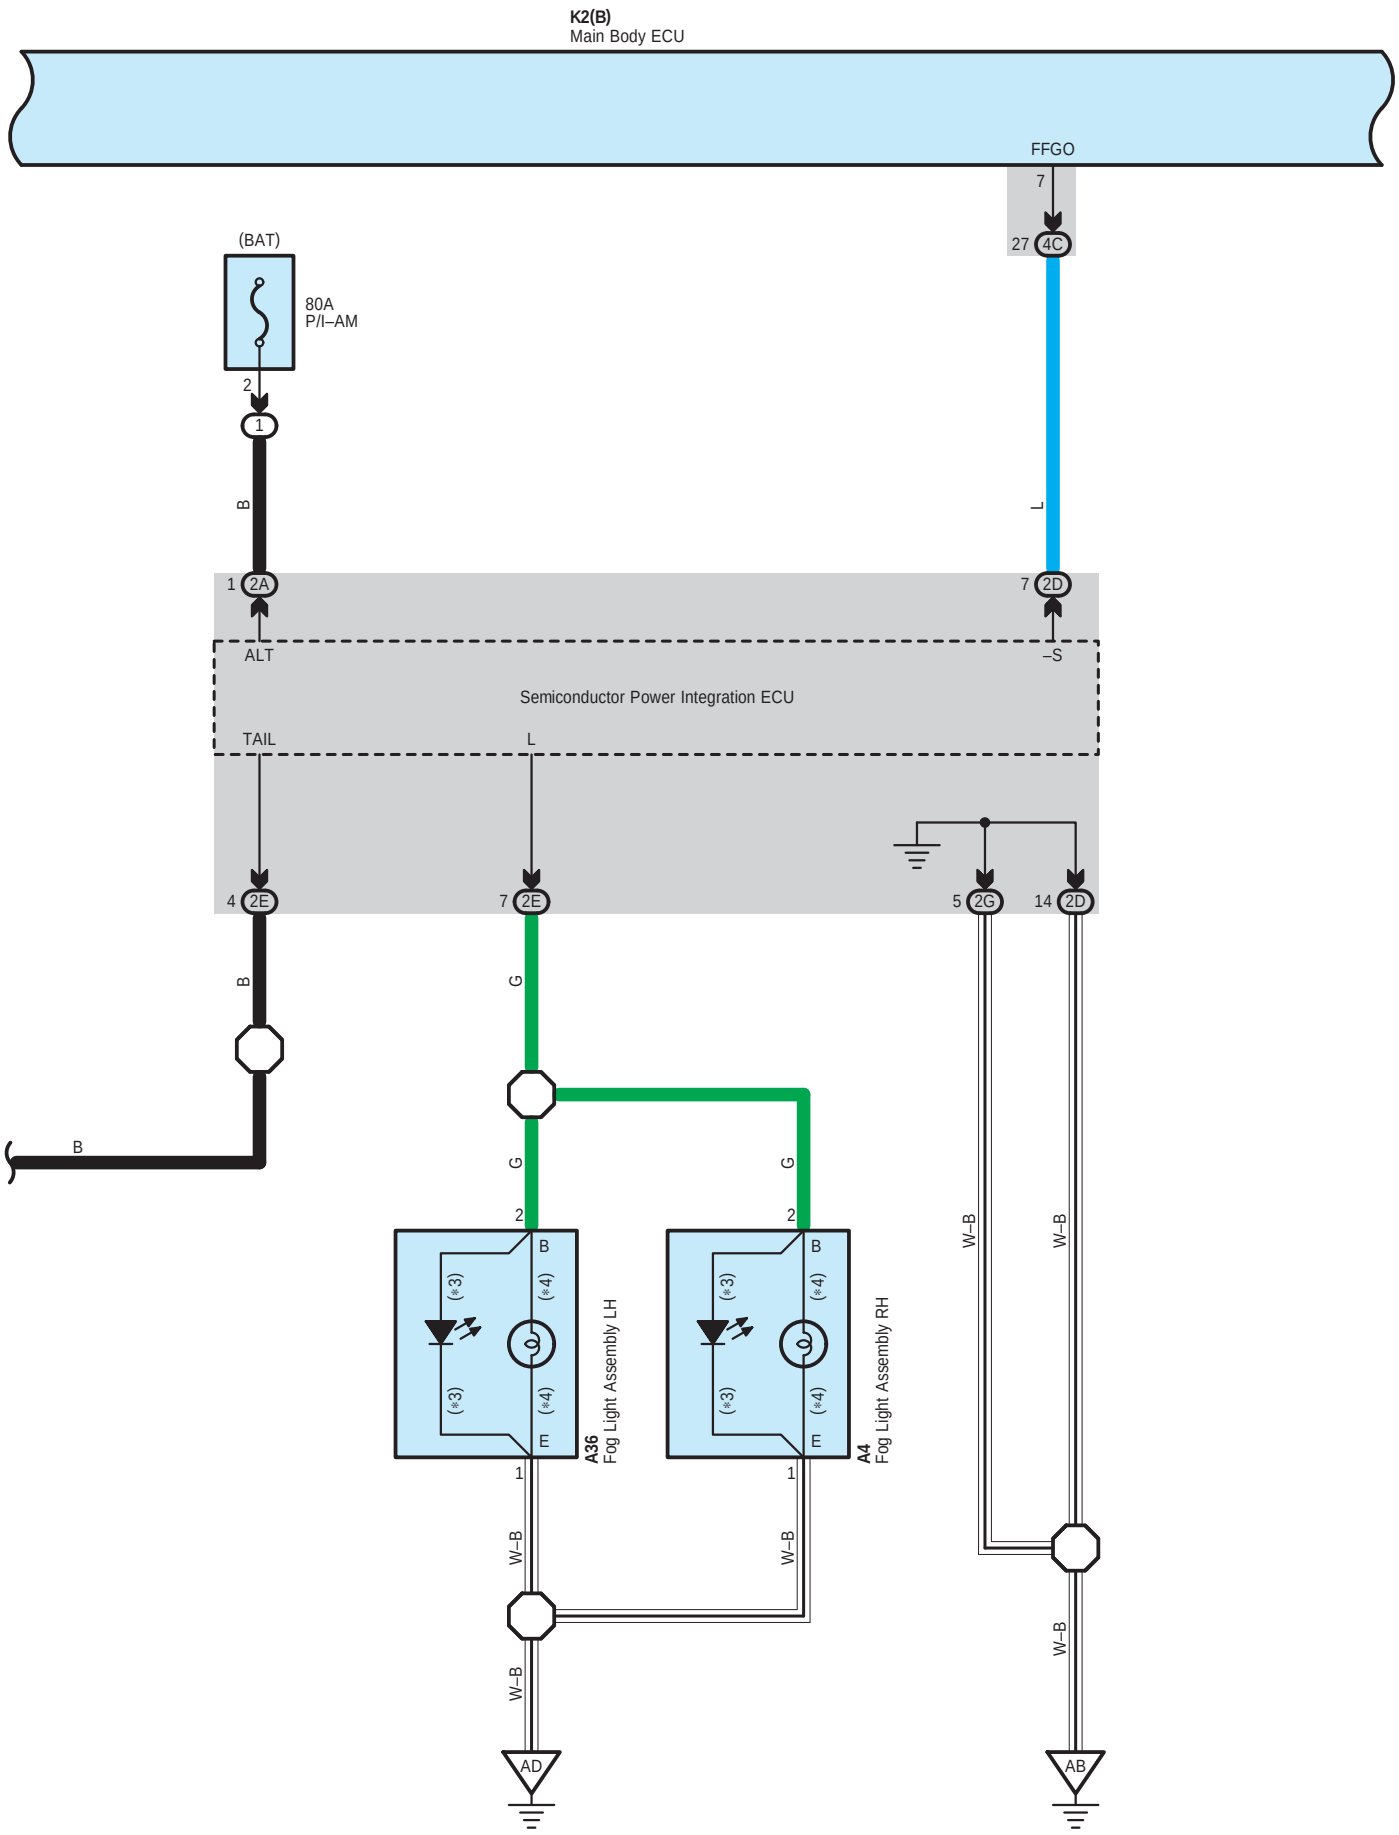
K2(B)
Main Body ECU
FFGO
7
27 4C
(BAT)
80A
P/I–AM
2
1
B
L
1 2A
7 2D
ALT
–S
Semiconductor Power Integration ECU
TAIL
L
4 2E
7 2E
5 2G
14 2D
B
G
B
G
G
2
2
B
(*3)
(*4)
(*3)
(*4)
E
A36
Fog Light Assembly LH
A4
Fog Light Assembly RH
1
1
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
AD
AB

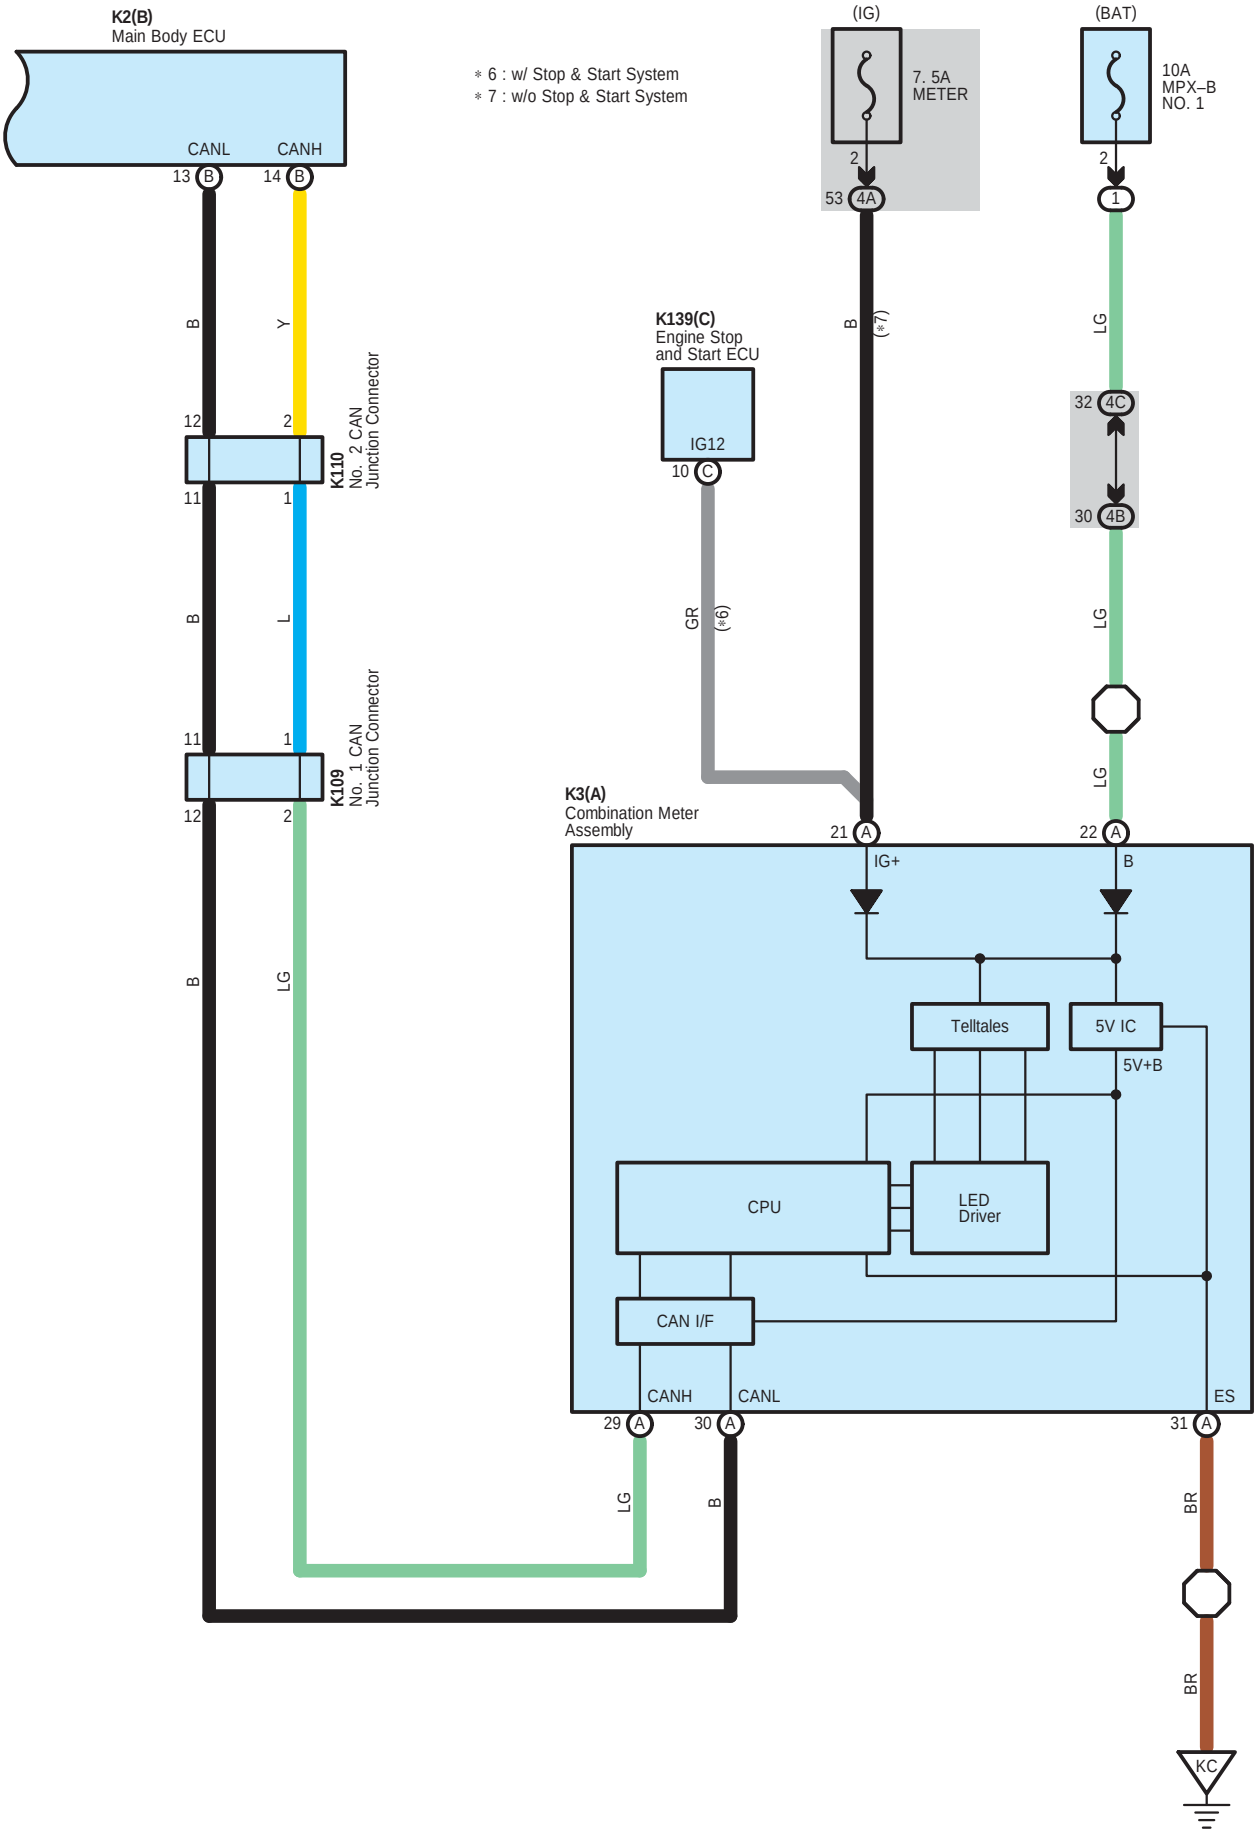
K2(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
* 6 : w/ Stop & Start System
* 7 : w/o Stop & Start System
(IG)
7. 5A
METER
2
53 4A
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
K139(C)
Engine Stop
and Start ECU
IG12
10 C
B
Y
12
2
K110
No. 2 CAN
Junction Connector
11
1
B
L
11
1
K109
No. 1 CAN
Junction Connector
12
2
B
LG
GR
(*6)
B
(*7)
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
K3(A)
Combination Meter
Assembly
21 A
22 A
IG+
B
Telltales
5V IC
5V+B
CPU
LED
Driver
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29 A
30 A
31 A
LG
B
BR
BR
KC

A4
Black

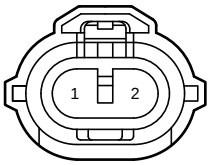

82824-60460

A36
Black

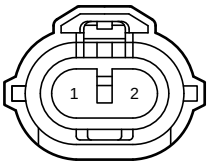

82824-60460

K2
White

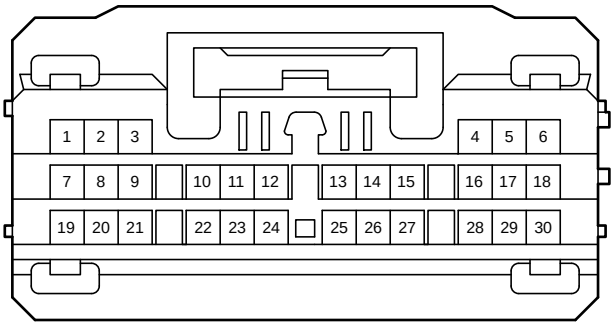

90980-12909

K3
Black

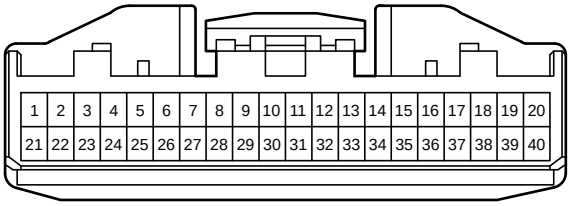

90980-12557

K23
Black

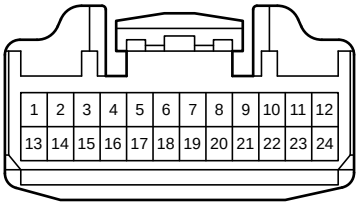

90980-12554

K109
White

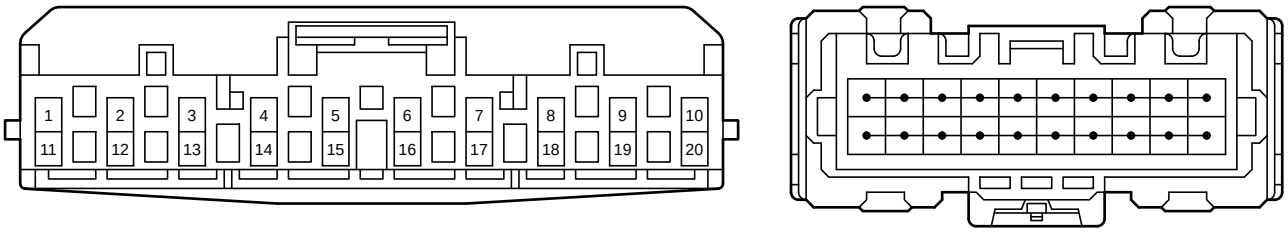

90980-12A58

K110
White

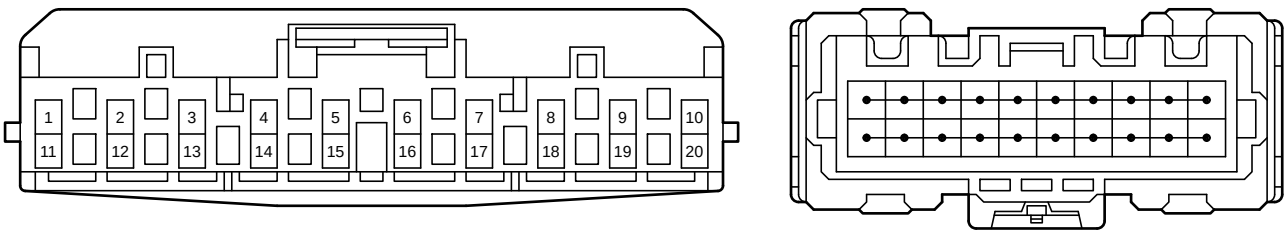

90980-12A58

K139
Black

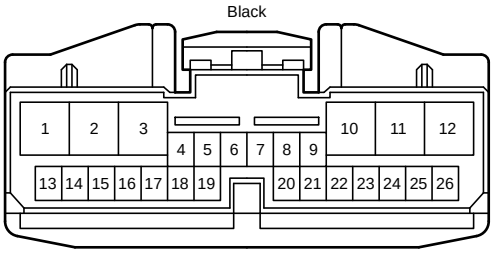

82824-12510

1C



90980-09567

2A
Black



82660-30C00

2D
White

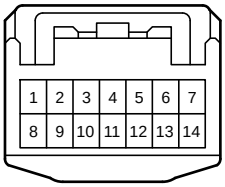

90980-12370

2E
Blue

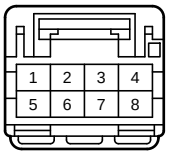

90980-12A55

2G
White

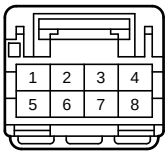

90980-12A54

4A
White

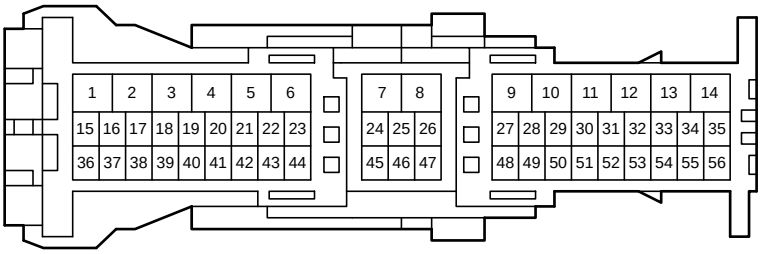

90980-12943

4B
White

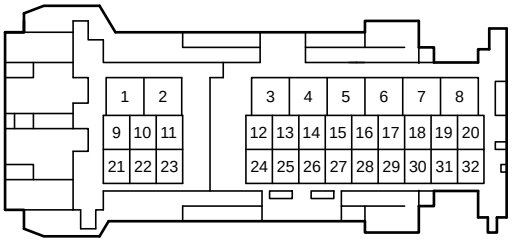

90980-12A48

4C
White

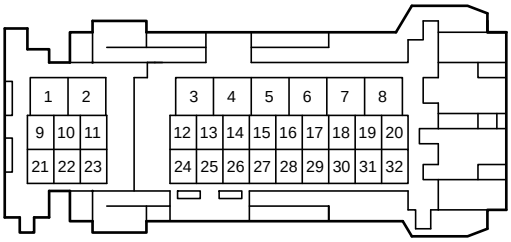

90980-12A47

4E
White

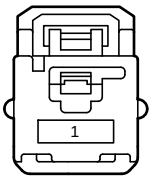

90980-12756