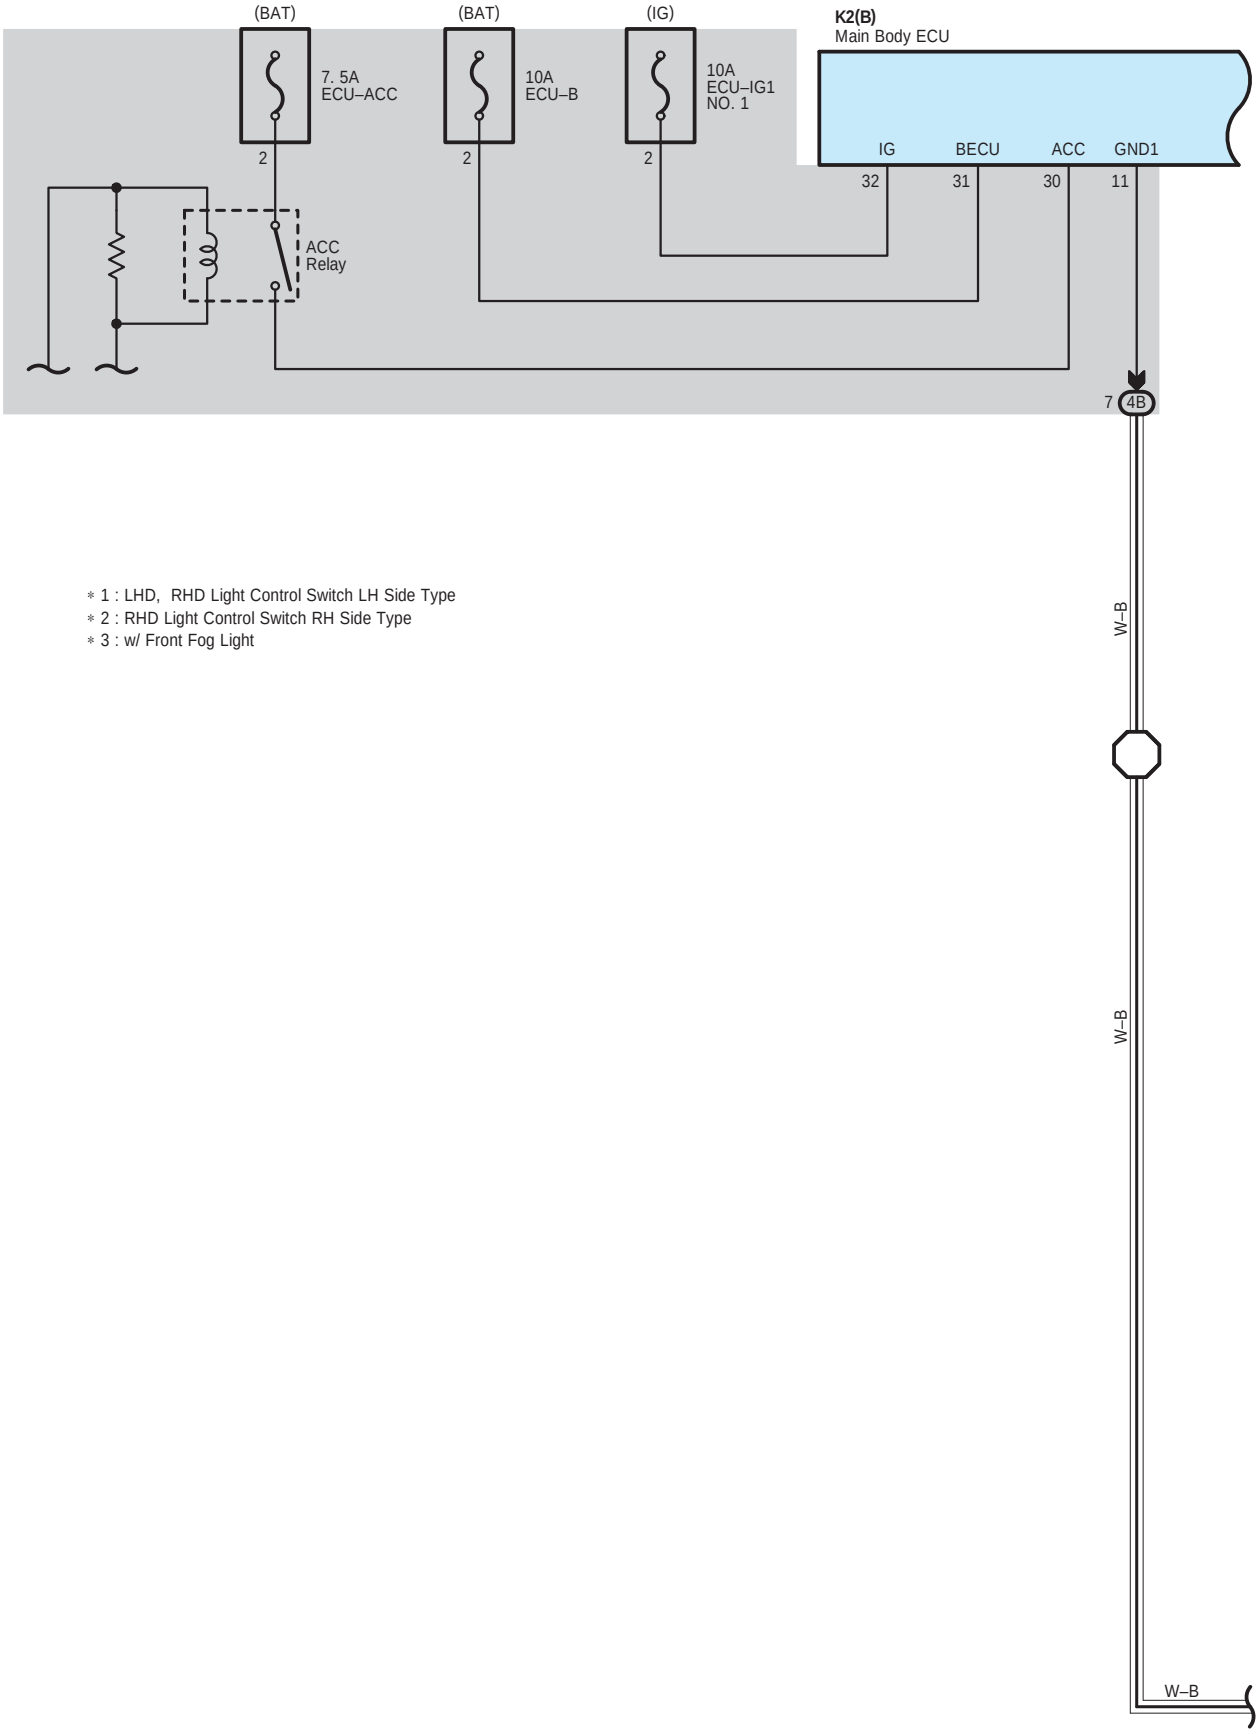

∗ 1 : LHD, RHD Light Control Switch LH Side Type
∗ 2 : RHD Light Control Switch RH Side Type
∗ 3 : w/ Front Fog Light

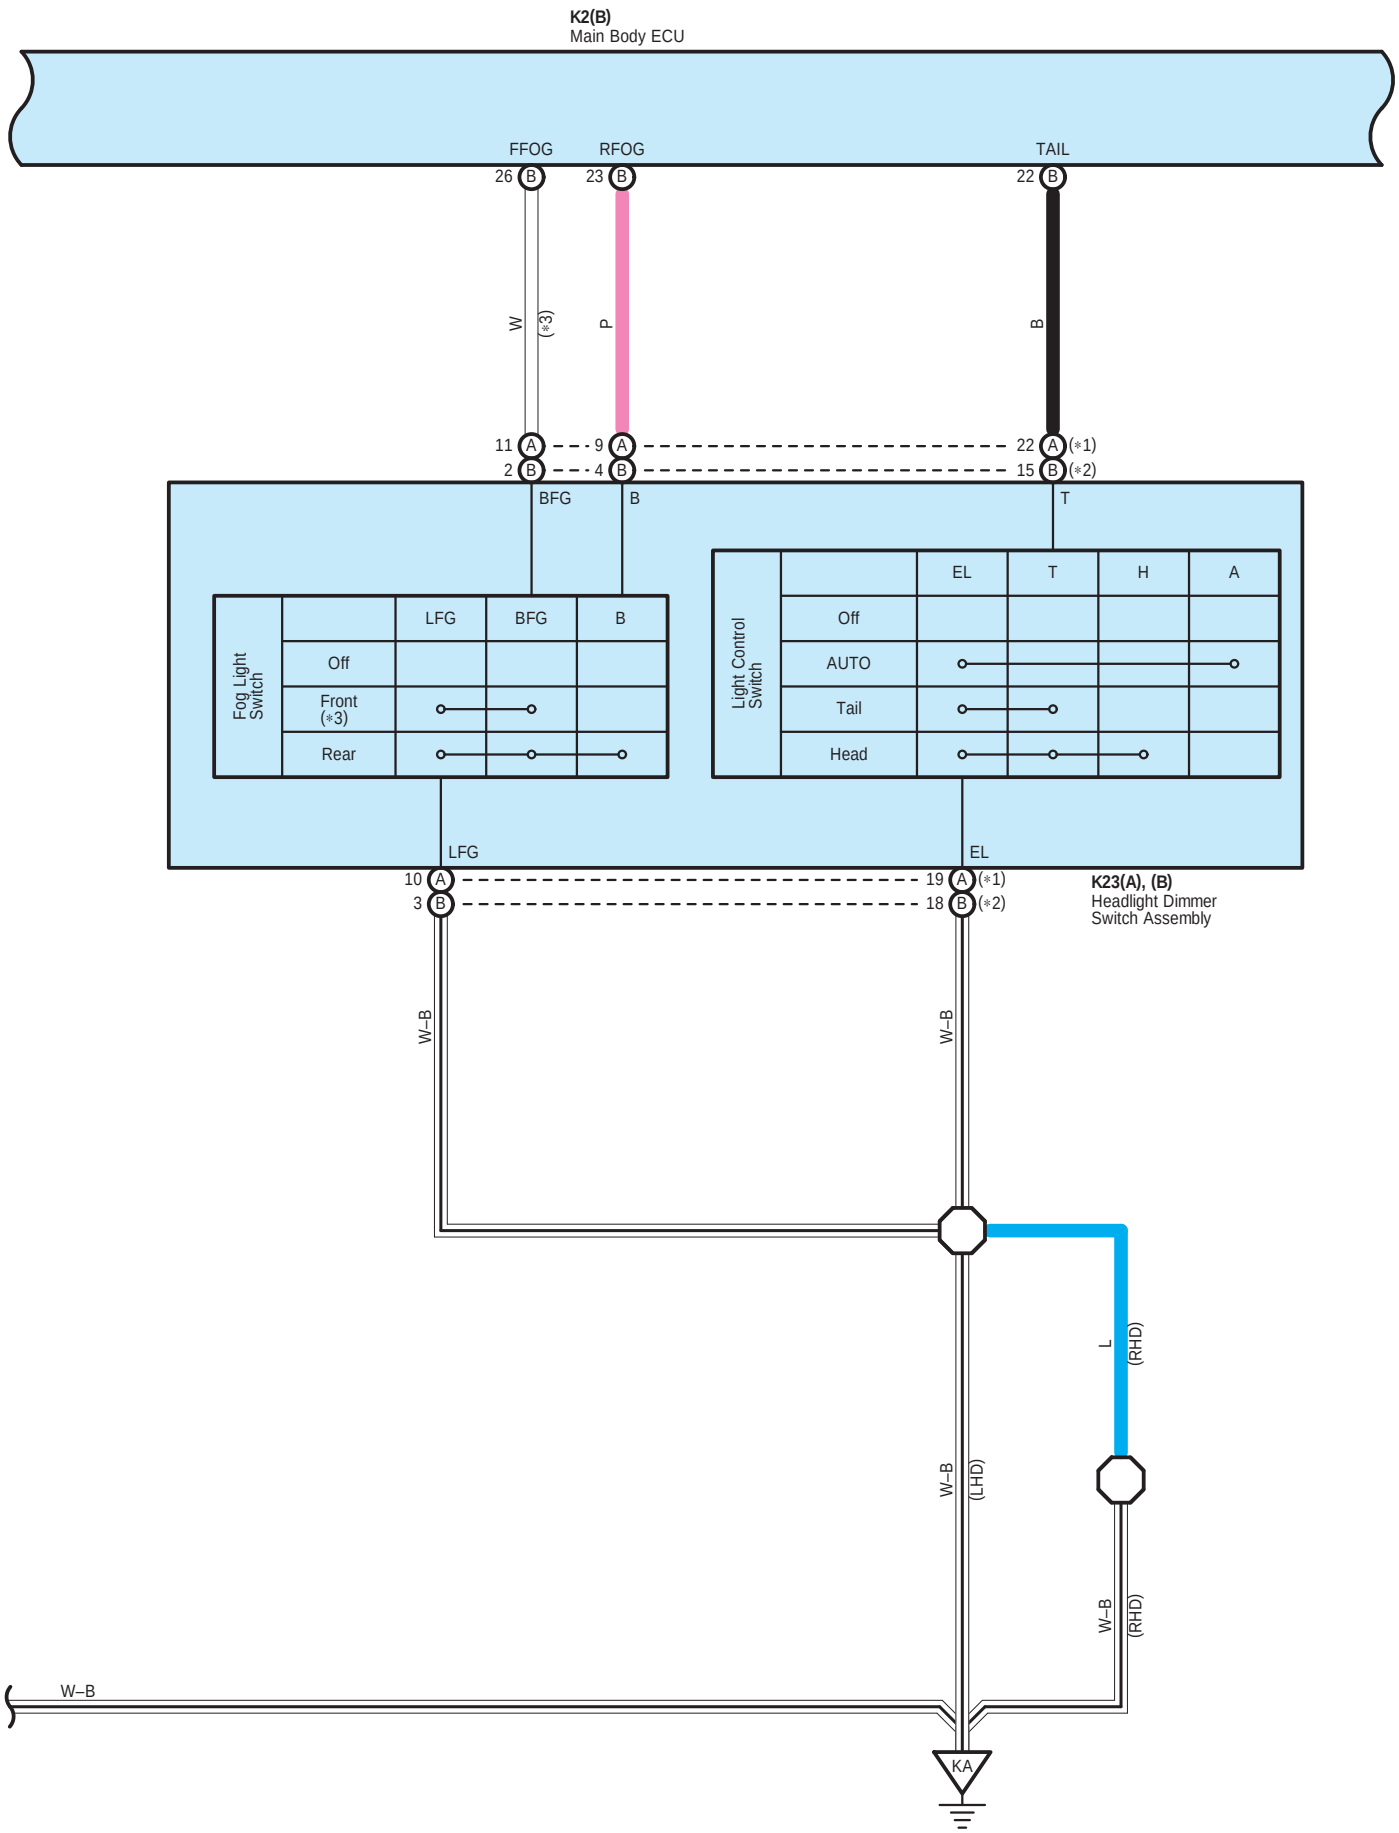
K2(B)
Main Body ECU
FFOG
RFOG
TAIL
26 B
23 B
22 B
W
(*3)
P
B
11 A
2 B
9 A
4 B
22 A (*1)
15 B (*2)
BFG
B
T
Fog Light Switch
LFG
BFG
B
Off
Front (*3)
Rear
Light Control Switch
EL
T
H
A
Off
AUTO
Tail
Head
LFG
EL
10 A
3 B
19 A (*1)
18 B (*2)
K23(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
W–B
W–B
L
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
W–B
KA

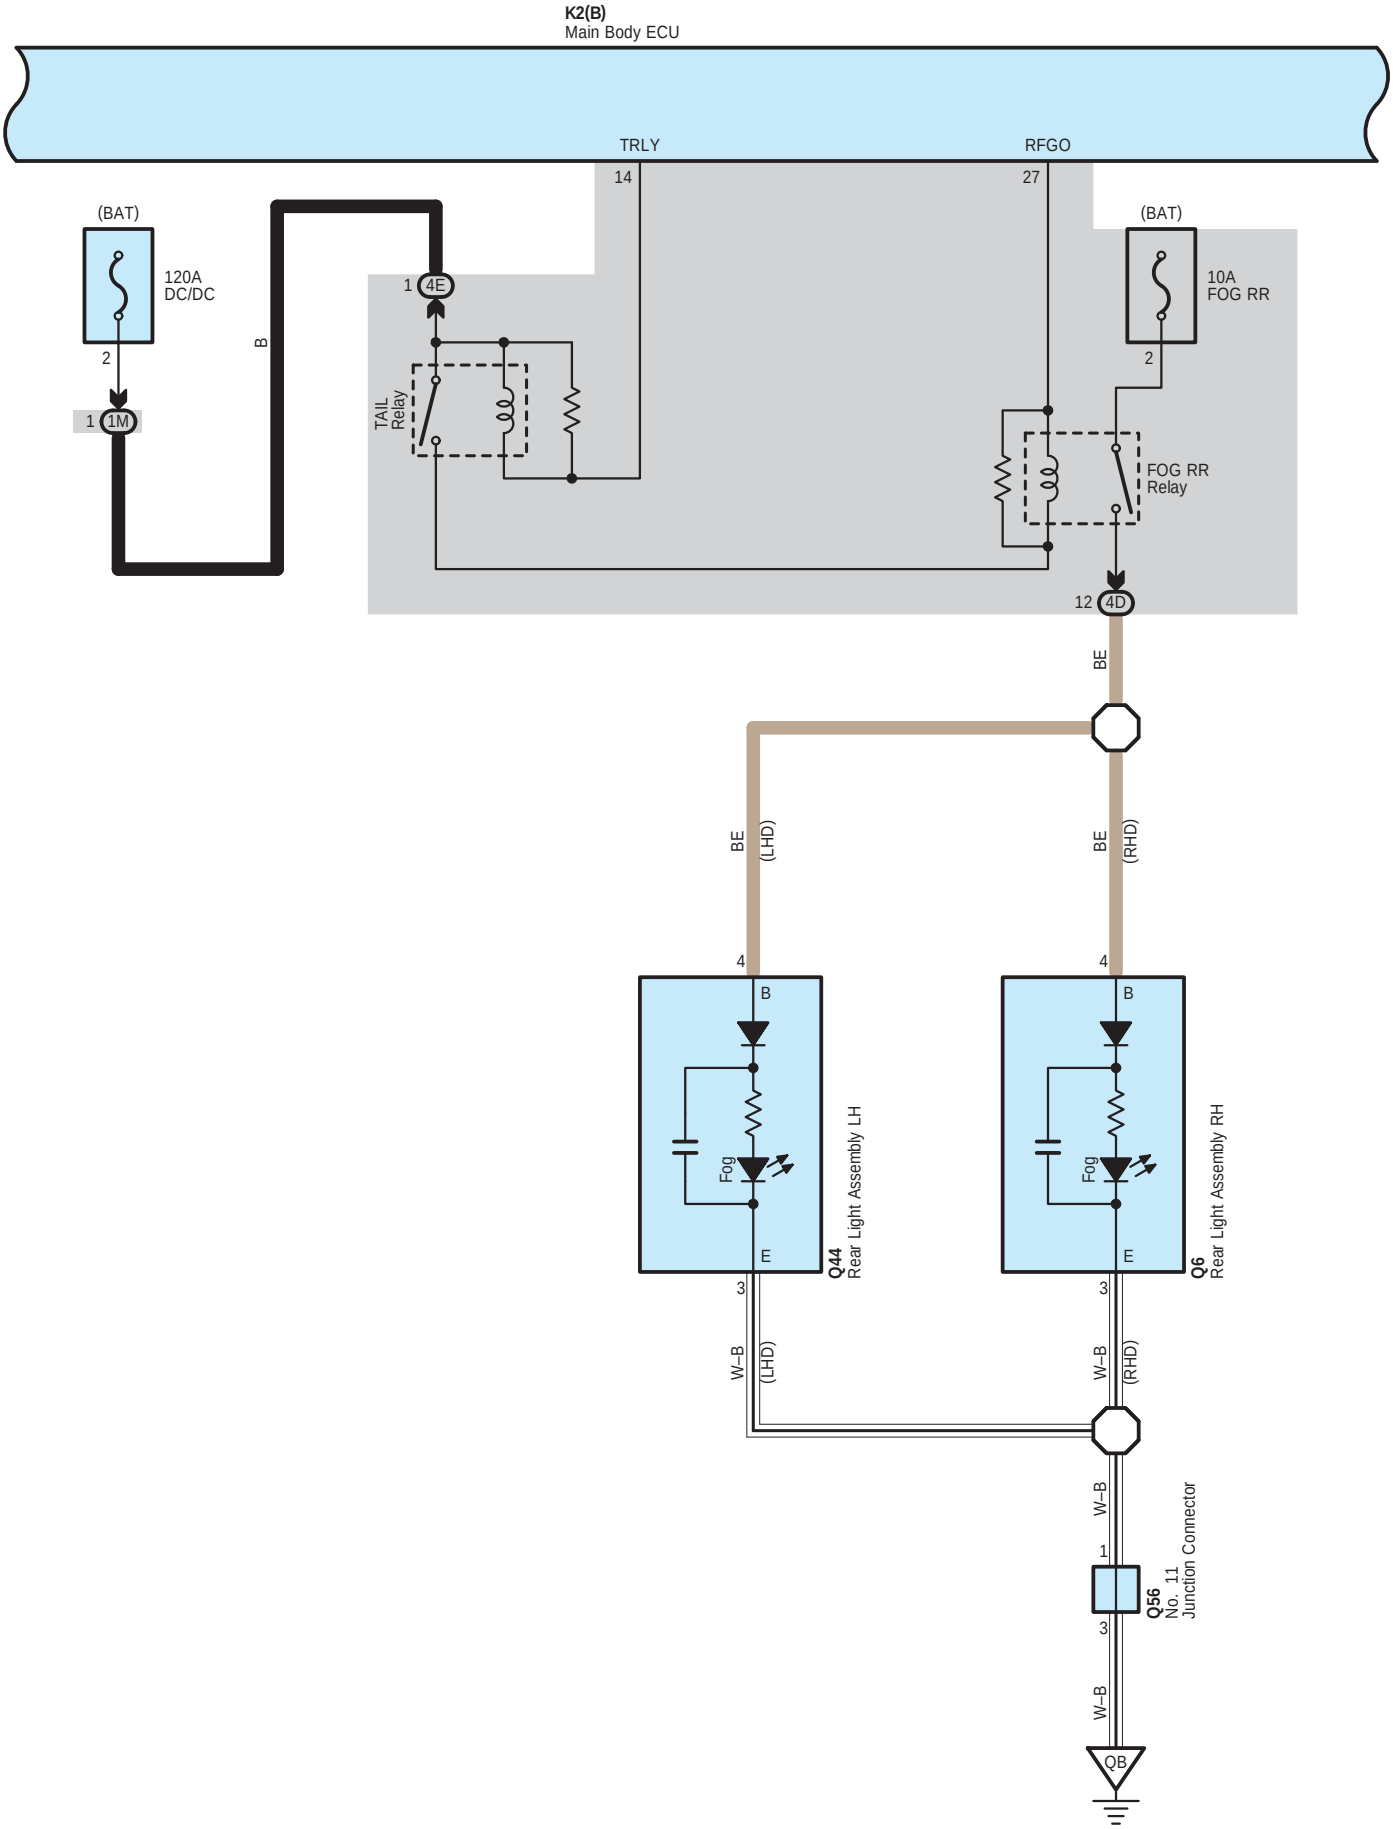
K2(B)
Main Body ECU
TRLY
14
RFGO
27
(BAT)
120A
DC/DC
2
1 1M
B
1 4E
TAIL
Relay
(BAT)
10A
FOG RR
2
FOG RR
Relay
12 4D
BE
BE
(LHD)
BE
(RHD)
4
B
Fog
E
Q44
Rear Light Assembly LH
4
B
Fog
E
Q6
Rear Light Assembly RH
3
W–B
(LHD)
3
W–B
(RHD)
W–B
1
Q56
No. 11
Junction Connector
3
W–B
QB

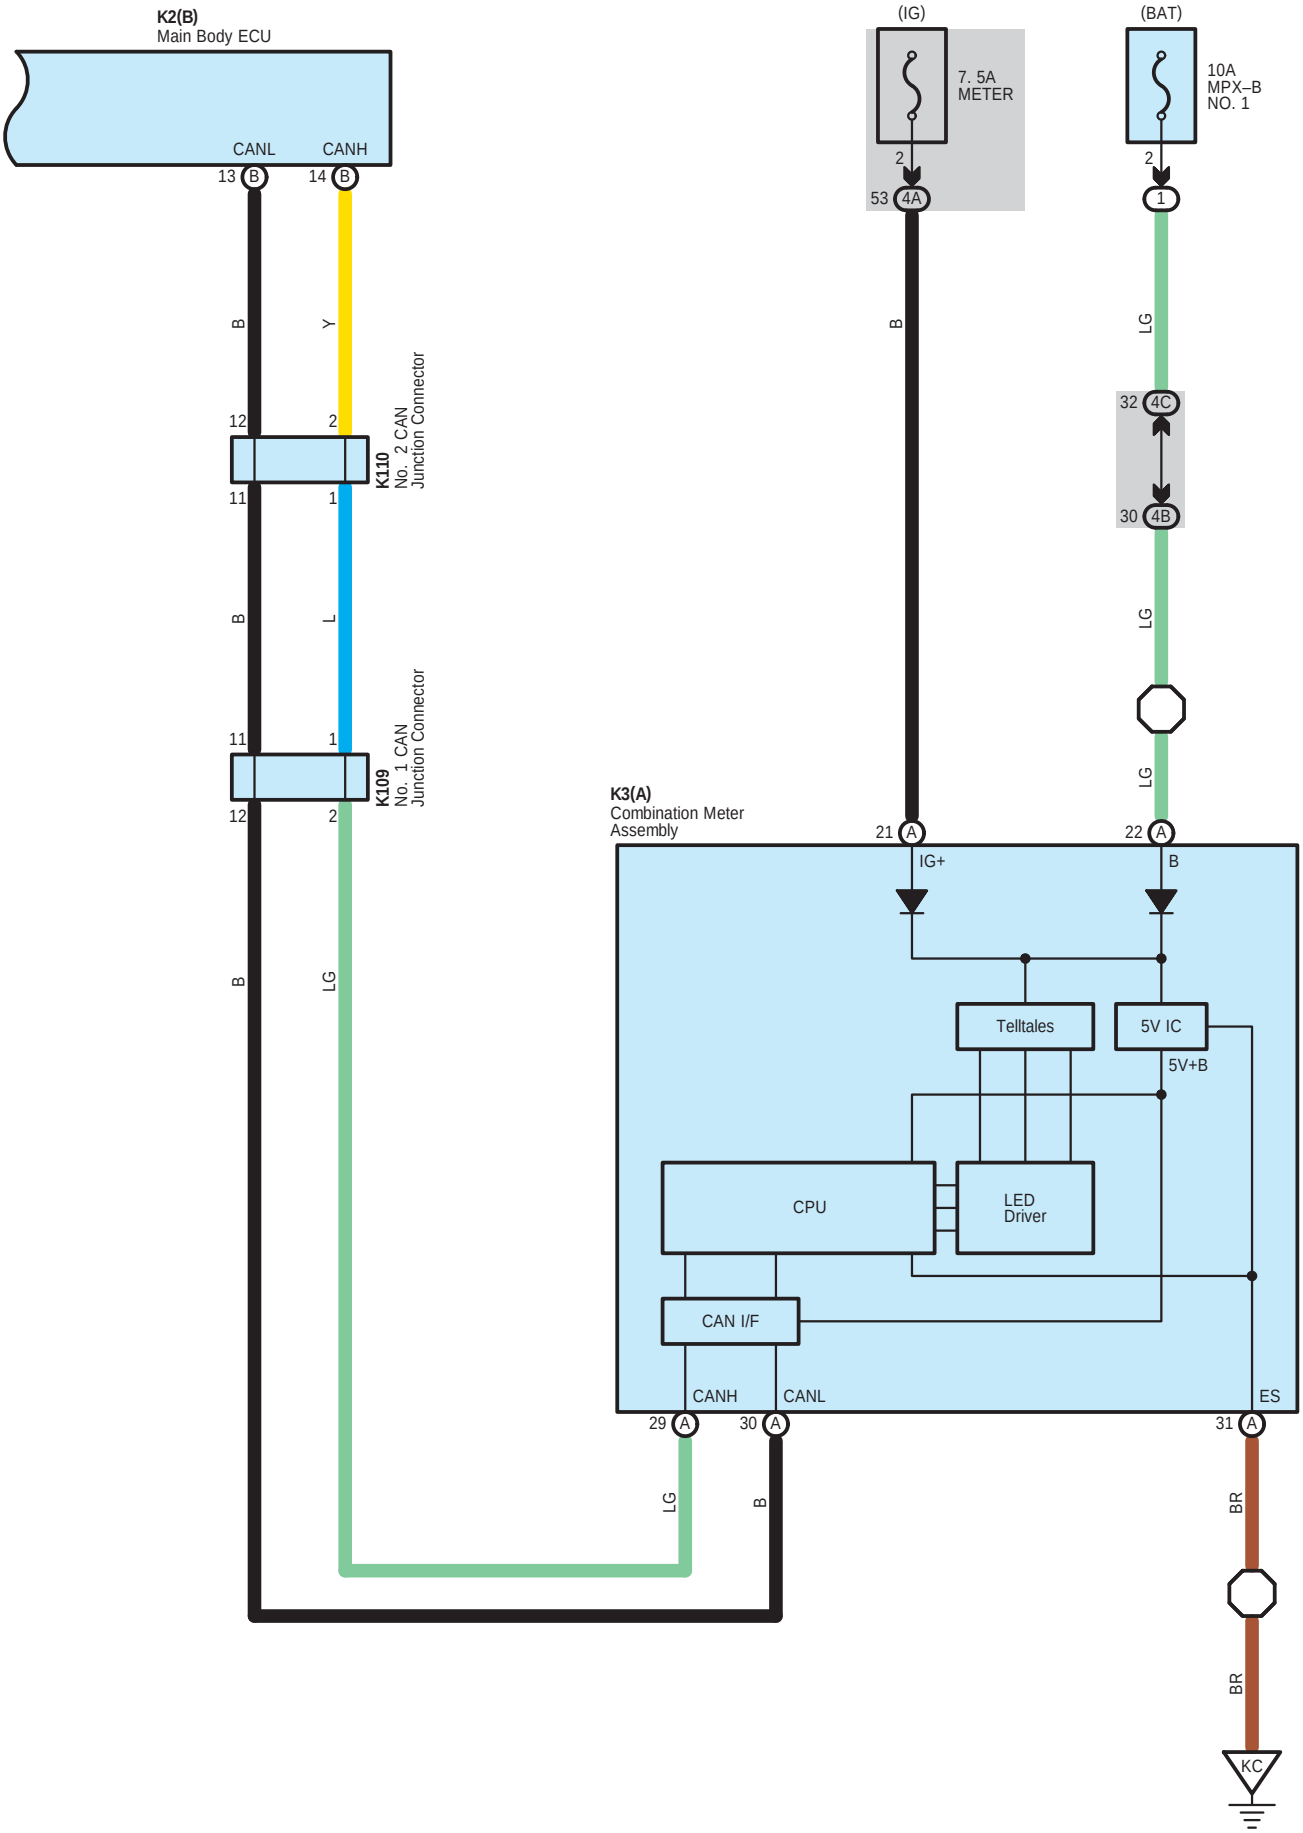
K2(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
B
Y
12
2
K110
No. 2 CAN
Junction Connector
11
1
B
L
11
1
K109
No. 1 CAN
Junction Connector
12
2
B
LG
(IG)
7. 5A
METER
2
53 4A
B
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
K3(A)
Combination Meter
Assembly
21 A
IG+
22 A
B
Telltales
5V IC
5V+B
CPU
LED
Driver
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29 A
30 A
31 A
LG
B
BR
BR
KC

K2
White

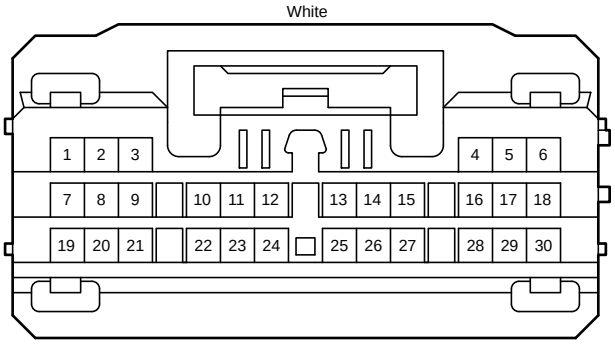

90980-12909

K3
Black

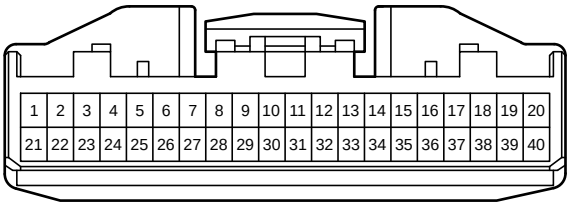

90980-12557

K23
Black

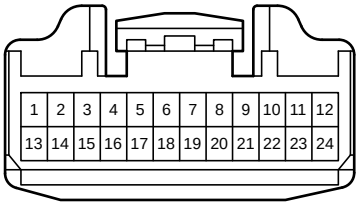

90980-12554

K109
White

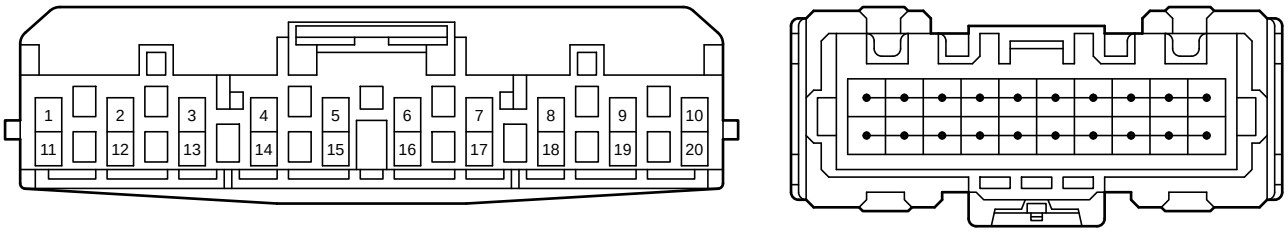

90980-12A58

K110
White

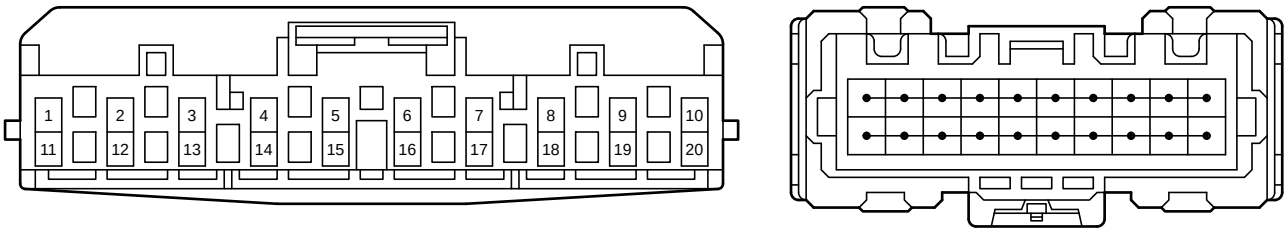

90980-12A58

Q6
White

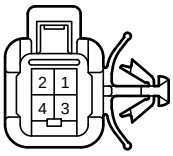

90980-11399

Q44
White

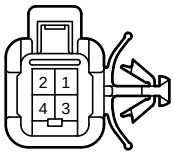

90980-11399

Q56
Black

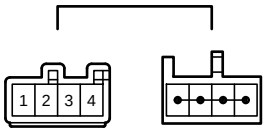

90980-11398

1M
White

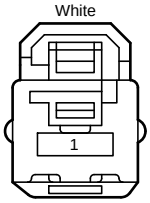

90980-12796

4A
White

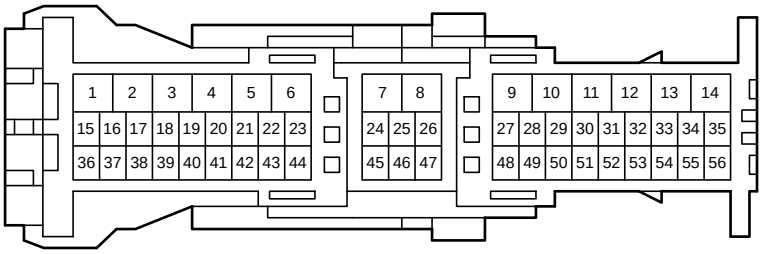

90980-12943

4B
White

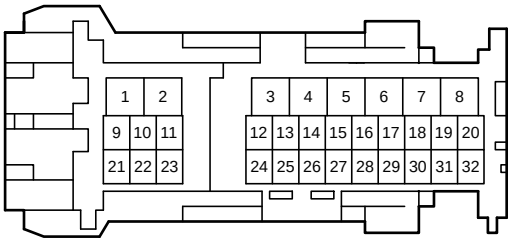

90980-12A48

4C
White

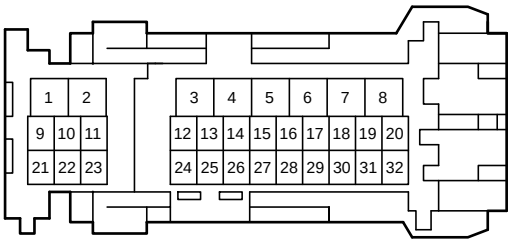

90980-12A47

4D
White

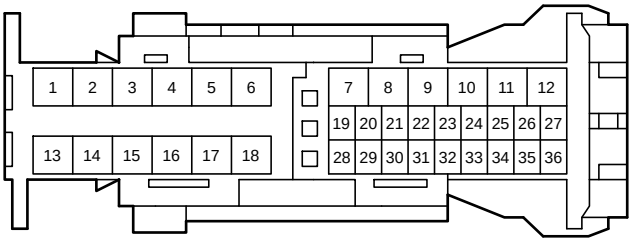

90980-12944

4E
White

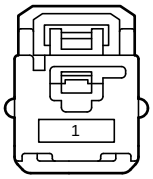

90980-12756
(Before Jun. 2014 Production)

4E
Gray

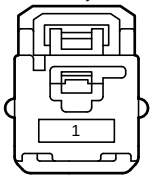

90980-12756
(From Jun. 2014 Production)