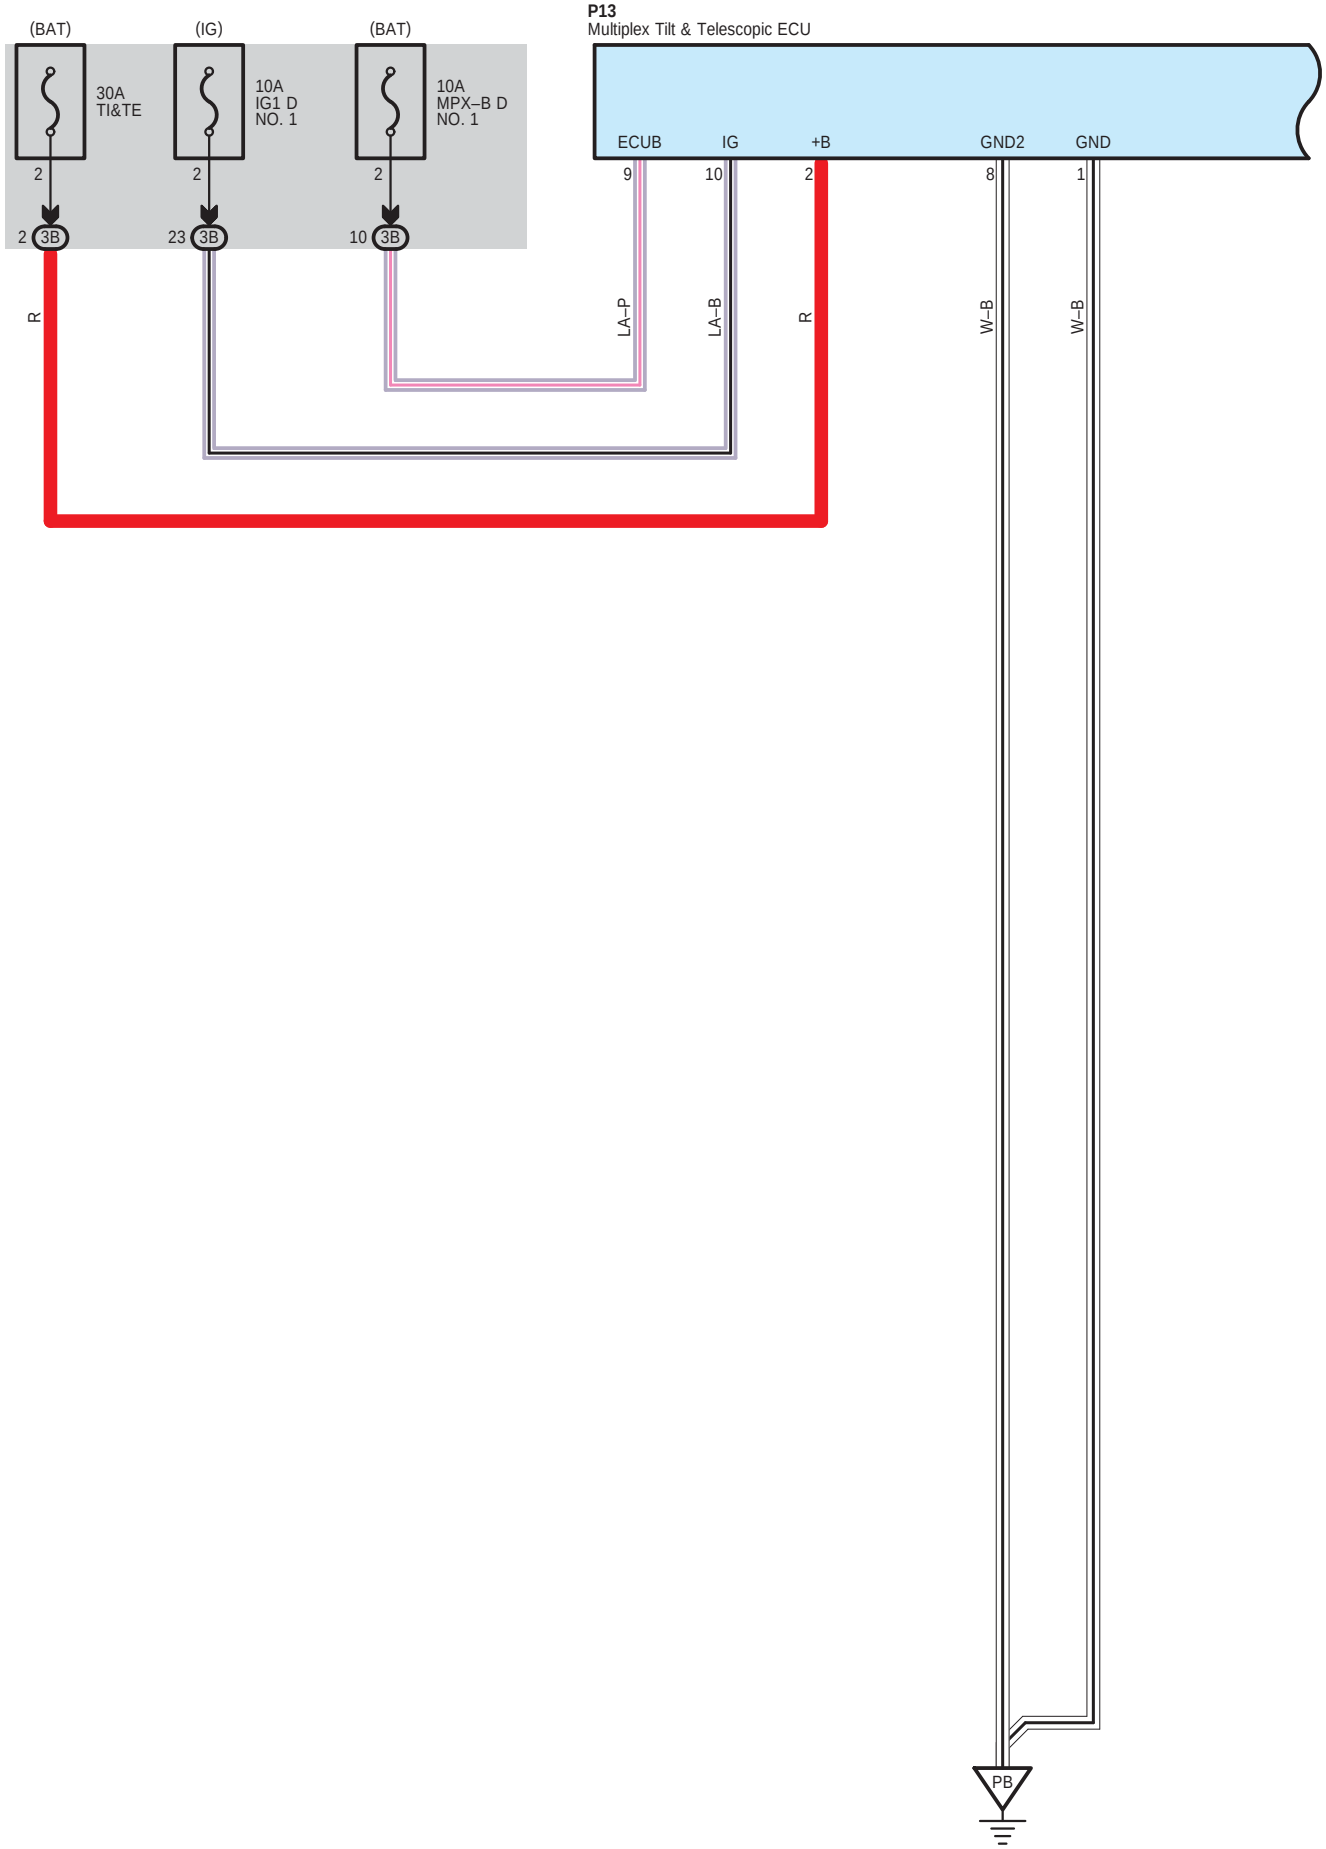
(BAT)
(IG)
(BAT)
30A
TI&TE
10A
IG1 D
NO. 1
10A
MPX–B D
NO. 1
2
2
2
2 3B
23 3B
10 3B
P13
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
ECUB
IG
+B
GND2
GND
9
10
2
8
1
R
LA–P
LA–B
R
W–B
W–B
PB

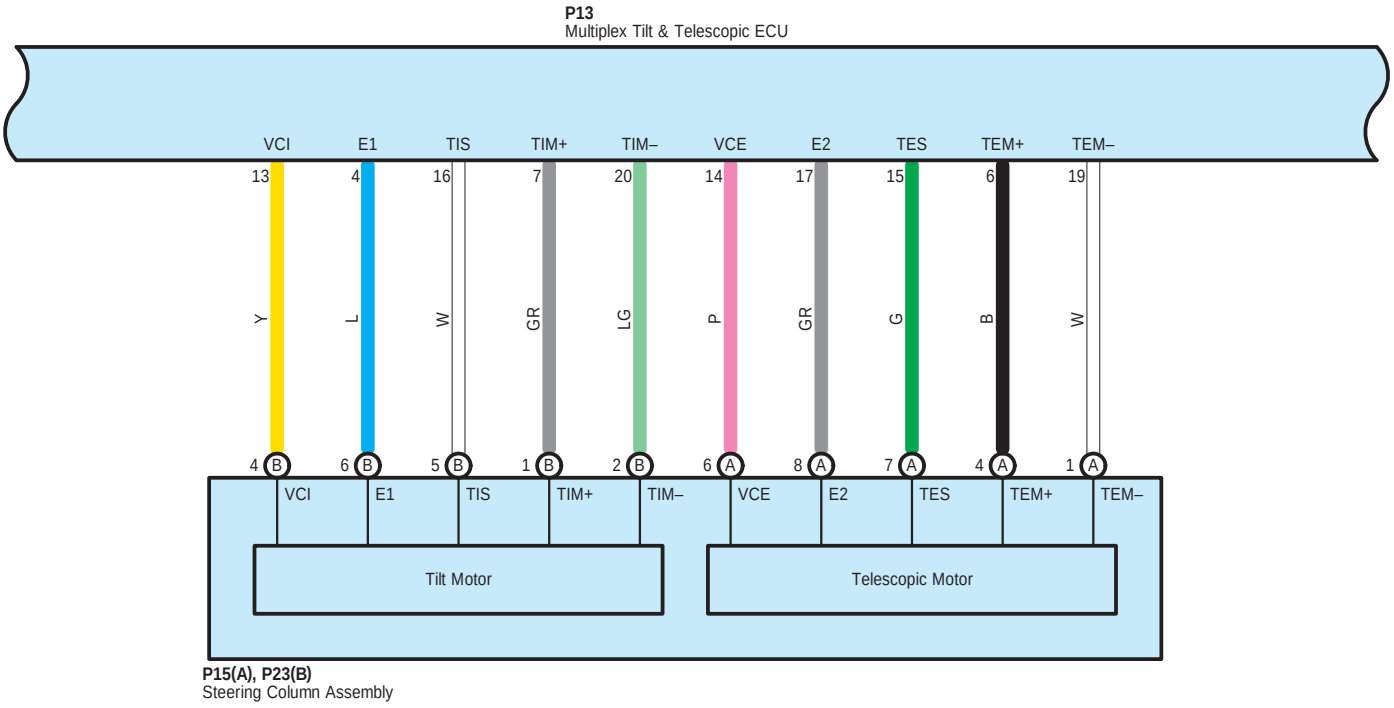
P13
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
VCI
E1
TIS
TIM+
TIM–
VCE
E2
TES
TEM+
TEM–
13
4
16
7
20
14
17
15
6
19
Y
L
W
GR
LG
P
GR
G
B
W
4 B
6 B
5 B
1 B
2 B
6 A
8 A
7 A
4 A
1 A
VCI
E1
TIS
TIM+
TIM–
VCE
E2
TES
TEM+
TEM–
Tilt Motor
Telescopic Motor
P15(A), P23(B)
Steering Column Assembly

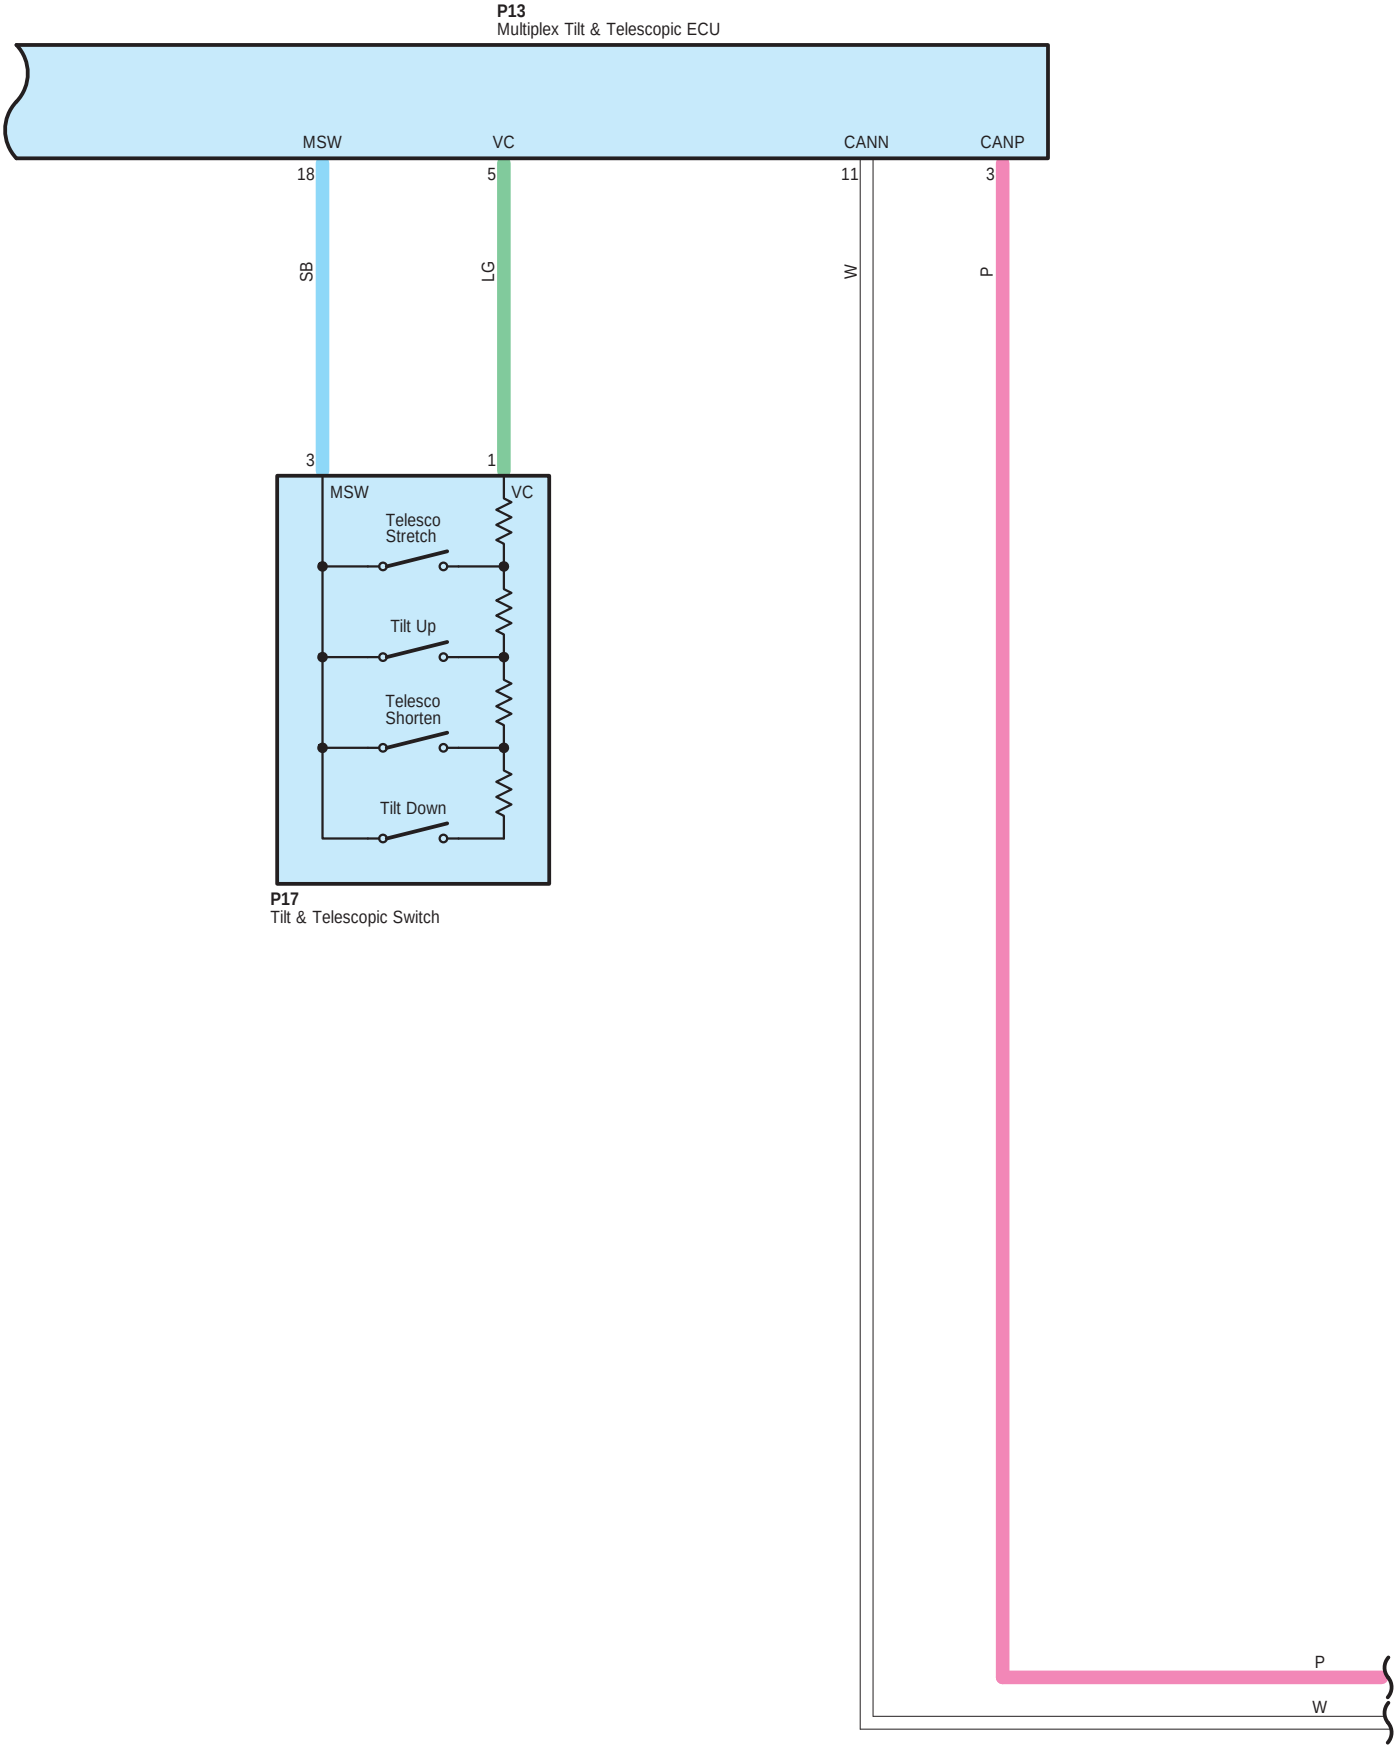
P13
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
MSW
VC
CANN
CANP
18
5
11
3
SB
LG
W
P
3
1
MSW
VC
Telesco
Stretch
Tilt Up
Telesco
Shorten
Tilt Down
P17
Tilt & Telescopic Switch
P
W

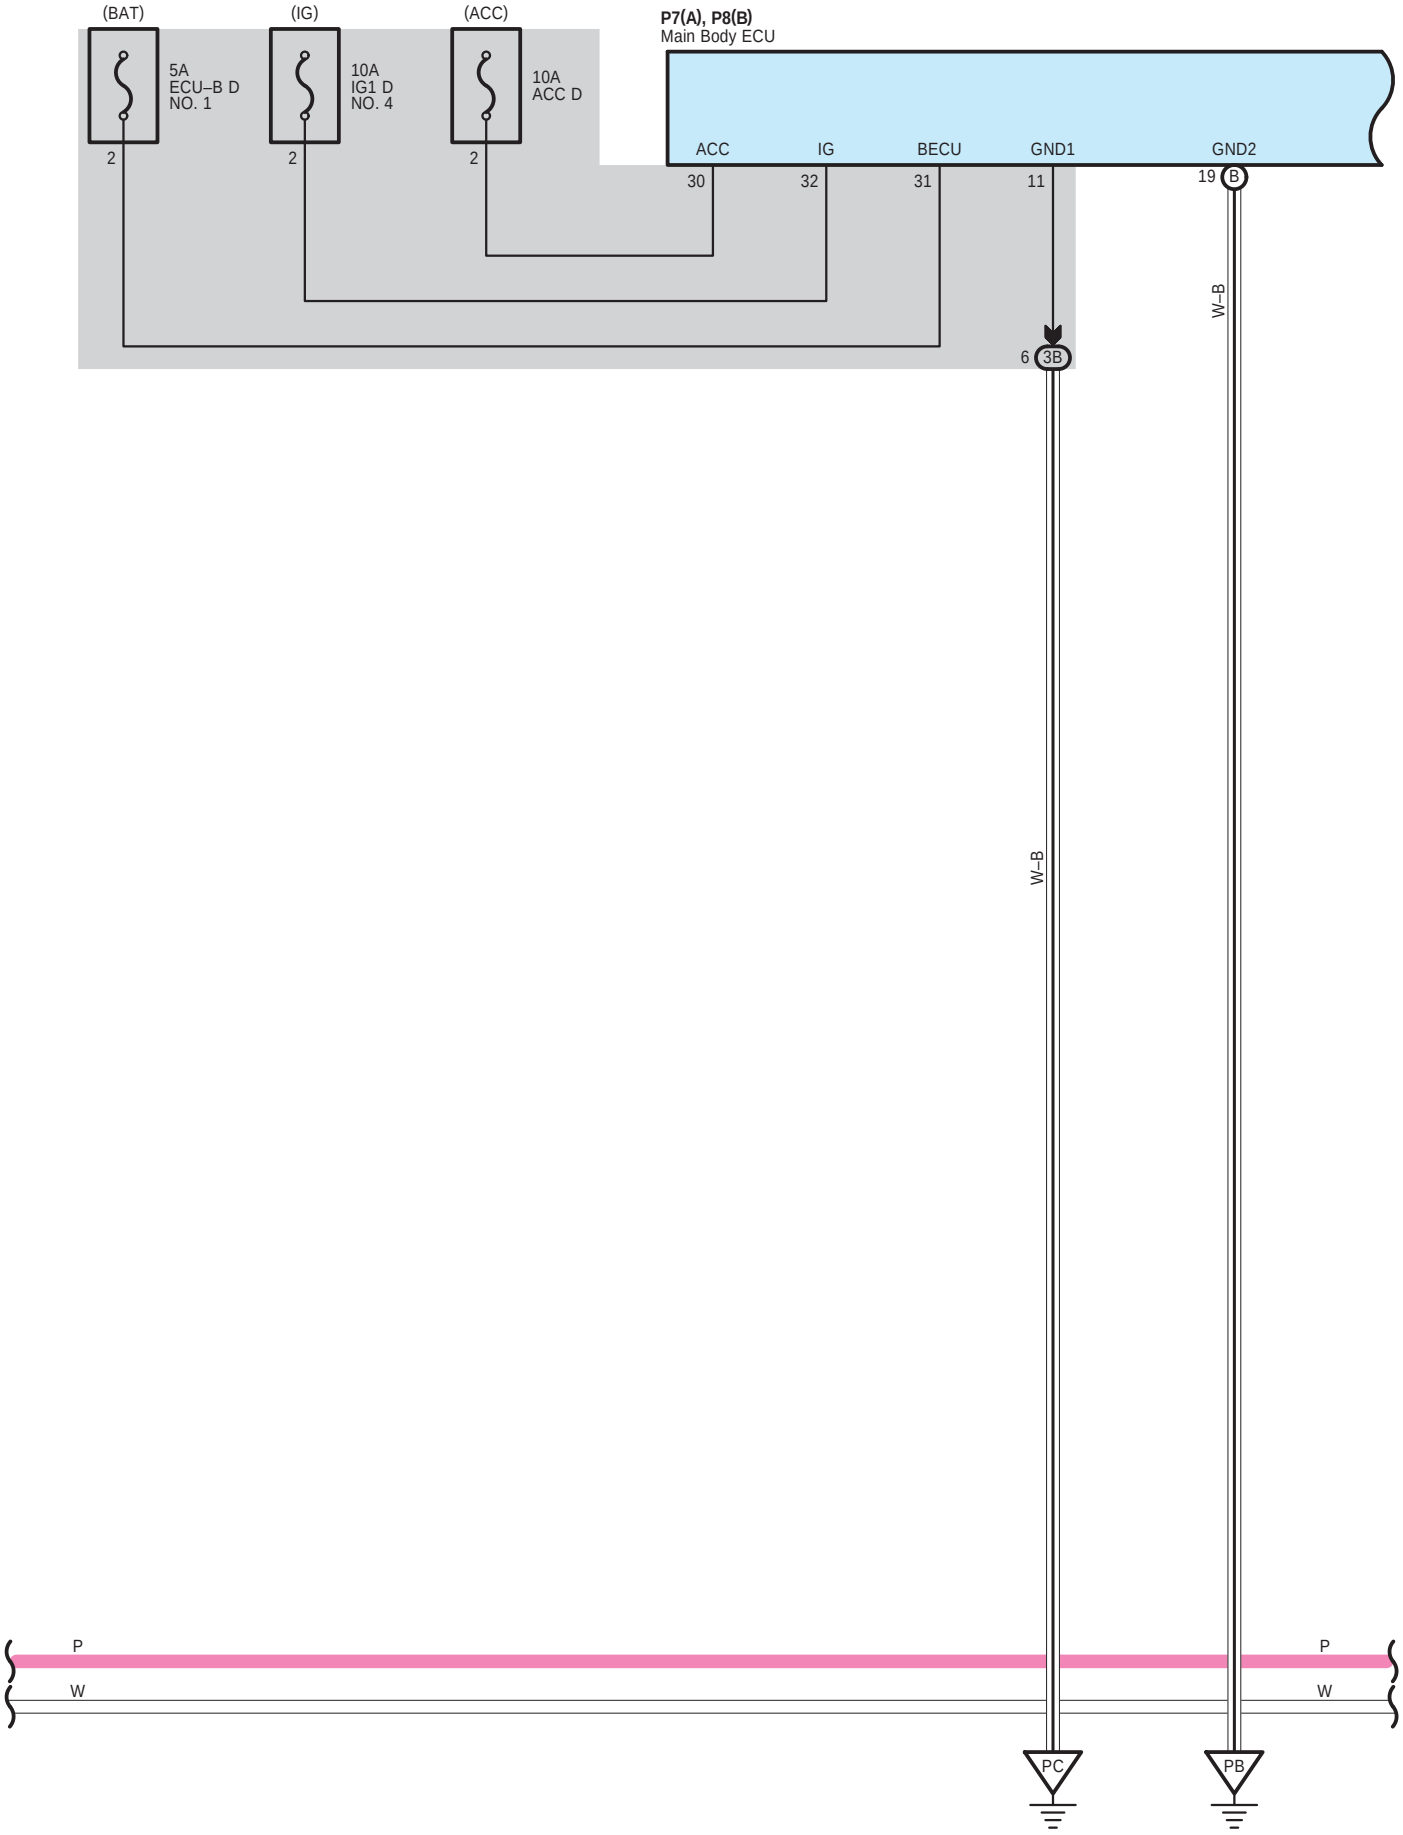
(BAT)
(IG)
(ACC)
5A
ECU–B D
NO. 1
10A
IG1 D
NO. 4
10A
ACC D
2
2
2
P7(A), P8(B)
Main Body ECU
ACC
IG
BECU
GND1
GND2
30
32
31
11
19
B
6
3B
W–B
W–B
P
W
P
W
PC
PB

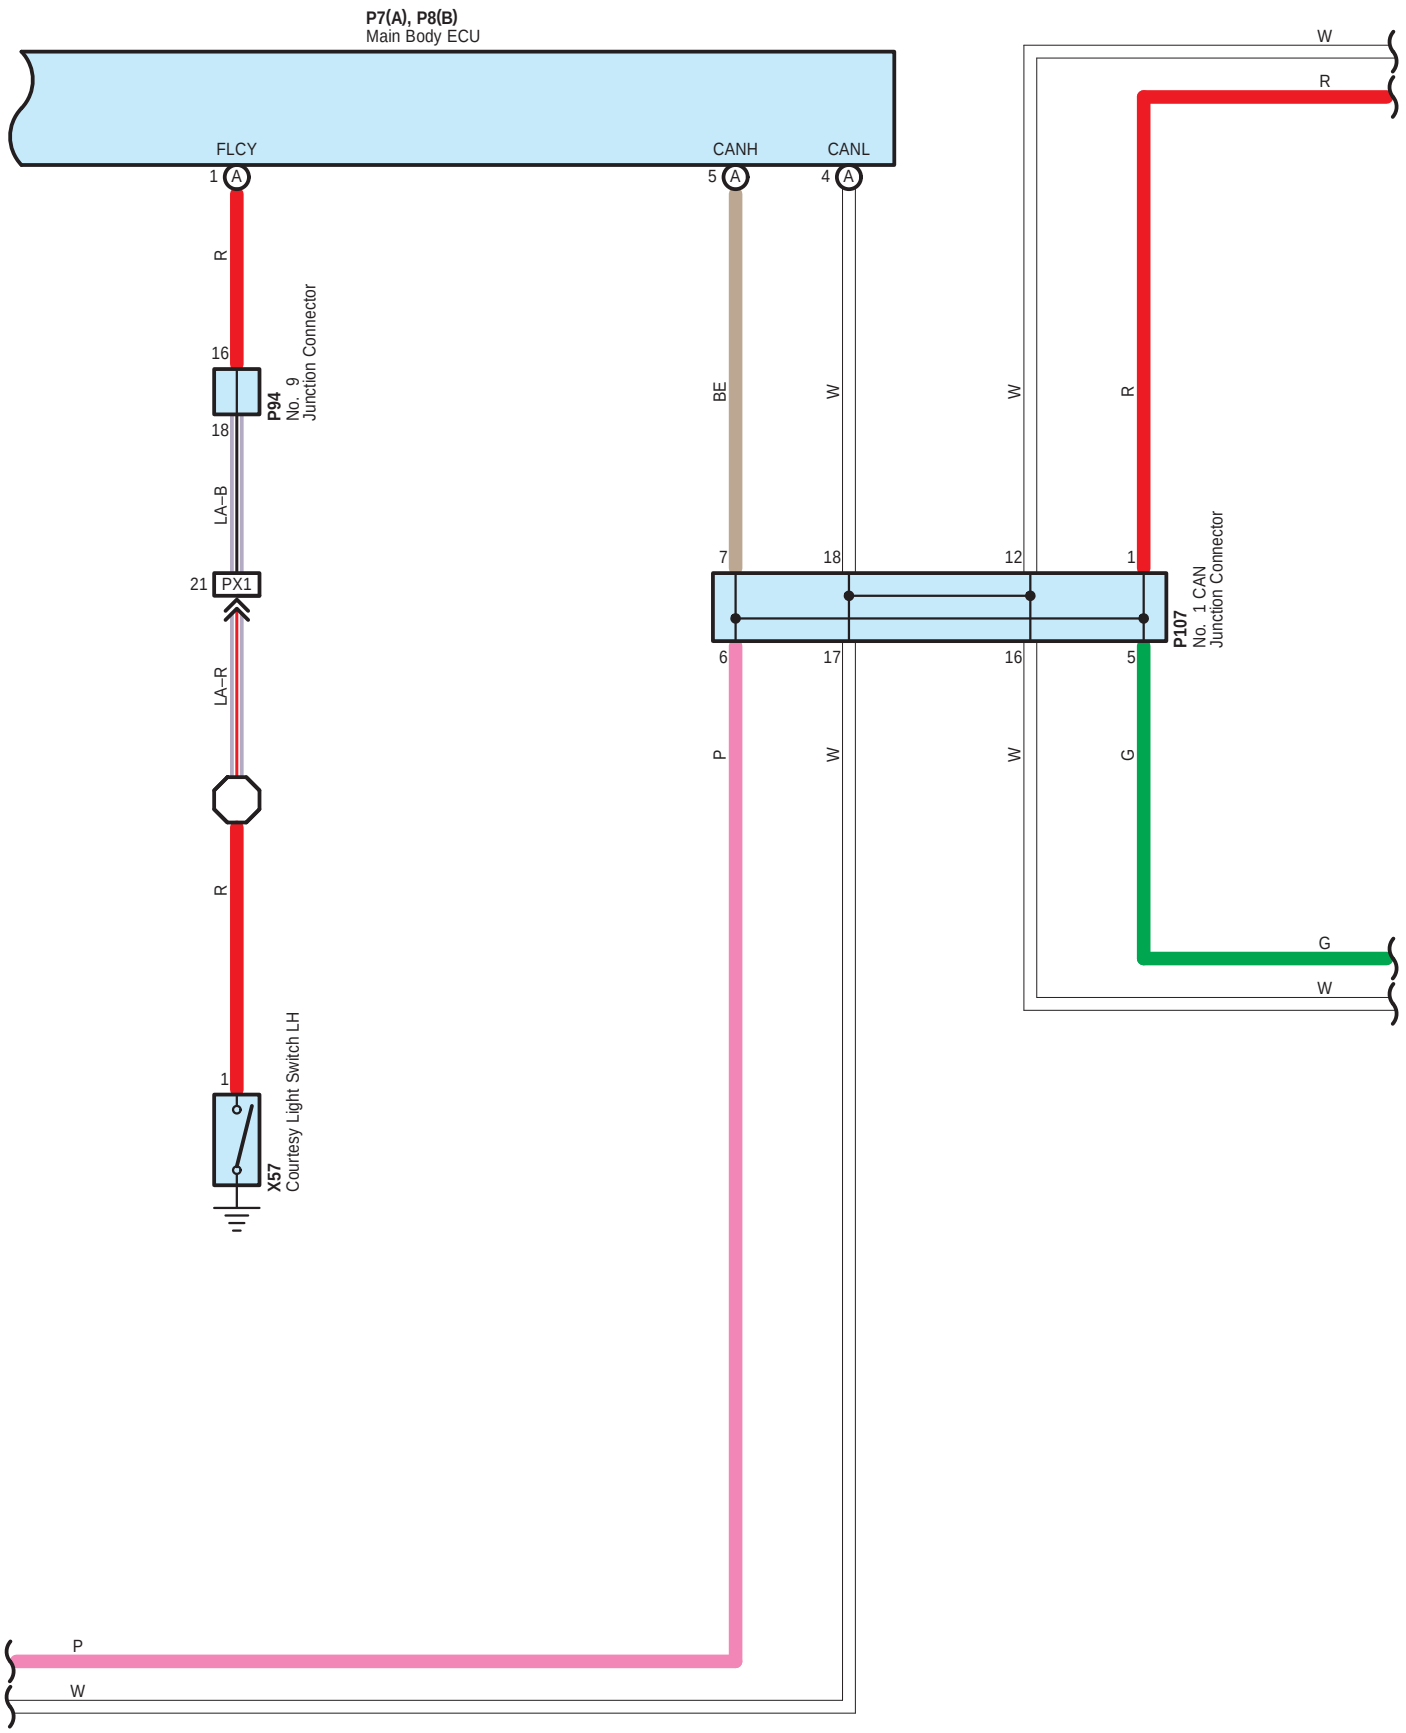
P7(A), P8(B)
Main Body ECU
FLCY
CANH
CANL
1 A
5 A
4 A
R
16
P94
No. 9
Junction Connector
18
LA–B
21 PX1
LA–R
R
1
X57
Courtesy Light Switch LH
BE
W
W
R
7
18
12
1
P107
No. 1 CAN
Junction Connector
6
17
16
5
P
W
W
G
W
R
G
W
P
W

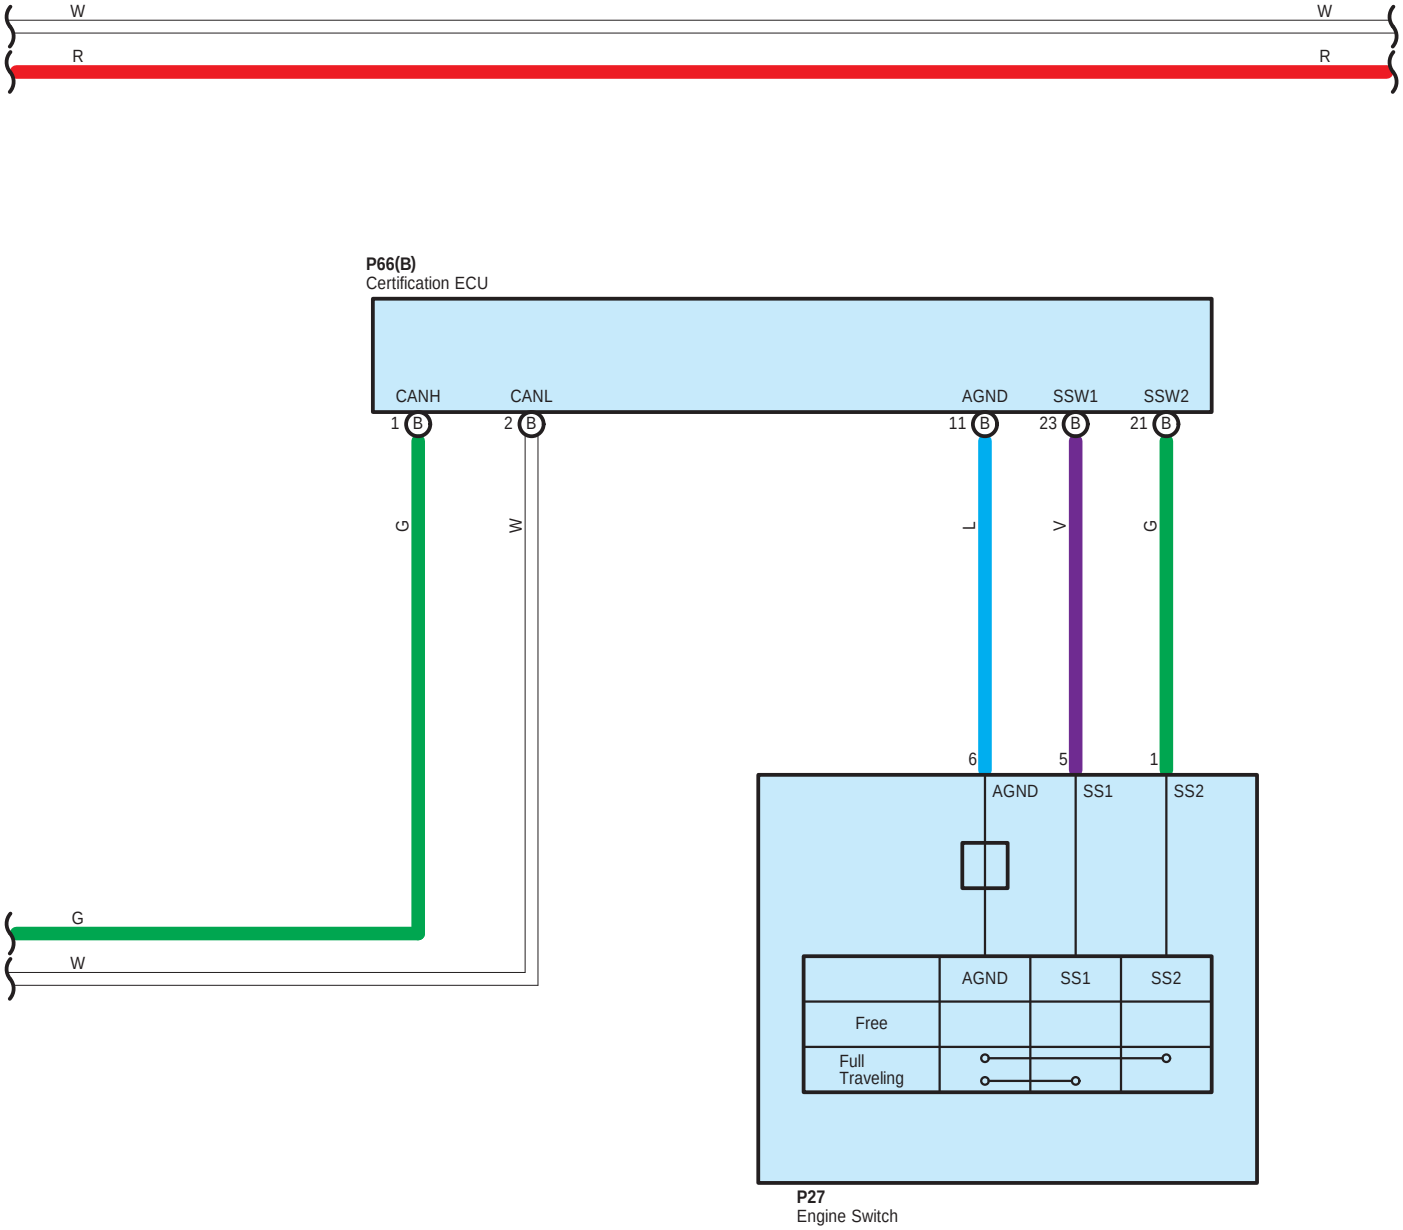
W
W
R
R
P66(B)
Certification ECU
CANH
CANL
AGND
SSW1
SSW2
1 B
2 B
11 B
23 B
21 B
G
W
L
V
G
6
5
1
AGND
SS1
SS2
G
W
AGND
SS1
SS2
Free
Full
Traveling
P27
Engine Switch

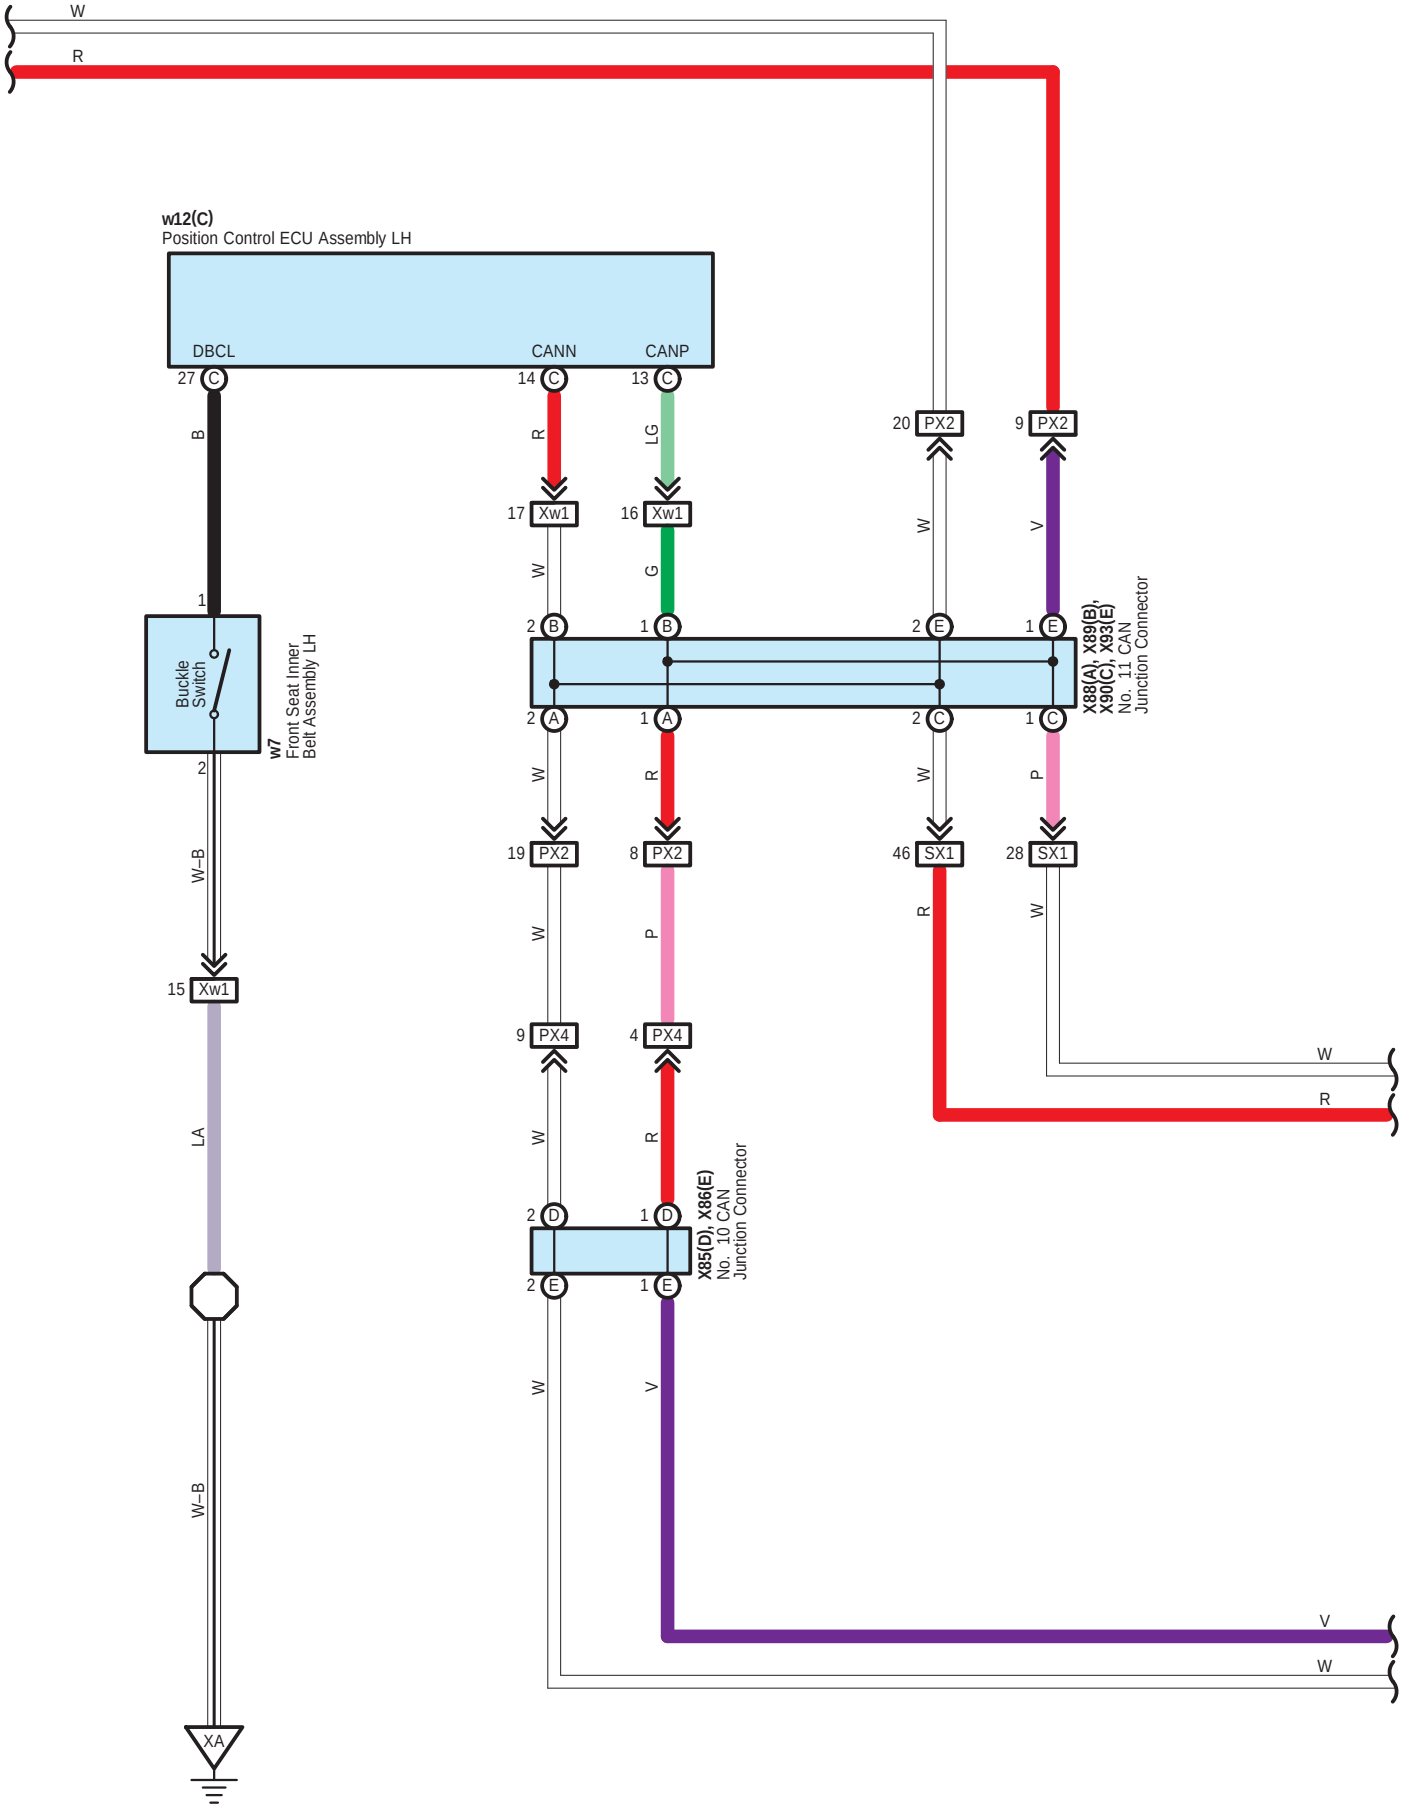
W
R
w12(C)
Position Control ECU Assembly LH
DBCL
CANN
CANP
27 C
14 C
13 C
B
R
LG
17 Xw1
16 Xw1
W
G
20 PX2
9 PX2
W
V
1
2 B
1 B
2 E
1 E
Buckle Switch
w7
Front Seat Inner Belt Assembly LH
2 A
1 A
2 C
1 C
X88(A), X89(B), X90(C), X93(E)
No. 11 CAN Junction Connector
2
W
R
W
P
W–B
19 PX2
8 PX2
46 SX1
28 SX1
R
W
W
P
15 Xw1
9 PX4
4 PX4
W
R
LA
2 D
1 D
X85(D), X86(E)
No. 10 CAN Junction Connector
2 E
1 E
W
V
W–B
V
W
XA

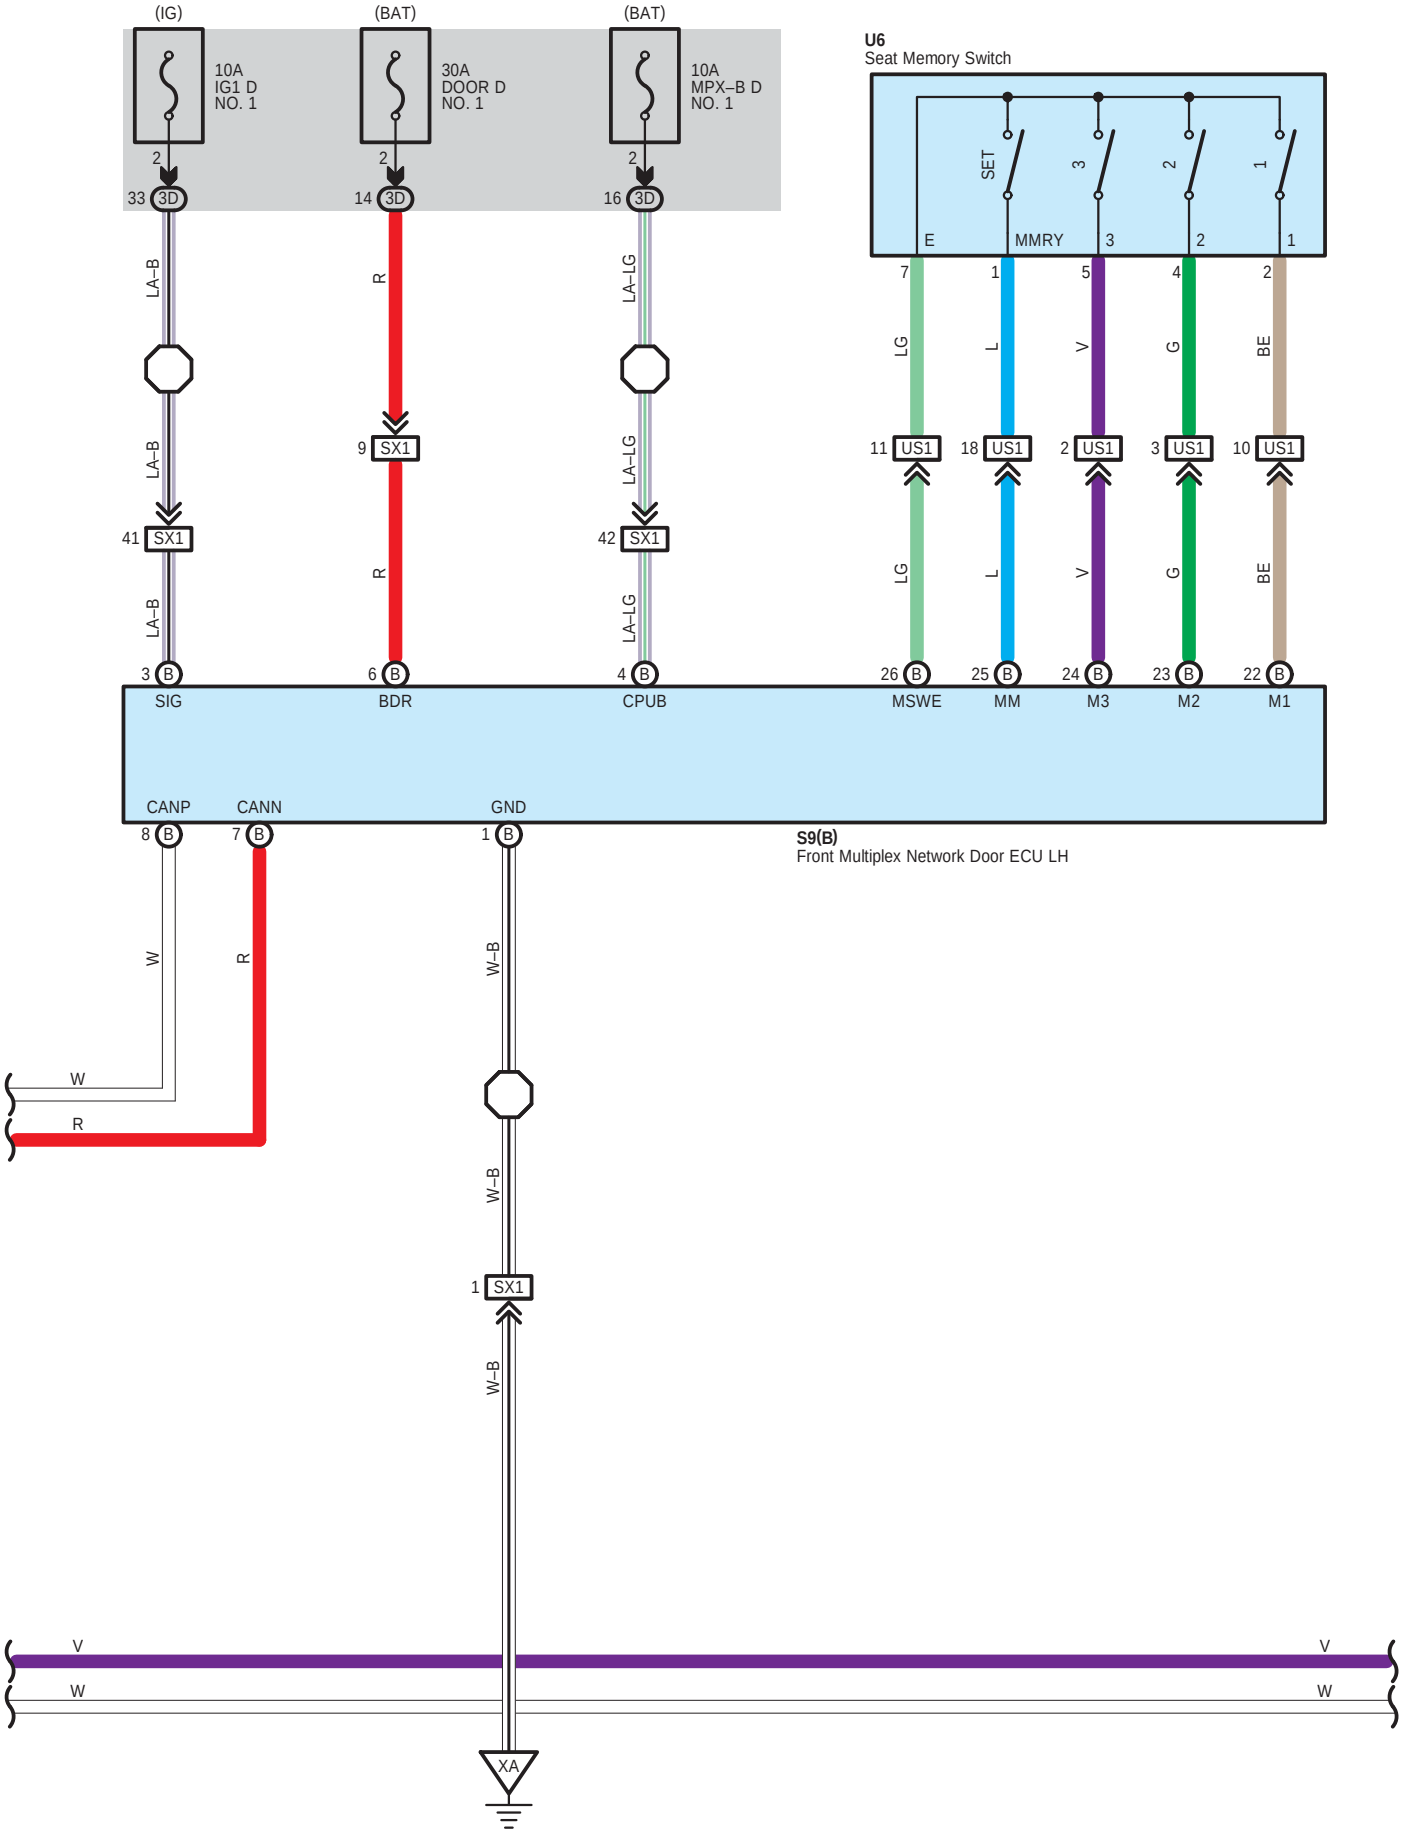
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A
IG1 D
NO. 1
30A
DOOR D
NO. 1
10A
MPX–B D
NO. 1
2
33 3D
14 3D
16 3D
LA–B
R
LA–LG
9 SX1
41 SX1
42 SX1
3 B
6 B
4 B
SIG
BDR
CPUB
U6
Seat Memory Switch
SET
3
2
1
E
MMRY
7
1
5
4
2
LG
L
V
G
BE
11 US1
18 US1
2 US1
3 US1
10 US1
26 B
25 B
24 B
23 B
22 B
MSWE
MM
M3
M2
M1
CANP
CANN
GND
8 B
7 B
1 B
S9(B)
Front Multiplex Network Door ECU LH
W
R
W–B
1 SX1
V
XA

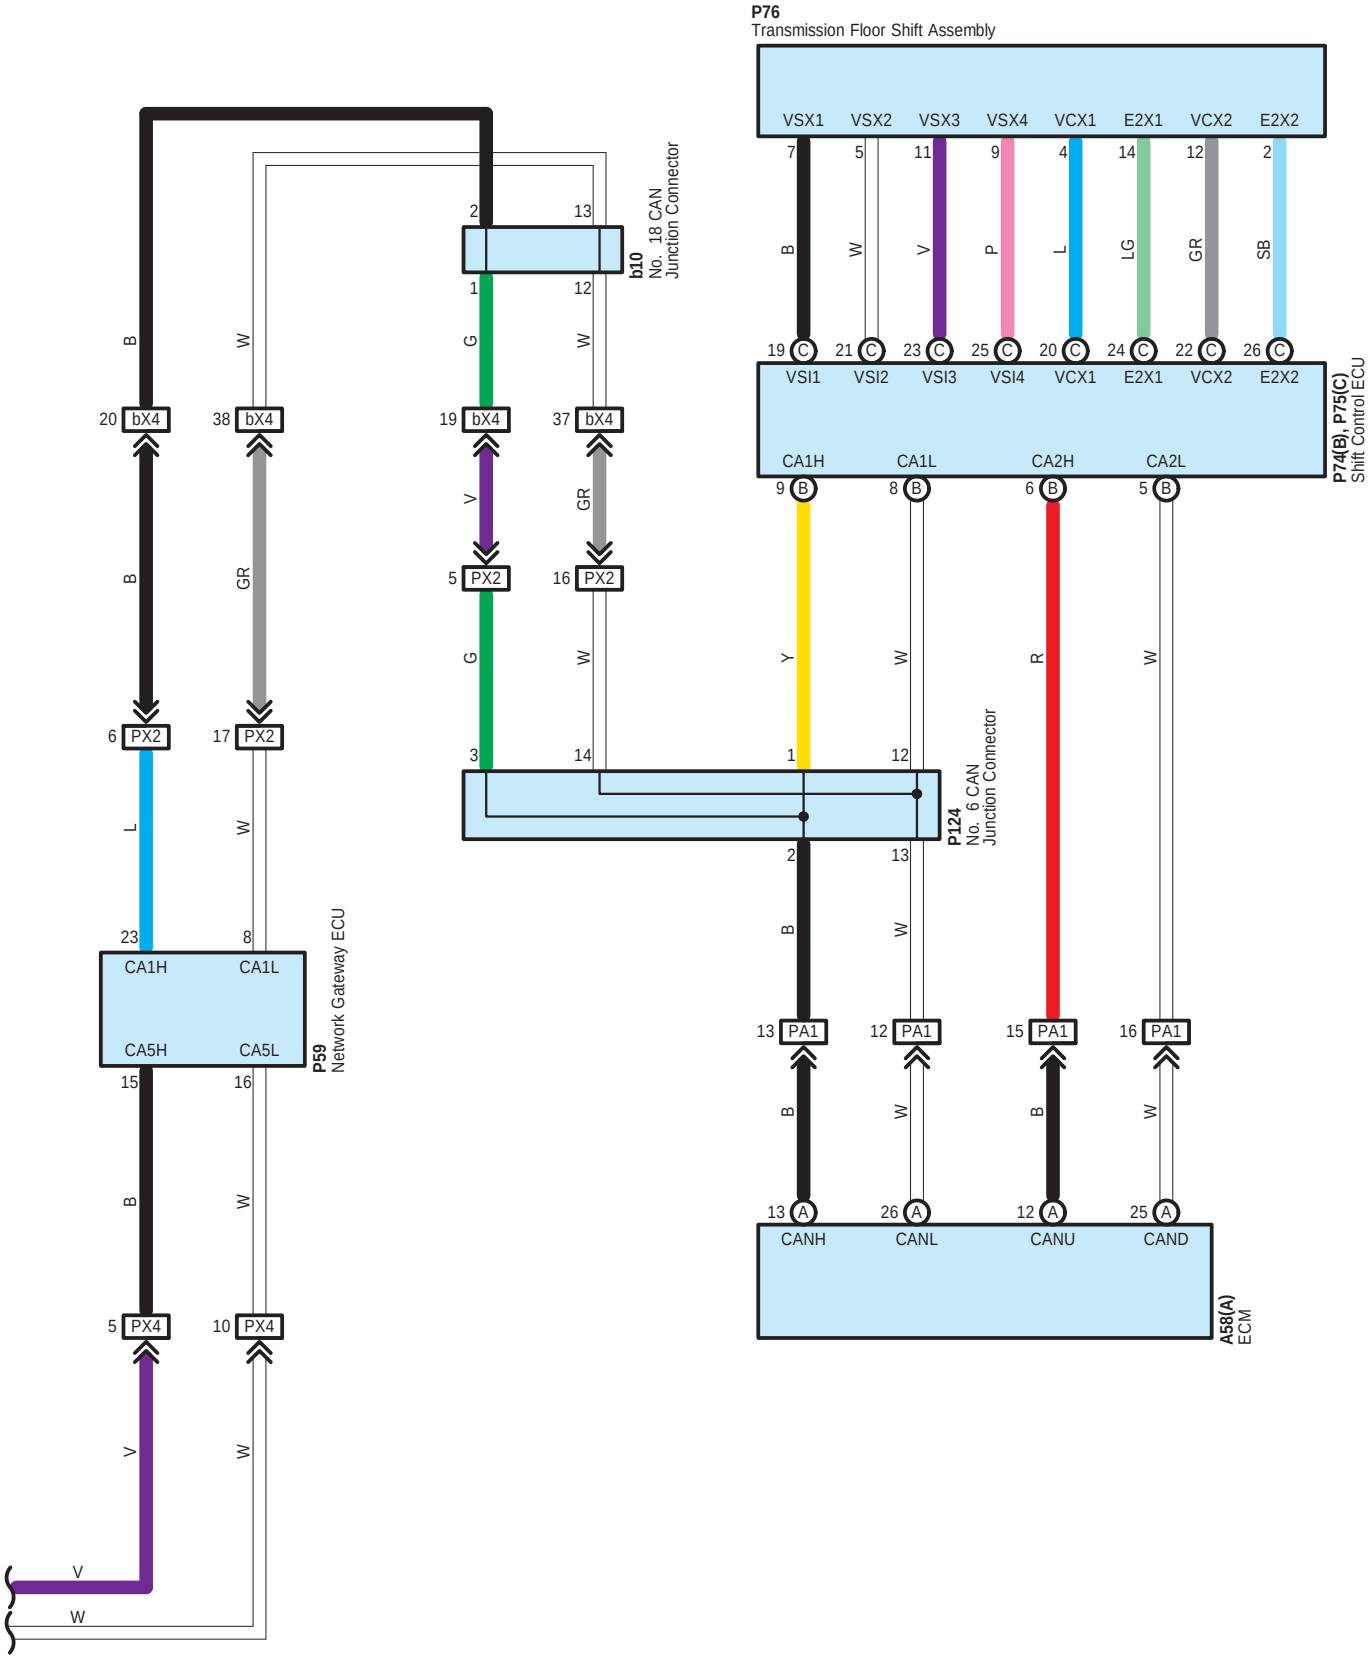
P76
Transmission Floor Shift Assembly
VSX1
VSX2
VSX3
VSX4
VCX1
E2X1
VCX2
E2X2
VSI1
VSI2
VSI3
VSI4
CA1H
CA1L
CA2H
CA2L
P74(B), P75(C)
Shift Control ECU
b10
No. 18 CAN
Junction Connector
bX4
PX2
P124
No. 6 CAN
Junction Connector
PA1
CANH
CANL
CANU
CAND
A58(A)
ECM
P59
Network Gateway ECU
CA5H
CA5L
PX4

A58
Black

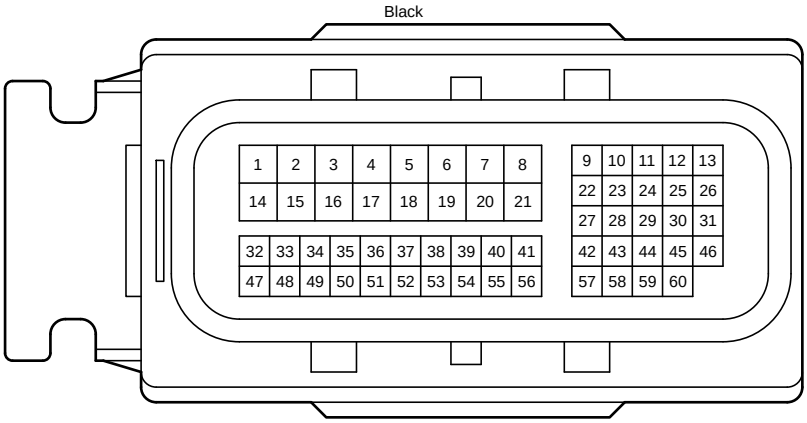

90980-12931

P7
Black

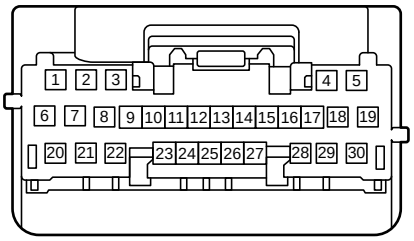

90980-12C62

P8
Black

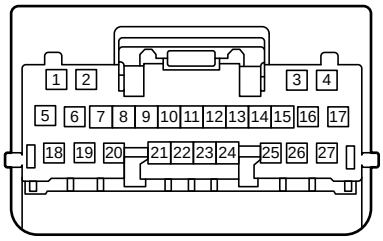

90980-12C63

P13
Black

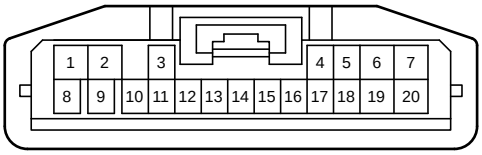

90980-12976

P15
White

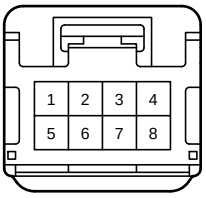

90980-12978

P17
Black

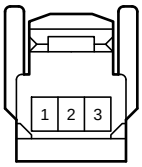

90980-12695

P23
White

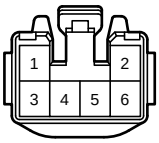

90980-10797

P27
Black

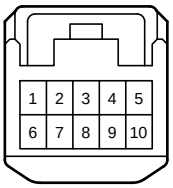

90980-12368

P59
Black

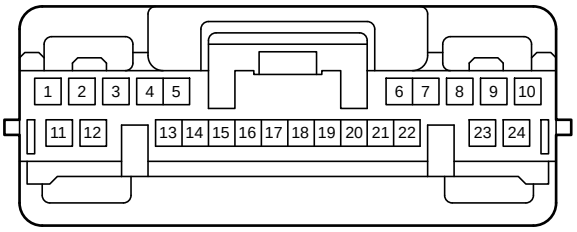

90980-12912

P66
White

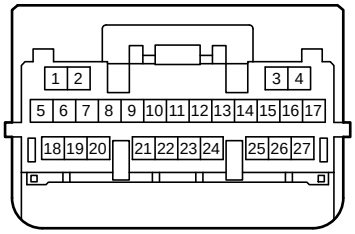

90980-12B78

P74
White

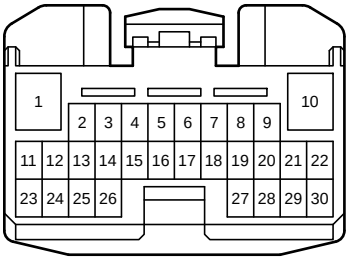

90980-12562

P75
White

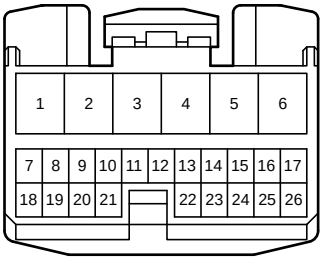

90980-12561

P76
White

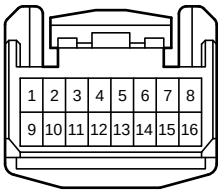

90980-12553

P94
Blue

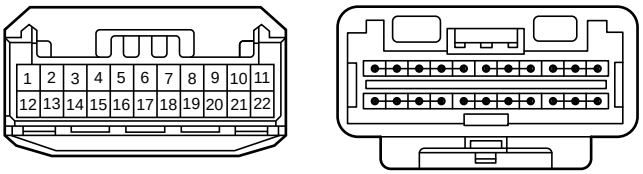

90980-12B54

P107
White

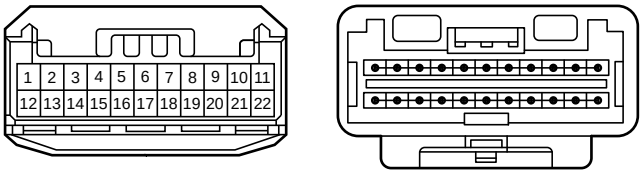

90980-12B54

P124
Black

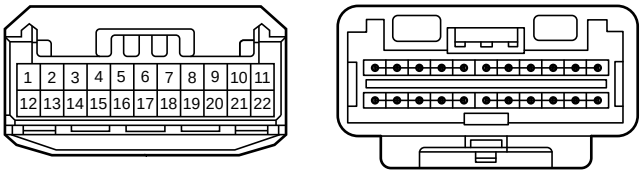

90980-12B54

S9
White

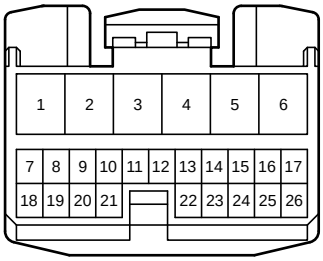

90980-12561

U6
Black

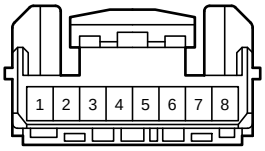

90980-12558

X57
Black

90980-10871

X85
White



90980-12827

X86
White



90980-12827

X88
White



90980-12827

X89
White



90980-12827

X90
White



90980-12827

X93
White



90980-12827

b10
Black

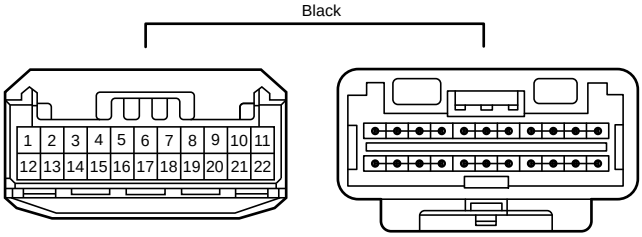

90980-12B54

w7
White

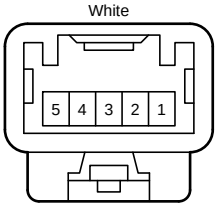

90980-12365

w12
White

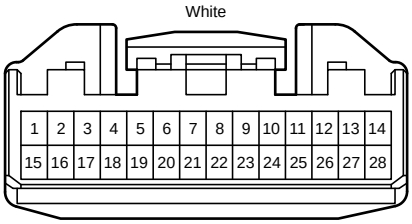

90980-12555

3B
White

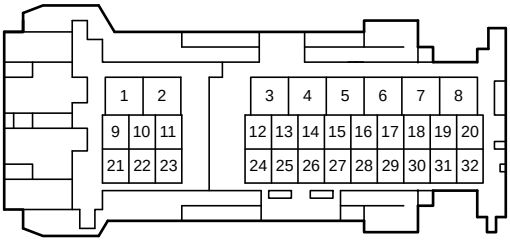

90980-12A48

3D
White

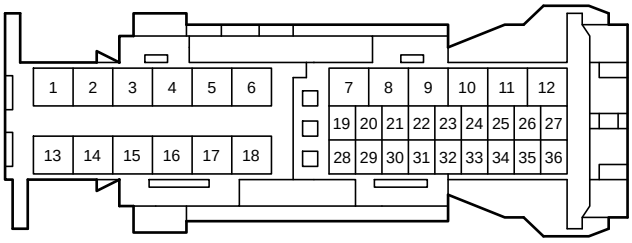

90980-12944

PA1
White

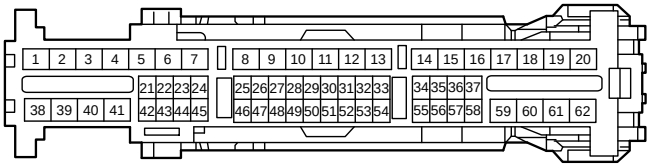

90980-12B22

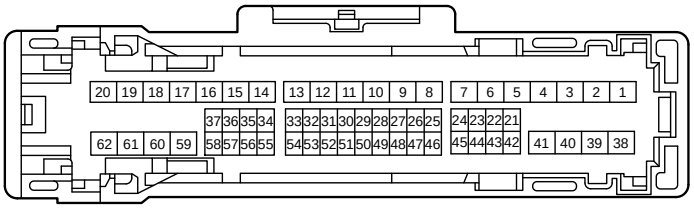

90980-12B21

PX1
Gray

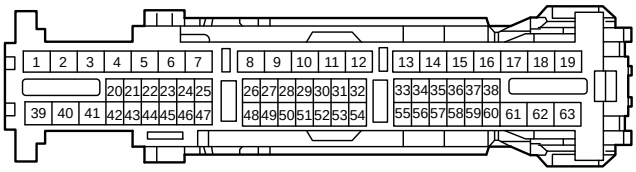

90980-12B20

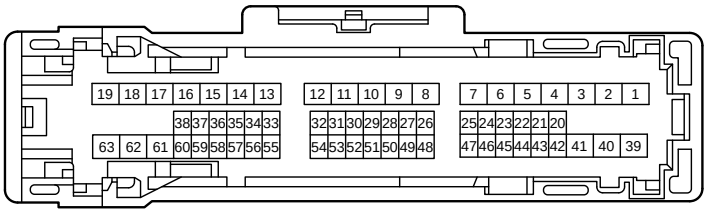

90980-12B19

PX2
White

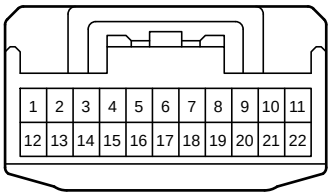

90980-12372

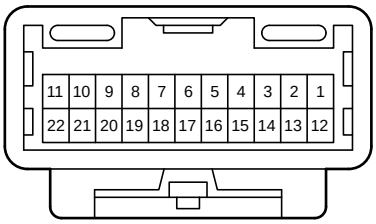

90980-12371

PX4
White

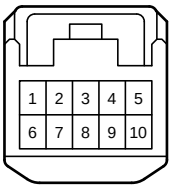

90980-12368

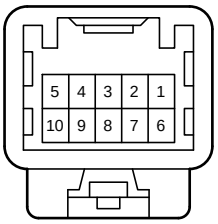

90980-12367

SX1
Yellow

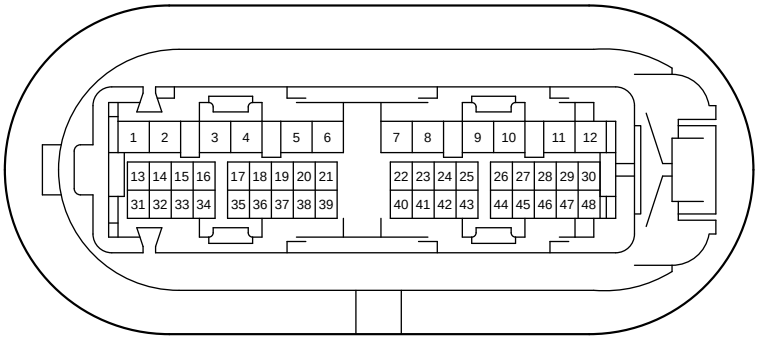

90980-12A09

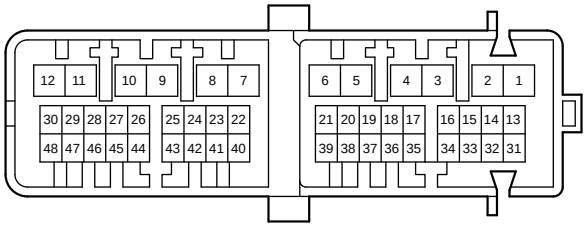

90980-12A06

US1
White

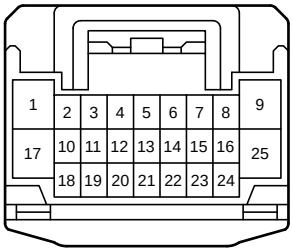

90980-12414

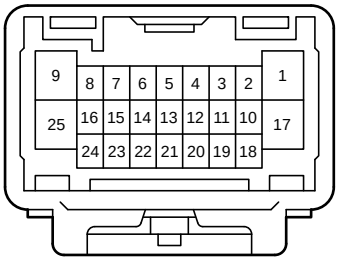

90980-12413

Xw1
White

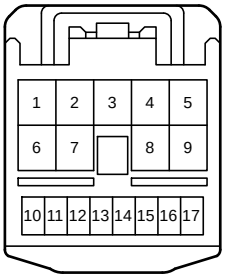

90980-12374

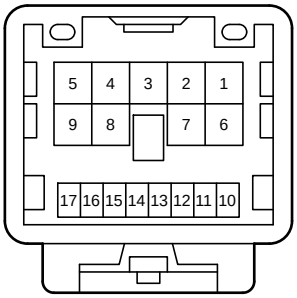

90980-12373

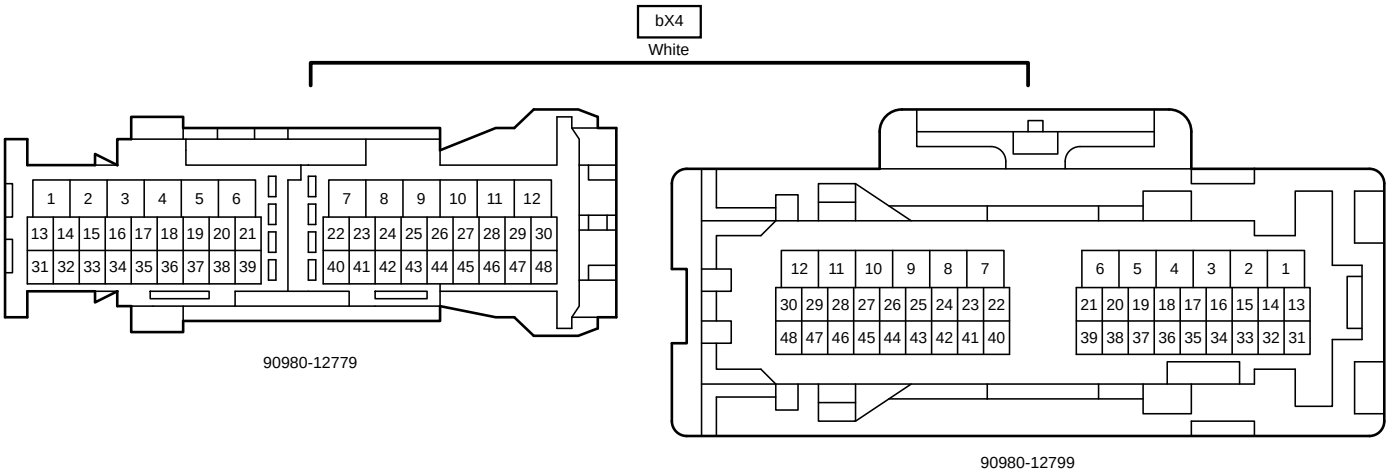
bX4
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
90980-12779
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
90980-12799