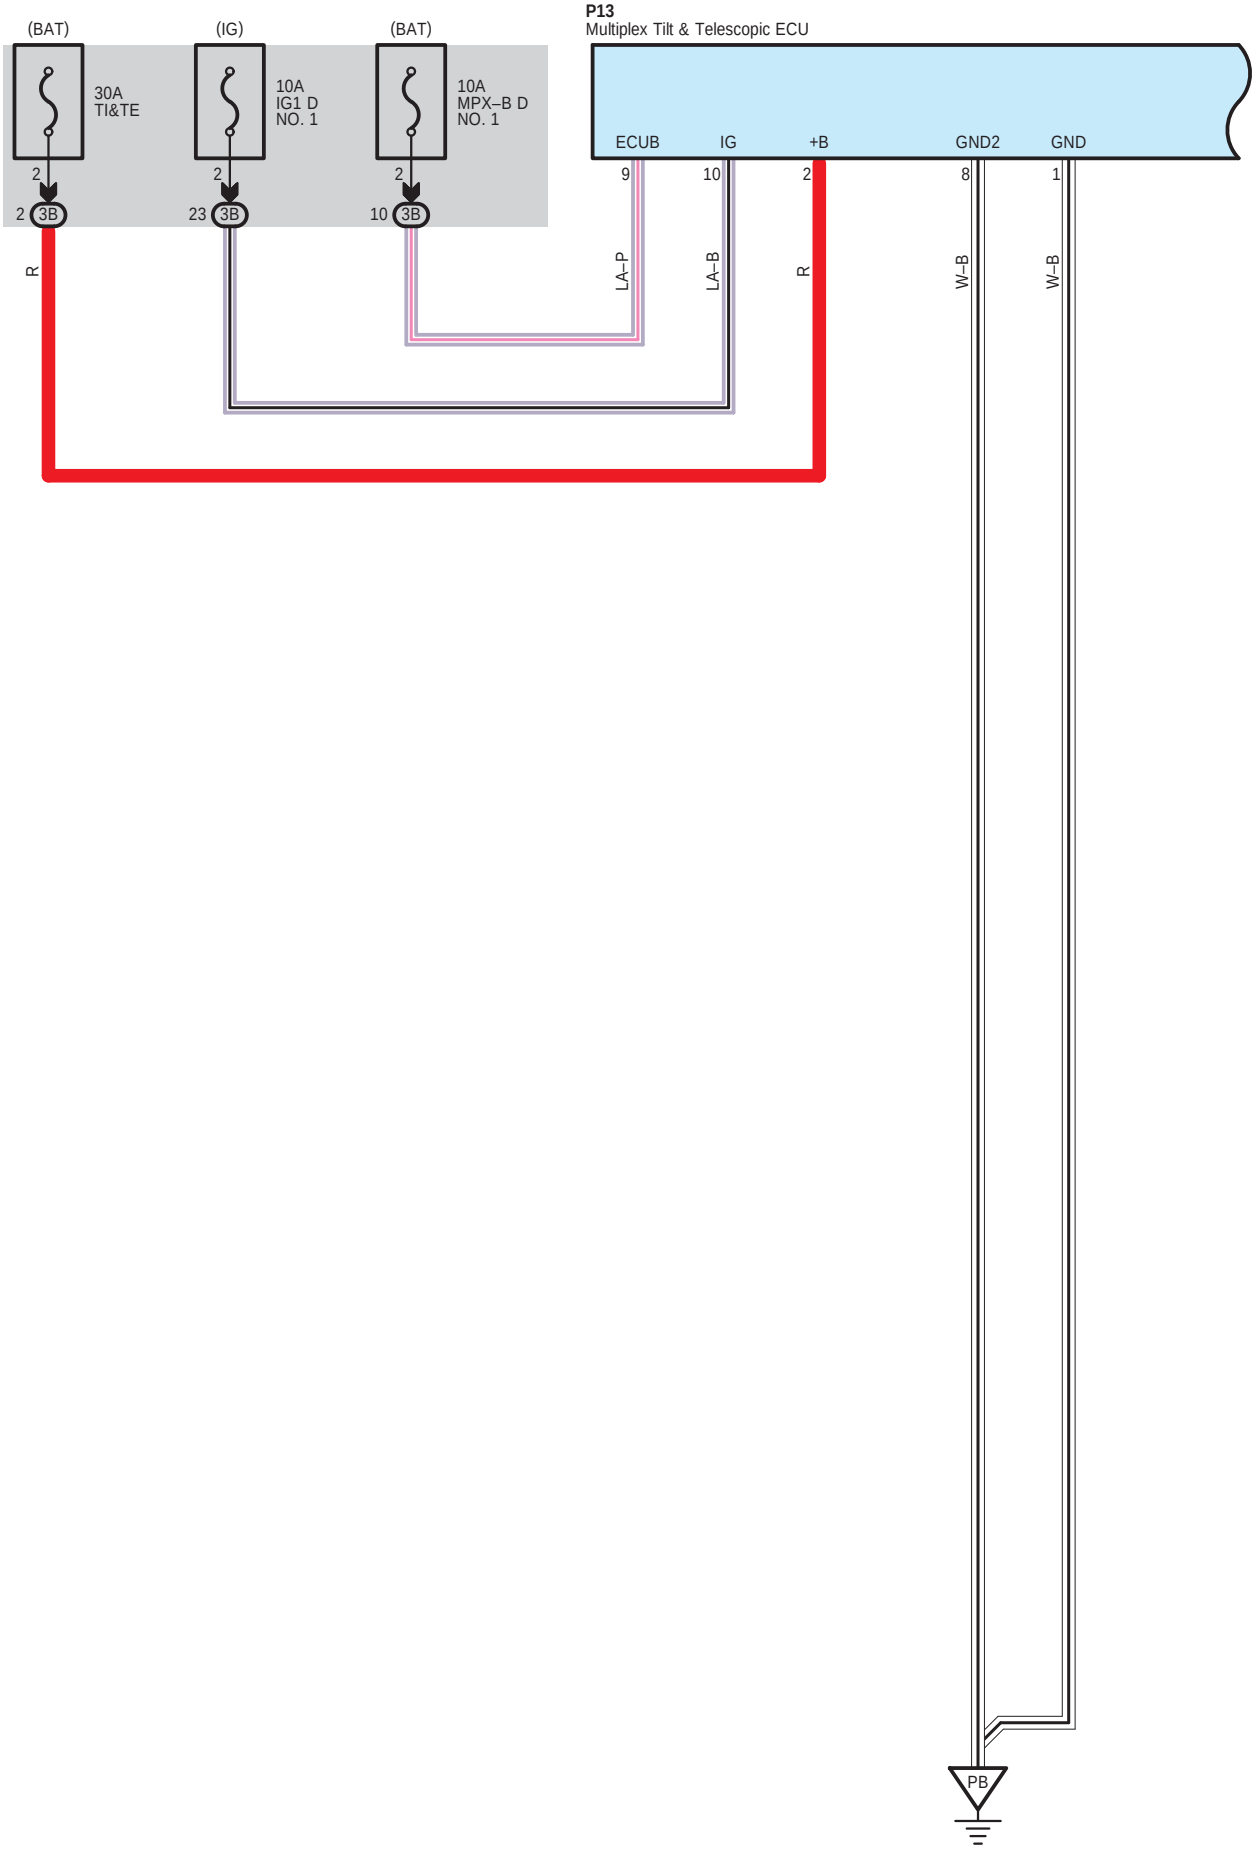
(BAT)
30A
TI&TE
(IG)
10A
IG1 D
NO. 1
(BAT)
10A
MPX–B D
NO. 1
P13
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
ECUB
IG
+B
GND2
GND
2
2 3B
2
23 3B
2
10 3B
9
10
2
8
1
R
LA–P
LA–B
R
W–B
W–B
PB

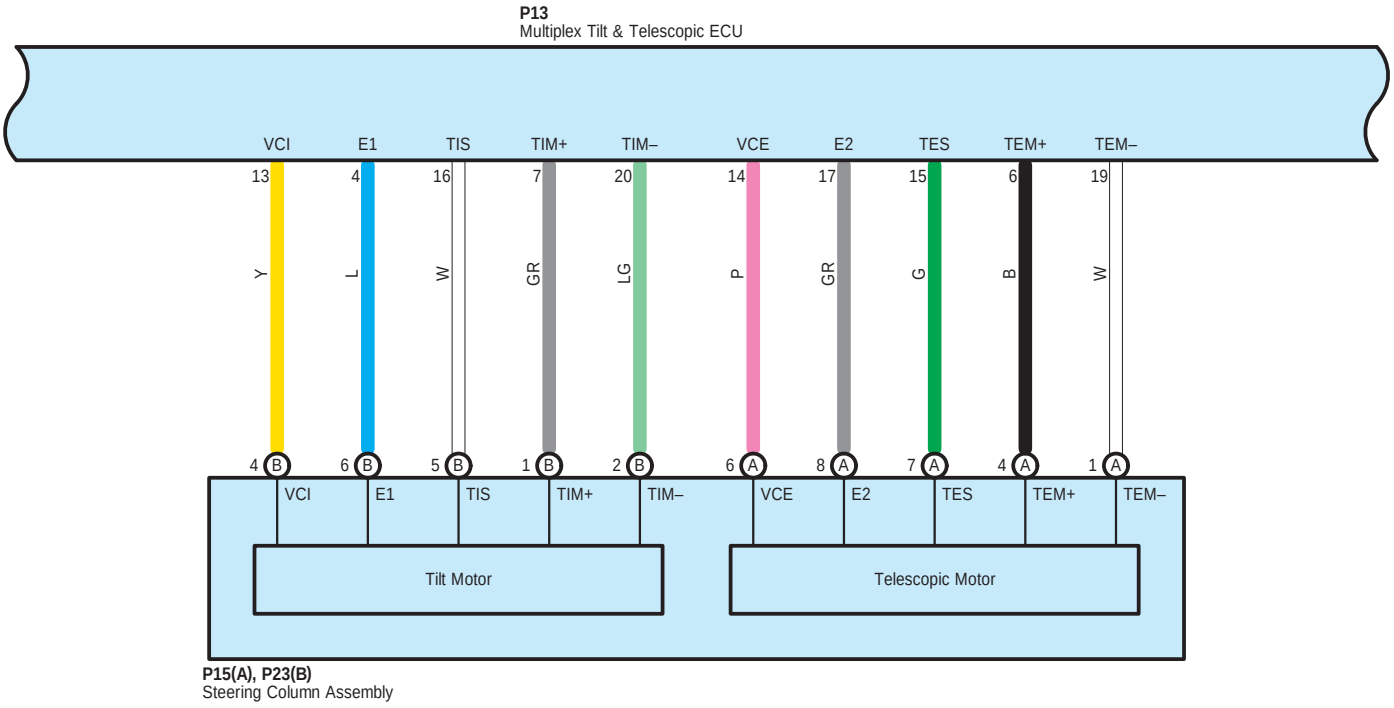
P13
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
VCI
E1
TIS
TIM+
TIM–
VCE
E2
TES
TEM+
TEM–
13
4
16
7
20
14
17
15
6
19
Y
L
W
GR
LG
P
GR
G
B
W
4 B
6 B
5 B
1 B
2 B
6 A
8 A
7 A
4 A
1 A
VCI
E1
TIS
TIM+
TIM–
VCE
E2
TES
TEM+
TEM–
Tilt Motor
Telescopic Motor
P15(A), P23(B)
Steering Column Assembly

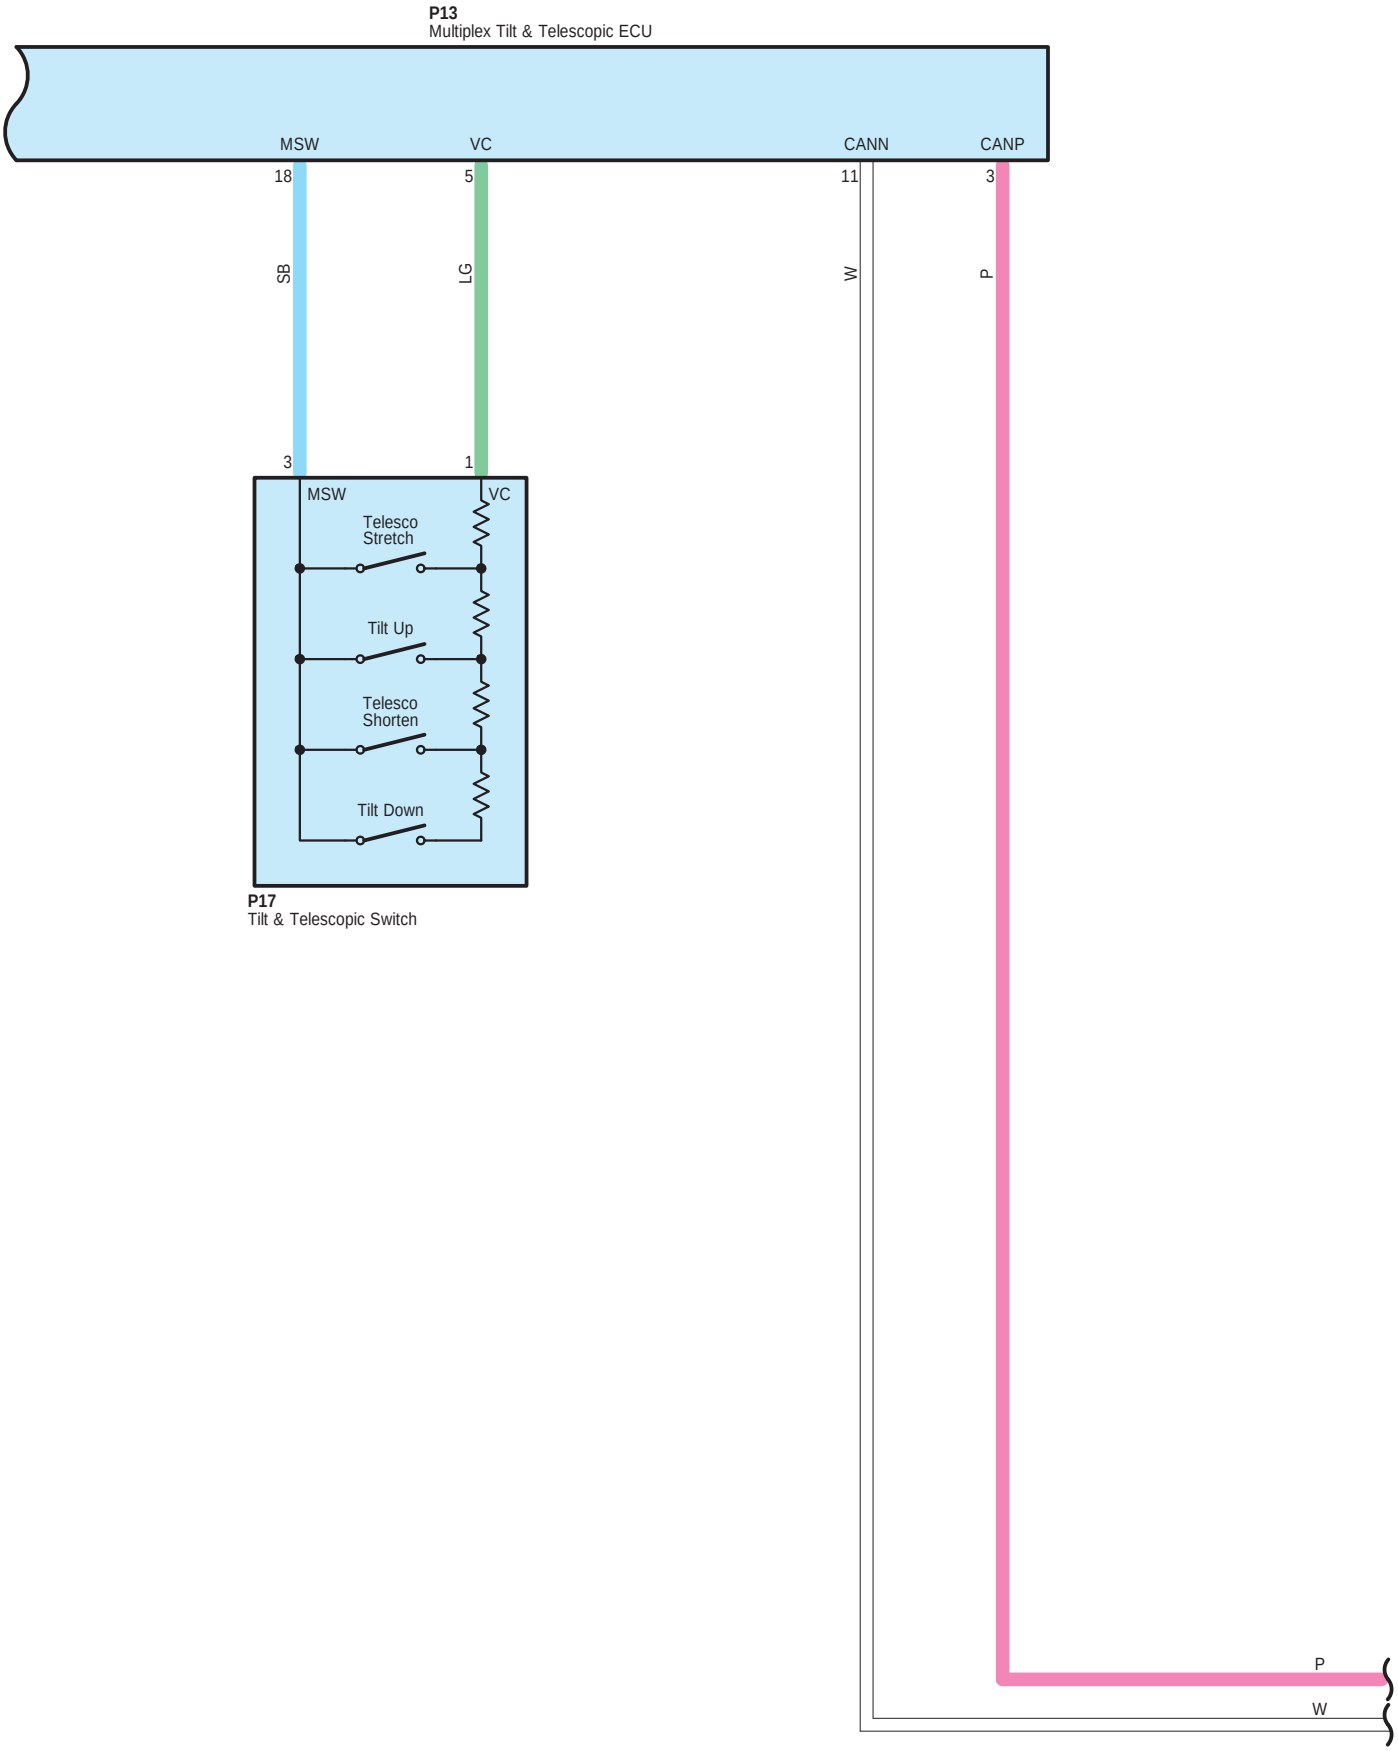
P13
Multiplex Tilt & Telescopic ECU
MSW
VC
CANN
CANP
18
5
11
3
SB
LG
W
P
3
1
MSW
VC
Telesco
Stretch
Tilt Up
Telesco
Shorten
Tilt Down
P17
Tilt & Telescopic Switch
P
W

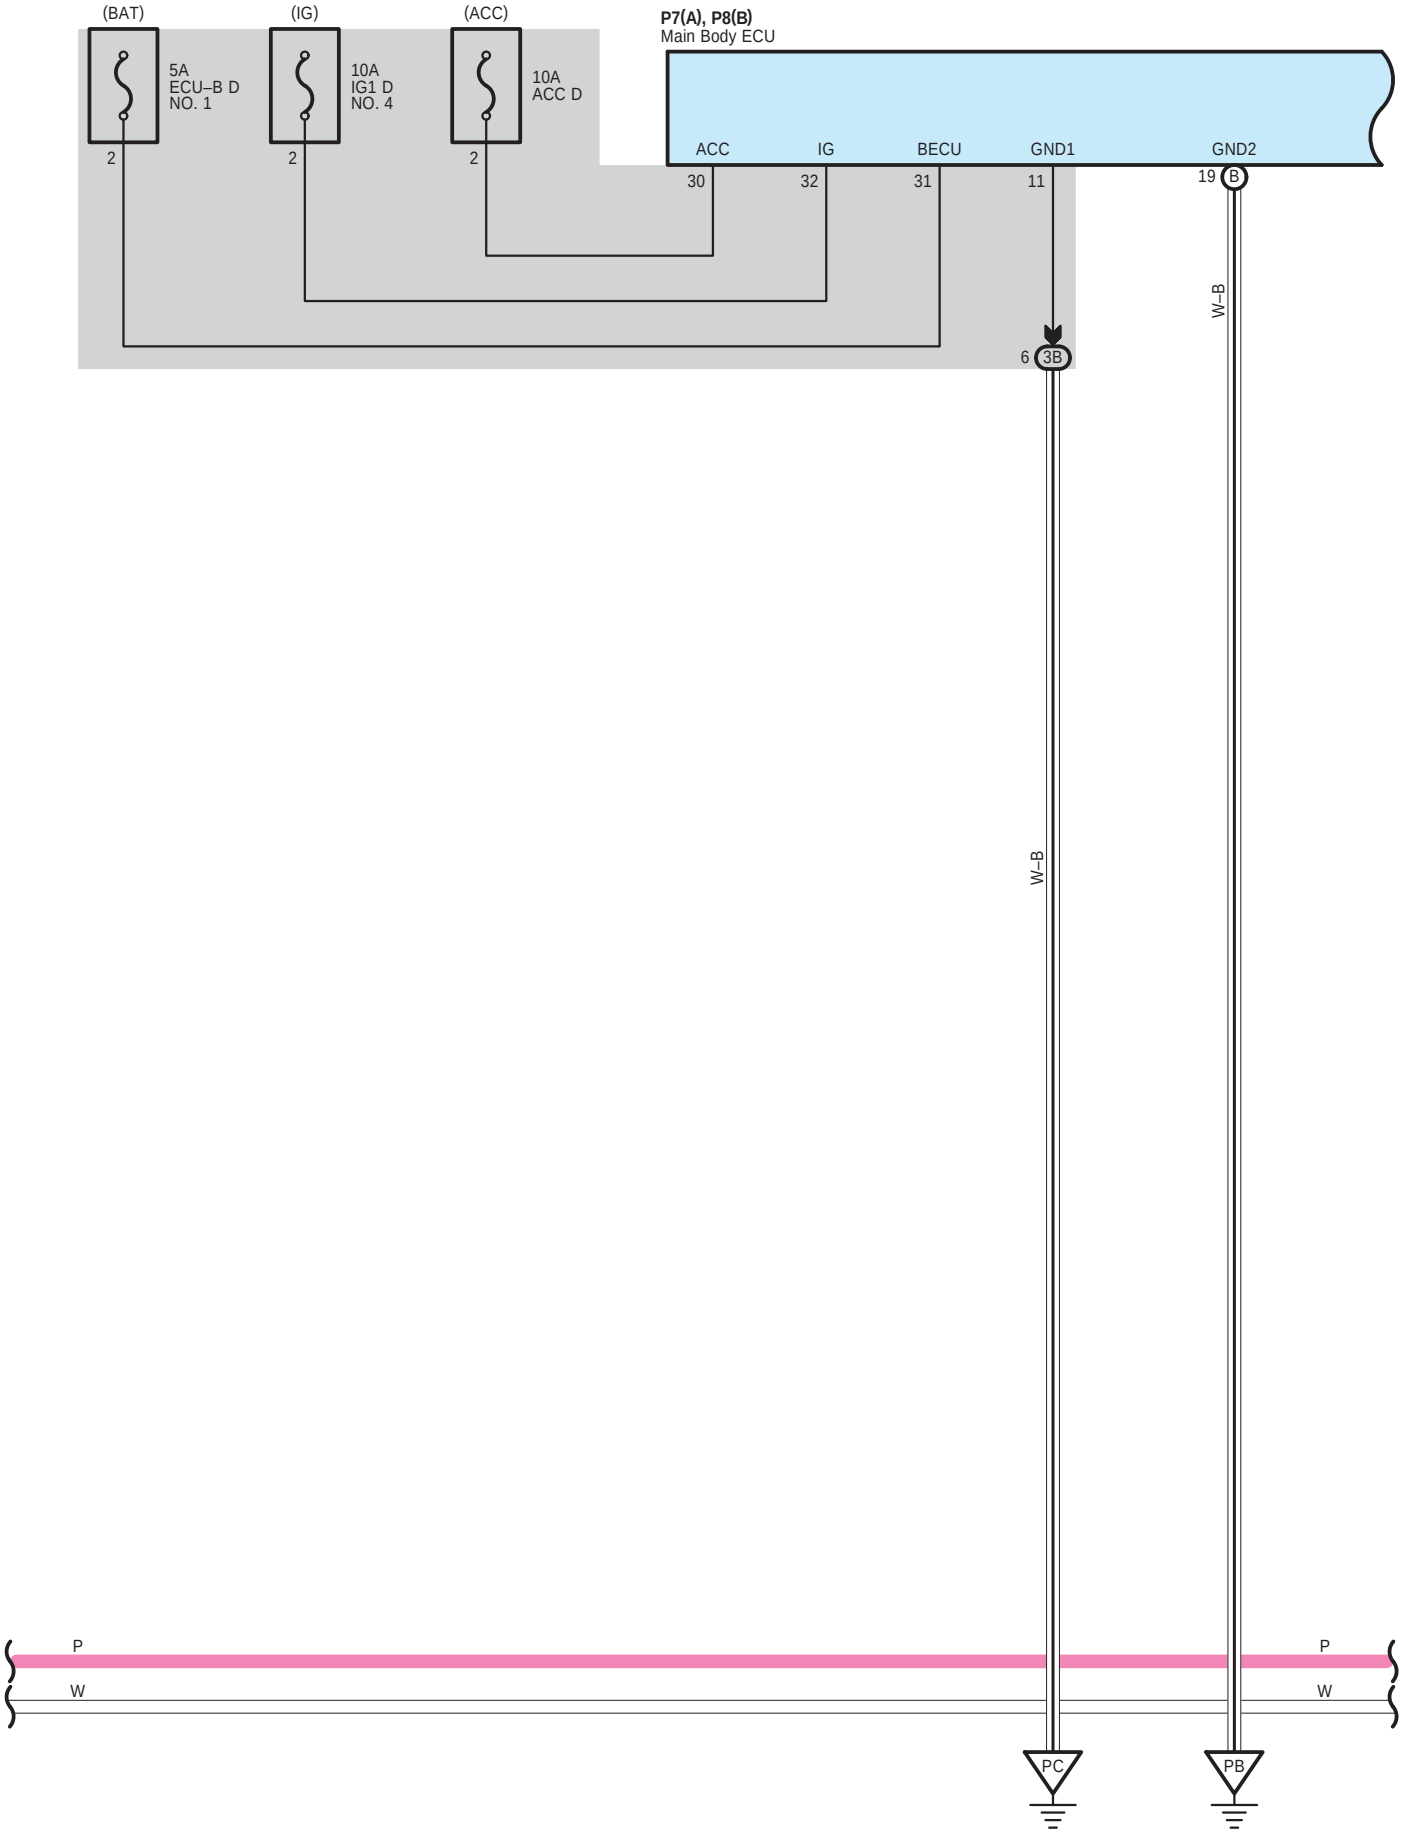
(BAT)
(IG)
(ACC)
5A
ECU–B D
NO. 1
10A
IG1 D
NO. 4
10A
ACC D
2
2
2
P7(A), P8(B)
Main Body ECU
ACC
IG
BECU
GND1
GND2
30
32
31
11
19
B
6
3B
W–B
W–B
P
W
P
W
PC
PB

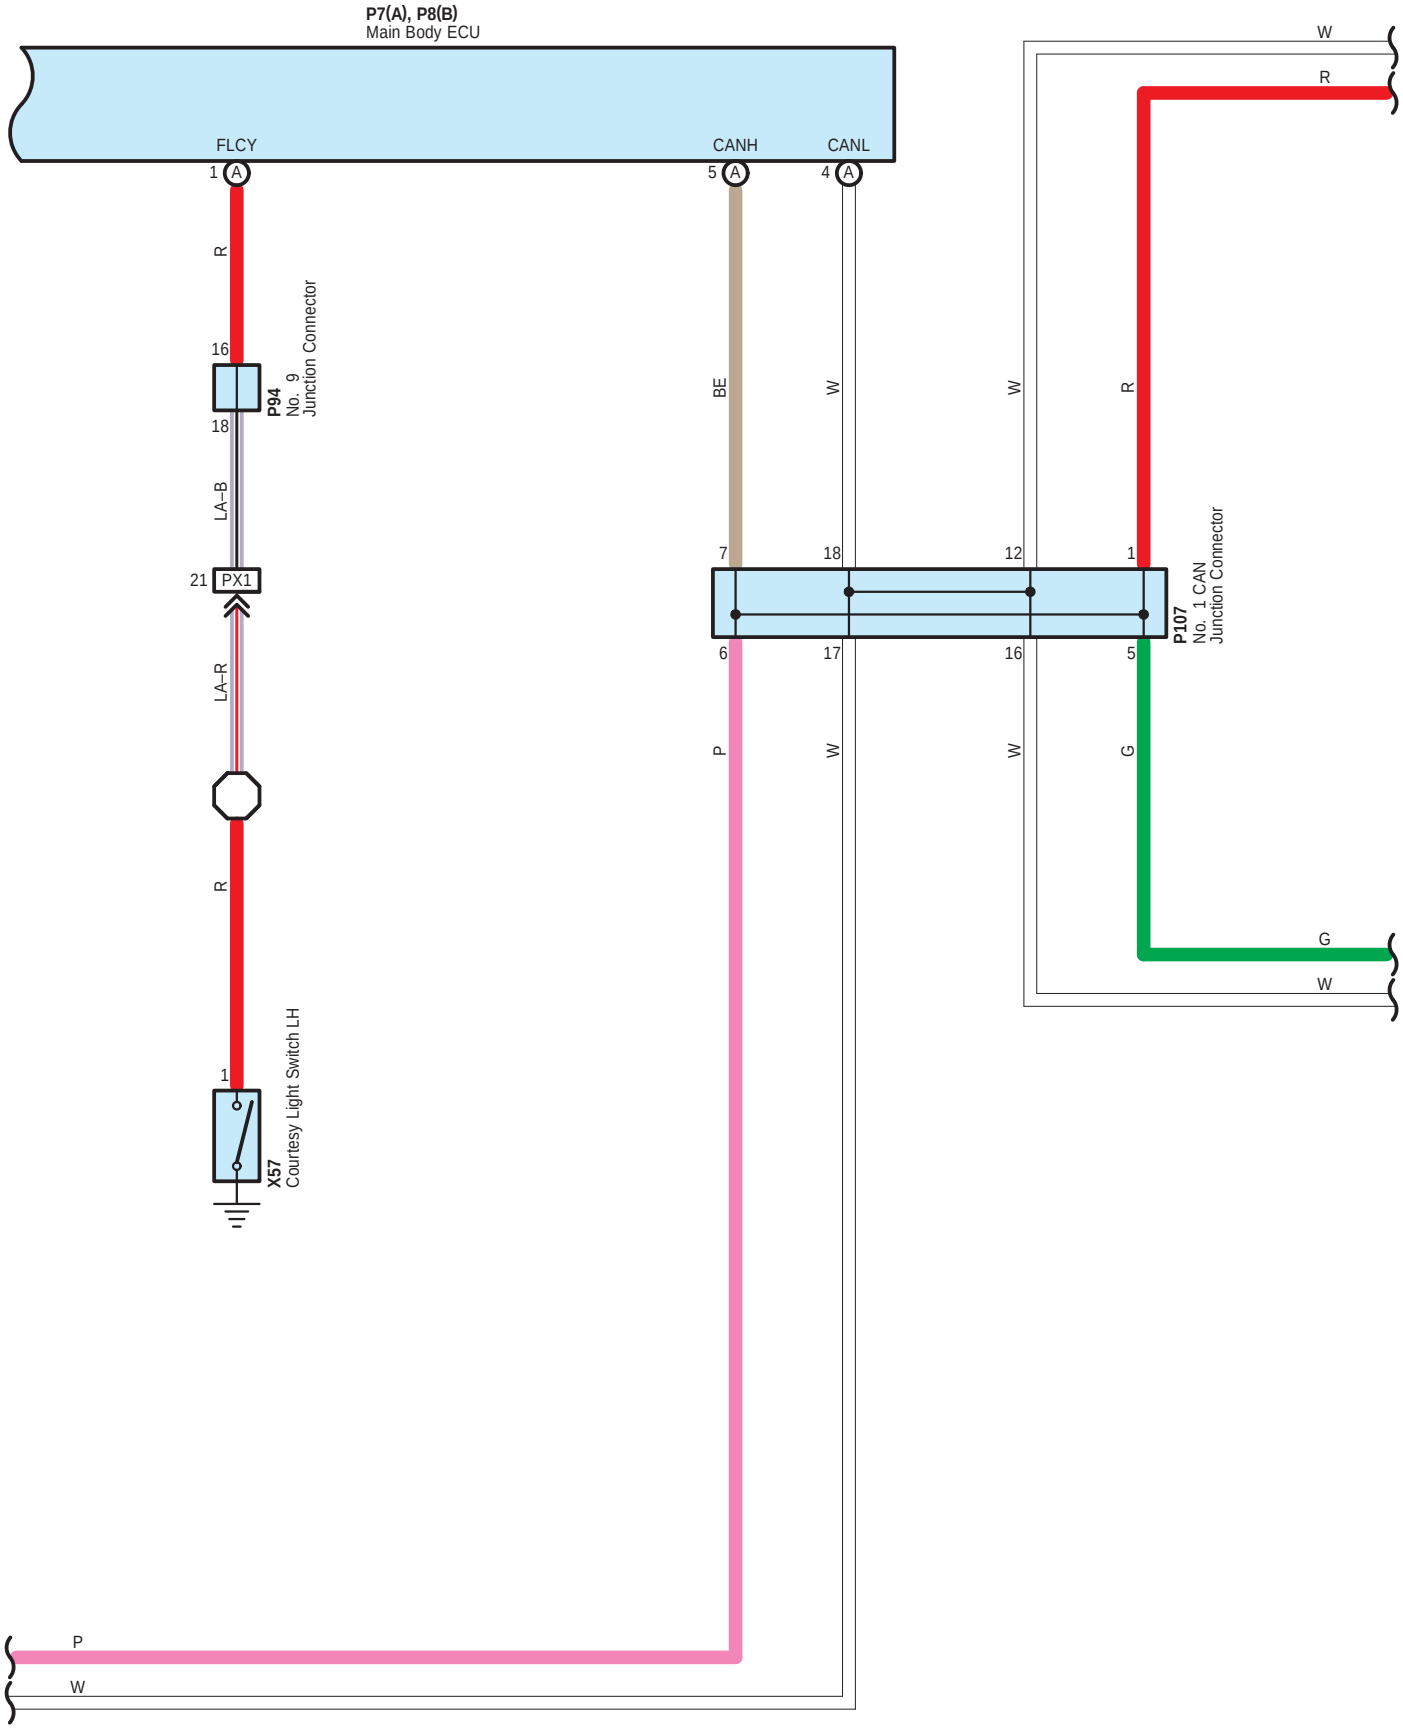
P7(A), P8(B)
Main Body ECU
FLCY
CANH
CANL
1 A
5 A
4 A
R
16
P94
No. 9
Junction Connector
18
LA–B
21 PX1
LA–R
R
1
X57
Courtesy Light Switch LH
BE
W
W
R
7
18
12
1
P107
No. 1 CAN
Junction Connector
6
17
16
5
P
W
W
G
W
R
G
W
P
W

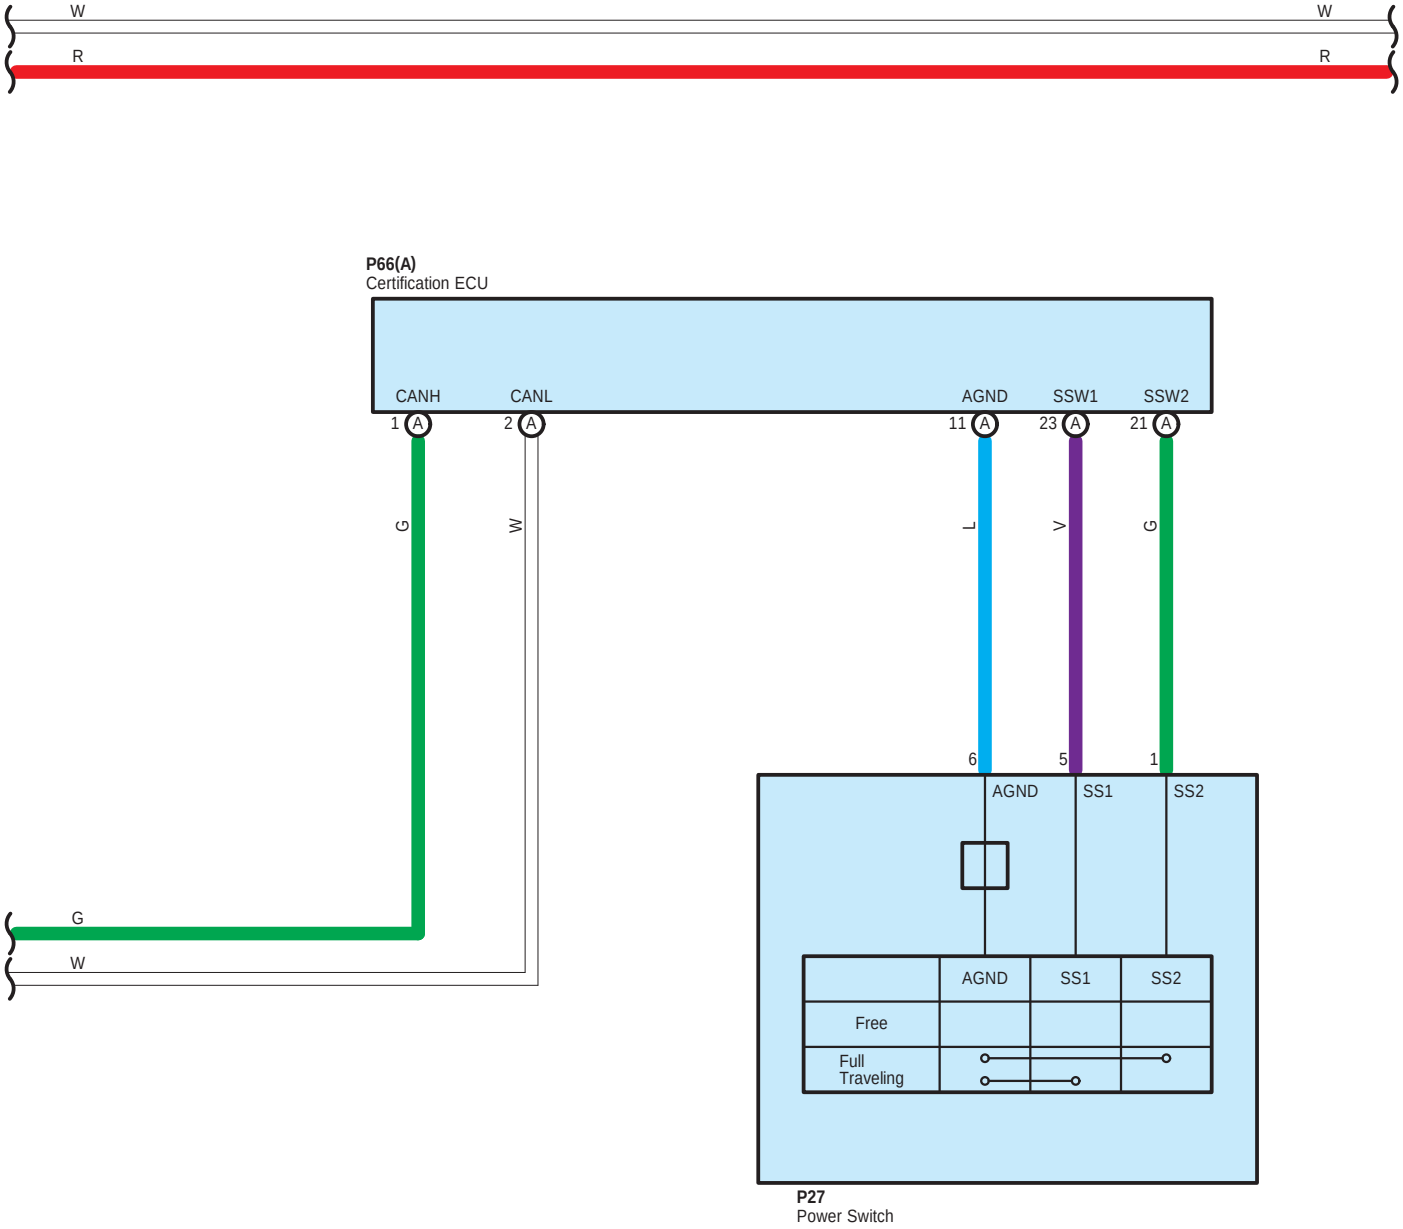
W
W
R
R
P66(A)
Certification ECU
CANH
CANL
AGND
SSW1
SSW2
1 A
2 A
11 A
23 A
21 A
G
W
L
V
G
6
5
1
AGND
SS1
SS2
G
W
AGND
SS1
SS2
Free
Full
Traveling
P27
Power Switch

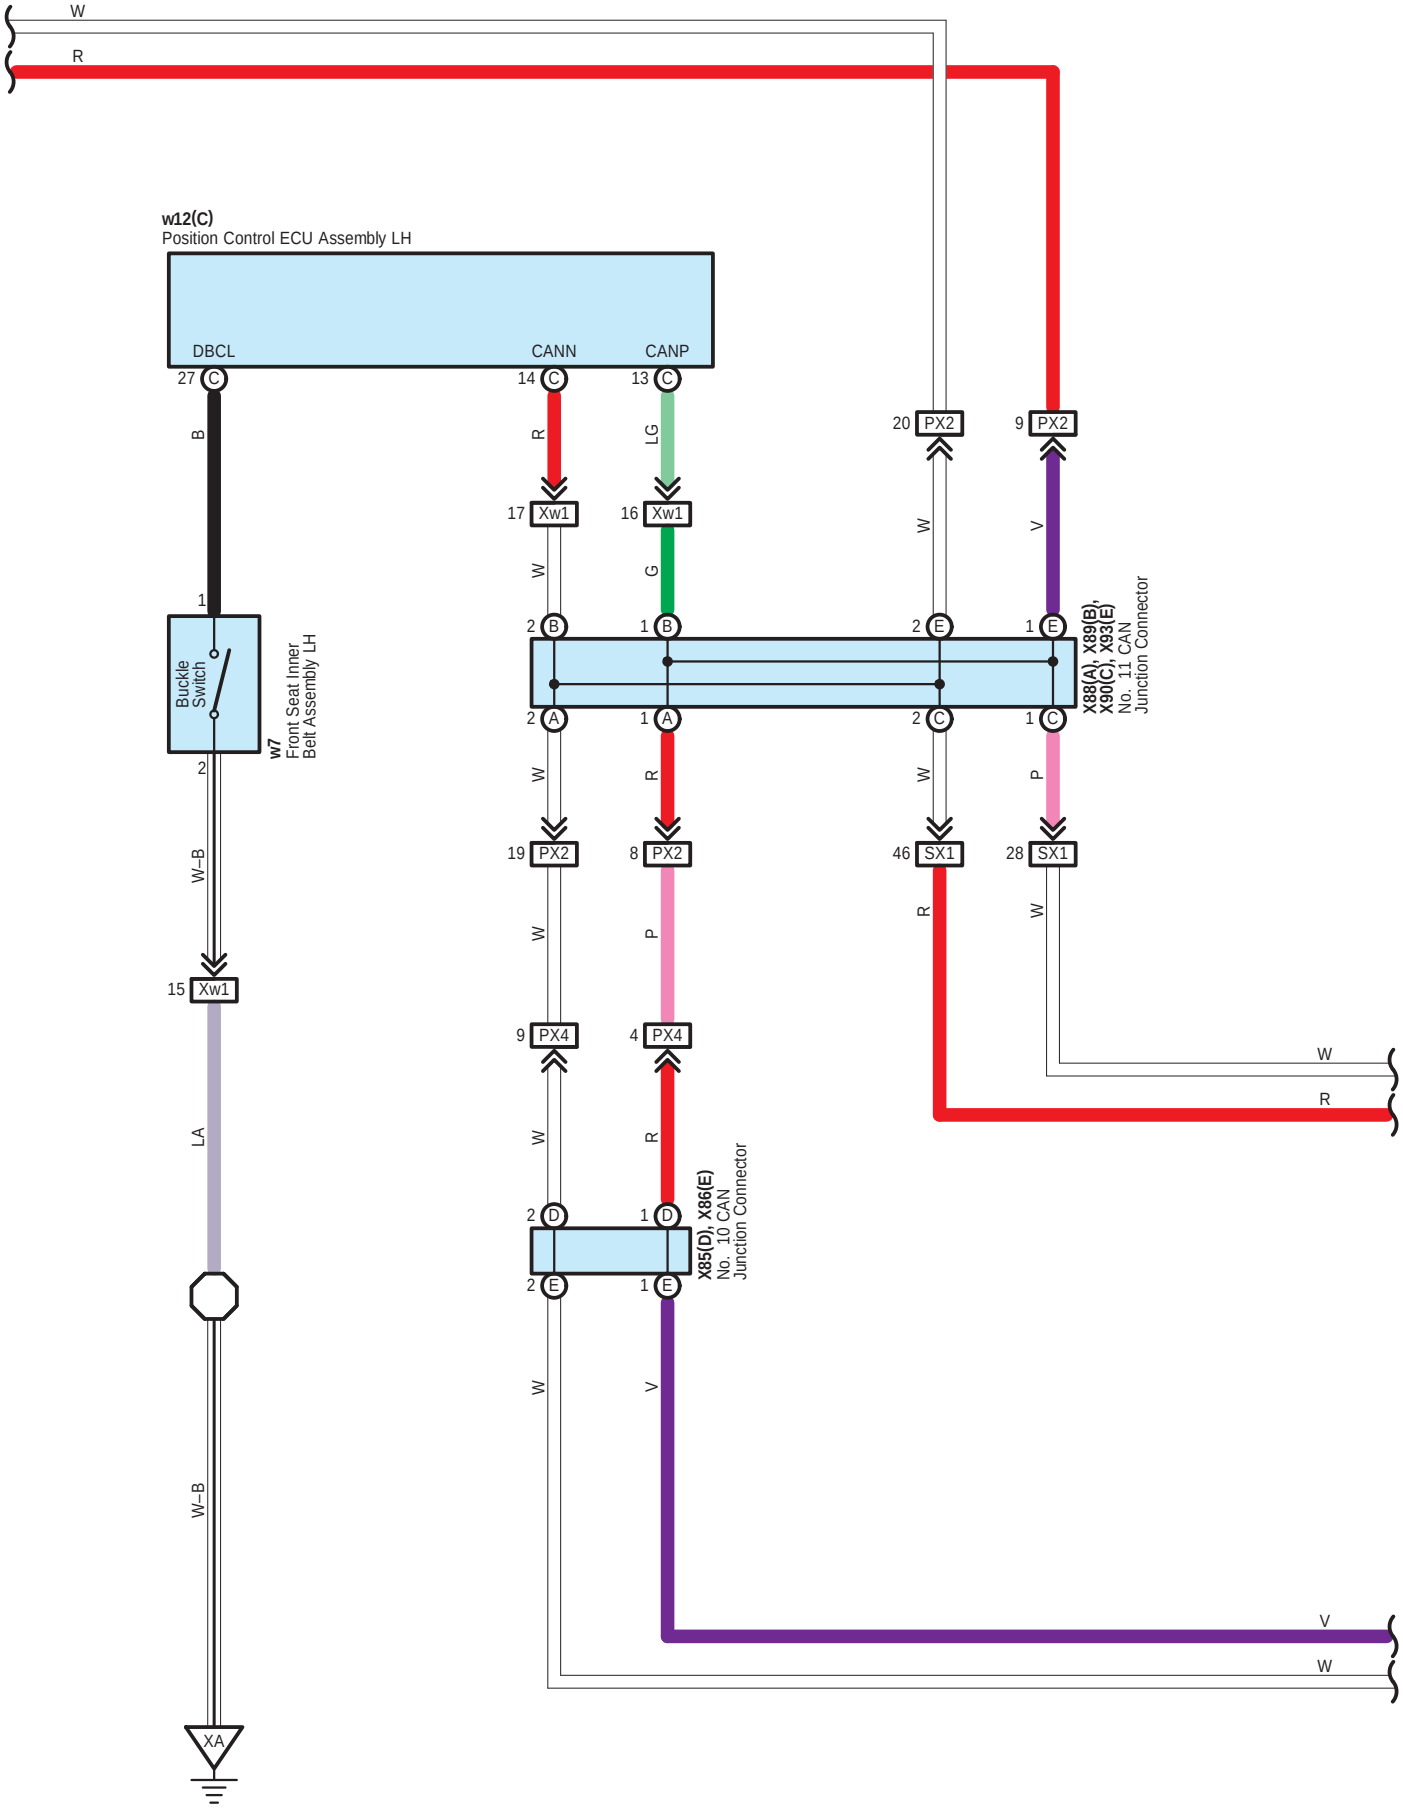
W
R
w12(C)
Position Control ECU Assembly LH
DBCL
CANN
CANP
27 C
14 C
13 C
B
R
LG
17 Xw1
16 Xw1
W
G
20 PX2
9 PX2
W
V
1
2 B
1 B
2 E
1 E
Buckle Switch
w7
Front Seat Inner Belt Assembly LH
2 A
1 A
2 C
1 C
X88(A), X89(B), X90(C), X93(E)
No. 11 CAN Junction Connector
2
W
R
W
P
W–B
19 PX2
8 PX2
46 SX1
28 SX1
W
P
R
W
15 Xw1
9 PX4
4 PX4
W
R
LA
2 D
1 D
X85(D), X86(E)
No. 10 CAN Junction Connector
2 E
1 E
W
V
W–B
V
W
XA

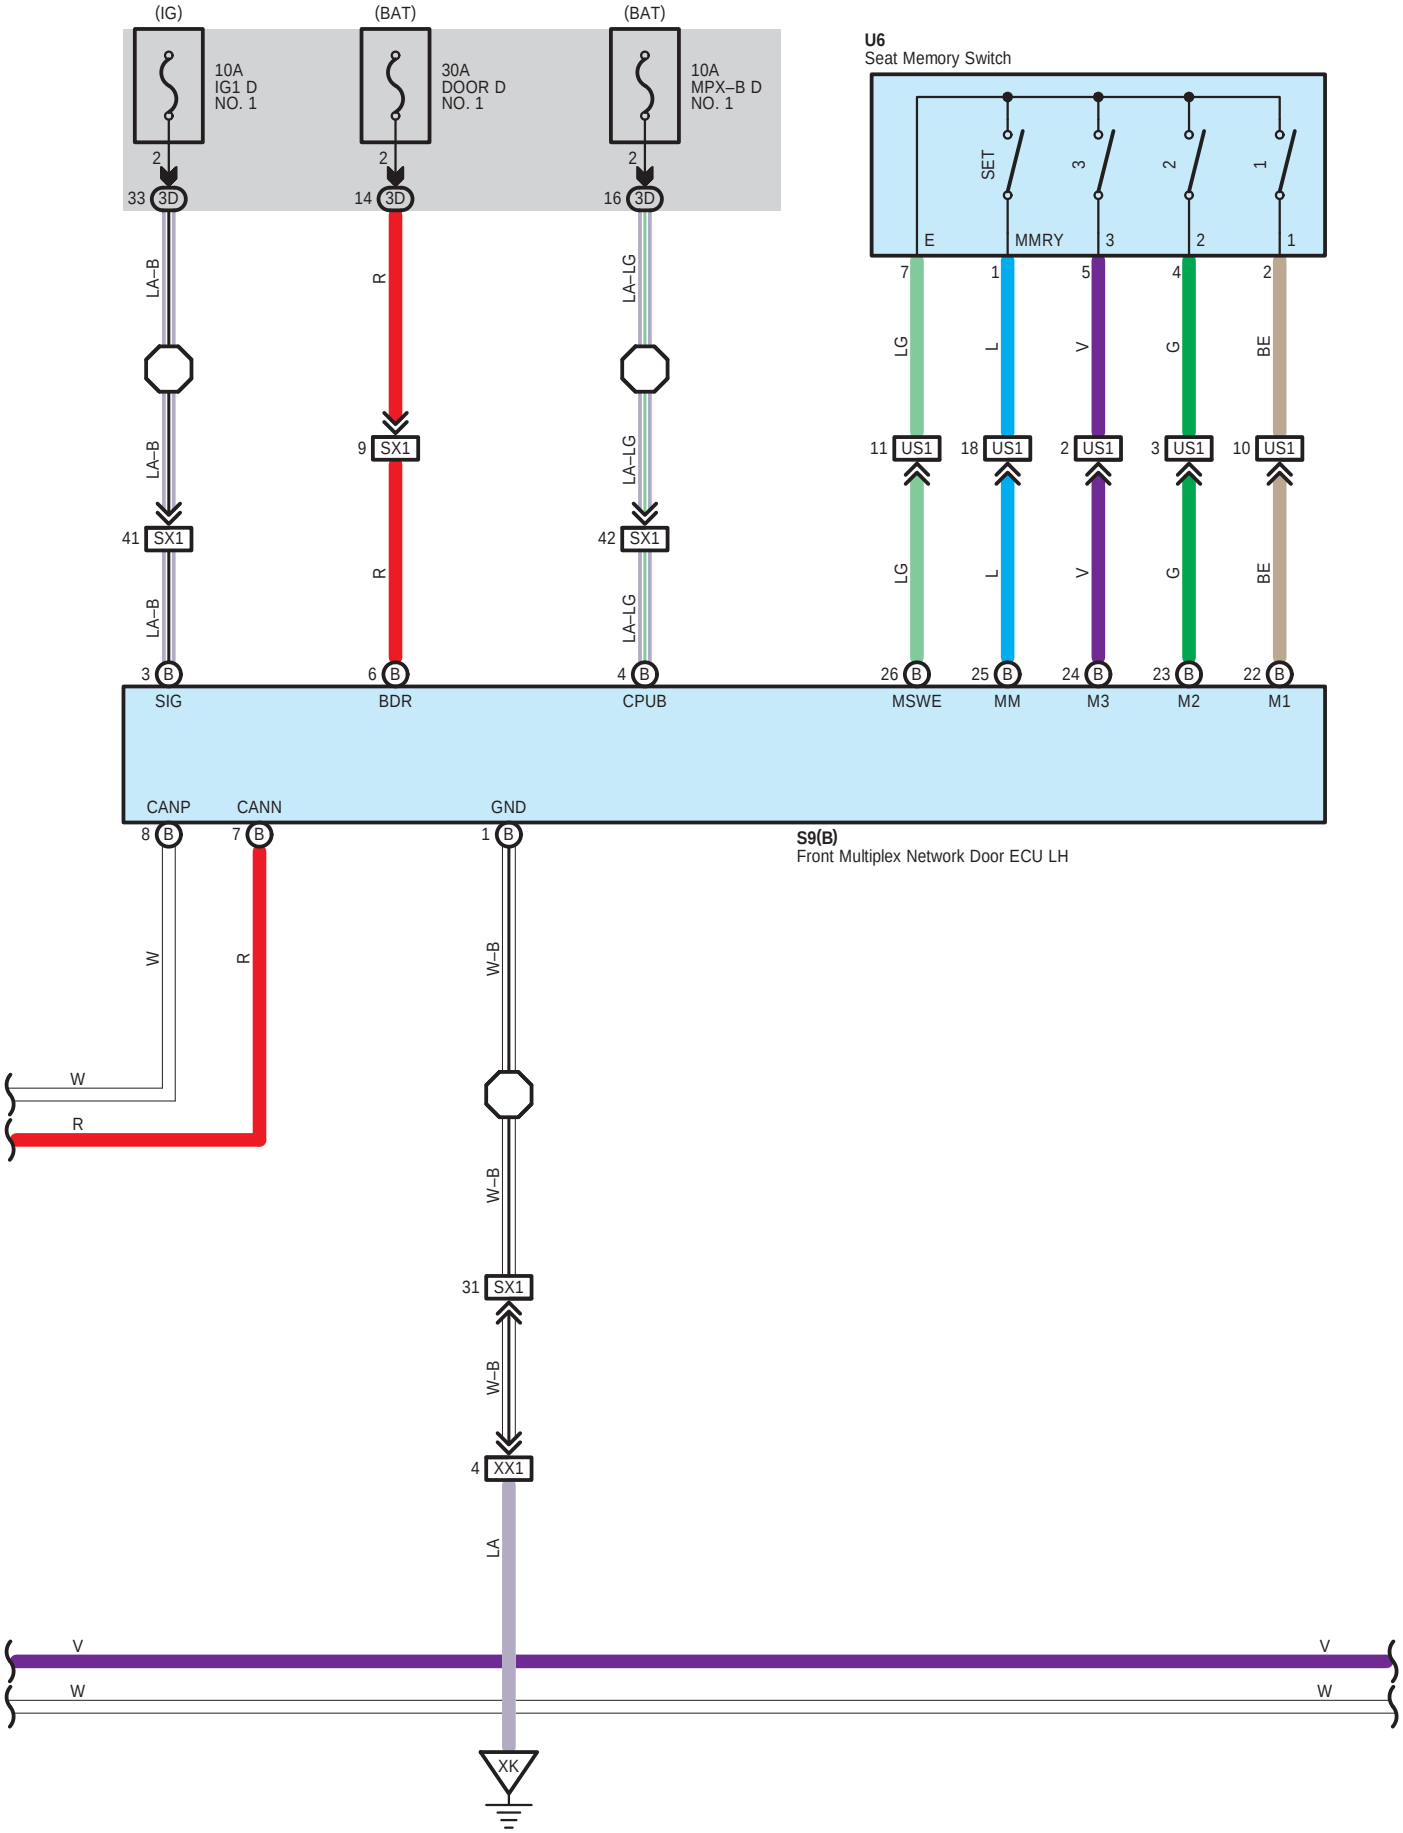
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A
IG1 D
NO. 1
30A
DOOR D
NO. 1
10A
MPX–B D
NO. 1
U6
Seat Memory Switch
SET
3
2
1
E
MMRY
LA–B
R
LA–LG
LG
L
V
G
BE
SX1
US1
SIG
BDR
CPUB
MSWE
MM
M3
M2
M1
CANP
CANN
GND
S9(B)
Front Multiplex Network Door ECU LH
W
W–B
XX1
LA
XK

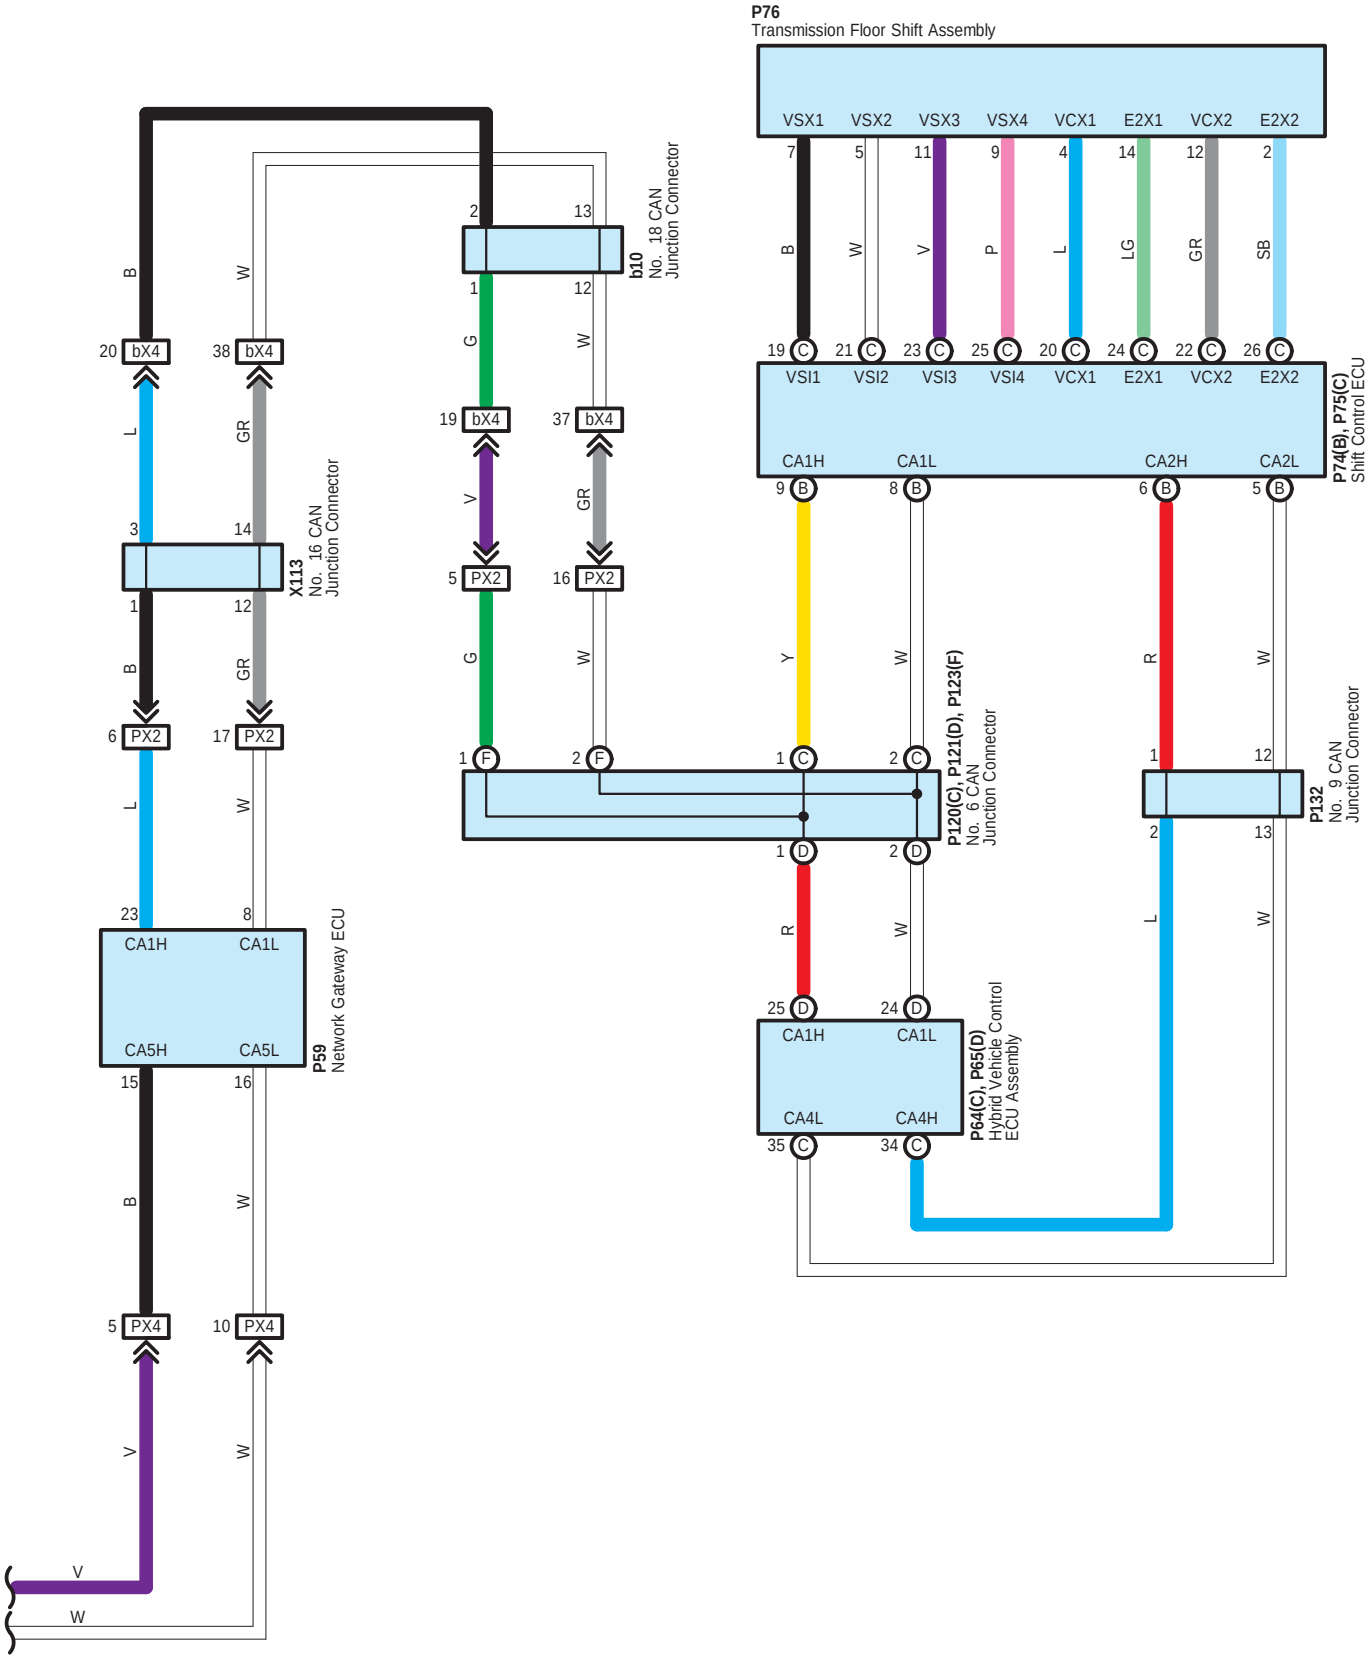
P76
Transmission Floor Shift Assembly
VSX1 VSX2 VSX3 VSX4 VCX1 E2X1 VCX2 E2X2
VSI1 VSI2 VSI3 VSI4 VCX1 E2X1 VCX2 E2X2
CA1H CA1L CA2H CA2L
P74(B), P75(C)
Shift Control ECU
b10
No. 18 CAN
Junction Connector
X113
No. 16 CAN
Junction Connector
P120(C), P121(D), P123(F)
No. 6 CAN
Junction Connector
P132
No. 9 CAN
Junction Connector
P64(C), P65(D)
Hybrid Vehicle Control
ECU Assembly
P59
Network Gateway ECU
CA1H CA1L
CA5H CA5L
CA4L CA4H
bX4
PX2
PX4

P7
Black

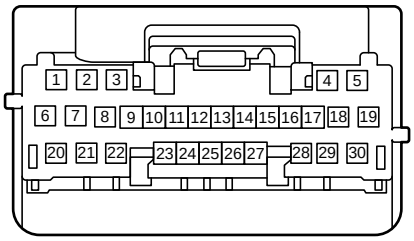

90980-12C62

P8
Black

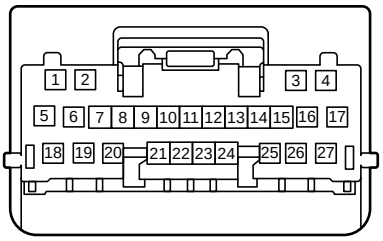

90980-12C63

P13
Black

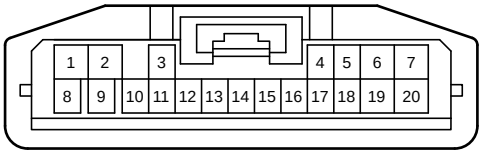

90980-12976

P15
White

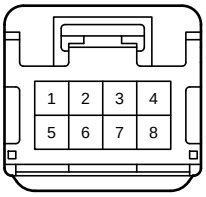

90980-12978

P17
Black

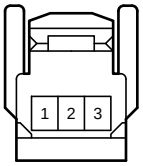

90980-12695

P23
White

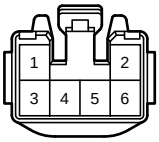

90980-10797

P27
Black

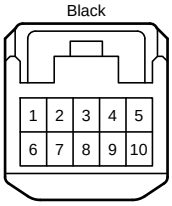

90980-12368

P59
Black

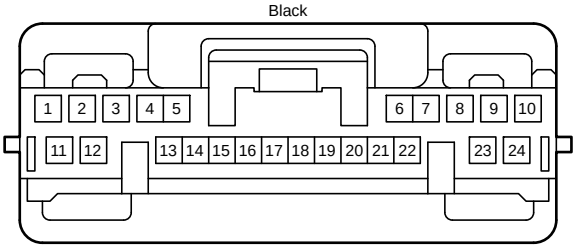

90980-12912

P64
Gray

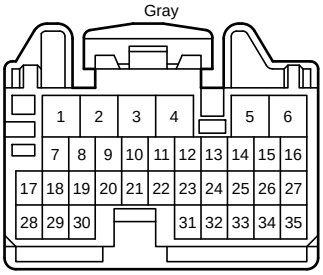

90980-12429

P65
Gray

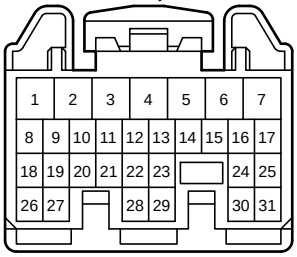

90980-12431

P66
White

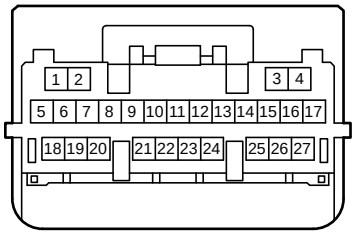

90980-12B78

P74
White

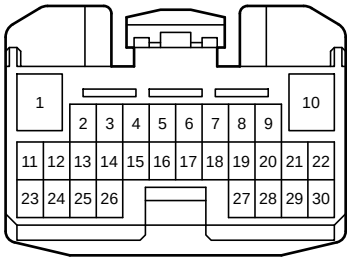

90980-12562

P75
White

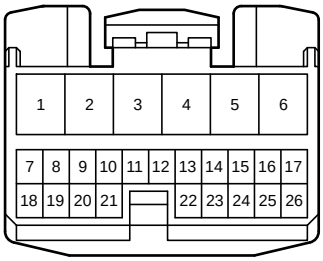

90980-12561

P76
White

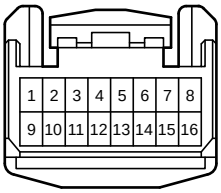

90980-12553

P94
Blue

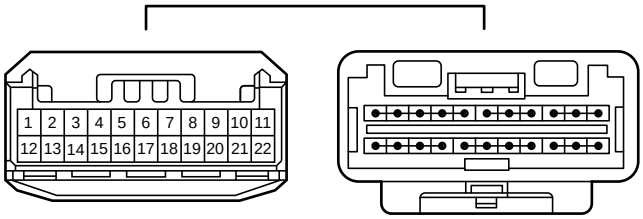

90980-12B54

P107
White

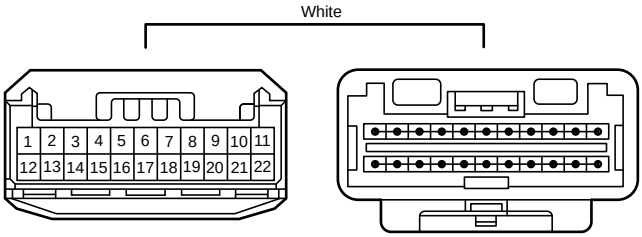

90980-12B54

P120
White



90980-12827

P121
White



90980-12827

P123
White



90980-12827

P132
Black

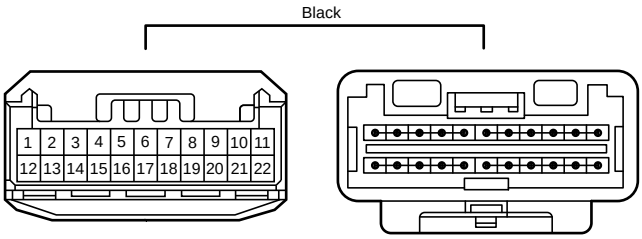

90980-12B54

S9
White

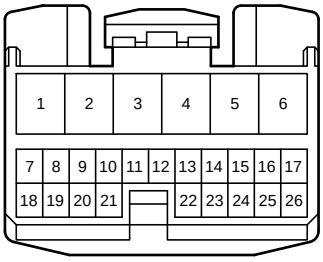

90980-12561

U6
Black

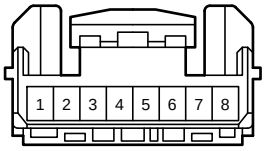

90980-12558

X57
Black

90980-10871

X85
White



90980-12827

X86
White



90980-12827

X88
White



90980-12827

X89
White



90980-12827

X90
White



90980-12827

X93
White



90980-12827

X113
White

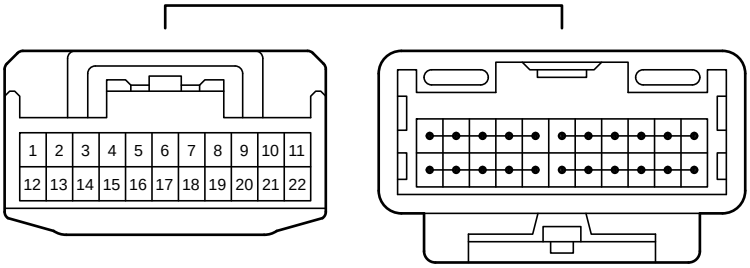

90980-12372

b10
Black

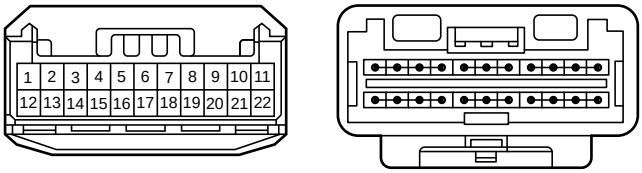

90980-12B54

w7
White

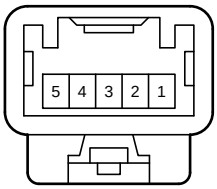

90980-12365

w12
White

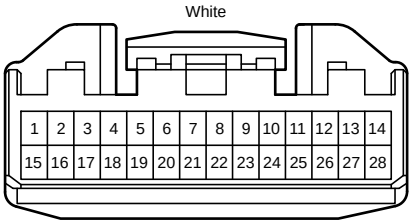

90980-12555

3B
White

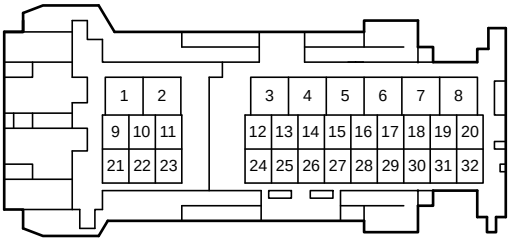

90980-12A48

3D
White

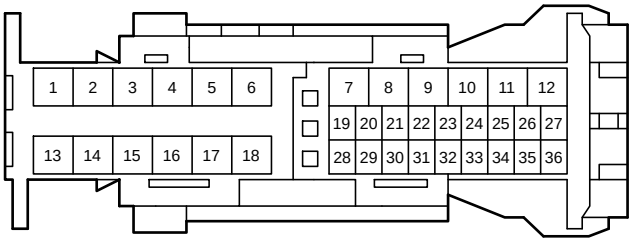

90980-12944

PX1
Gray

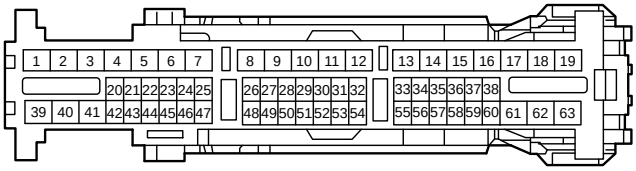

90980-12B20

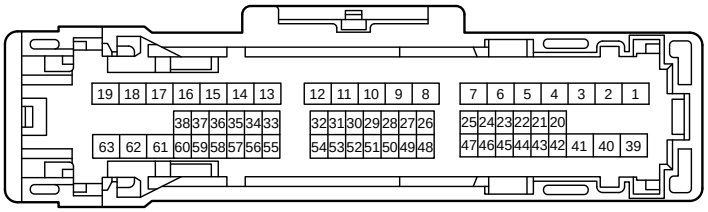

90980-12B19

PX2
White

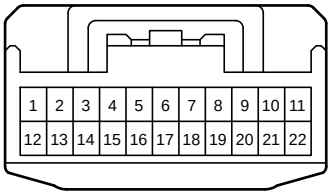

90980-12372

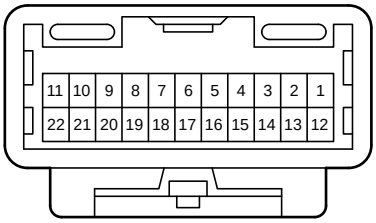

90980-12371

PX4
White

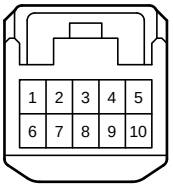

90980-12368

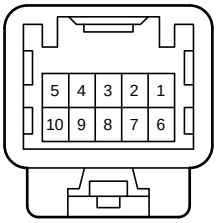

90980-12367

SX1
Yellow

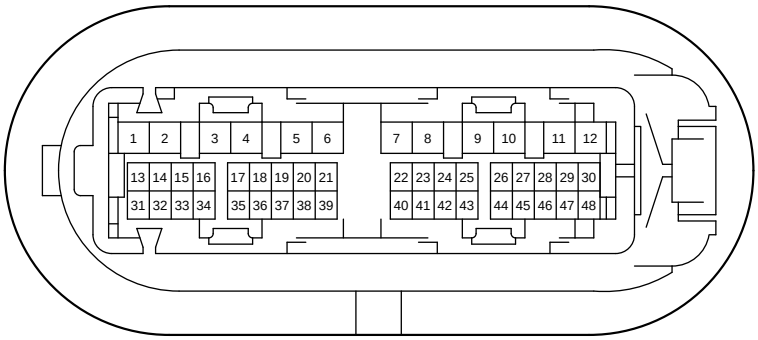

90980-12A09

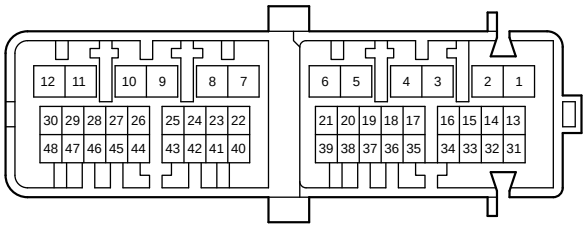

90980-12A06

US1
White

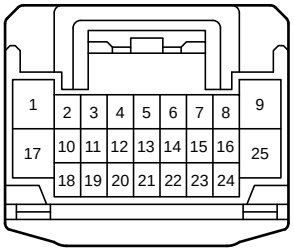

90980-12414

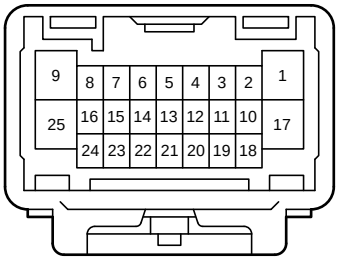

90980-12413

XX1
White

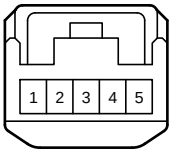

90980-12366

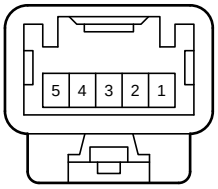

90980-12365

Xw1
White

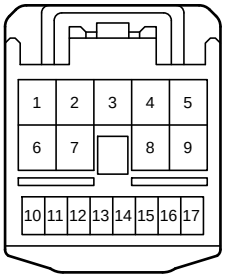

90980-12374

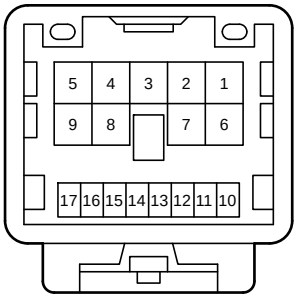

90980-12373

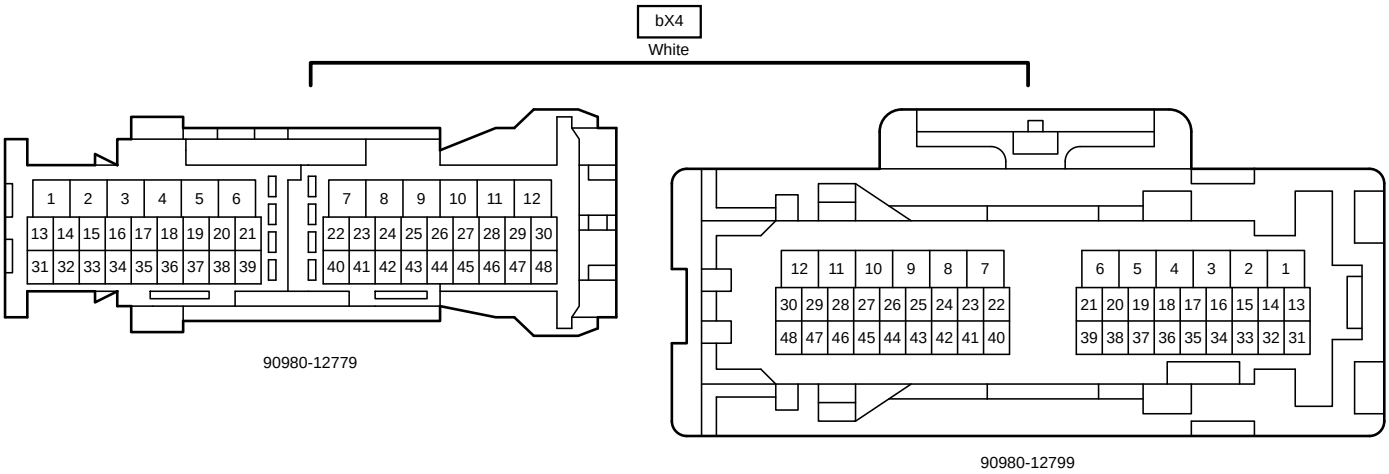
bX4
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
90980-12779
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
90980-12799