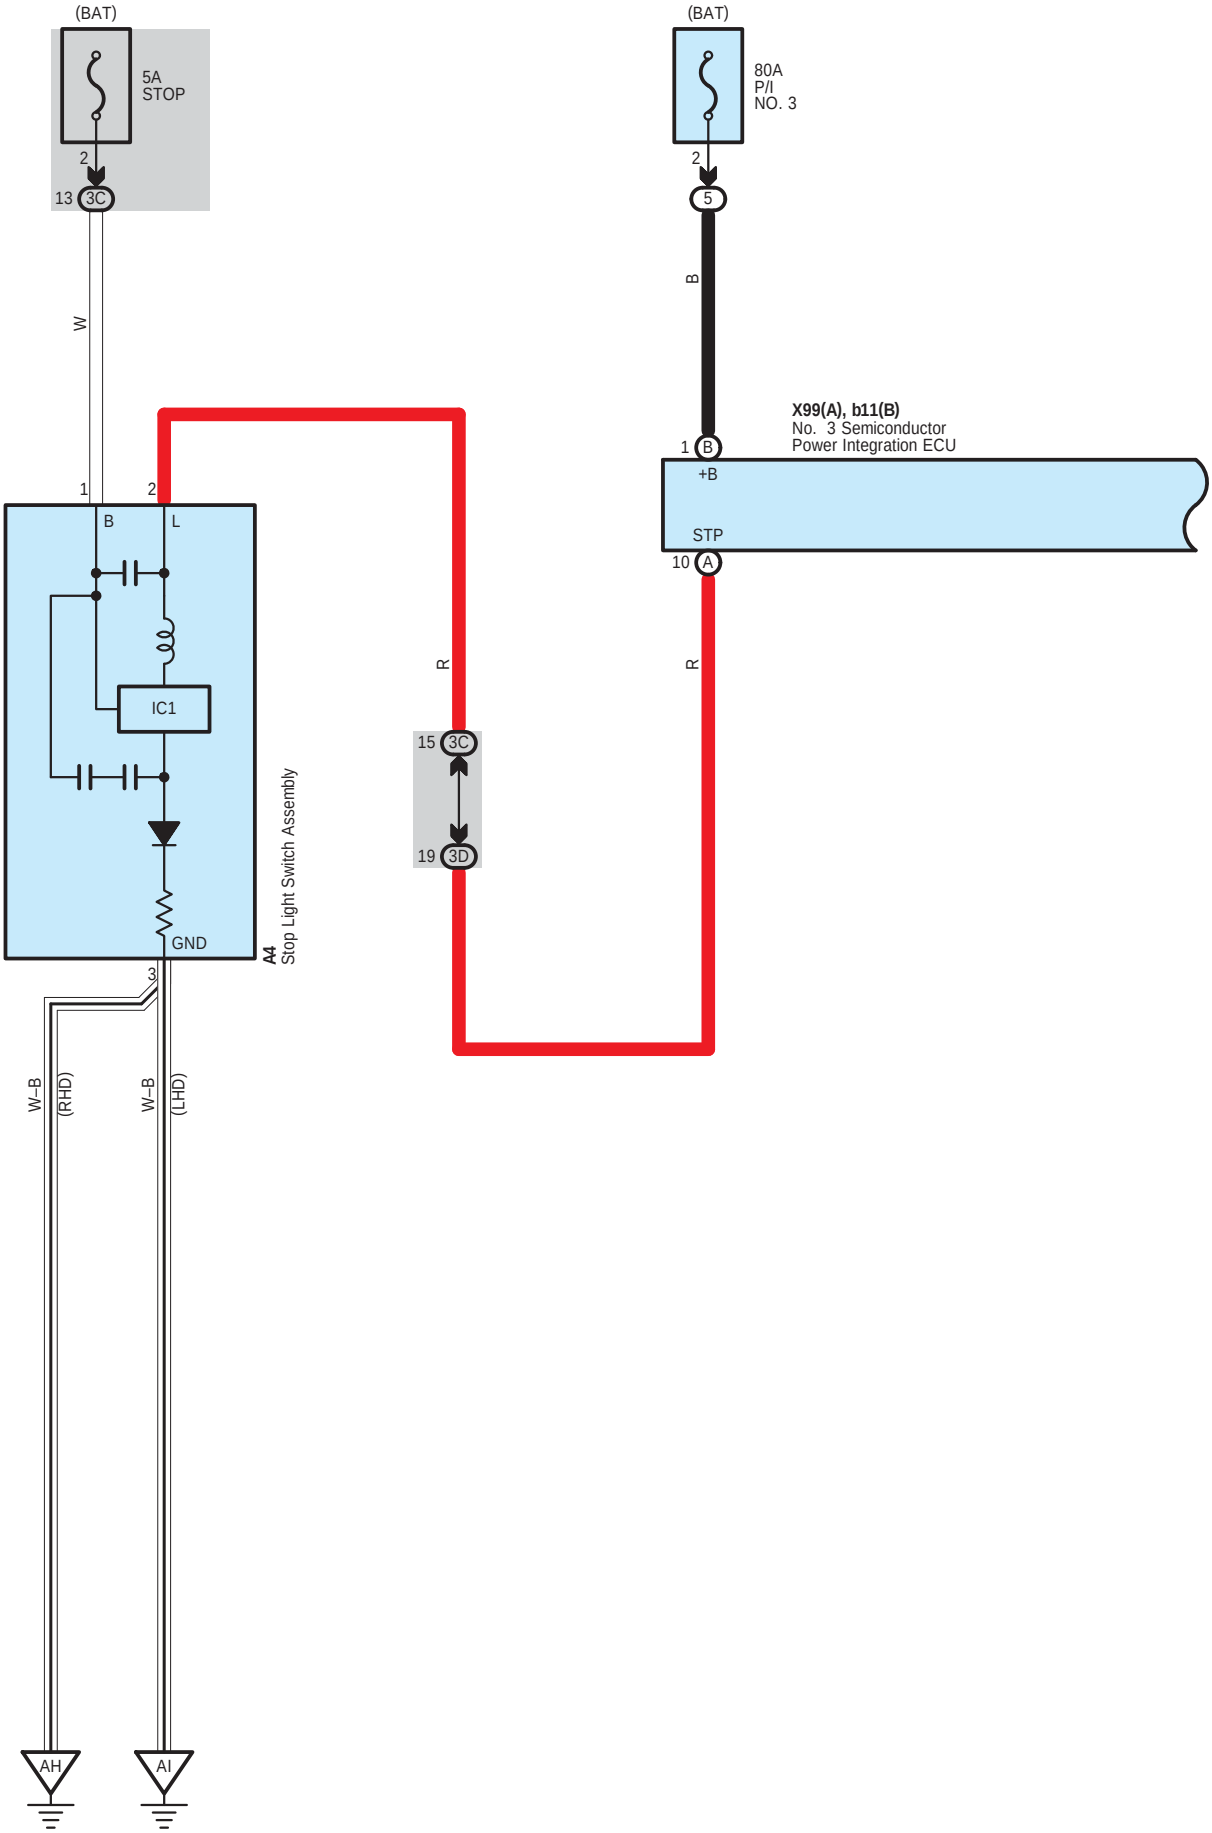
(BAT)
5A
STOP
2
13 3C
W
1
2
B
L
IC1
GND
3
A4
Stop Light Switch Assembly
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
AH
AI
R
15 3C
19 3D
(BAT)
80A
P/I
NO. 3
2
5
B
X99(A), b11(B)
No. 3 Semiconductor
Power Integration ECU
1 B
+B
STP
10 A
R

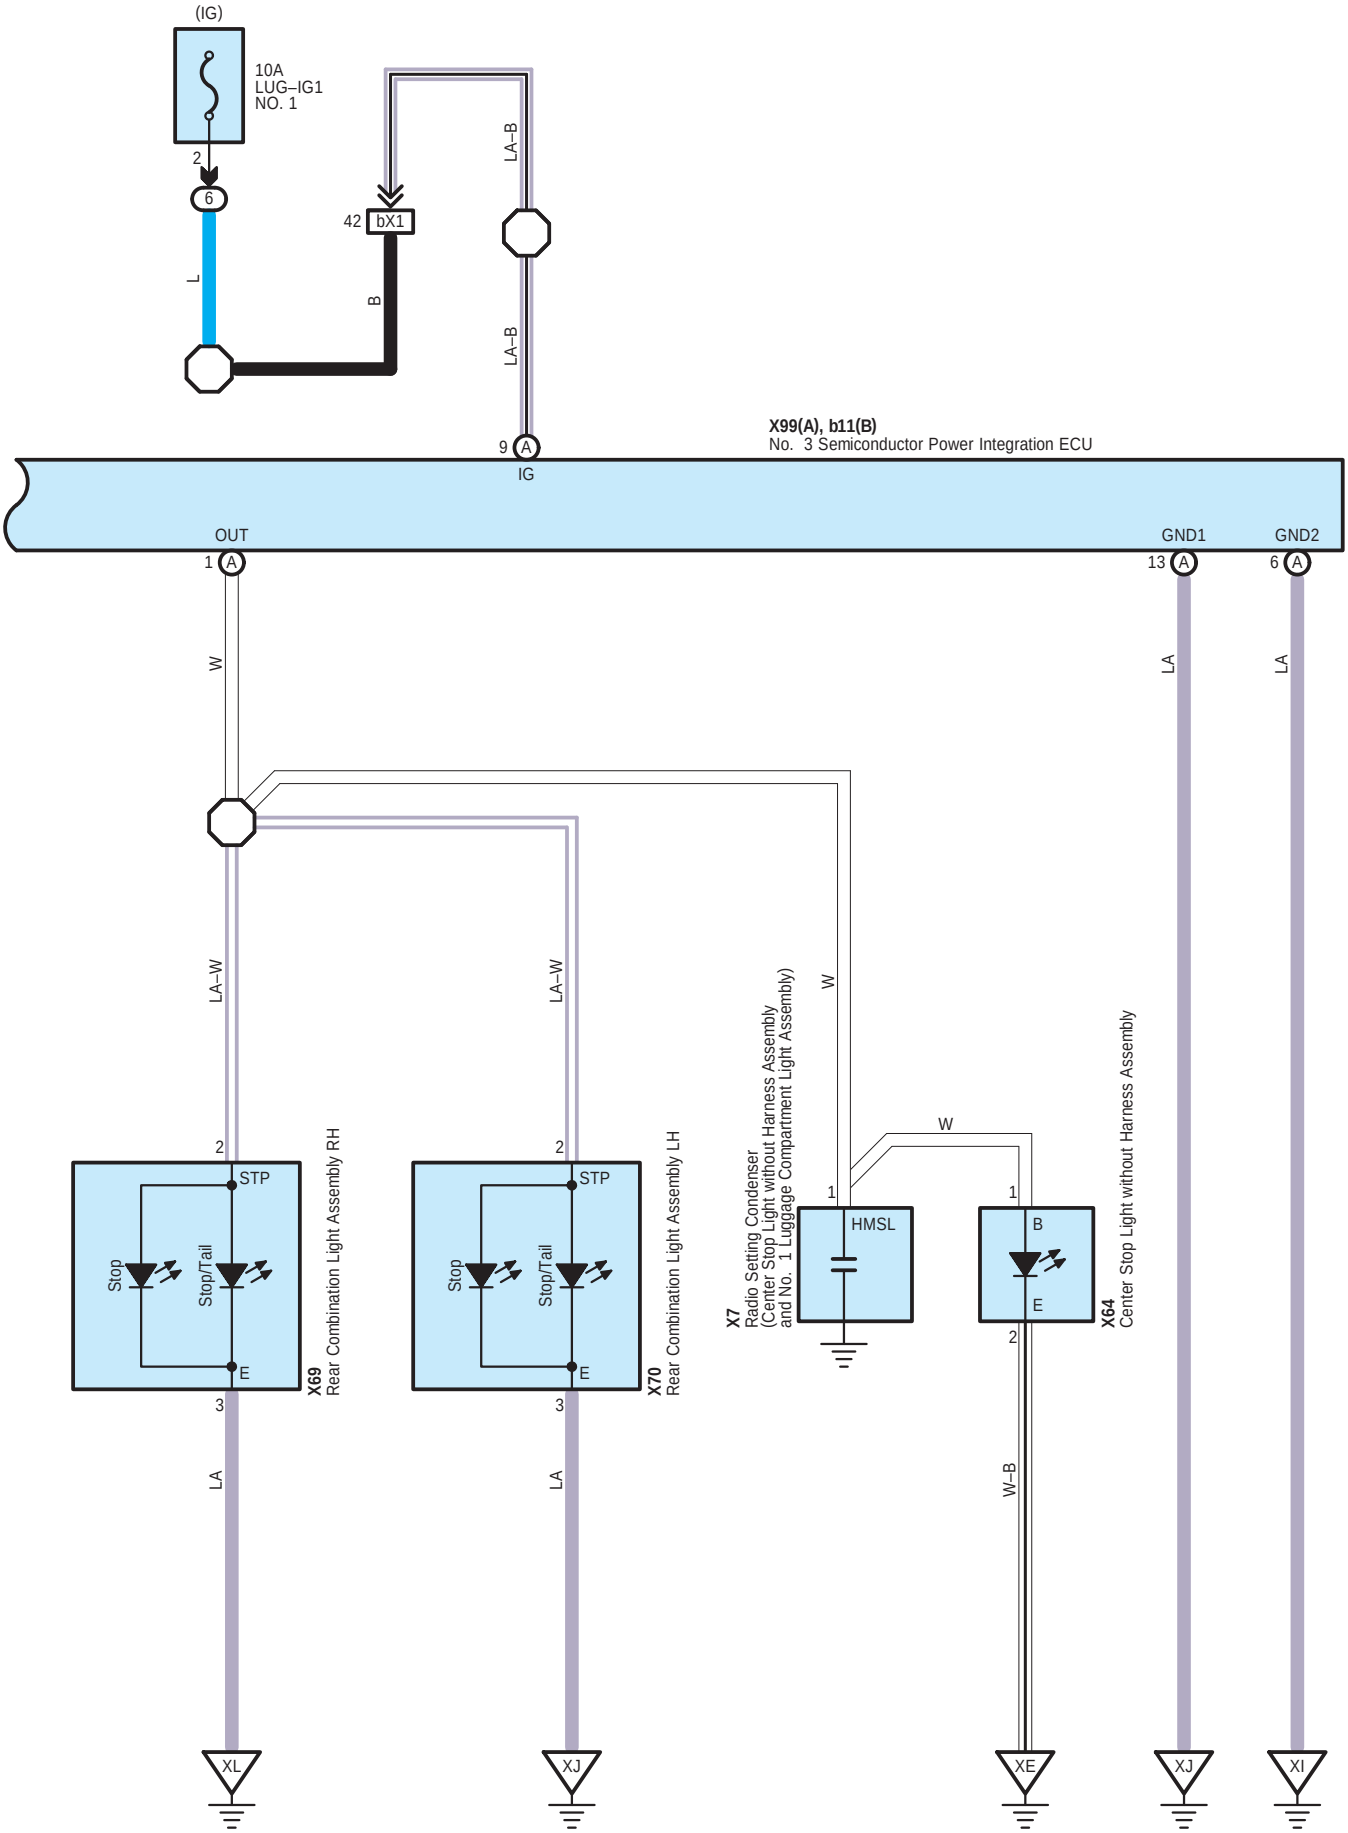
(IG)
10A
LUG–IG1
NO. 1
2
6
L
B
42
bX1
LA–B
LA–B
9
A
IG
X99(A), b11(B)
No. 3 Semiconductor Power Integration ECU
OUT
1
A
GND1
13
A
GND2
6
A
W
LA
LA
LA–W
LA–W
W
W
2
STP
Stop
Stop/Tail
E
3
X69
Rear Combination Light Assembly RH
2
STP
Stop
Stop/Tail
E
3
X70
Rear Combination Light Assembly LH
X7
Radio Setting Condenser
(Center Stop Light without Harness Assembly
and No. 1 Luggage Compartment Light Assembly)
1
HMSL
1
B
E
2
X64
Center Stop Light without Harness Assembly
LA
LA
W–B
XL
XJ
XE
XJ
XI

A4
Black

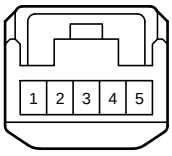

90980-12366

X7
Black



X64
White



90980-11918

X69
White

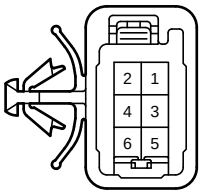

90980-11587

X70
White

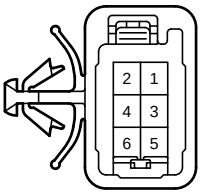

90980-11587

X99
Black

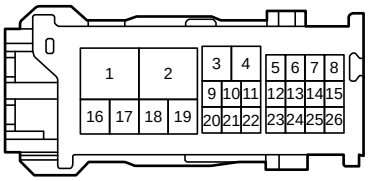

90980-12C41

b11
Black



90980-10995

3C
White

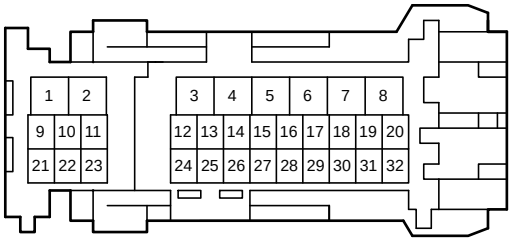

90980-12A47

3D
White

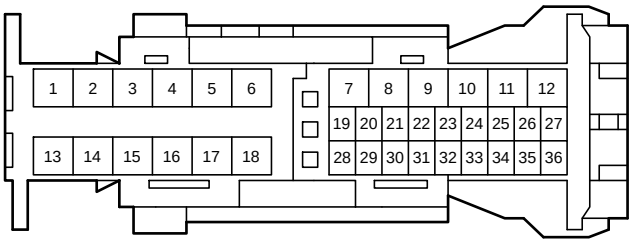

90980-12944

bX1
Gray

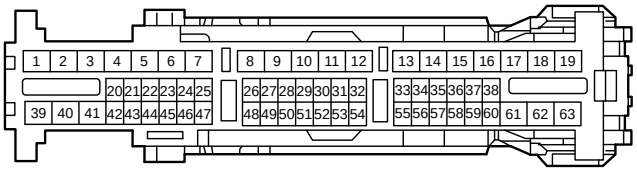

90980-12B20

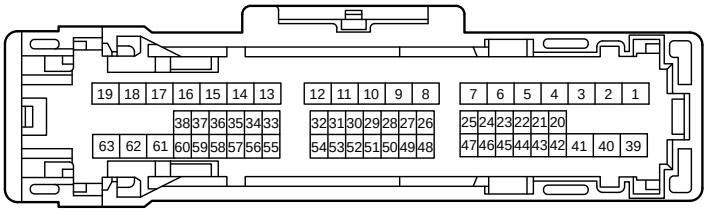

90980-12B19