Cooling Fan (V35A-FTS) (RHD)

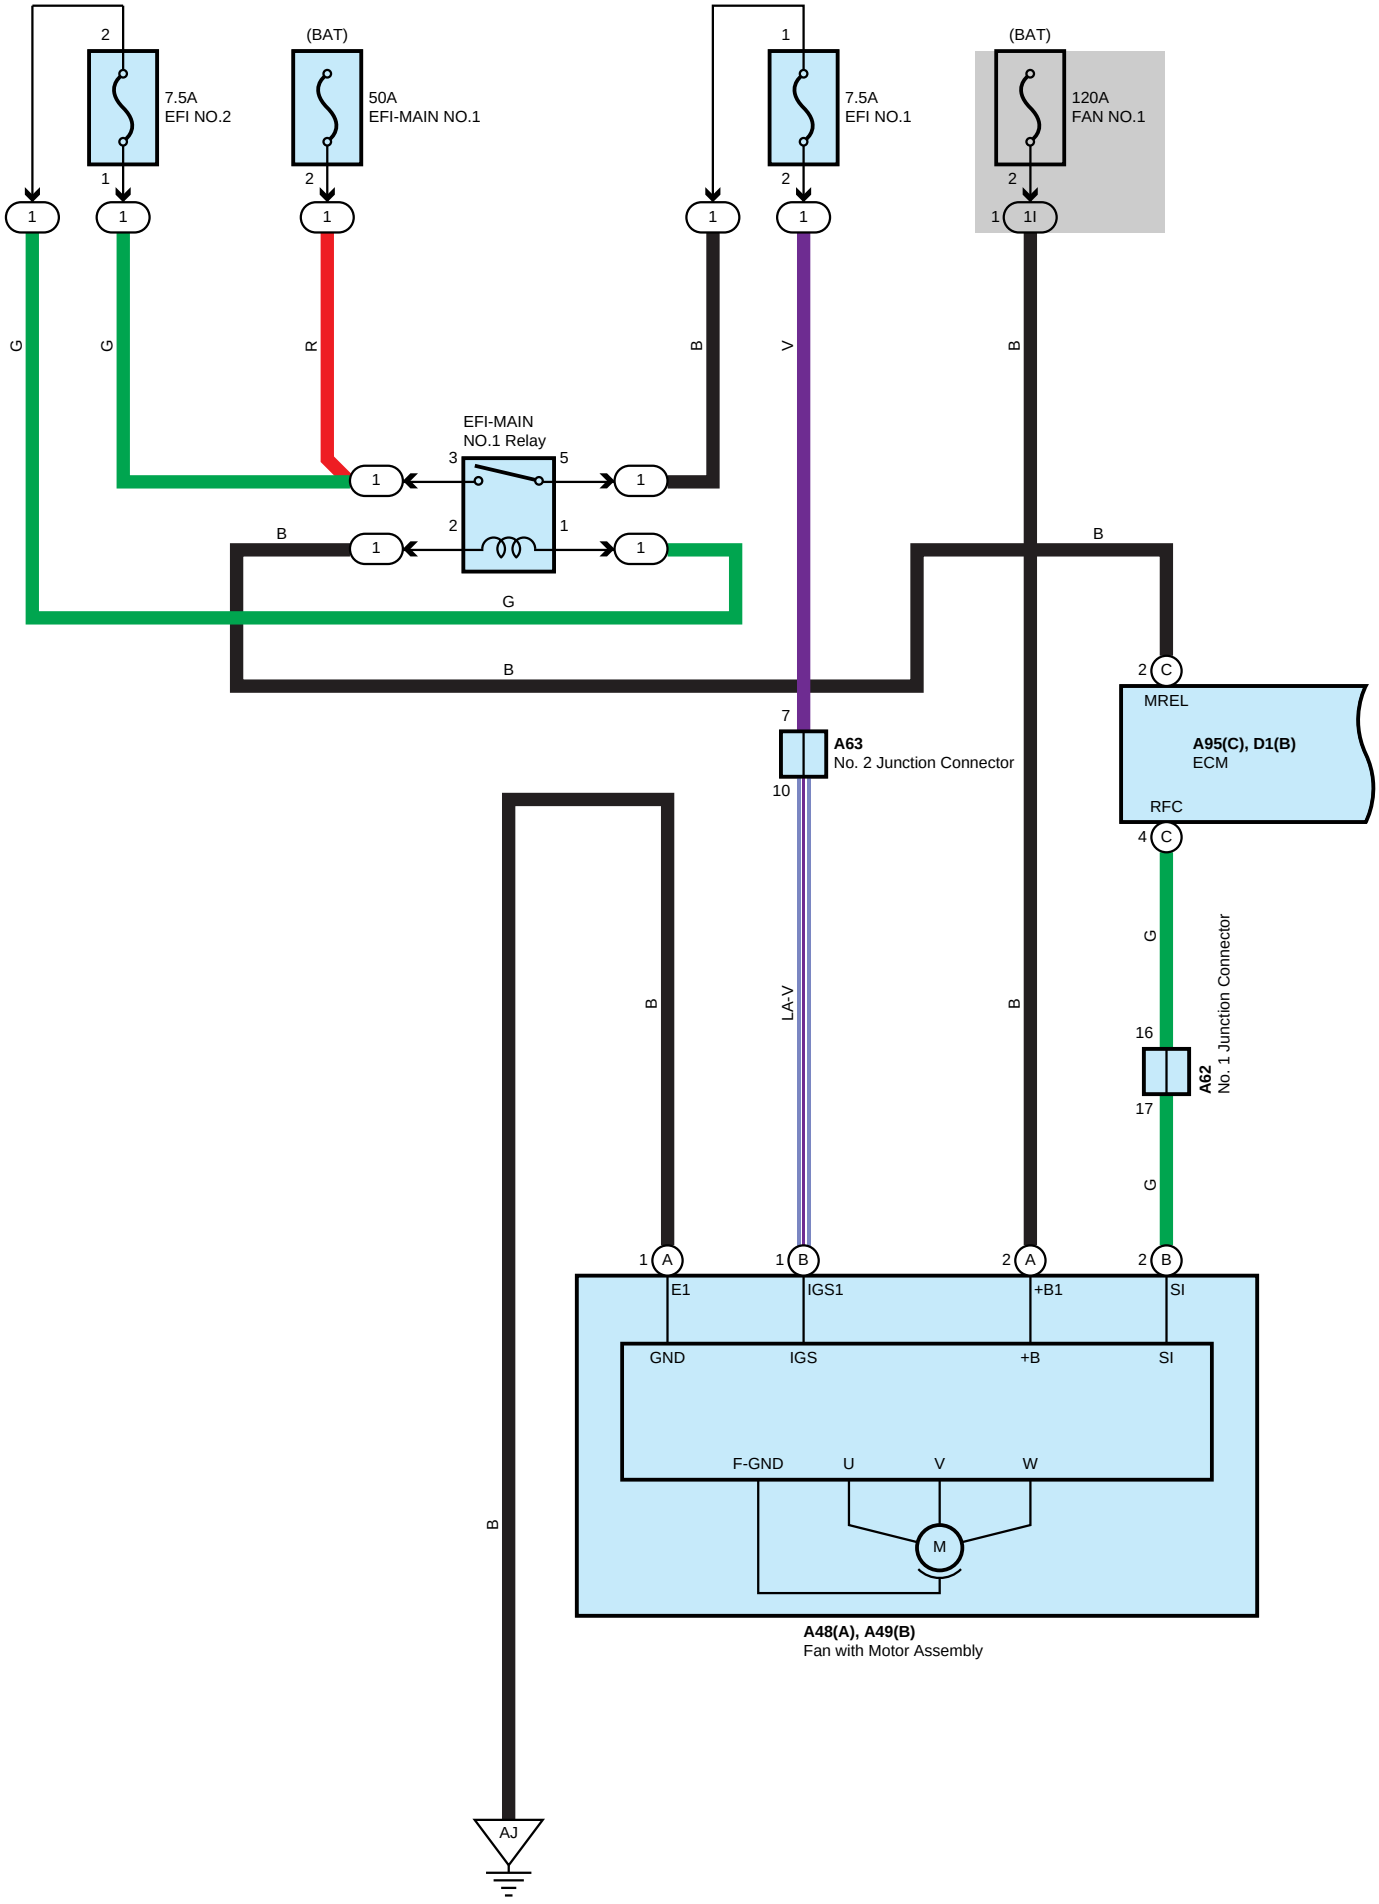

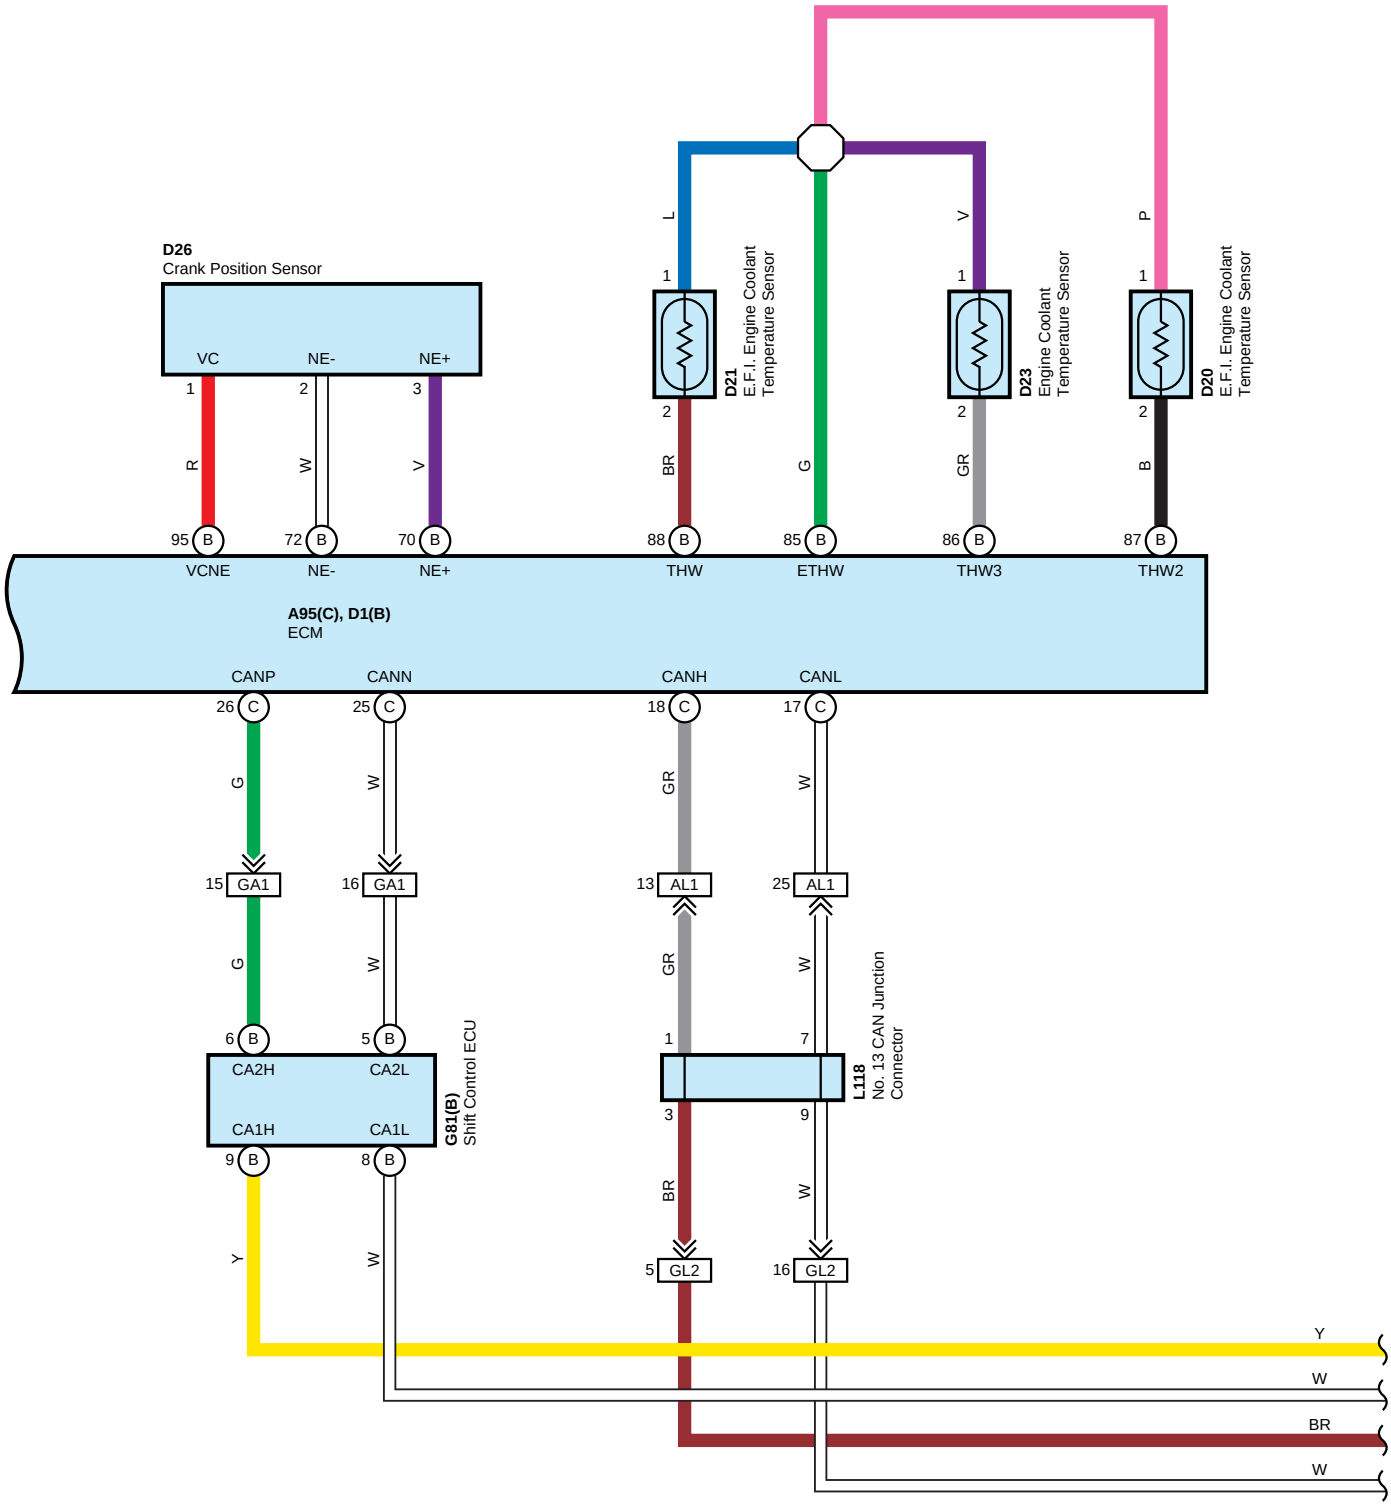
D26
Crank Position Sensor
VC
NE-
NE+
1
2
3
R
W
V
95 B
72 B
70 B
VCNE
NE-
NE+
L
V
P
1
1
1
D21
E.F.I. Engine Coolant Temperature Sensor
D23
Engine Coolant Temperature Sensor
D20
E.F.I. Engine Coolant Temperature Sensor
2
2
2
BR
G
GR
B
88 B
85 B
86 B
87 B
THW
ETHW
THW3
THW2
A95(C), D1(B)
ECM
CANP
CANN
CANH
CANL
26 C
25 C
18 C
17 C
G
W
GR
W
15 GA1
16 GA1
13 AL1
25 AL1
G
W
GR
W
6 B
5 B
1
7
CA2H
CA2L
CA1H
CA1L
G81(B)
Shift Control ECU
L118
No. 13 CAN Junction Connector
3
9
9 B
8 B
BR
W
Y
W
5 GL2
16 GL2
Y
W
BR
W

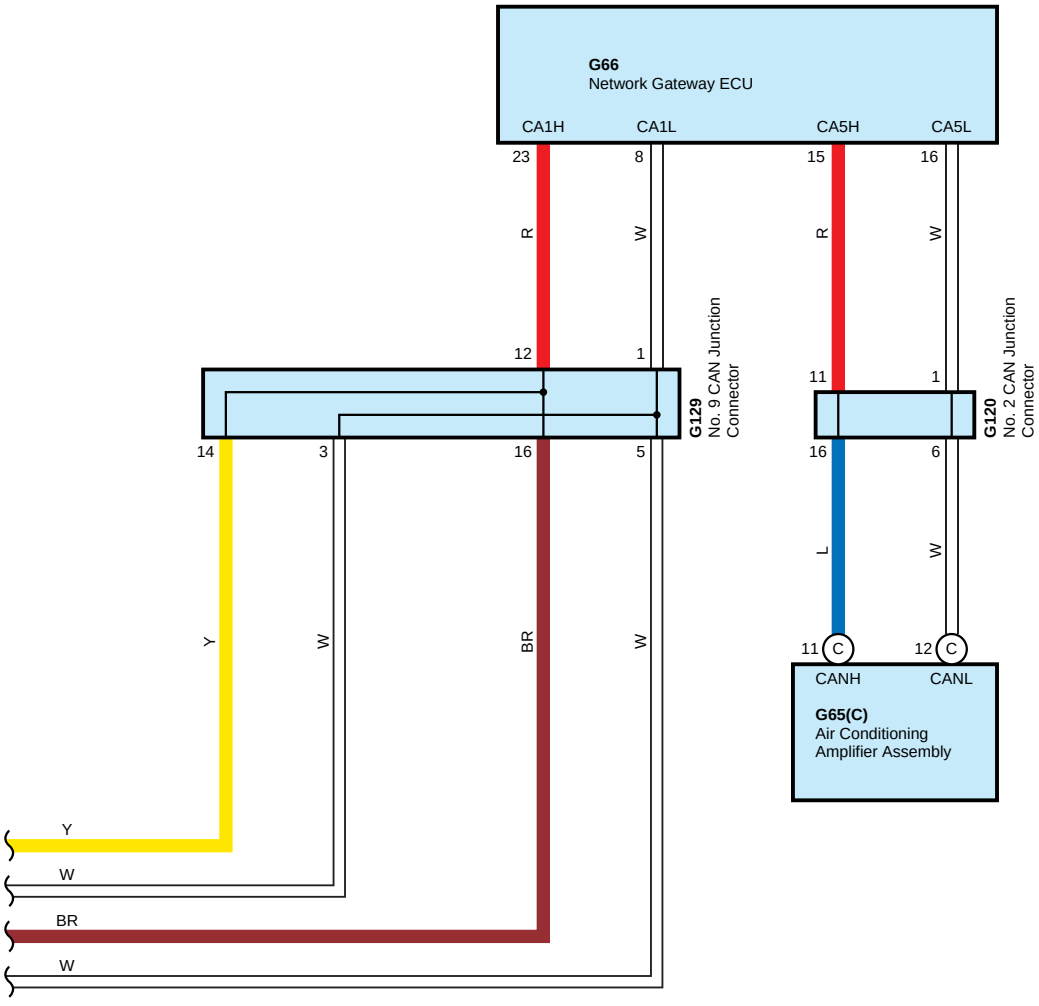
G66
Network Gateway ECU
CA1H
CA1L
CA5H
CA5L
23
8
15
16
R
W
R
W
12
1
11
1
G129
No. 9 CAN Junction Connector
G120
No. 2 CAN Junction Connector
14
3
16
5
16
6
L
W
Y
W
BR
W
11
C
12
C
CANH
CANL
G65(C)
Air Conditioning Amplifier Assembly
Y
W
BR
W

A48
Black



90980-12C36

A49
Black

90980-11156

A62
Black

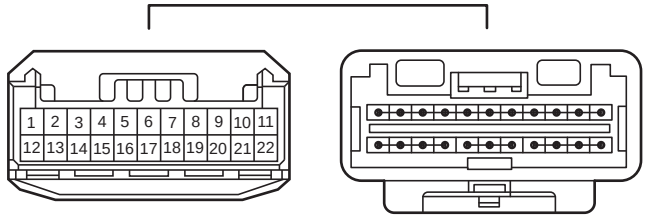

90980-12B54

A63
Black

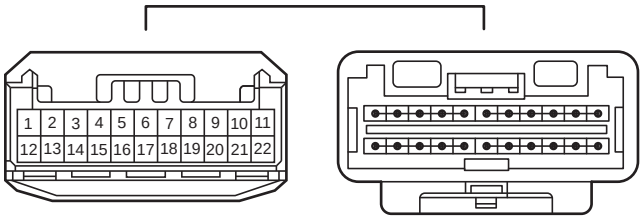

90980-12B54

A95
Black

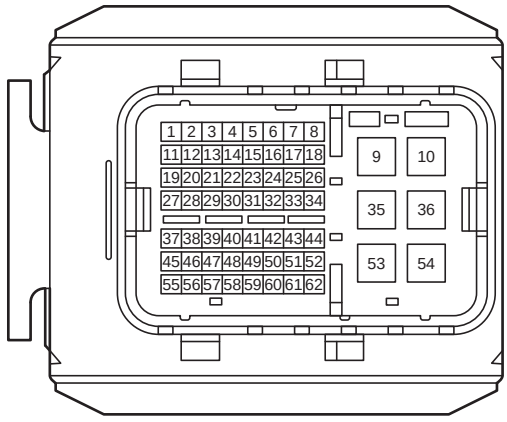

90980-12D10

D1
Black

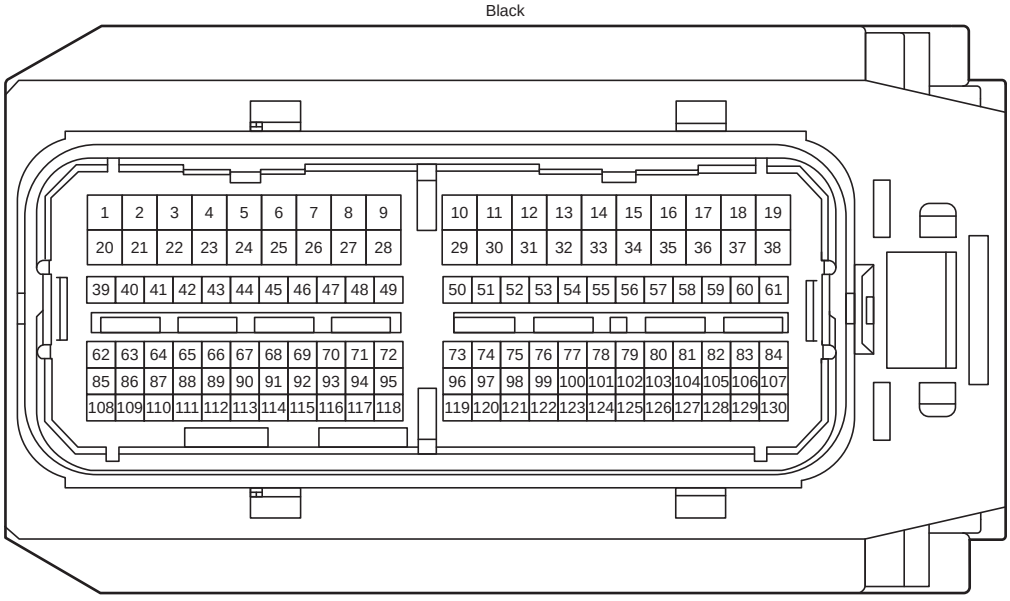

90980-12D09

D20
Black

90980-10735

D21
Black

90980-10735

D23
Black

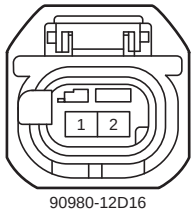

90980-12D16

D26
Black

90980-12353

G65
White

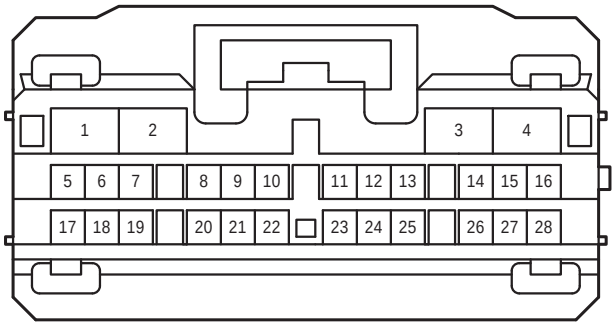

90980-12760

G66
Black

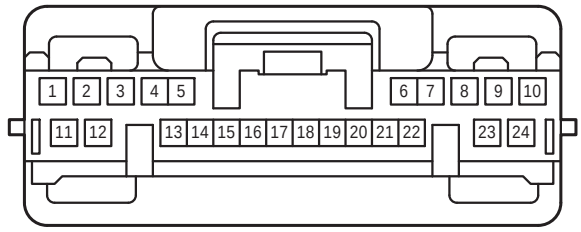

90980-12912

G81
White

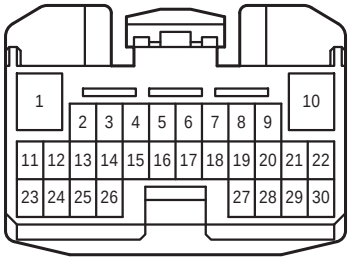

90980-12562

G120
White

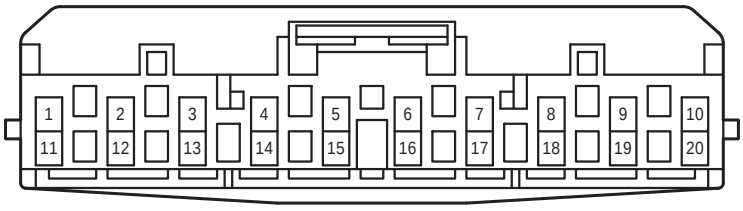

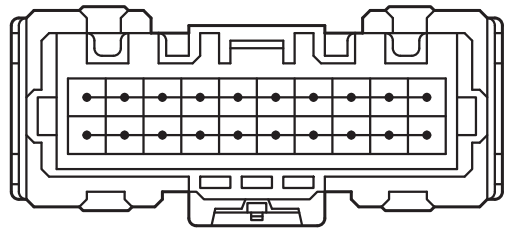

90980-12A58

G129
White

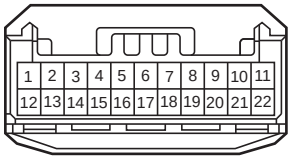

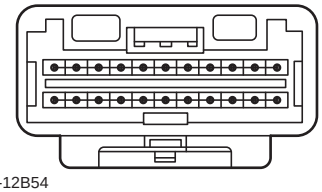

90980-12B54

L118
White

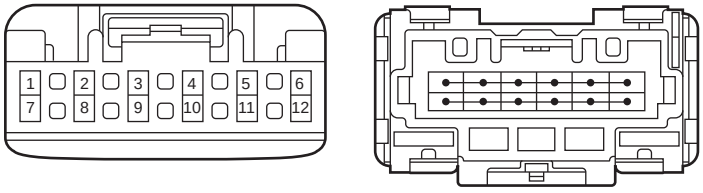

90980-12C68

1I



82675-45010

AL1
White

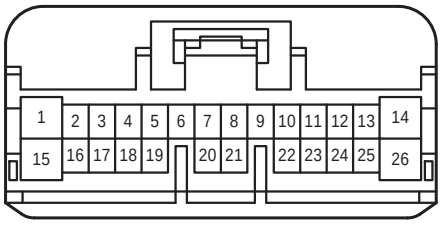

90980-12771

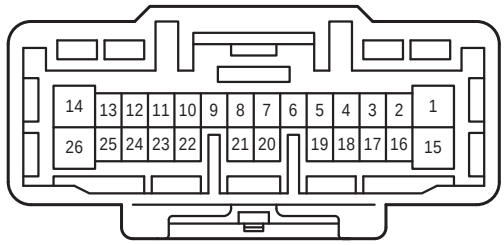

90980-12770

GA1
White

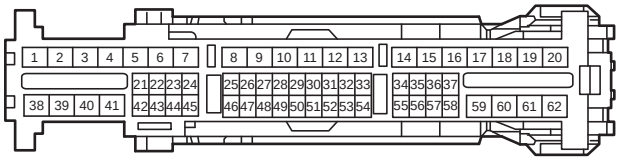

90980-12B22

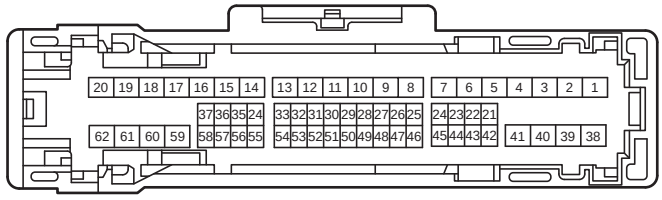

90980-12B21

GL2
White

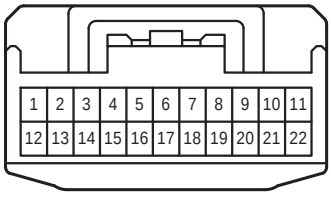

90980-12372

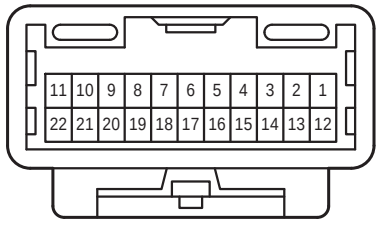

90980-12371