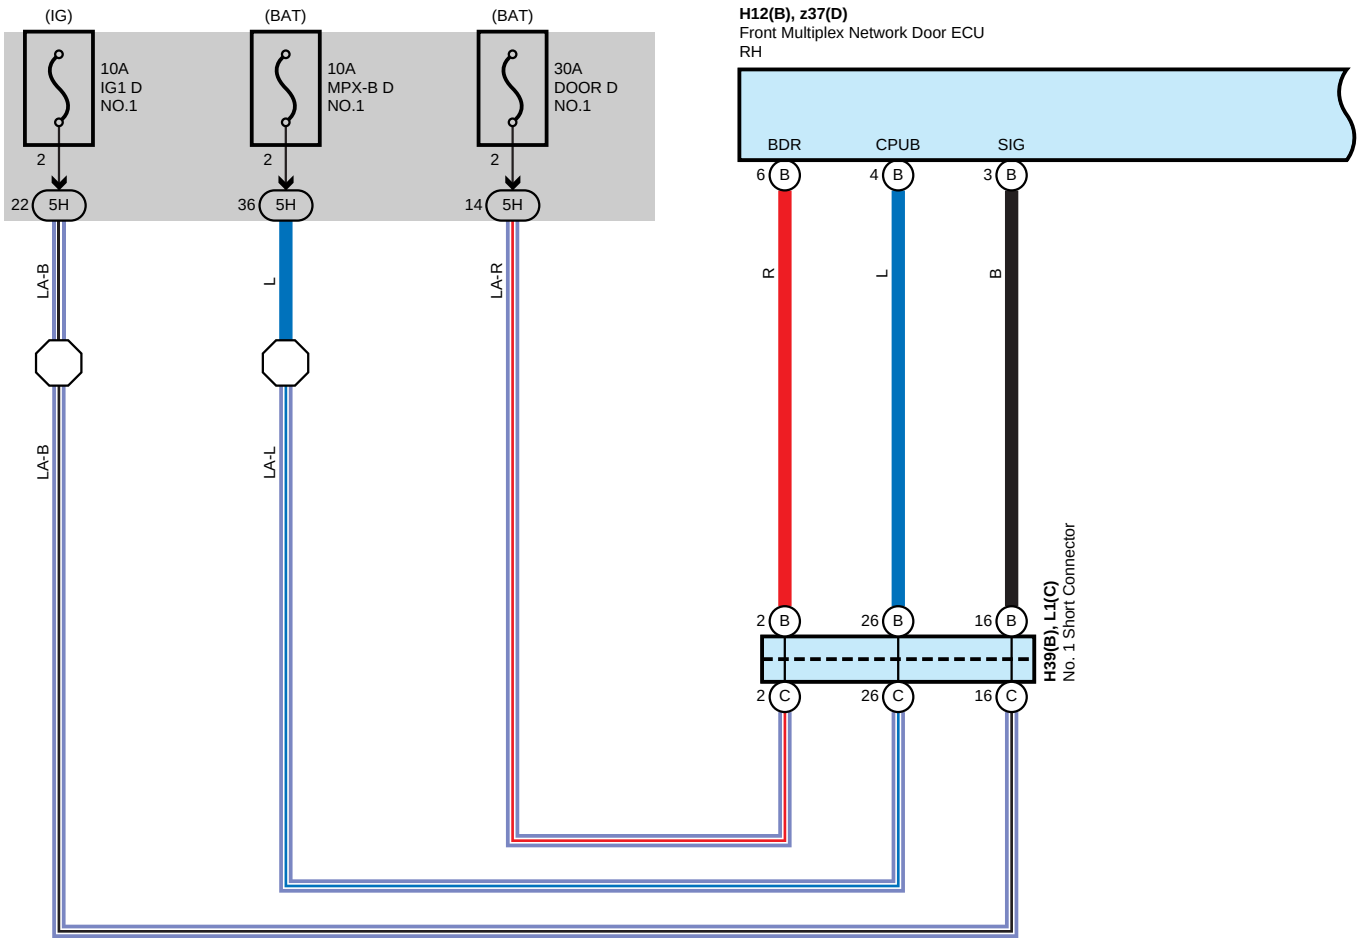
(IG)
10A
IG1 D
NO.1
(BAT)
10A
MPX-B D
NO.1
(BAT)
30A
DOOR D
NO.1
H12(B), z37(D)
Front Multiplex Network Door ECU
RH
BDR
CPUB
SIG
2
22 5H
36 5H
14 5H
6 B
4 B
3 B
LA-B
L
LA-R
R
L
B
LA-B
LA-L
2 B
26 B
16 B
2 C
26 C
16 C
H39(B), L1(C)
No. 1 Short Connector

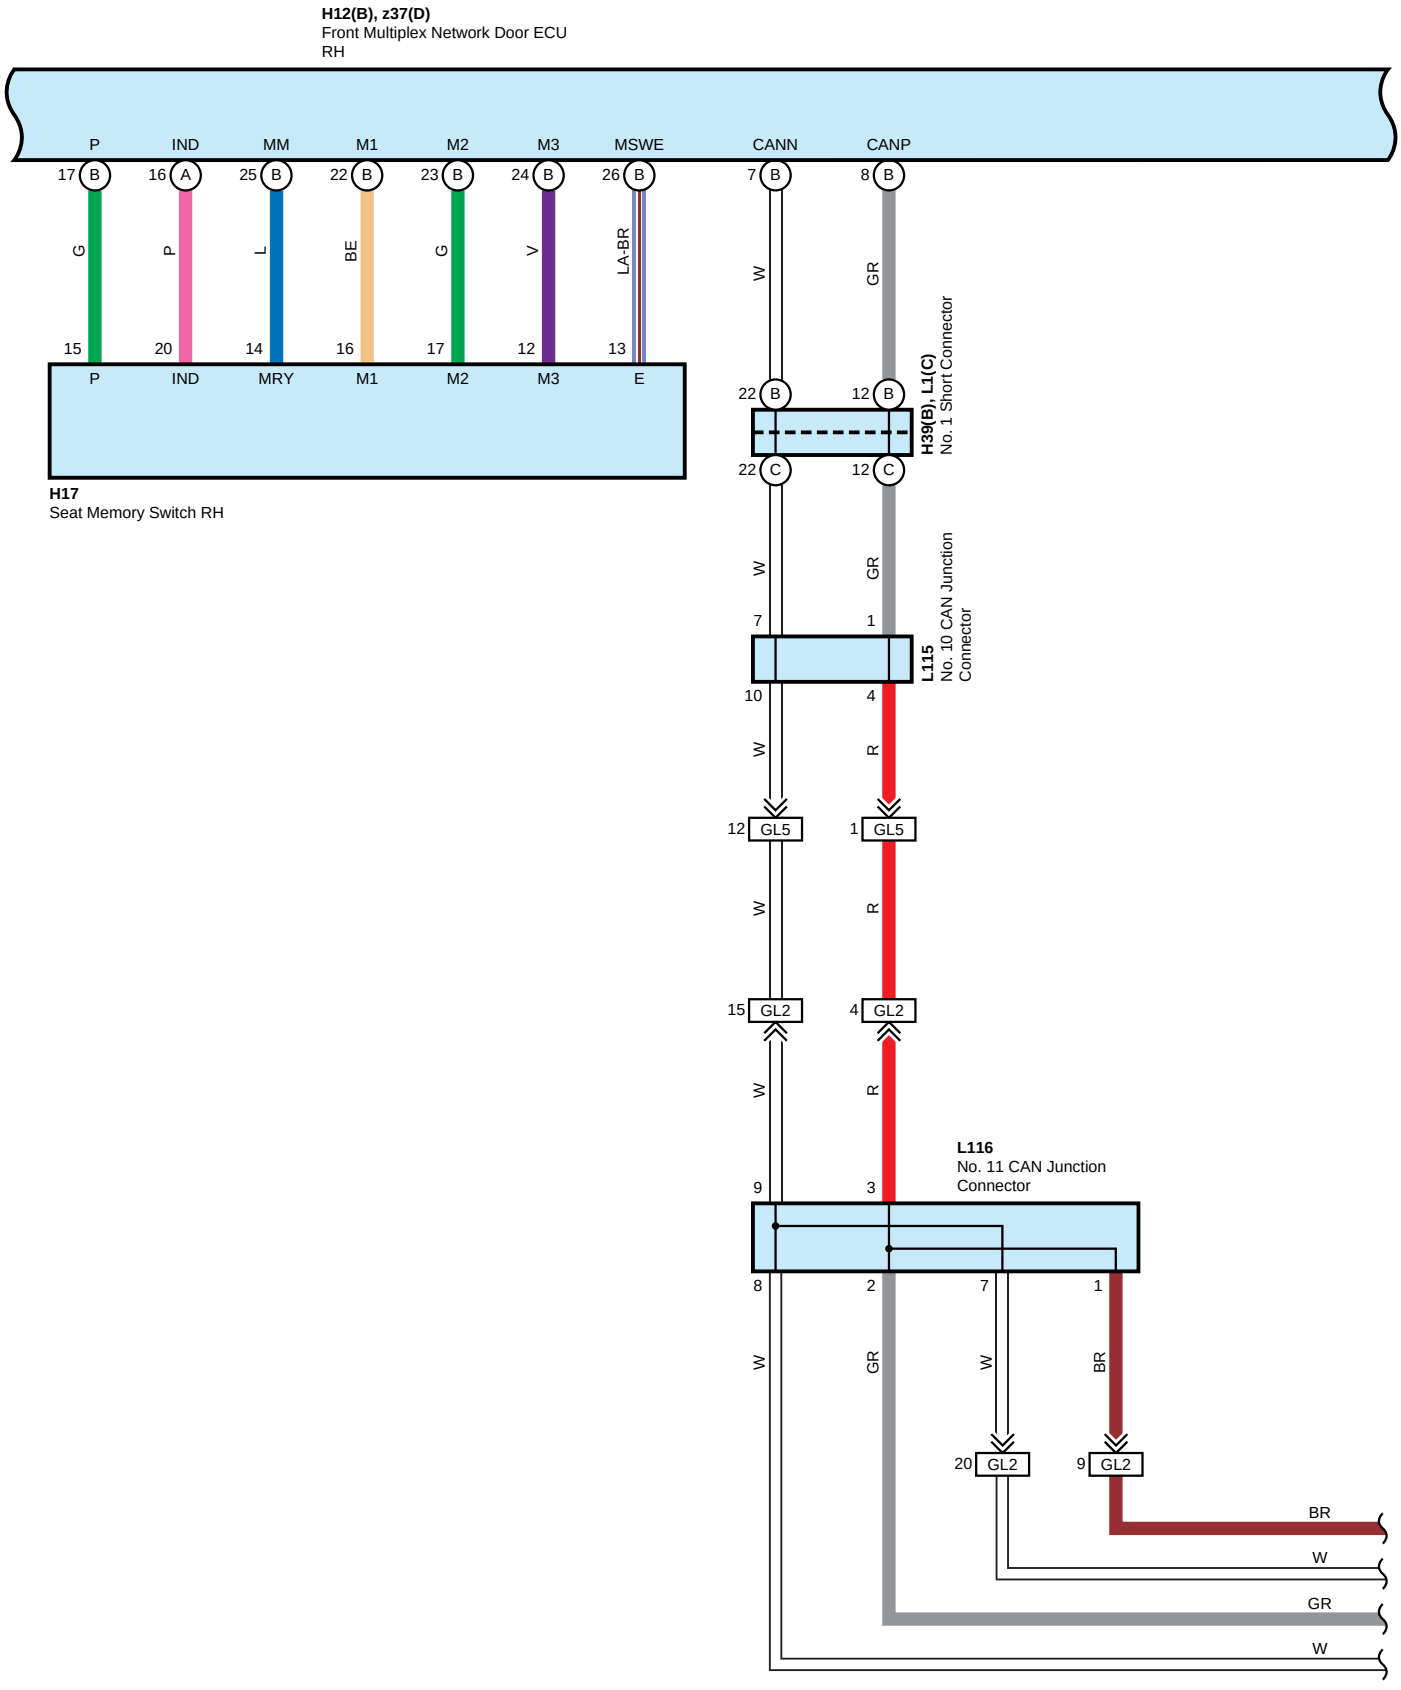
H12(B), z37(D)
Front Multiplex Network Door ECU
RH
P
IND
MM
M1
M2
M3
MSWE
CANN
CANP
17 B
16 A
25 B
22 B
23 B
24 B
26 B
7 B
8 B
G
P
L
BE
G
V
LA-BR
W
GR
15
20
14
16
17
12
13
P
IND
MRY
M1
M2
M3
E
H17
Seat Memory Switch RH
22 B
12 B
H39(B), L1(C)
No. 1 Short Connector
22 C
12 C
W
GR
7
1
L115
No. 10 CAN Junction
Connector
10
4
W
R
12 GL5
1 GL5
W
R
15 GL2
4 GL2
W
R
L116
No. 11 CAN Junction
Connector
9
3
8
2
7
1
W
GR
W
BR
20 GL2
9 GL2
BR
W
GR
W

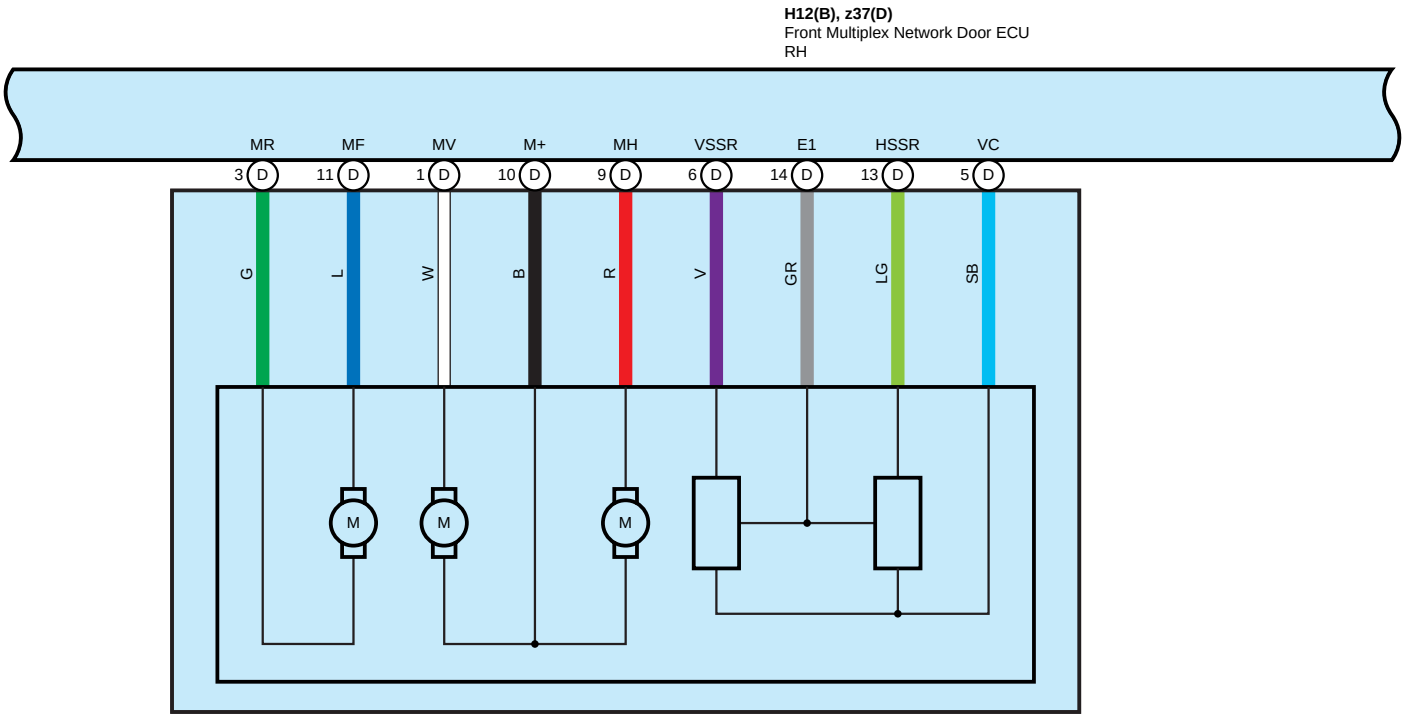
H12(B), z37(D)
Front Multiplex Network Door ECU
RH
MR
MF
MV
M+
MH
VSSR
E1
HSSR
VC
3 D
11 D
1 D
10 D
9 D
6 D
14 D
13 D
5 D
G
L
W
B
R
V
GR
LG
SB
M
M
M
z37(C)
Outer Rear View Mirror Assembly RH

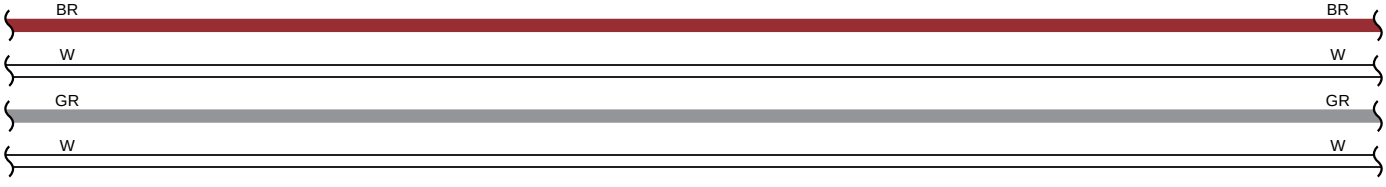
BR
BR
W
W
GR
GR
W
W

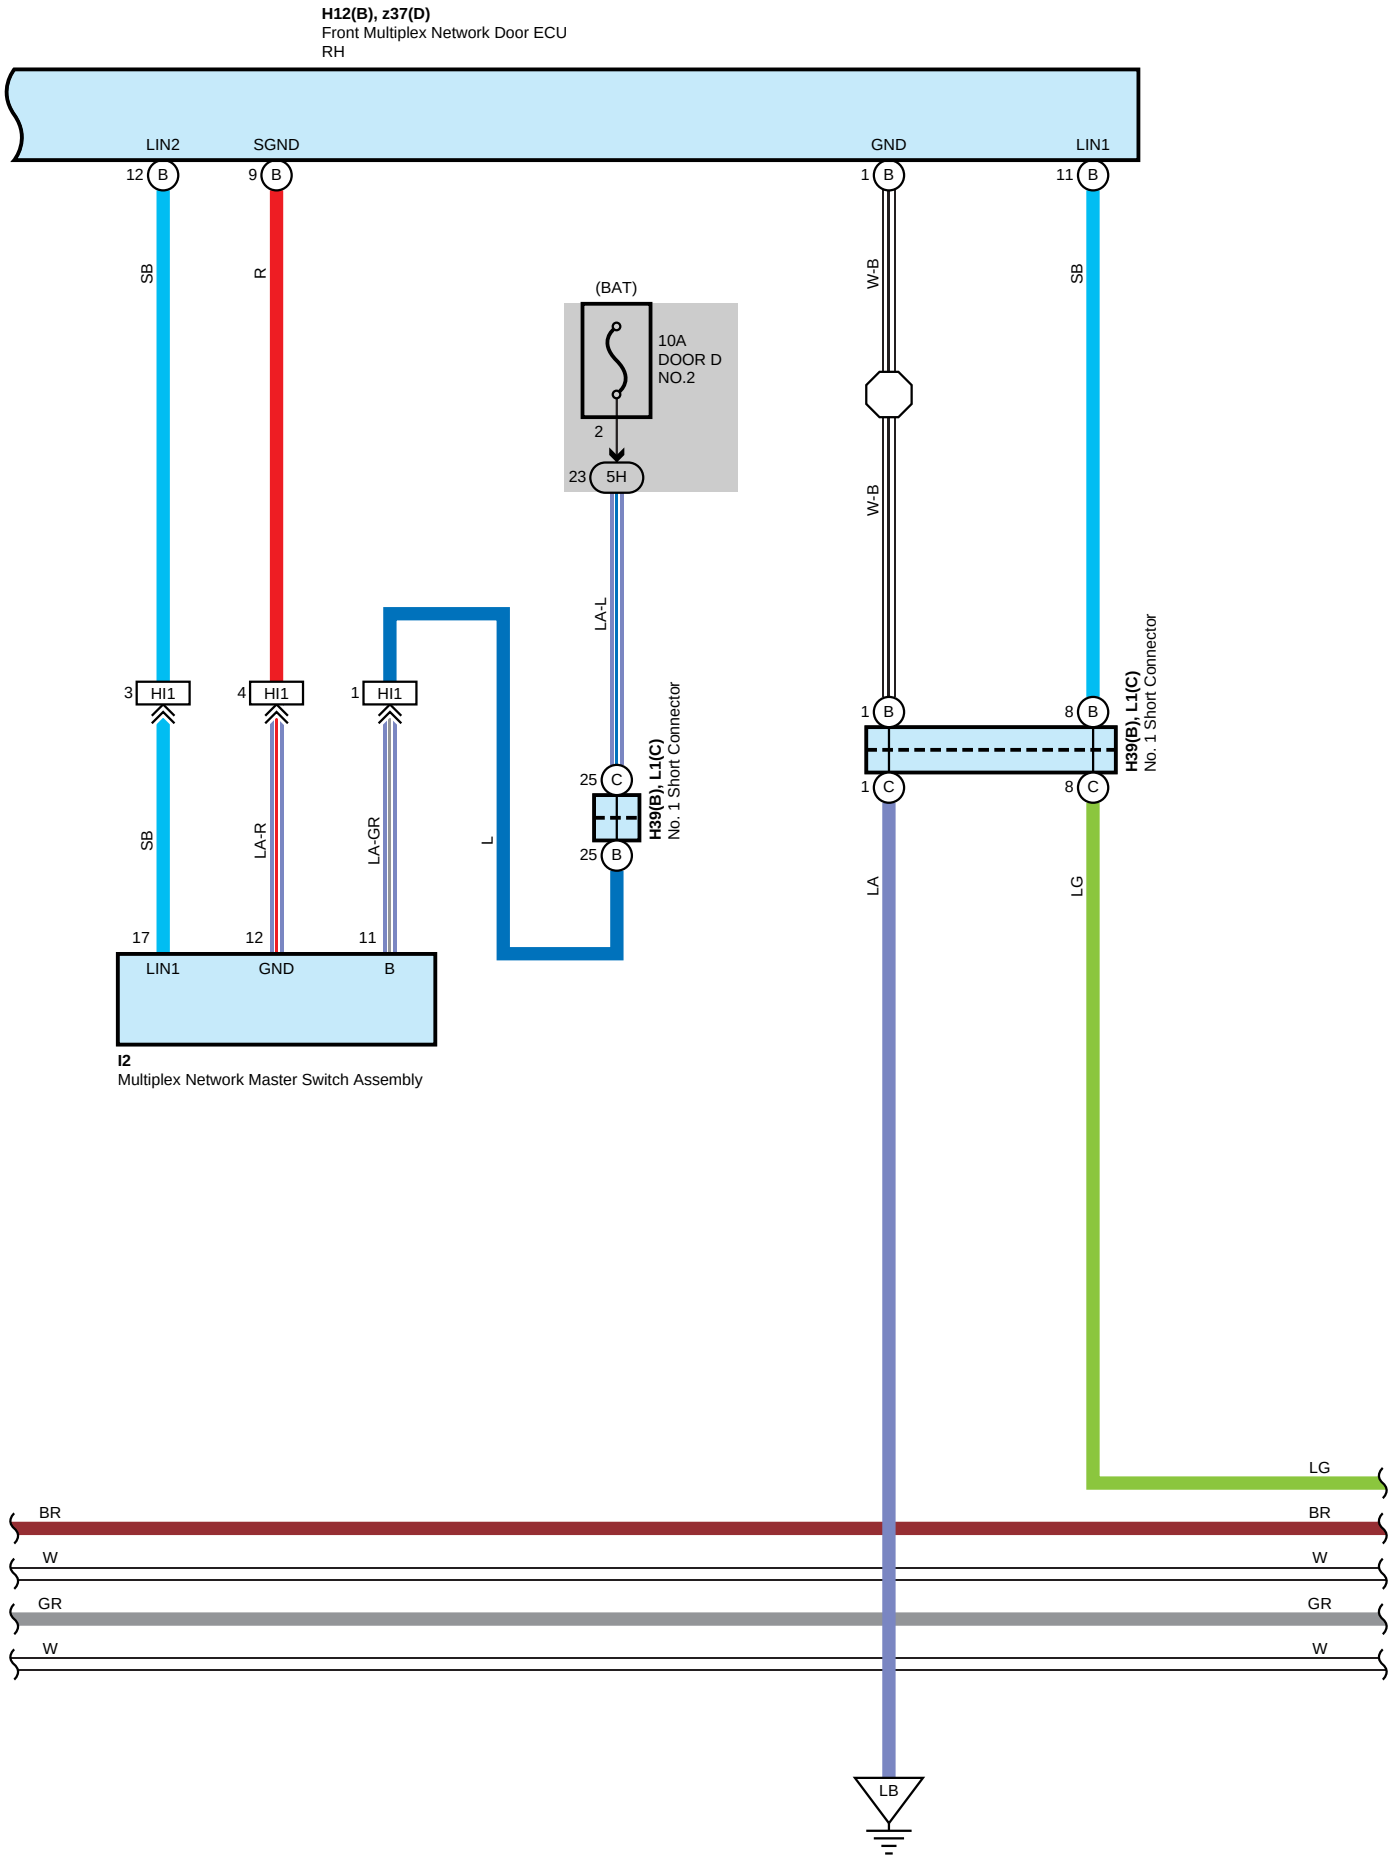
H12(B), z37(D)
Front Multiplex Network Door ECU
RH
LIN2
SGND
GND
LIN1
12 B
9 B
1 B
11 B
SB
R
W-B
SB
(BAT)
10A
DOOR D
NO.2
2
23 5H
W-B
LA-L
3 HI1
4 HI1
1 HI1
1 B
8 B
H39(B), L1(C)
No. 1 Short Connector
25 C
1 C
8 C
H39(B), L1(C)
No. 1 Short Connector
SB
LA-R
LA-GR
L
25 B
LA
LG
17
12
11
LIN1
GND
B
I2
Multiplex Network Master Switch Assembly
LG
BR
BR
W
W
GR
GR
W
W
LB

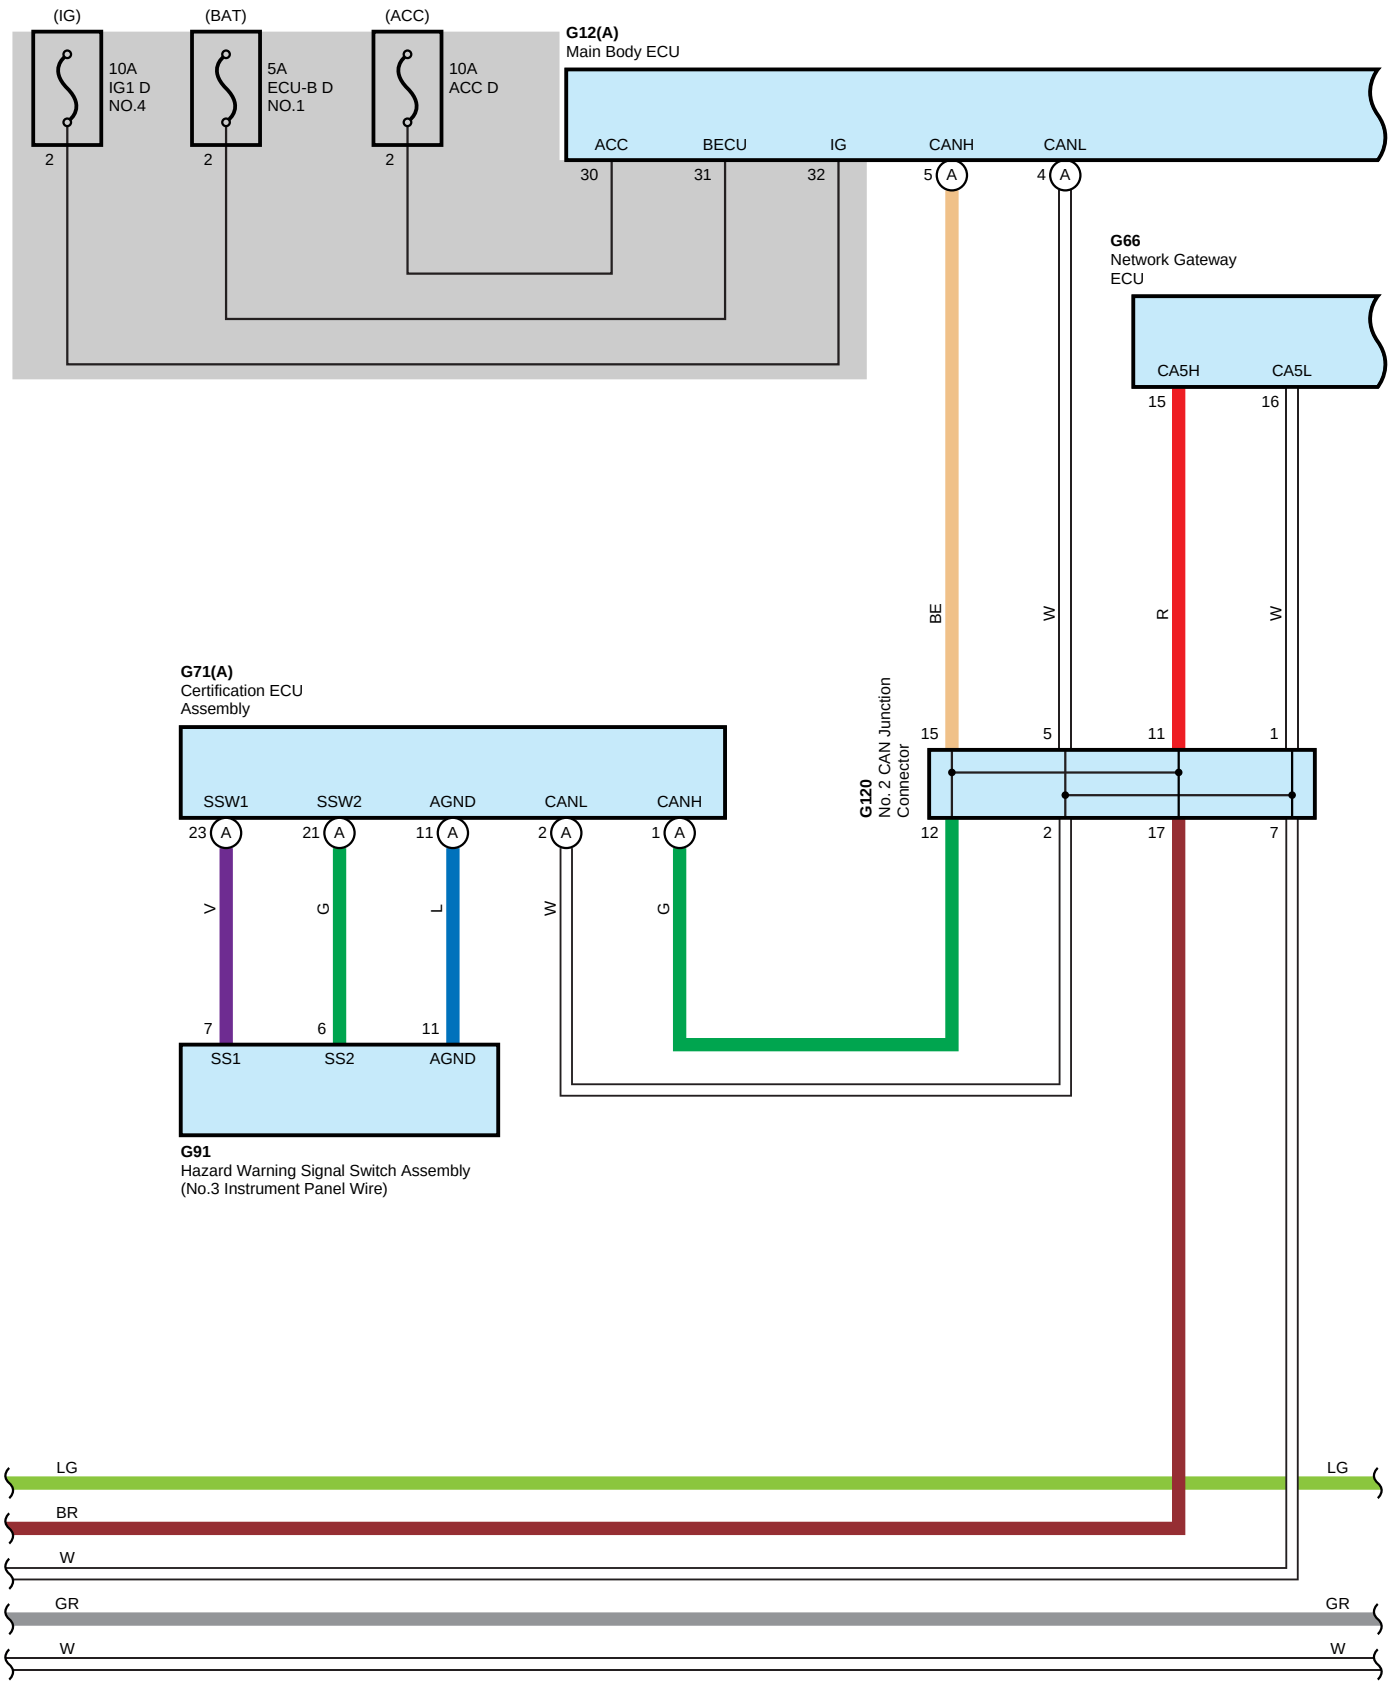
(IG)
(BAT)
(ACC)
10A
IG1 D
NO.4
5A
ECU-B D
NO.1
10A
ACC D
2
2
2
G12(A)
Main Body ECU
ACC
BECU
IG
CANH
CANL
30
31
32
5
4
G66
Network Gateway
ECU
CA5H
CA5L
15
16
BE
W
R
W
G71(A)
Certification ECU
Assembly
SSW1
SSW2
AGND
CANL
CANH
23
21
11
2
1
V
G
L
W
G
7
6
11
SS1
SS2
AGND
G91
Hazard Warning Signal Switch Assembly
(No.3 Instrument Panel Wire)
G120
No. 2 CAN Junction
Connector
15
5
11
1
12
2
17
7
LG
BR
W
GR
W
LG
GR
W

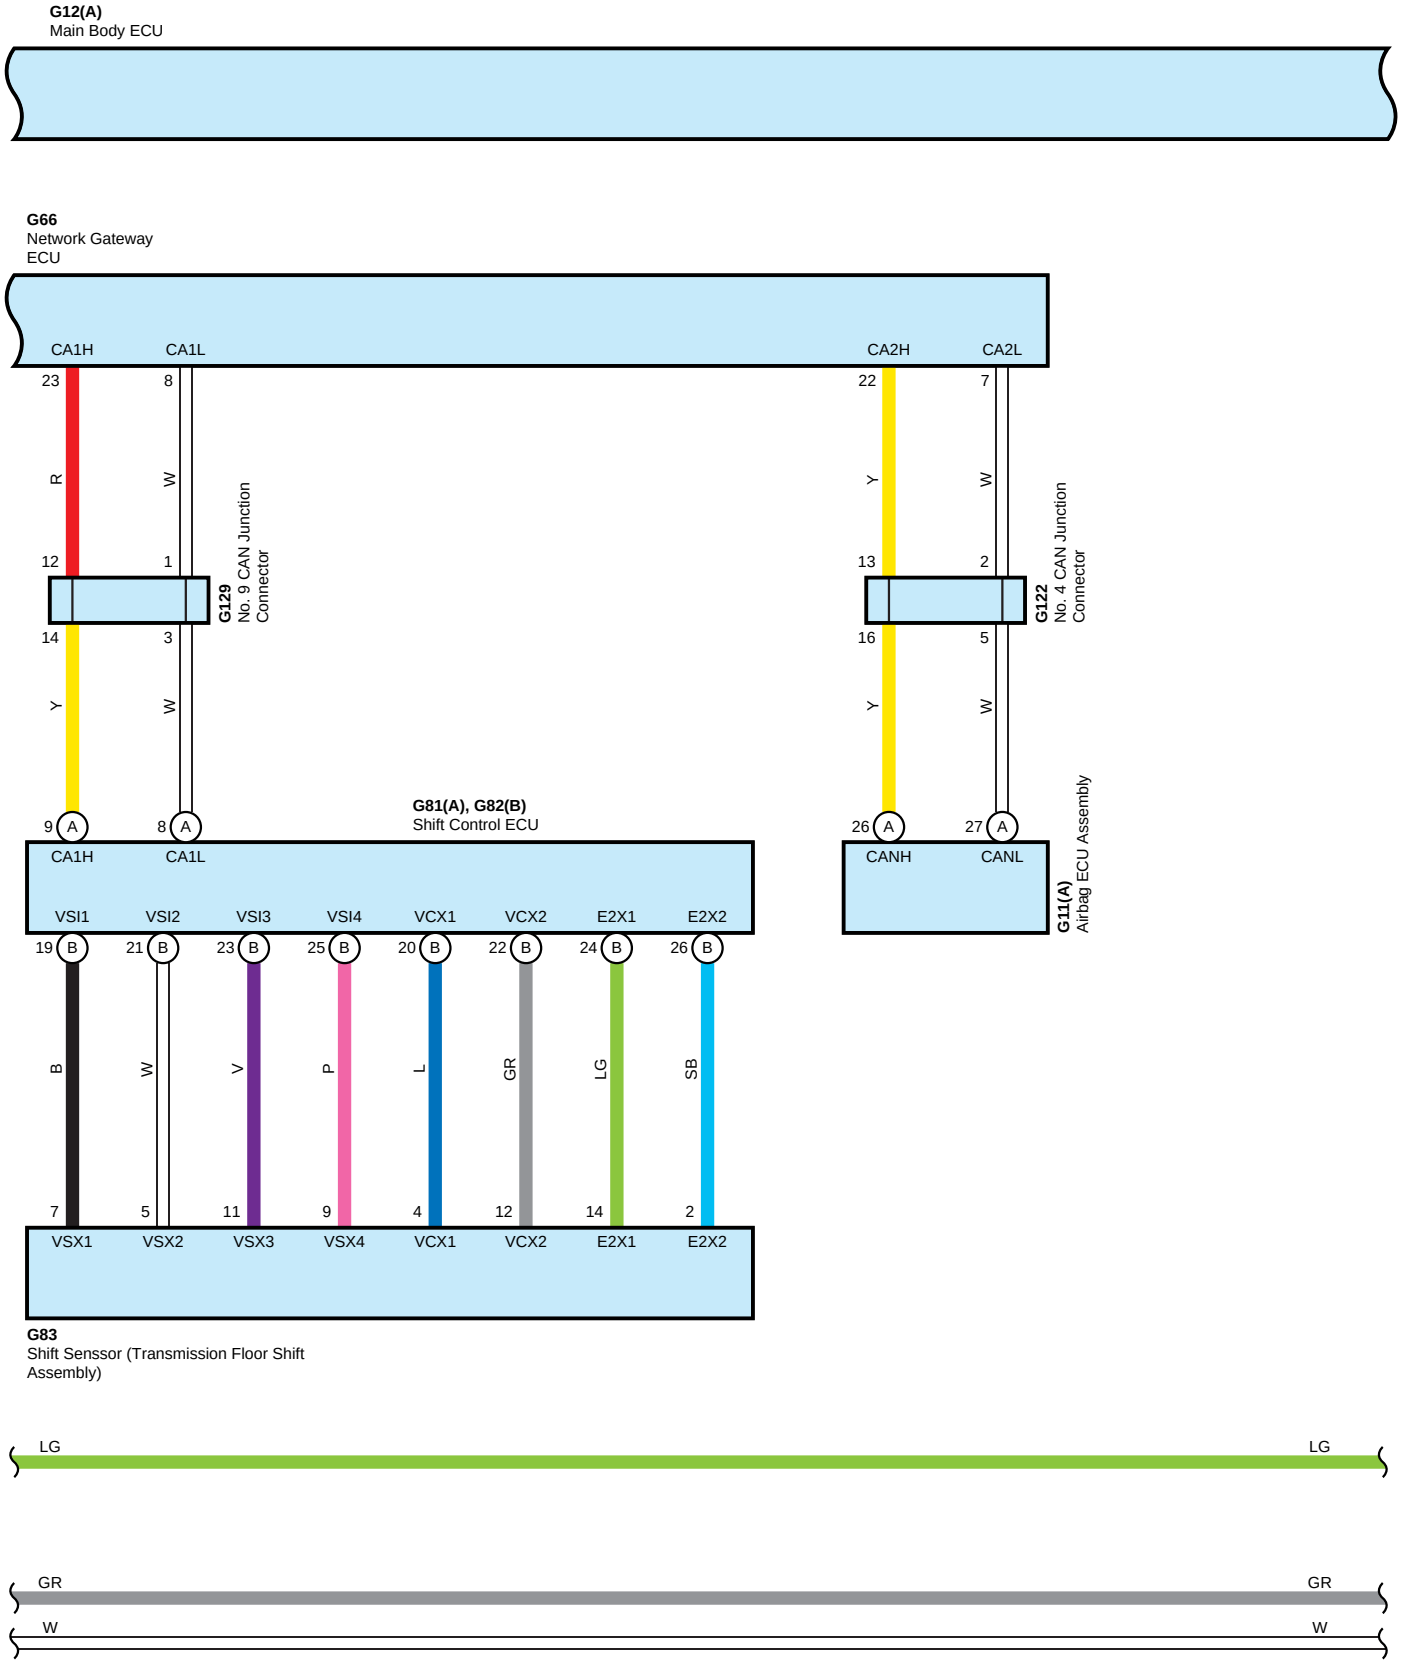
G12(A)
Main Body ECU
G66
Network Gateway ECU
CA1H
CA1L
CA2H
CA2L
23
8
22
7
R
W
Y
W
12
1
13
2
G129
No. 9 CAN Junction Connector
G122
No. 4 CAN Junction Connector
14
3
16
5
Y
W
Y
W
9 A
8 A
26 A
27 A
G81(A), G82(B)
Shift Control ECU
CA1H
CA1L
CANH
CANL
G11(A)
Airbag ECU Assembly
VSI1
VSI2
VSI3
VSI4
VCX1
VCX2
E2X1
E2X2
19 B
21 B
23 B
25 B
20 B
22 B
24 B
26 B
B
W
V
P
L
GR
LG
SB
7
5
11
9
4
12
14
2
VSX1
VSX2
VSX3
VSX4
VCX1
VCX2
E2X1
E2X2
G83
Shift Senssor (Transmission Floor Shift Assembly)
LG
LG
GR
GR
W
W

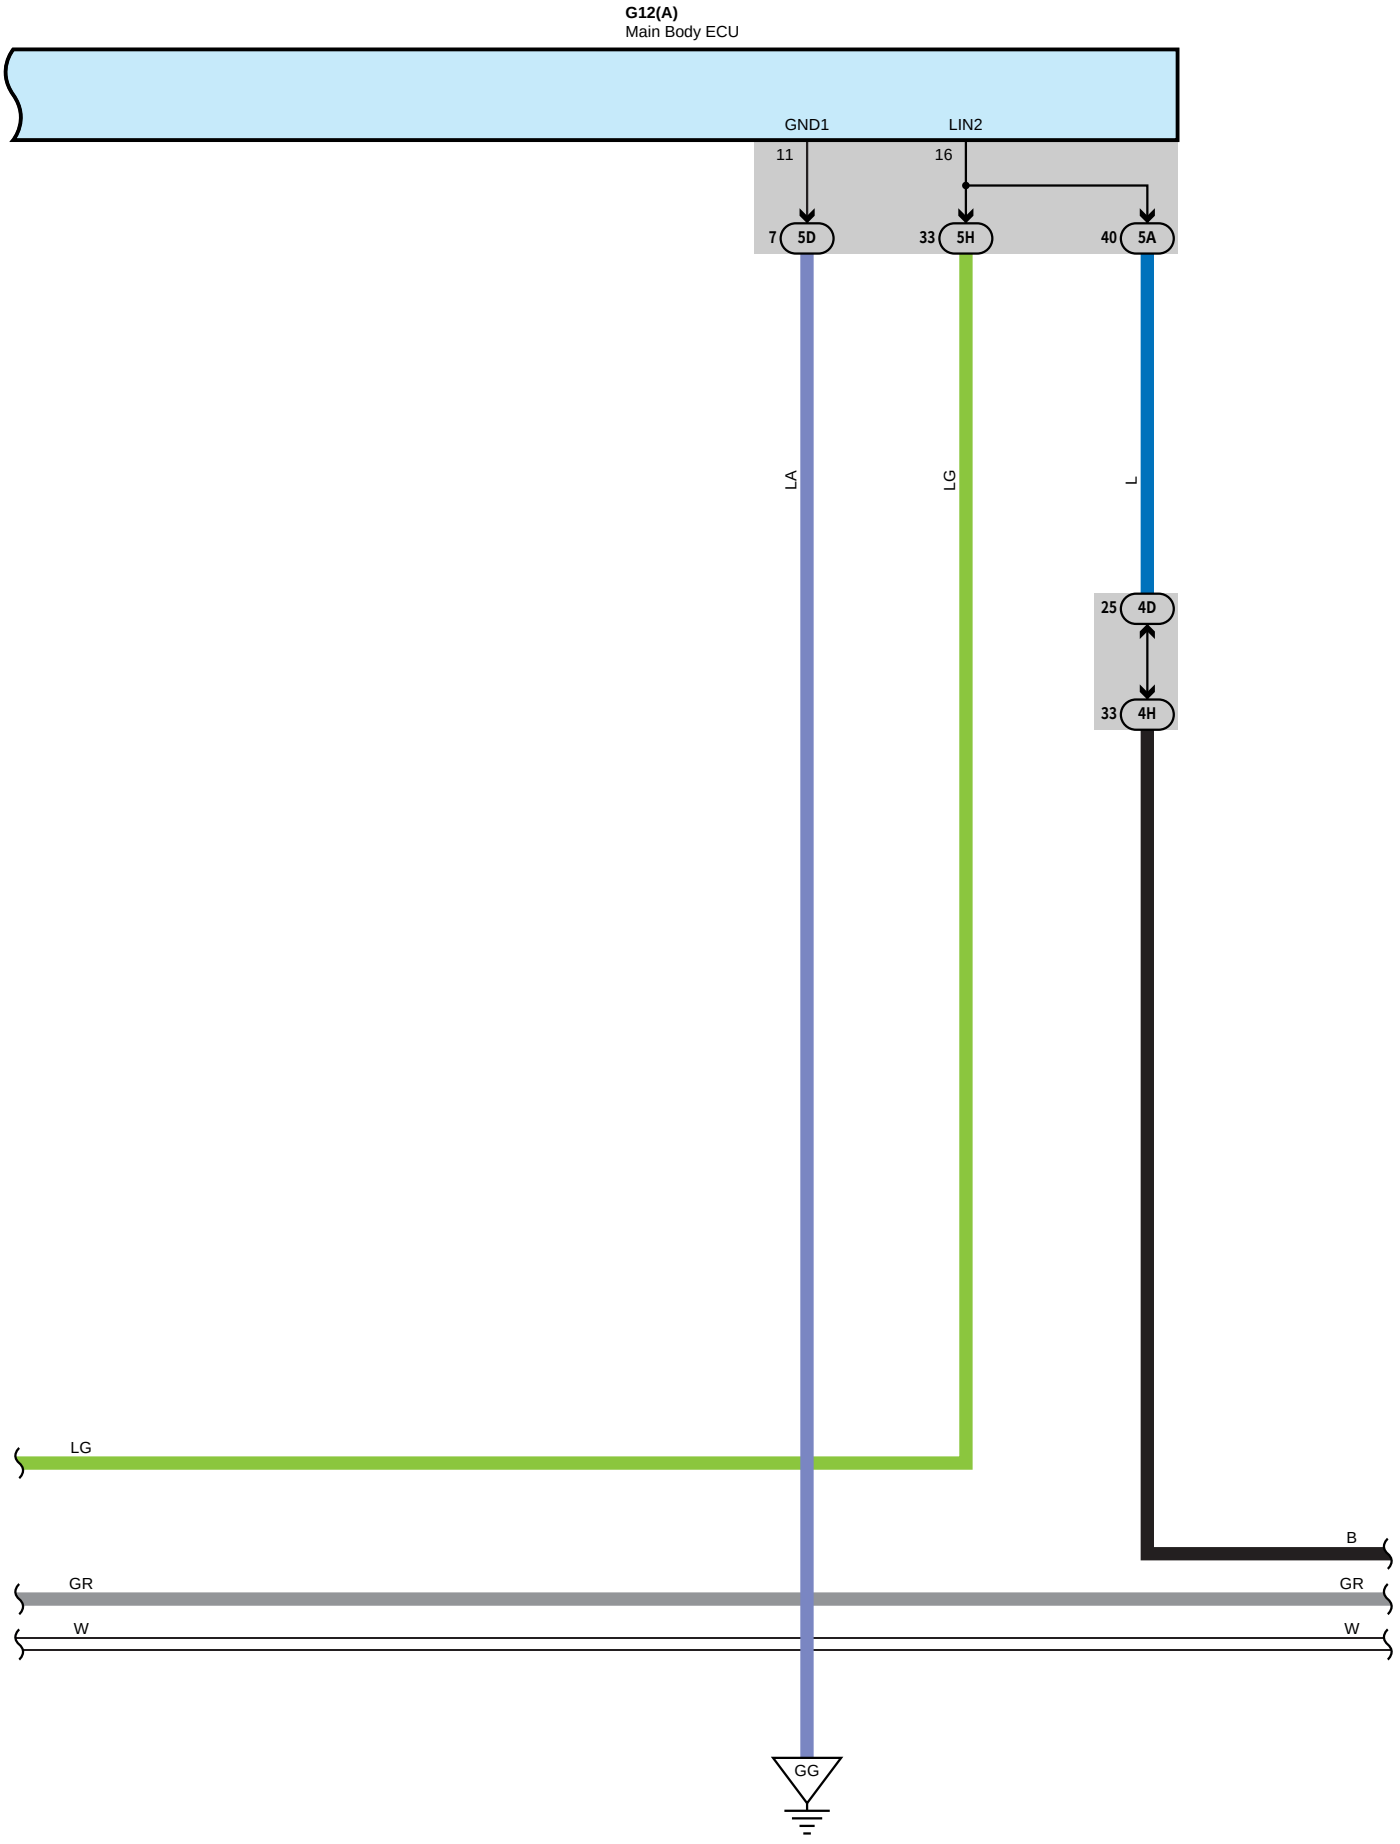
G12(A)
Main Body ECU
GND1
LIN2
11
16
7
5D
33
5H
40
5A
LA
LG
L
25
4D
33
4H
LG
B
GR
GR
W
W
GG

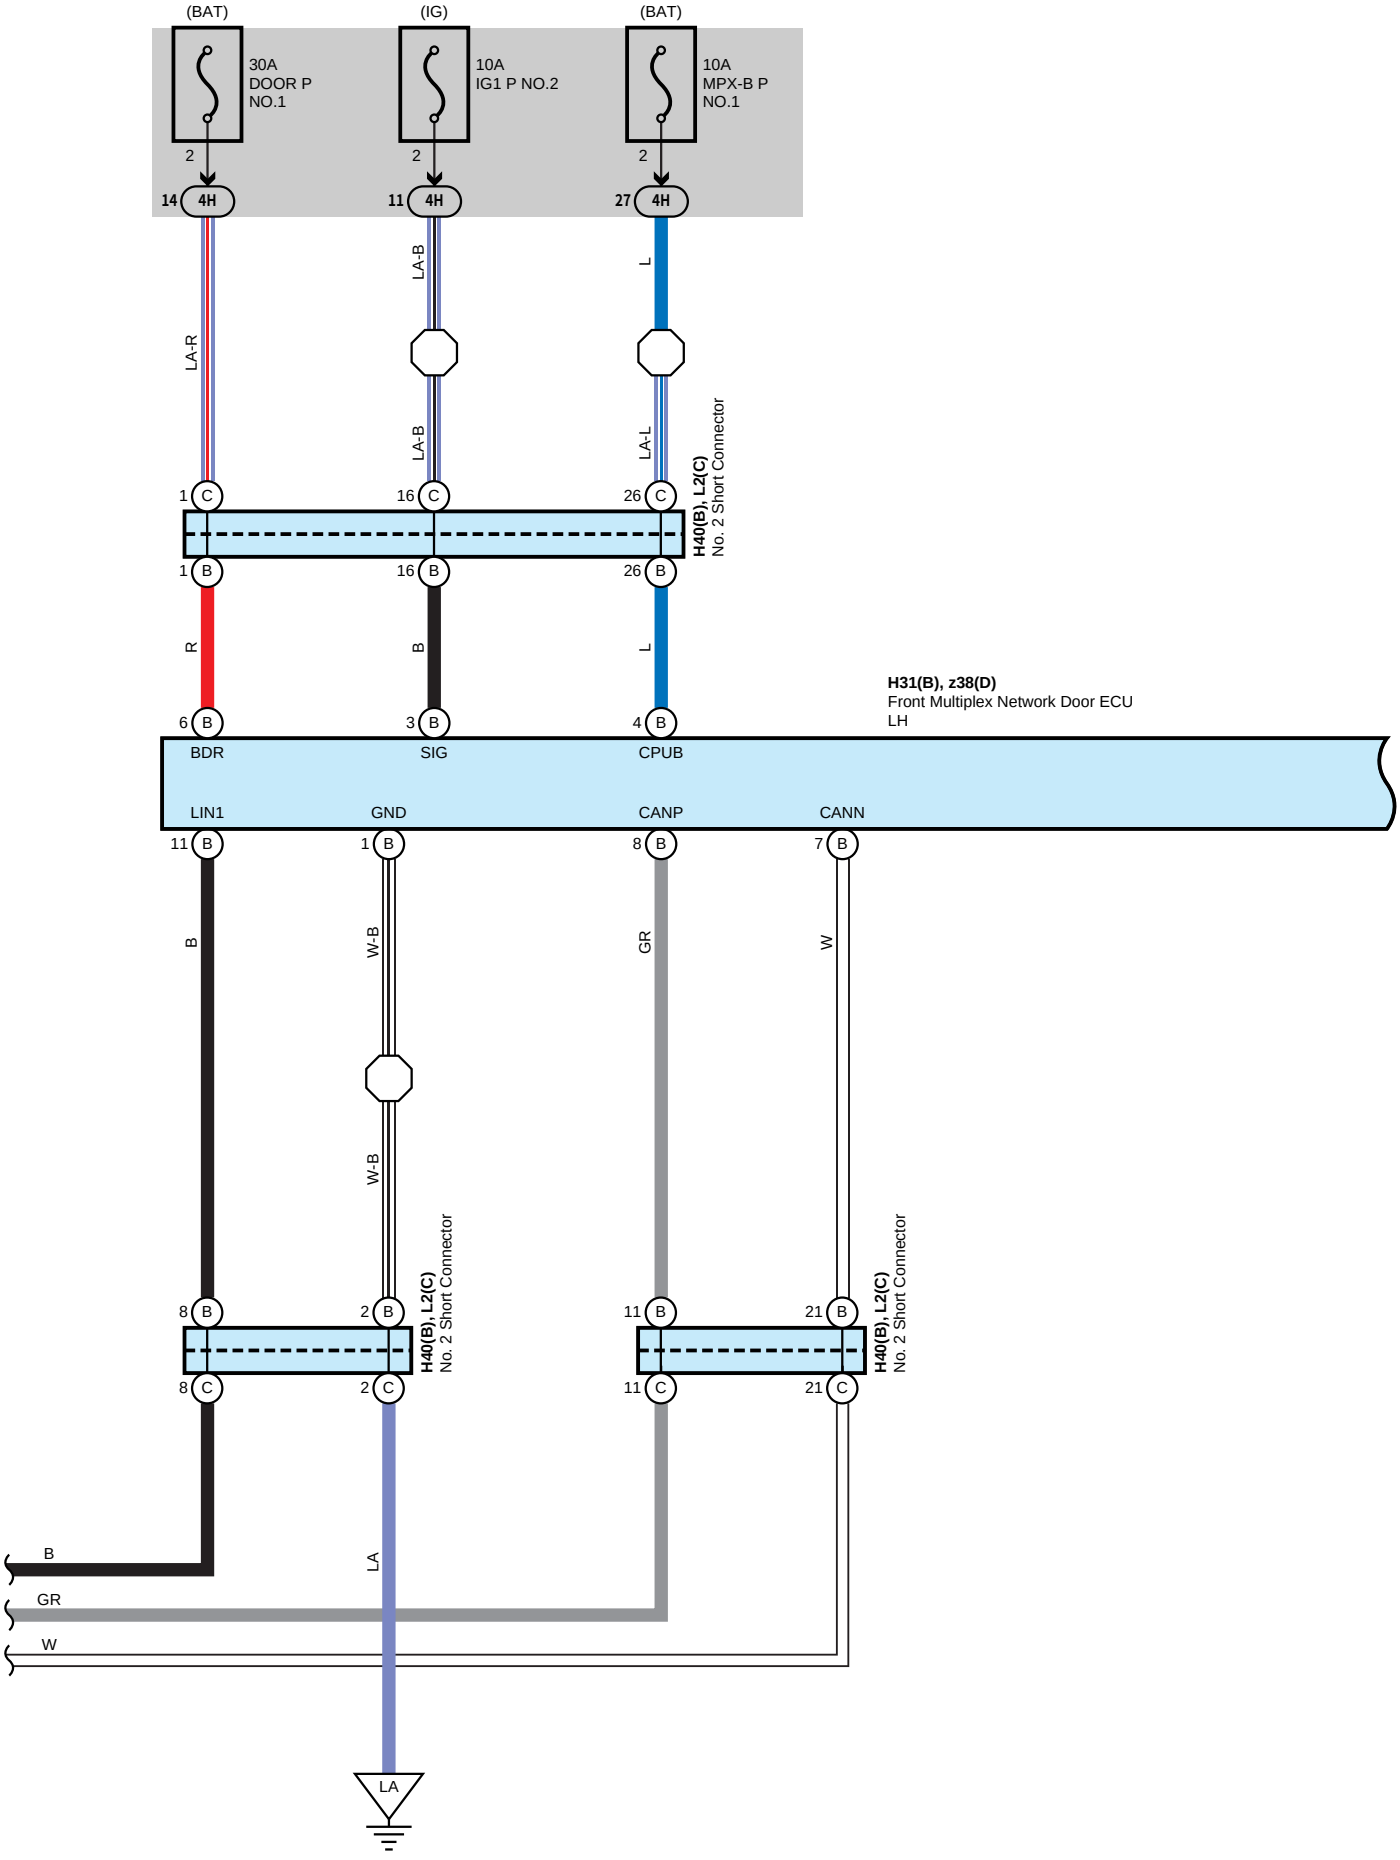
(BAT)
30A
DOOR P
NO.1
(IG)
10A
IG1 P NO.2
(BAT)
10A
MPX-B P
NO.1
2
14 4H
11 4H
27 4H
LA-R
LA-B
LA-B
L
LA-L
1 C
16 C
26 C
H40(B), L2(C)
No. 2 Short Connector
1 B
16 B
26 B
R
B
L
6 B
3 B
4 B
H31(B), z38(D)
Front Multiplex Network Door ECU
LH
BDR
SIG
CPUB
LIN1
GND
CANP
CANN
11 B
1 B
8 B
7 B
B
W-B
GR
W
W-B
8 B
2 B
11 B
21 B
H40(B), L2(C)
No. 2 Short Connector
8 C
2 C
11 C
21 C
B
LA
GR
W
LA

**H31(B), z38(D)**
Front Multiplex Network Door ECU
LH

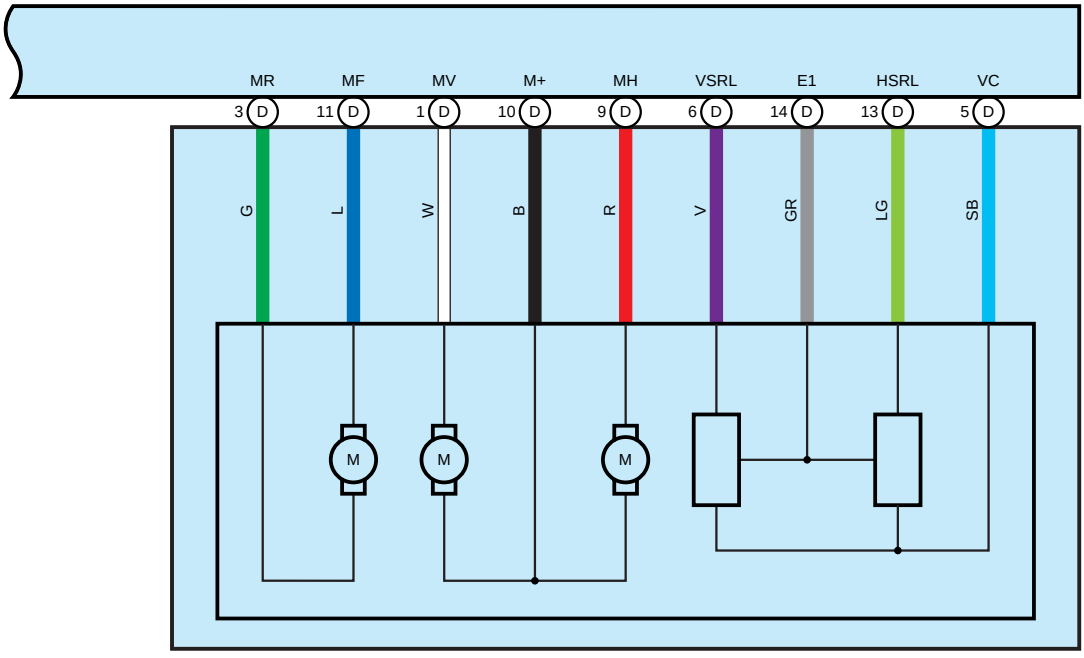


**z38(D)**
Outer Rear View Mirror Assembly LH

G11
Yellow

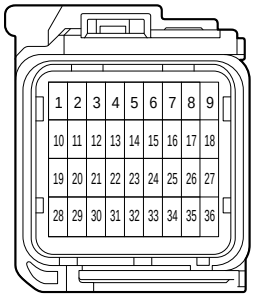


90980-12C56

G12
Black

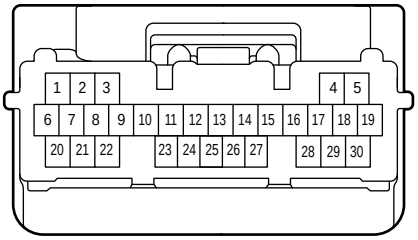


90980-12C62

G66
Black

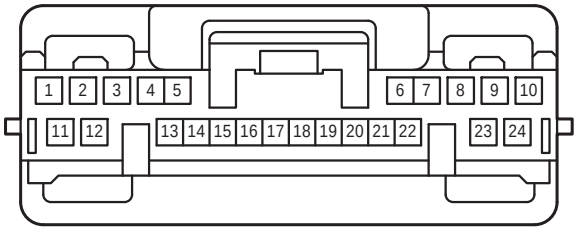


90980-12912

G71
White

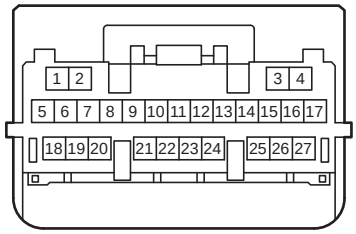


90980-12B78

G81
White

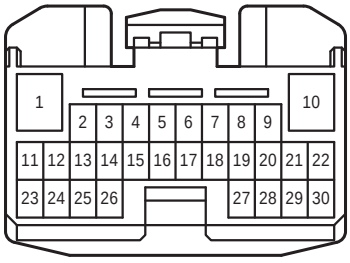


90980-12562

G82
White

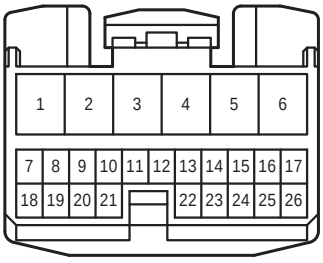


90980-12561

G83
White

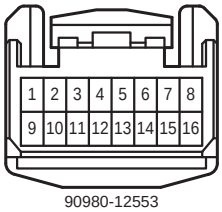


90980-12553

G91
White

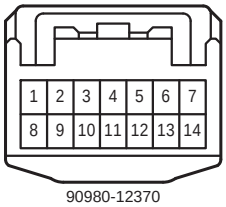


90980-12370

G120
White

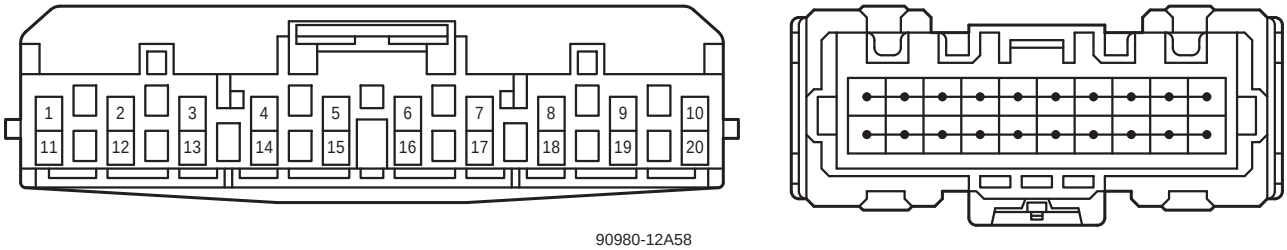


90980-12A58

G122
White

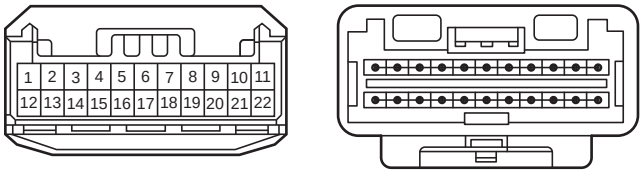


90980-12B54

G129
White

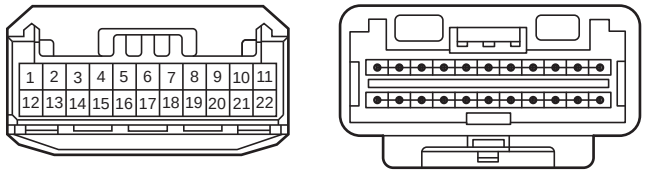


90980-12B54

H12
White

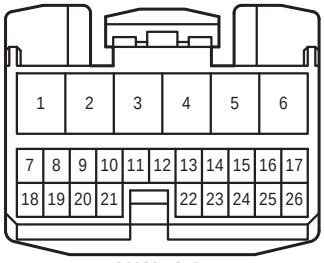


90980-12561

H17
Black

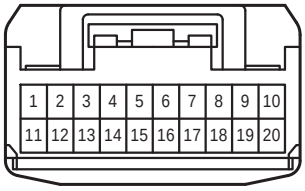


90980-12460

H31
White

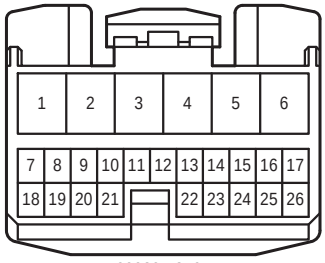


90980-12561

H39
White

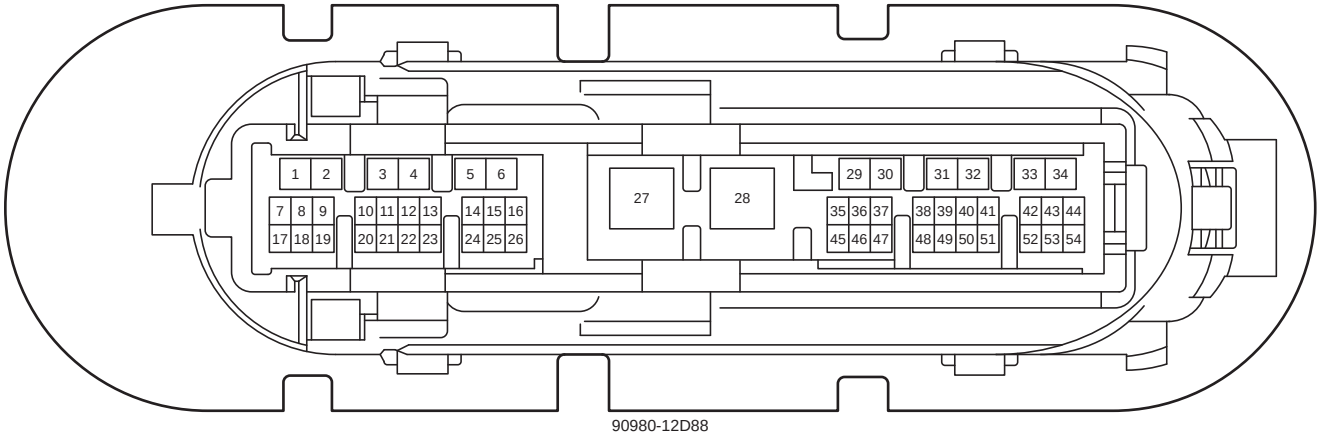


90980-12D88

H40
White

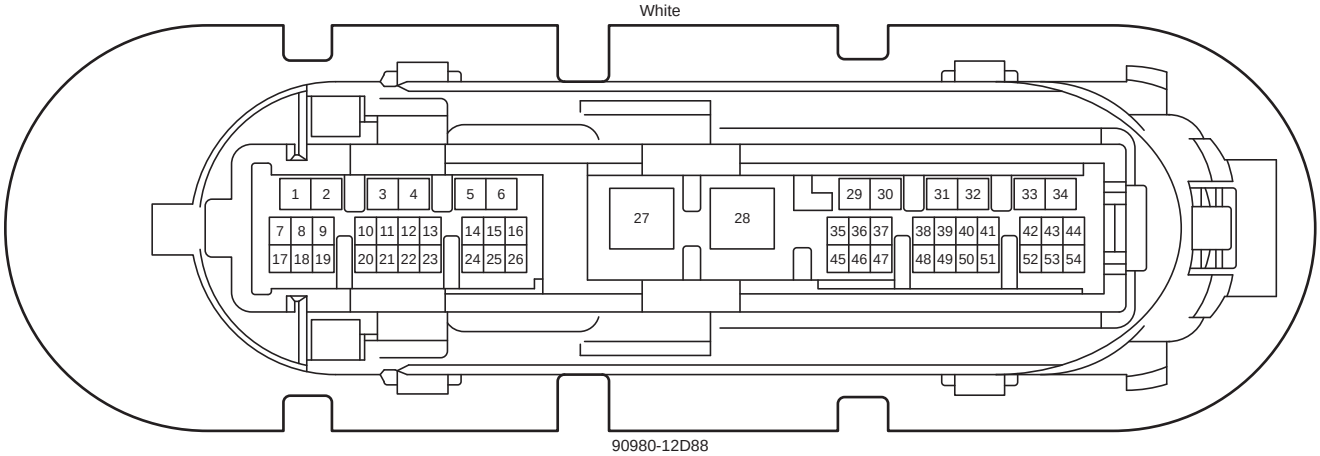


90980-12D88

I2
White

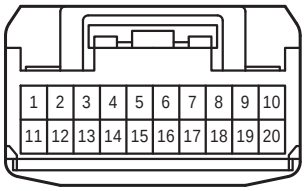


90980-12460

L1
Yellow

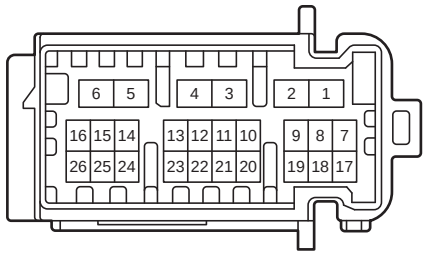


90980-12D87

L2
Yellow

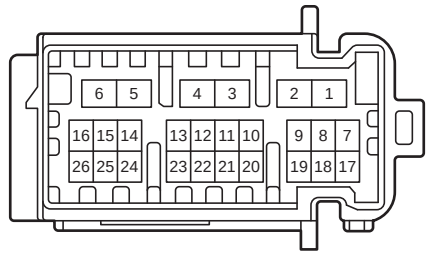


90980-12D87

L115
White

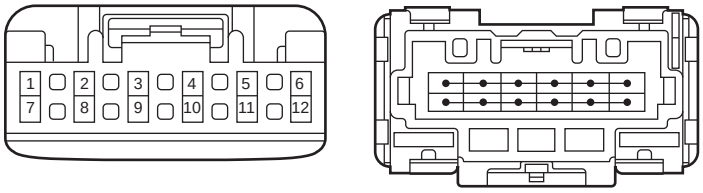


90980-12C68

L116
White

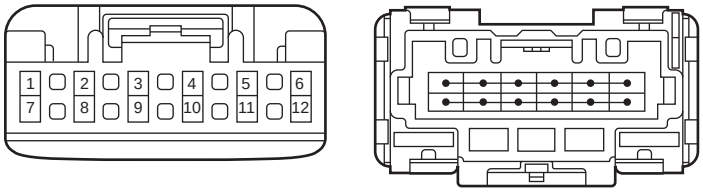


90980-12C68

z37
White

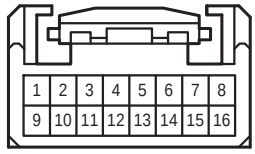


90980-12156

z38
White

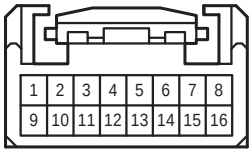


90980-12156

4D
White

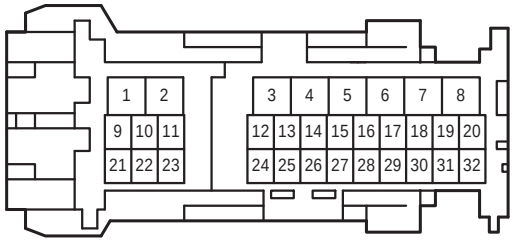


90980-12A48

4H
White

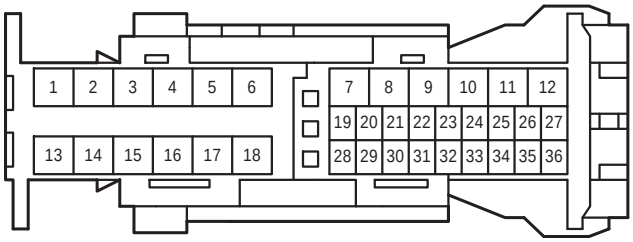


90980-12944

5A
White

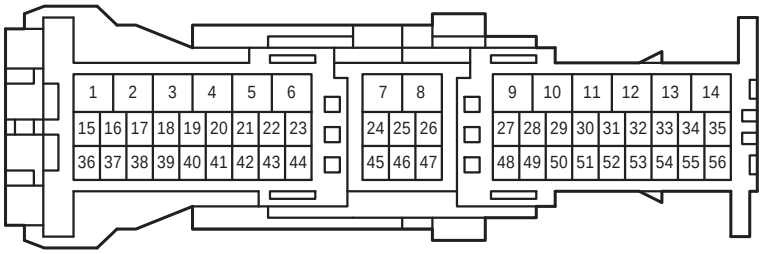


90980-12943

5D
White

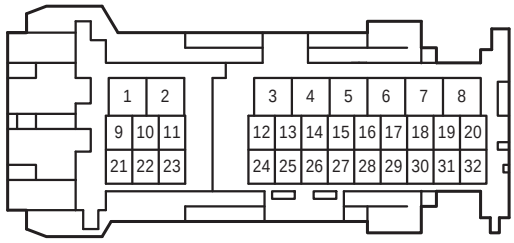


90980-12A48

5H
White

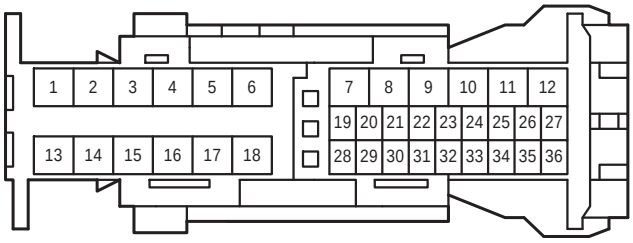


90980-12944

GL2
White

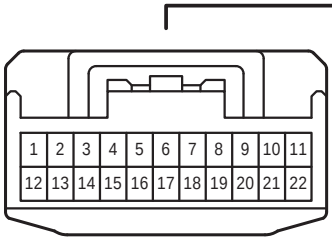


90980-12372

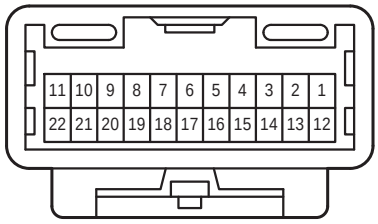


90980-12371

GL5
White

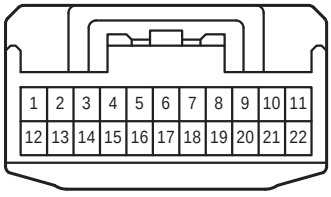


90980-12372

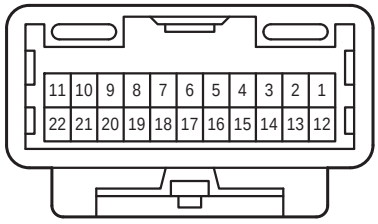


90980-12371

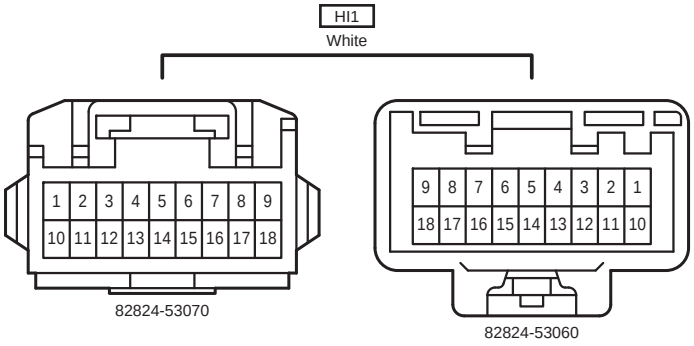
HI1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
82824-53070
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10
82824-53060